

Компания Philips старается постоянно улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство по эксплуатации может немного не соответствовать вашему изделию. Компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство по эксплуатации или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

Включение и выключение устройства


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания, чтобы включить КПК.
- 2 Для выключения КПК нажмите и удерживайте клавишу питания, после чего выберите опцию **Отключить питание**.

⊖ Внимание:

- При первом включении устройства следуйте экранным подсказкам для настройки вашего устройства.





Блокировка/разблокировка сенсорного экрана

Вы можете заблокировать сенсорный экран и клавиши, чтобы сделать невозможным любые нежелательные действия с устройством.

- 1 Для блокировки нажмите клавишу питания.
- 2 Сдвиньте значок  вниз, чтобы разблокировать.

Клавиши

Информация об основных клавишах.

Клавиша	Название	Функция
	Питание	- Нажмите и удерживайте для включения/выключения. - Нажмите для включения/выключения экрана. - Нажмите и удерживайте для доступа к дополнительным опциям, выбора перезапуска или режима полета.
	Клавиша «Главный экран»	- Возврат на главный экран.
	Клавиша Параметры	- Нажмите, чтобы открыть список недавно использовавшихся приложений.
	Клавиша «Назад»	- Возврат на предыдущий экран или выход. - Скрывает экранную клавиатуру, если она открыта.

Клавиша громкости

- Регулирует громкость звонка в режиме ожидания или громкость голоса во время телефонного разговора.

- Во время получения входящего вызова коротко нажмите клавишу громкости для отключения мелодии звонка.

Использование сенсорного экрана

Информация об основных действиях для работы с сенсорным экраном.

Функция	Действие
Нажатие	Кратковременно нажмите (коснитесь) один раз, чтобы выбрать или запустить меню, функцию или приложение.
Нажатие и удерживание	Нажмите элемент и удерживайте его более 2 секунд.
Перетягивание	Нажмите элемент и перетяните его на новое место.
Двойное касание	Коротко коснитесь элемента два раза.
Перелистывание	Быстрая прокрутка вверх, вниз, влево или вправо для перемещения по спискам или экранам.
Щипки	Разведите в стороны или сведите вместе два пальца на экране. В некоторых приложениях, таких как веб-браузер, можно использовать сведение/разведение (щипки) по экрану двух пальцев (например, большим и указательным пальцами) для увеличения или уменьшения масштаба при просмотре картинок или веб-страниц.


Настройка главного экрана

Вы можете настраивать главный экран в соответствии со своими предпочтениями.


Функция	Действие
Перемещение элементов	Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его на новое место.
Выбор обоев	На главном экране нажмите Настройки > Дисплей > Обои , а затем выберите нужное изображение в настройках.

Главный экран

На главном экране можно просматривать состояние устройства и открывать приложения.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Для просмотра панелей главного экрана выполняйте прокрутку влево или вправо. Нажмите  для возврата на центральный главный экран.

Главный экран вашего КПК состоит из следующих зон:

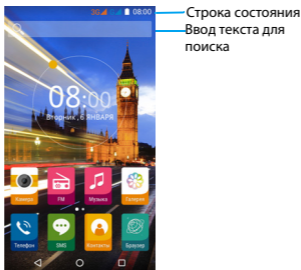


Панель уведомлений

При получении нового уведомления можно открыть панель уведомлений и просмотреть полученное уведомление о событии или новую информацию.

- Чтобы открыть панель уведомлений, нажмите и удерживайте строку состояния, после чего проведите пальцем вниз. При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.
- Чтобы скрыть панель, потяните нижнюю границу панели вверх.

На панели уведомлений можно также просматривать текущее состояние устройства и использовать различные опции.

- Откройте панель уведомлений, после чего нажмите , чтобы открыть панель состояния устройства.
- Поместите два пальца на строку состояния, затем проведите пальцами по экрану вниз.

Значки и символы

Информация о значках и символах на экране.

Значки Функция



КПК не будет издавать сигнал при входящем вызове.



КПК будет только вибрировать при приеме вызова.



Индикатор уровня заряда аккумулятора.



Процесс зарядки устройства.



Wi-Fi включен.



КПК подключен к GSM-сети. Чем больше полосок отображается, тем выше уровень сигнала сети.














КПК подключен к сети и включена передача данных.



Загрузка данных.



Передача данных.

	Вызов.
	Есть пропущенные вызовы.
	Новое SMS-сообщение.
	Подключено к ПК.
	Режим отладки через USB.
	Bluetooth включен.
	К КПК подключена гарнитура.
	Будильник включен.
	FM-радио работает в фоновом режиме.
	Музыка воспроизводится в фоновом режиме.
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя.

Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свое устройство и все возможности, предлагаемые компанией Philips, мы рекомендуем зарегистрировать устройство на сайте:

www.philips.com/mobilephones

Для получения более подробной информации о вашем изделии, пожалуйста, посетите страницу:

www.philips.com/support

Внимание:

- Перед началом эксплуатации устройства прочтите инструкции в разделе «Безопасность и меры предосторожности».

Сборка и зарядка

Информация о том, как вставить USIM- или SIM-карты и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


Вставьте SIM-карты

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить USIM- или SIM-карты. Не забудьте выключить устройство перед снятием задней крышки.


- 1 Снимите заднюю крышку.




- 2 Извлеките аккумулятор.

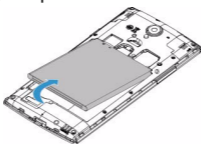


- 3 Вставьте SIM-карты.

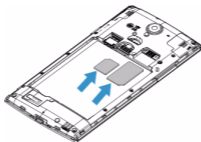

4 Вставьте аккумулятор.

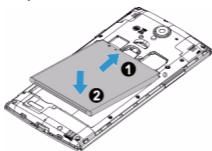


5 Установите заднюю крышку на место.

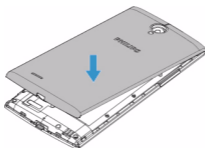

Зарядите аккумулятор

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

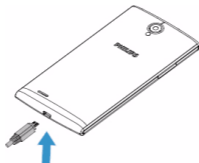

* Советы:

- Вы можете пользоваться КПК во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к КПК при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.
- Если вы не собираетесь использовать КПК несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.

- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.


Установка карты Micro-SD (карта памяти)

Установка карты памяти

Можно увеличить объем памяти КПК и сохранять больше дополнительных мультимедийных файлов, установив карту micro-SD.

Ваше устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Выровняйте карту micro-SD в слоте. Вставьте ее на место.

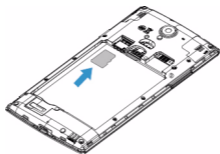

Извлечение карты памяти

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.
- 3 Извлеките карту памяти.

Форматирование карты памяти

Форматирование карты памяти на ПК может вызвать несовместимость с устройством. Форматируйте карту памяти только на самом устройстве.

В режиме ожидания выберите **Настройки > Память > Очистить SD-карту**.

Внимание:

- Перед форматированием карты памяти не забудьте сделать резервную копию всех важных данных, хранящихся на устройстве.

Персонализация КПК

Время и дата

В режиме ожидания нажмите **Настройки** > **Дата и время** для настройки стиля отображения времени и даты на устройстве.

- **Дата и время сети:** выберите, чтобы получать данные о времени из сети и автоматически обновлять время и дату.
- **Часовой пояс сети:** выберите, чтобы получать данные о часовом поясе из сети при смене часового пояса.
- **Дата:** установите текущую дату вручную.
- **Время:** установите текущее время вручную.
- **Часовой пояс:** выберите часовой пояс.
- **24-часовой формат:** выберите настройку отображения времени в 24-часовом или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** выберите формата даты.

* Советы:

- При полной разрядке аккумулятора время и дата сбрасываются.

Настройка блокировки экрана

Чтобы заблокировать устройство, активируйте функцию блокировки экрана.

В режиме ожидания нажмите **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.

- **Нет:** отключить блокировку экрана.
- **Провести пальцем:** для разблокировки экрана требуется провести пальцем.
- **Графический ключ:** для разблокировки экрана требуется нарисовать узор.
- **PIN-код:** для разблокировки экрана требуется ввести PIN-код.
- **Пароль:** создание своего собственного пароля для разблокировки экрана.

Блокировка SIM-карты




Вы можете блокировать КПК с помощью PIN-кода к SIM-карте.

- 1 В режиме ожидания нажмите **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка SIM-карт** > **Настроить блокировку**.
- 2 Выберите SIM-карту, введите PIN-код и нажмите **ОК**.

Внимание:

- Если несколько раз ввести неправильный PIN-код, то SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны будете ввести PUK-код.
- Если SIM-карта заблокирована в результате ввода неправильного PUK-кода, для разблокировки SIM-карты будет необходимо обратиться к оператору мобильной сети.

Доступ к приложениям

- Выполните прокрутку влево или вправо для перехода на другой экран, а затем выберите приложение.
- Нажмите кнопку  для возврата на предыдущий экран или нажмите кнопку  для возврата на главный экран.
- Доступ к недавно использованным приложениям: Нажмите и удерживайте  для просмотра списка приложений, которые вы в последнее время использовали.

Советы:

- Ваше устройство оборудовано датчиком движения, который определяет его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования определенных функций, то интерфейс автоматически переключится в альбомную ориентацию. Чтобы устройство сохраняло ориентацию, когда вы его поворачиваете, отключите эту функцию в **Настройки** > **Дисплей** > **При повороте устройства** > **Поворачивать изображение**.

Управление приложениями

Информация о том, как просматривать запущенные приложения:



- В режиме ожидания нажмите **Настройки** > **Приложения**.
- При выборе вкладки **Работающие** можно просмотреть все работающие приложения. Выберите приложение и нажмите **Остановить** для его остановки.

- При выборе вкладки **Сторонние** можно просмотреть все загруженные приложения. Нажмите на приложение для получения подробной информации о нем, и выберите **Удалить** для его деинсталляции.

Основные функции

Вызовы

Выполнение вызова


- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Выберите клавиатуру и введите полный номер, либо выберите нужный номер из отфильтрованного списка номеров, содержащих введенные цифры.
- 3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

* Советы:





- Функция интеллектуального набора в панели набора номера телефона позволяет осуществить вызов легко и быстро. Просто введите номер телефона или первые несколько букв имени абонента, которому вы хотите позвонить. Функция интеллектуального набора автоматически выполнит поиск и отфильтрует сохраненные контакты и телефонные номера из истории вызовов.

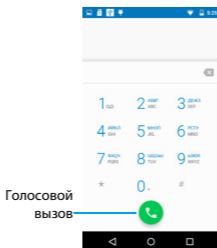☰ Внимание:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите «0» и не отпускайте, пока не появится знак «+».
- Во многих странах запись разговора без разрешения является незаконной. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента перед началом записи звонка.



Ответ на вызов/отклонение вызова

- 1 Когда поступает входящий вызов, нажмите и удерживайте , после чего проведите пальцем вправо,  чтобы ответить на вызов, или влево,  чтобы отклонить вызов. (Уровень звука регулируется боковой клавишей громкости).
- 2 Нажмите , чтобы завершить вызов.

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.




В Европе стандартный номер вызова экстренной помощи – 112, в Великобритании – 999.



Советы:

- Если у вас включен пароль блокировки или блокирующая комбинация, но вы их забыли, можно выполнять экстренные вызовы, нажав «Экстренный вызов» на экране.

Сообщения

Отправка сообщения

- 1 В списке приложений нажмите  .
- 2 Выберите «Новое сообщение»  .
- 3 Введите номер вручную или нажмите  для выбора номера из телефонной книги.


- 4 Выберите текстовое поле и введите текст своего сообщения.
- 5 Нажмите , чтобы добавить тему или вложить файл (изображение, видео, звуковой файл или слайд-шоу) в сообщение.
- 6 Нажмите  для отправки сообщения.

Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщений изображений и звуковых файлов, защищенных авторским правом.

Электронная почта

Настройка учетной записи электронной почты




- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Введите ваш адрес эл. почты.
- 3 Выберите **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА**, а затем выберите **POP3/IMAP/Exchange**, введите пароль, после чего нажмите **Далее**.
- 4 Если тип учетной записи, которую необходимо настроить, отсутствует в базе данных устройства, последует запрос на ввод дополнительных данных.
- 5 Следуйте экранным подсказкам.

Внимание:

- По окончании настройки учетной записи электронной почты, сообщения электронной почты будут загружены на устройство.
- Выберите имя учетной записи в верхней части экрана, после чего выберите учетную запись, из которого необходимо восстановить сообщения.
- Относительно настроек почтового сервера проконсультируйтесь у своего провайдера почтовых услуг.

Управление телефонной книгой

Добавление нового контакта




- 1 Нажмите  для отображения **Контактов**.
- 2 Нажмите  и выберите место расположения памяти.
- 3 Добавьте номер телефона и другие данные, если это необходимо.
- 4 Нажмите , чтобы завершить сохранение.

❁ Советы:

- Вы можете создавать контакты на экране набора номера, выбрав **Добавить в контакты**.
- Для контактов из расширенной телефонной книги можно добавлять подробные данные, такие как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контактного лица.

Создание группы контактов


Создавая группы контактов, вы можете управлять сразу несколькими контактами и отправлять сообщения сразу всей группе.







- 1 В списке приложений нажмите  >  > Группы.
- 2 Нажмите  и выберите память для сохранения.
- 3 Введите название и настройте параметры для данной группы.
- 4 Добавьте в группу пользователей.
- 5 Нажмите **Готово**.

Мультимедиа

Музыка

Воспроизведение музыки

- 1 Нажмите  чтобы открыть экран воспроизведения музыки.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Для управления воспроизведением используйте перечисленные ниже клавиши.

Функция	Название
	Начать или возобновить воспроизведение.
	Приостановить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую звуковую дорожку.
	Выбрать следующую звуковую дорожку.
 	Выбрать режим воспроизведения: <ul style="list-style-type: none">• Повторить один раз (повторное воспроизведение текущего файла)• Повторить все (повторное воспроизведение всех файлов в папке)



Включить режим случайного воспроизведения.




Перейти в плейлист.



Вернуться на главный экран.

Настройки музыки

Нажмите , чтобы перейти в Настройки:

- **Библиотека:** возврат к музыкальной категории.
- **Создать микс:** воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.
- **Добавить в плейлист:** добавление новой музыки в плейлист
- **Удалить:** удаление музыки из плейлиста
- **Звуковые эффекты:** выбор звукового эффекта.
- **Поставить на звонок:** поставить композицию на звонок.
- **Выход:** завершить воспроизведение.







Внимание:






- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Камера

Съемка фото/видео

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите  для переключения в режим видеокamеры.
- 3 Наведите объектив камеры на объект съемки и выполните необходимую настройку.
- 4 Для увеличения масштаба («зумирования») поместите два пальца на экран и медленно разведите их. Для уменьшения масштаба сведите их вместе.
- 5 Выберите / для съемки фото/видео. Фотографии/ видеоролики сохраняются автоматически.

Быстрые настройки камеры

Ярлык	Параметр	Функция
	Переключить	Переключитесь на фронтальную камеру для съемки автопортрета.
	Настройки вспышки	Вспышку можно включать или отключать вручную или установить автоматическое срабатывание при необходимости.
	Автоспуск	Выберите длительность задержки, прежде чем камера сделает снимок.
	HDR	Съемка трех фотографий с различной экспозицией с последующим их совмещением для улучшения уровня контрастности изображения.
	Настройки	Настройки камеры.

Проведите пальцем вправо, чтобы перейти к настройкам камеры.


Настройки камеры



Параметр	Функция
Разрешение и качество	Задается количество пикселей фотографии и разрешение видео.
Память	Выбор пути для сохранения фотографий/видео.
Ещё	
Дополнительные настройки камеры	
Качество фотографий	Задается качество изображения.
Измерение (Экспомер)	Задается режим экспомера

Баланс белого	Баланс белого позволяет камере точнее передавать цвета путем настройки в соответствии с текущими условиями освещенности.
Режим фокусировки	Задается режим фокусирования.
Антисегментация	Задается интенсивность устранения полос.
Цветовые эффекты	Применение специальных эффектов, таких как сепия или черно-белые тона.
Режим съемки	Изменение режима съемки.
Съемка (Серийная съемка)	Задается продолжительность серийной съемки.
Распознавание AI (Автоматическое распознавание)	Включается распознавание лица/съемка улыбки.
ISO	Подстройка чувствительности матрицы камеры.
Контраст	Задается значение контраста
Насыщенность	Задается значение насыщенности.
Яркость	Задается значение яркости.
Ручная экспокоррекция	Регулировка значения экспозиции для изменения яркости.
Дисплей со стоп кадром	Включение/выключение свободной рамки.
Звук затвора	Включение/выключение звука затвора.
Восстановить настройки по умолчанию	Восстановление исходных параметров.
Дополнительные параметры	

Тип кодирования	Выбор типа кодировки.
Замедленное движение	Включение/выключение замедленной съемки.
Восстановить настройки по умолчанию	Восстановление исходных параметров.

Просмотр фотографий





После съемки выберите значок просмотра изображений, чтобы просмотреть отснятые фотографии, или нажмите  для просмотра фотографий.

- Чтобы просмотреть другие фотографии проведите по экрану влево или вправо.
- Для увеличения или уменьшения масштаба («зумирования») поместите два пальца на экран и медленно разведите или сведите их. Для возврата к исходному масштабу дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, нажмите .
- Нажмите  для доступа к следующим функциям:
 - **Удалить:** удаление фотографии.
 - **Слайд-шоу:** начать слайд-шоу.
 - **Редактировать:** обработка фотографии в программе для редактирования изображений.
 - **Повернуть вправо:** повернуть фото по часовой стрелке.
 - **Повернуть влево:** повернуть фото против часовой стрелки.
 - **Кадрировать:** кадрирование фото.
 - **Установить картинку как:** использовать фотографию в качестве обоев или изображения контакта.
 - **Сведения:** просмотр детальной информации о фотографии.
 - **Печать:** Сохранение фото в формате PDF и его печать.


Диктофон

Информация о том, как использовать диктофон устройства.

Запись голосовой заметки

- 1 Откройте список приложений и нажмите .
- 2 Нажмите , чтобы начать запись.
- 3 Нажмите , чтобы закончить запись и сохранить или стереть ее.
- 4 Нажмите , чтобы просмотреть список записанных файлов.





Воспроизведение голосовой заметки

- 1 Выберите  > **Плейлисты** > **Мои записи**, чтобы открыть список голосовых заметок.
- 2 Выберите голосовую заметку для прослушивания.


FM-радио


Для прослушивания FM-радио необходимо подключить гарнитуру, которая выполняет роль антенны.

Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к КПК.
- 2 Нажмите , чтобы включить FM-радио.
- 3 Нажмите  / . FM-радио автоматически выполнит поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Нажмите , чтобы выключить радио.



Настройки радио

Нажмите  для доступа к следующим функциям:

- **Автопоиск:** начать автоматический поиск радиостанций.
- **Начать запись:** запись FM-передачи по вашему желанию. Выберите  > **Плейлисты** > **Мои записи**, чтобы открыть список голосовых заметок.
- **Поиск по текущим данным:** начать автоматический поиск радиостанций с текущей частоты.
- **Список станций:** просмотреть список радиостанций.
- **Список файлов записи:** просмотреть список записанных файлов.



Будильник

Установка будильника




- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите , а затем введите параметры подачи сигнала или включите уже существующий будильник.

Выключение сигнала будильника





Когда будильник звонит:

- Нажмите : сигнал будильника отключится.
- Нажмите : будильник просигналит снова через 10 минут (значение изменяется в настройках будильника).

Использование секундомера

Нажмите  > , чтобы включить секундомер. После завершения нажмите .

Использование таймера обратного отсчета

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите временной промежуток для обратного отсчета.
- 3 Нажмите  для начала обратного отсчета.
- 4 После обнуления таймера нажмите  для отключения сигнала. Нажмите  для очистки истории таймера.


Калькулятор

Информация о том, как выполнять вычисления.

- Используйте кнопки на экране для выполнения основных вычислений. (Прокрутите экран, чтобы просмотреть инженерный калькулятор).
- Нажмите **CLR**, чтобы очистить историю вычислений.

Bluetooth

Включение/выключение Bluetooth

- 1 На главном экране нажмите  > **Bluetooth**.
- 2 Выберите включение/выключение Bluetooth.

Внимание:

- Выключайте Bluetooth, если он не используется, для экономии заряда аккумулятора, а также в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например, на борту самолета или в больницах.

Получение данных через Bluetooth

- 1 Выберите устройство, введите парный пароль для сопряжения и нажмите **Подключить** для сопряжения с другим устройством.
- 2 Подтвердите принятие файла на принимающем устройстве.

Внимание:

- В некоторых устройствах, особенно в гарнитурах или наборах для разговора в автомобилях, устанавливается PIN-код, например, 0000. Если в другом устройстве имеется PIN-код, вы должны ввести его.


Отправка данных через Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, такой как контакт, событие календаря, напоминание или файл мультимедиа, из соответствующего приложения или из проводника.
- 2 Выберите вариант отправки данных через Bluetooth.
- 3 Найдите устройство с включенным Bluetooth и выполните сопряжение.

Wi-Fi

Возможность подключения к сети Интернет или к другим сетевым устройствам везде, где есть точка доступа или беспроводная точка доступа.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети


- 1 На экране нажмите  > **Wi-Fi**.
- 2 Перетащите переключатель Wi-Fi вправо, включив Wi-Fi.
- 3 Ваше устройство произведет автоматический поиск точек доступа Wi-Fi.

- 4 Выберите точку доступа.
- 5 Если выбрана защищенная сеть, вам будет предложено ввести ключ сети или пароль.
- 6 Нажмите **Подключить**.

VPN

Информация о том, как создавать виртуальные частные сети (VPN) и подключаться к ним.


Настройка профиля VPN

- 1 В списке приложений нажмите  > **Ещё** > **Мобильные сети** > **VPN**.
- 2 Нажмите + для введения имени VPN-сервера и выбора типа VPN.
- 3 При необходимости установите нужные параметры.
- 4 После завершения нажмите **Сохранить**.

* Советы:

- Выбор доступных опций может зависеть от типа VPN-сети.
- На вашем устройстве должен быть заранее настроен доступ к Интернету. Если у вас возникают затруднения с доступом к Интернету, необходимо изменить настройки подключения. Если вы не знаете какую информацию следует ввести, обратитесь к администратору своей VPN-сети.
- Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию блокировки экрана.

Подключение к VPN-сети

- 1 В списке приложений нажмите  > **Ещё** > **Мобильные сети** > **VPN**.
- 2 Выберите нужную частную сеть.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **Подключить**.

Предоставление доступа к мобильной сети

Информация о том, как использовать устройство в качестве беспроводного модема или беспроводной точки доступа для ПК или других устройств, а также предоставлять доступ к мобильному сетевому соединению, используемому устройством.

Предоставление доступа к мобильной сети через USB

- 1 С помощью USB-кабеля соедините многофункциональный разъем на устройстве с компьютером.
- 2 В списке приложений выберите **Настройки > Еще... > Режим модема**.
- 3 Выберите **USB-модем**, чтобы включить функцию USB-модема. Ваше устройство предоставит компьютеру доступ к мобильному сетевому подключению.
- 4 Чтобы прекратить доступ к сетевому подключению, нажмите соответствующую кнопку для выхода из режима USB-модема.

Подключение к ПК

Информация о том, как подключить КПК к ПК с помощью USB-кабеля в режиме USB-подключения.

- 1 Подключите КПК к компьютеру при помощи кабеля USB и выберите устройство Media (MTP) на панели уведомлений (Чтобы открыть панель уведомлений, нажмите и удерживайте строку состояния, после чего проведите пальцем вниз).
- 2 КПК будет выполнять роль съемного диска. Если вставить в устройство карту памяти, то можно будет открыть каталог файлов на карте памяти, т.е. КПК может использоваться в качестве устройства чтения карт памяти.

Настройки

Беспроводные сети

Функция	Название
Wi-Fi	Включение функции Wi-Fi для подключения к точкам доступа Wi-Fi и доступа к Интернету или другим сетевым устройствам.
Bluetooth	Включение функции Bluetooth для обмена данными на коротком расстоянии.
SIM-карты	Настройка информации о SIM-картах/настройка SIM-карт для передачи данных, вызовов, сообщений.
Трафик данных	Отслеживание объема принятых и переданных данных, а также настройка ограничений при передаче данных.
Режим полета	При включении «Режима полета» все беспроводные функции устройства будут отключены. Вы сможете использовать только функции, не связанные с сетью.
Приложение для обмена SMS	Выбор приложения для передачи SMS-сообщений по умолчанию.
Режим модема	<ul style="list-style-type: none">• Использование устройства в качестве беспроводного модема путем его подключения к компьютеру через USB.• Использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.• Включение функции Bluetooth-модема для предоставления компьютерам доступа к вашей мобильной сети через Bluetooth.
VPN	Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
Мобильные сети	<ul style="list-style-type: none">• Настройка передачи данных в любой мобильной сети.• Настройка передачи данных при нахождении в роуминге.

Устройство

Функция	Название
Домашний экран	Выбор вида «Домашнего экрана» (Луанчера).
Дисплей	Изменение настроек для управления параметрами экрана и подсветки.
Профили звука	<ul style="list-style-type: none">• Выбор звуковых профилей.• Настройка громкости и типа мелодии, будильника и уведомлений.
Звуки и уведомления	<ul style="list-style-type: none">• Настройка уведомлений.
Память	Просмотр сведений о памяти устройства и карте памяти. Вы можете также отформатировать карту памяти.
Батарея	Просмотр данных о заряде аккумулятора, которое потребляется устройством.
Приложения	Управление запущенными приложениями, а также установка или удаление программ.
Удаление приложений	Удаление установленных приложений.

Личные данные

Функция	Название
Местоположение	Выбор источников для определения вашего местоположения.
Безопасность	Настройка блокировки экрана или управление хранилищем учетных данных.
Язык и ввод	Настройка языка операционной системы и региона. Кроме того, вы можете настроить параметры экранной клавиатуры.

Восстановление и сброс Резервное копирование и восстановление данных, удаление всех данных и сброс настроек до заводских.

Расписание вкл./выкл. питания Установка времени для автоматического включения/выключения устройства.

Аккаунты

Добавление учетных записей различных приложений, Смотрите «Электронная почта» на странице 14.

Система

Функция	Название
Дата и время	<ul style="list-style-type: none">• Настройка даты и времени, часового пояса и формата даты или времени.• Выбор подходящих форматов времени и даты.
Спец. возможности	Используйте эти настройки, если загружены и установлены инструменты специальных возможностей, такие как программа для голосового чтения с экрана. Услуги и функции специальных возможностей можно включить или выключить.
Печать	Печать изображений или текстовых файлов
Для разработчиков	Нажмите на опцию Об устройстве > Номер сборки семь раз. Откроются Параметры разработчика. Активируйте и измените настройки для разработки приложений.
Об устройстве	Просмотр различной информации об устройстве, такой как сведения об аккумуляторе, юридическая информация, номер модели, версия программного обеспечения, версия ПО модуля связи и номер сборки. При наличии сетевого соединения, выберите Проверка обновлений ПО для обновления системы до последней версии прошивки.

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Храните КПК в месте, недоступном для маленьких детей



Храните КПК и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. В случае проглатывания мелкие детали могут стать причиной удушья или серьезного увечья.

Радиоволны



КПК передает/получает радиоволны на частотах GSM(850/900/1800/1900 МГц)/WCDMA(900/2100 МГц).



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Условия эксплуатации

Ваше устройство сохраняет работоспособность и параметры в условиях эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 8% до 80%, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

Выключайте КПК...



Перед посадкой в самолет. Использование мобильных телефонов в самолете может стать причиной опасной ситуации в самолете, может нарушить мобильную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах в непосредственной близости от медицинского оборудования.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе взвешенной металлической пыли).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В горных выработках и других зонах, где проводятся взрывные работы.

КПК и автомобиль



Избегайте использования КПК во время вождения автомобиля и выполняйте все требования, которые ограничивают использование мобильных телефонов во время вождения автомобиля. По возможности пользуйтесь комплектом Hands-Free («свободные руки») для повышения безопасности. Убедитесь, что КПК и автомобильный комплект не закрывают подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

Обращайтесь с КПК аккуратно и осторожно



Для оптимальной и удовлетворительной работы КПК рекомендуется использовать его в обычной рабочей ориентации.

- Не подвергайте КПК воздействию предельно низких или высоких температур.
- Не погружайте КПК в жидкости. Если КПК намок, выключите его, извлеките аккумулятор и перед повторным использованием дайте просохнуть КПК и аккумулятору в течение 24 часов.
- Если необходимо почистить КПК, протрите его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или после продолжительного воздействия солнечных лучей (например, если КПК лежал за оконным стеклом или за лобовым стеклом автомобиля), температура корпуса КПК может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда берете КПК в руки, а также воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Защищайте аккумуляторы от повреждения



Всегда используйте только оригинальные аксессуары производителя, так как использование других аксессуаров может повредить КПК и может быть опасным, а также приведет к аннулированию всех гарантий для КПК компании Philips. Использование аккумулятора неизвестного типа может также привести к взрыву.

Убедитесь, что поврежденные детали сразу заменяются квалифицированным техническим специалистом на оригинальные запасные детали производителя.


- КПК работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только комплектное зарядное устройство.
- Не сжигайте КПК и аккумулятор.
- Не деформируйте и не вскрывайте аккумулятор.
- Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (такими как ключи в кармане).
- Не подвергайте КПК воздействию высоких температур (выше 40°C.), влаги или химически агрессивных сред.

Защита окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработанных аккумуляторов и старых телефонов, а также способствуйте их правильной утилизации.. Производитель поместил аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для содействия их вторичной переработке и правильной утилизации ваших отходов.

: Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

: Компания вкладывает средства в соответствующую национальную систему восстановления и вторичной переработки упаковки.

: Пластмасса подлежит вторичной переработке (также указывается тип пластмассы).

Защита органов слуха



При прослушивании музыки установите громкость на среднем уровне.

Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на ваших органах слуха. Во время работы рекомендуется держать устройство на расстоянии не менее 15 мм от тела и головы.

Маркировка WEEE в DFU: Информация для потребителя

Утилизация старого изделия

Ваше изделие спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, подлежащих переработке и повторному использованию.



Если на изделии указан этот символ перечеркнутой корзины с колесами, это означает, что изделие соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельного сбора компонентов электрических и электронных изделий.

Пожалуйста, действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать предметы, технологии или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортных законов и правил США и других стран. Запрещено осуществлять противозаконные действия.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы используете кардиостимулятор:

- всегда держите КПК на расстоянии более 15 см от кардиостимулятора, т. к. работающий КПК может создавать для него помехи.
- Не носите КПК в нагрудном кармане.
- Прикладывайте КПК к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможные помехи.
- Если вы предполагаете, что КПК создает помехи для кардиостимулятора, выключите его.

Слуховые аппараты

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к врачу и производителю слухового аппарата, чтобы узнать, подвержен ли он воздействию помех от сотового телефона.

Как увеличить срок службы аккумулятора

Для надлежащей работы КПК необходим достаточный заряд аккумулятора. Для экономии энергии можно предпринимать следующие меры:

- Отключать функцию Bluetooth КПК.
- Установить низкий уровень и продолжительность подсветки КПК.
- Включить автоматическую блокировку клавиатуры, выключить звуки при нажатии кнопок и вибрацию при нажатии экрана, а также функцию оповещения вибрацией.
- Устанавливать GPRS-соединение вручную, когда это необходимо. Иначе КПК будет постоянно искать GPRS-соединение, расходуя при этом заряд аккумулятора.
- Отключать КПК вне зоны покрытия сети. Иначе КПК будет постоянно искать сеть, расходуя при этом заряд аккумулятора.

Устранение неполадок

КПК не включается

Извлеките и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте КПК до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться. Отключите зарядное устройство и попробуйте включить КПК.

При включении КПК на экране отображается надпись «ЗАБЛОКИРОВАН»

Кто-то пытался воспользоваться вашим КПК, но не знал PIN-код и код разблокировки (PUK). Обратитесь к оператору сети.

На экране отображается ошибка IMSI

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к оператору.

КПК не переходит в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку отбоя или выключите КПК, а затем убедитесь, что SIM-карта и аккумулятор установлены правильно, после чего снова включите КПК.

Значок сети не отображается

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в зоне отсутствия приема (в туннеле или между высокими зданиями), либо вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте размещение внешней антенны, если она используется, или обратитесь к сотовому оператору для получения помощи или информации о сети.

Экран не реагирует на нажатие клавиш (или реагирует медленно)

При очень низких температурах экран реагирует на нажатие кнопок медленнее. Это нормальное явление, не влияющее на рабочие качества КПК. Поместите КПК в более теплое место и проверьте его работу. Если проблема не исчезнет, обратитесь к продавцу КПК.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для КПК. Убедитесь, что вы всегда используете оригинальные аксессуары производителя, поставляемые с КПК.

На экране КПК не отображаются номера входящих вызовов

Эта функция зависит от сети и пакета услуг. Если сеть не отправляет номер звонящего абонента, КПК покажет «Вызов 1» или «Номер скрыт». За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

Не удается отправить SMS

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь в том, что вы ввели номер SMS-центра, или обратитесь к оператору, чтобы получить более подробную информацию.

Не удается получить и/или сохранить изображения в формате JPEG

Если картинка слишком велика либо имеет неверный формат или слишком длинное название, КПК не сможет принять ее.

Вы предполагаете, что пропустили какие-то вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Экран сообщает об ошибке SIM-карты

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

При попытке использовать функцию в меню появляется надпись «ЗАПРЕЩЕНО»

Доступность некоторых функций зависит от сети. Иначе говоря, они доступны при условии поддержки их сетью и при условии соответствия условиям вашего подключения. За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

На экране появляется надпись «ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ»

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

КПК не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование КПК.

Внимание:

- Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, разрешается ли в вашем регионе пользоваться телефоном за рулем.

КПК не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, его предварительная зарядка может занять несколько минут (в некоторых случаях до 5 минут), и лишь после этого значок зарядки отобразится на экране.

Изображение, снятое на камеру КПК, получается нечетким

Проверьте чистоту объективов камер с обеих сторон.

Заявление о товарных знаках

Android	Android является товарным знаком компании Google Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ – это товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила лицензию на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. Производство продукции осуществляется компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips N.V.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ В ПЛАНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН

КПК является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненные на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется для самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам защиты от излучения радиоволн.

Наибольшая величина параметра SAR для этой модели КПК Philips S337 во время тестирования на соответствие стандартам составила 0.341 Вт/кг в соответствии с рекомендациями ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать гарнитуру. Целью данных мер предосторожности является достижение максимальной удаленности телефона от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
**компания Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Science and Technology Industrial Park,
Shenzhen City, Guangdong Province,
P.R.China(Китайская Народная Республика).**

с полной ответственностью заявляем, что изделие

Philips S337 (CTS337)
Philips GSM/WCDMA
Номер ТАС: 8680 4202

к которому относится данная декларация, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 55013:2013
EN55020:2007/A11:2011

СПЕКТР: EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1

Настоящим мы заявляем, что по результатам проведенных радиочастотных испытаний вышеуказанное изделие соответствует всем необходимым требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/EC, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа (органов):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire,
PO15 5RL

Идентификационная метка: CE0168

11 августа 2015 года

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Smith'.

Менеджер по контролю качества

Производитель:

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Science and Technology Industrial Park,
Shenzhen City, Guangdong Province,
P.R.China(Китайская Народная Республика).**

Импортер:

**«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.**

Карманный персональный компьютер с абонентской радиостанцией
стандарта GSM, WCDMA.
Philips S337 (CTS337)

Декларация о соответствии:

Philips S337 (CTS337) Д-МТ-8915

Срок действия: с 17.08.2015 по 06.08.2018

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер сертификата соответствия № TC RU C-CN.MO04.B.01336

Серия RU №0319331

Сертификат действителен с 25.09.2015 по 24.09.2020

