

XPS 13


Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Ligar o transformador e premir o botão Ligar
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

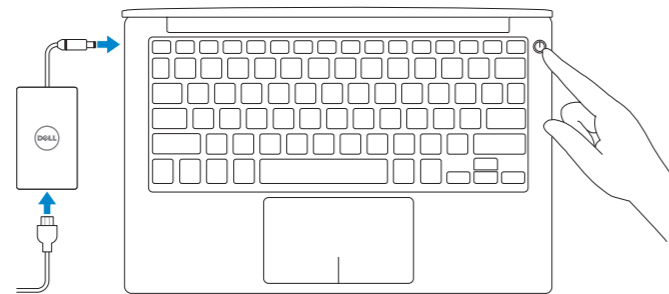

2 Finish operating system setup

Skonfiguruj system operacyjny
Terminar a configuração do sistema operativo
Завершите настройку операционной системы
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable Dell updates
Włącz aktualizacje firmy Dell
Ativar as atualizações Dell
Разрешите установку обновлений Dell
אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network
Nawiąż połączenie z siecią
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
 - NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
 - ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows
Criar um suporte de dados para recuperação do Windows
Создать диск восстановления для Windows
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.
В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

ביתב החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows


Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Localizar as aplicações Dell no Windows
Найдите приложения Dell в Windows
אתר את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer
Zarejestruj komputer | Registrar o computador
Зарегистрируйте компьютер | שום את המחשב שלך



Dell Help & Support
Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Ajuda e Suporte Dell
Справка и поддержка Dell | דערה ותמיכה של Dell

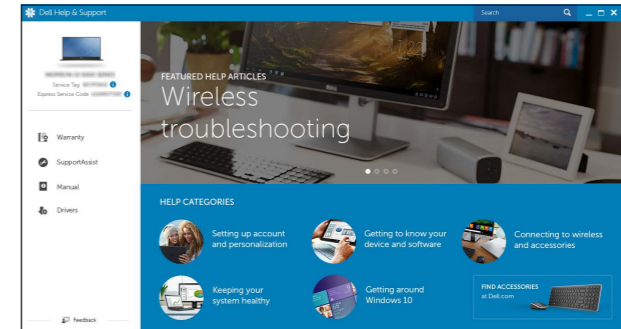

SupportAssist Check and update your computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificar e atualizar o computador
Проверяйте и обновляйте компьютер
בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals
Pomoc techniczna i podręczniki
Suporte de produtos e manuais
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
Kontakt z firmą Dell | Contactar a Dell
Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Przepisy i bezpieczeństwo
Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и техника безопасности
תקנות ונטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model | Modelo regulamentar
Нормативный номер модели | דגם תקינה

P54G

Regulatory type
Typ | Tipo regulamentar
Нормативный тип | סוג תקינה

P54G002


Computer model
Model komputera | Modelo do computador
Модель компьютера | דגם מחשב

XPS 9350




Features

Funkcje | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

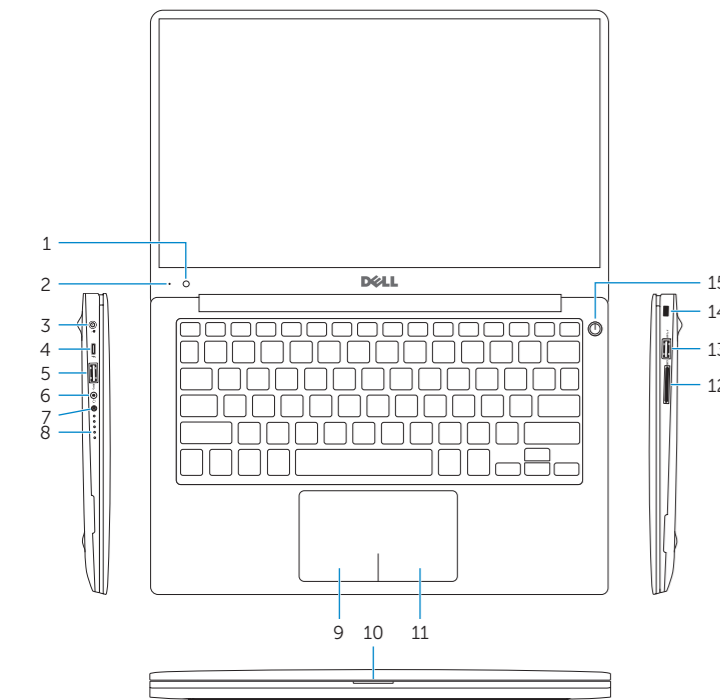

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

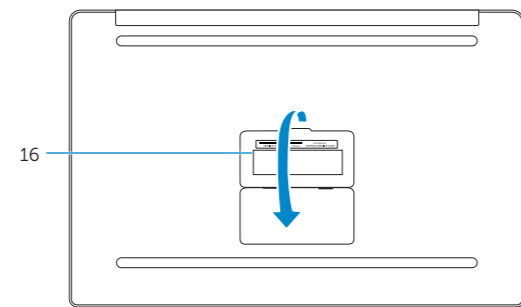

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy |
| 2. Lampka stanu kamery | 10. Lampka stanu akumulatora |
| 3. Złącze zasilacza | 11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 4. Port Thunderbolt 3 | 12. Czytnik kart pamięci |
| 5. Port USB 3.0 | 13. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 6. Gniazdo zestawu słuchawkowego | 14. Gniazdo linki antykradzieżowej |
| 7. Przycisk stanu naładowania akumulatora | 15. Przycisk zasilania |
| 8. Lampki stanu naładowania akumulatora (5) | 16. Etykiety znamionowe i znaczniki serwisowe |

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Câmara | 9. Área de clique com o botão esquerdo |
| 2. Luz de estado da câmara | 10. Luz de estado da bateria |
| 3. Porta do transformador | 11. Área de clique com o botão direito |
| 4. Porta Thunderbolt 3 | 12. Leitor de cartão multimédia |
| 5. Porta USB 3.0 | 13. Porta USB 3.0 com PowerShare |
| 6. Porta de auscultadores | 14. Ranhura do cabo de segurança |
| 7. Botão de estado da carga da bateria | 15. Botão Ligar |
| 8. Luzes de estado da carga da bateria (5) | 16. Etiquetas de regulamentação e serviço |

- | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Камера | 10. Индикатор состояния батареи |
| 2. Индикатор состояния камеры | 11. Область щелчка правой кнопкой мыши |
| 3. Гнездо адаптера питания | 12. Устройство чтения карт памяти |
| 4. Порт Thunderbolt 3 | 13. Порт USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare |
| 5. Порт USB 3.0 | 14. Гнездо защитного кабеля |
| 6. Разъем для гарнитуры | 15. Кнопка питания |
| 7. Кнопка состояния зарядки батареи | 16. Метки обслуживания и нормативные наклейки |
| 8. Индикаторы состояния зарядки батареи (5) | |
| 9. Область щелчка левой кнопкой мыши | |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. מצלמה | 9. אזור לחיצה שמאלית |
| 2. נורית מצב מצלמה | 10. נורית מצב סוללה |
| 3. יציאת מתאם חשמל | 11. אזור לחיצה ימנית |
| 4. יציאת Thunderbolt 3 | 12. קורא כרטיסי מדיה |
| 5. יציאת USB 3.0 | 13. יציאת USB 3.0 עם PowerShare |
| 6. יציאת אוזניים | 14. חריץ כבל אבטחה |
| 7. לחצן מצב של טעינת הסוללה | 15. לחצן הפעלה |
| 8. נוריות מצב של טעינת הסוללה (5) | 16. תוויות תג תקינה ושירות |

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Teclas de atalho

Клавиши быстрого доступа | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Mute audio
Wyciszenie dźwięku Silenciar o áudio
Отключение звука השתקת השמע |
| F2 | Decrease volume
Zmniejszenie głośności Diminuir o volume
Уменьшение громкости החלשת עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Zwiększenie głośności Aumentar o volume
Увеличение громкости הגברת עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie Reproduzir/pausa
Воспроизведение/Пауза הפעלה/השהייה |
| F6 | Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
נגן קובץ/פרק הבא |
| F8 | Switch to external display
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny Mudar para o ecrã externo
Переключение на внешний дисплей מעבר אל צג חיצוני |
| F9 | Search
Wyszukiwanie Procurar
Поиск חיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight states
Przetączenie podświetlenia klawiatury
Alternar o estado da iluminação do teclado
Переключение подсветки клавиатуры
החלפת מצבי תאורה אחורית של המקלדת |

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F11 | Decrease brightness
Zmniejszenie jasności Diminuir o brilho
Уменьшение яркости הפחתת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Zwiększenie jasności Aumentar o brilho
Увеличение яркости הגברת הבהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Przetączenie klawisza Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включение или выключение беспроводной сети
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie internetowej [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).