

Gigaset

S850HX

Для просмотра интерактивного руководства пользователя на смартфоне или планшете:

→ загрузите приложение Gigaset Help из



Подробные сведения о телефонной системе:

→ руководство пользователя телефона Gigaset

www.gigaset.com/manuals

→ документация базового блока/маршрутизатора



Gigaset HX — универсальная трубка

Приобретая трубку Gigaset HX, вы получаете высококачественное многофункциональное и перспективное устройство.

Трубку можно использовать с несколькими различными базовыми блоками DECT.

С базовым блоком Gigaset

Подключите трубку HX к базовому блоку Gigaset и пользуйтесь множеством функций — с качеством, которого вы привыкли ожидать от Gigaset.

Если базовый блок Gigaset является IP-совместимым, можно также совершать широкополосные вызовы с помощью трубки HX с наивысшим качеством голосовой связи (HDSP).

В этом руководстве подробно описаны все функции, доступные с помощью трубки HX. Полный набор функций с базовыми блоками Gigaset описан в руководстве соответствующей системы Gigaset.

Все руководства пользователя Gigaset можно найти по адресу

→ www.gigaset.com/manuals

или в режиме онлайн на Вашем смартфоне или планшете:

→ загрузите приложение Gigaset Help из  или 

С маршрутизатором или телефоном DECT/GAP другого производителя

Несомненно, трубка также работает с телефонами DECT/GAP других производителей, а также с маршрутизаторами DECT. Дополнительные сведения приведены по адресу

→ www.gigaset.com/compatibility.

С маршрутизаторами DECT с CAT-iq 2.0

Трубка Gigaset HX сертифицирована на соответствие стандарту DECT/CAT-iq 2.0. Благодаря этому возможна работа с маршрутизатором DECT с функциями CAT-iq.

Трубка работает с маршрутизатором CAT-iq и др.

- полный доступ к центральному телефонному справочнику маршрутизатора, а также к локальному телефонному справочнику, встроенному в трубку,
- удобные вызовы и использование списков вызовов,
- использование нескольких линий и вызываемых номеров^{*)},
- широкополосные вызовы с гарантированным/сертифицированным качеством HD-Voice™.

→ Подробные сведения можно найти в соответствующем руководстве пользователя для маршрутизатора.

Дополнительная информация о трубке HX представлена по адресу → www.gigaset.com/hx

Сведения о работе трубки с разными базовыми блоками и маршрутизаторами можно найти по адресу → www.gigaset.com/compatibility

*) Набор функция зависит от страны, сети и маршрутизатора

Общие сведения



- 1 **Дисплей**
- 2 **Панель индикаторов состояния**
Значки показывают текущие настройки и рабочее состояние телефона
- 3 **Клавиши настройки громкости для телефонной трубки, сигнала вызова, режима громкой связи и напоминаний**
- 4 **Клавиши управления меню**
Различные функции в зависимости от конкретной ситуации.

- 5 **Клавиши завершения вызова, клавиша включения / выключения**
Завершение вызова; отмена вызова функции;
Возврат на один уровень меню ► **Кратковременное нажатие**
Возврат в состояние готовности ► **Длительное нажатие**
Включение и выключение телефонной трубки (в состоянии готовности) ► **Длительное нажатие**
- 6 **Клавиша сообщений**
Доступ к спискам сообщений и вызовов
Мигает: новое сообщение или новый вызов
- 7 **Клавиша профиля**
Переключение между профилями звука
- 8 **Клавиша с решеткой**
Блокировка и снятие блокировки клавишной панели (в состоянии готовности) ► **Длительное нажатие**
Переключение между буквами верхнего/нижнего регистра и цифрами (при вводе текста) ► **Кратковременное нажатие**
- 9 **Разъем USB**
Служит для обмена данными между телефонной трубкой и компьютером.
- 10 **Микрофон**
- 11 **Клавиша со звездочкой**
Открытие таблицы специальных символов (при вводе текста) ► **Кратковременное нажатие**
Переключение между импульсным и тональным набором (при наличии установленного соединения) ► **Кратковременное нажатие**
- 12 **Подсоединение гарнитуры (разъем 2,5 мм)**
- 13 **Клавиша 1**
Выбор автоответчика / сетевого почтового ящика ► **Длительное нажатие**
- 14 **Клавиша повторного вызова**
Консультационный вызов (мигает) ► **Кратковременное нажатие**
Вставка паузы при наборе номера ► **Длительное нажатие**
- 15 **Клавиша соединения / Клавиша громкой связи**
Прием вызова; отображение набранного номера; переключение между режимами телефонной трубки и громкой связи
Открытие списка повторного набора ► **Кратковременное нажатие**
Начало набора номера ► **Длительное нажатие**
- 16 **Клавиша управления/меню**
Открытие меню; перемещение между пунктами меню и полями ввода; функции доступа (в зависимости от ситуации)

Содержание

Содержание

Общие сведения	3
Правила техники безопасности	7
Начало работы	8
Эксплуатация телефона	14
Знакомство с телефоном	14
Совершение вызовов	18
Локальная телефонная книга на телефонной трубке	22
Список сообщений	26
Списки вызовов	27
Дополнительные функции	28
Звуковые профили	28
Календарь	29
Будильник	31
Режим «радионяня»	32
Защита от нежелательных вызовов	34
Файл менеджер	37
Bluetooth	38
Дополнительные функции, доступные при подключении к компьютеру	41
Настройка телефонной трубки	43
Приложение	52
Служба сервиса и поддержки	52
Рекомендации изготовителя	55
Технические данные	57
Значки на дисплее	58
Алфавитный указатель	60



Некоторые функции, описание которых приведено в этом руководстве пользователя, могут быть не доступны в зависимости от страны и оператора связи.

Дополнительные сведения

Для телефонной системы, если трубка подключена к базовому блоку Gigaset:

→ руководство пользователя телефона Gigaset

Для системы телефона, если трубка подключена к другому базовому блоку/маршрутизатору:

→ документация базового блока/маршрутизатора



Все руководства пользователя Gigaset можно загрузить

в формате PDF: → www.gigaset.com/manuals

Онлайн: → приложение **Gigaset Help** для смартфона или планшета



Иллюстрация в руководстве пользователя

Иллюстрация в руководстве пользователя

	Предупреждения, пренебрежение которыми могут привести к травме или повреждению устройств.
	Важная информация о функции и надлежащей эксплуатации или функциях, которые могут привести к дополнительным затратам.
	Необходимые условия выполнения последующего действия.
	Дополнительная справочная информация.

Клавиши

 или 	Клавиша соединения	 или 	Громкой связи
	Клавиша завершения вызова	от  до 	Клавиши с цифрами/буквами
 	Периферийная / центральная часть клавиши управления		Клавиша сообщений
	Клавиша повторного вызова		Клавиша со звездочкой
	Клавиша с решеткой		Клавиша профиля
OK, Назад, Выбрать, Измен., Сохран., ...		Клавиши управления меню, например	

Процедуры

Пример: Включение/отключение автоответчика

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ OK ▶  **Телефония** ▶ OK ▶ **Авт.прием выз.** ▶ **Измен.**  – вкл.)

Шаг	Процедура
▶ 	В состоянии готовности нажмите центральную часть клавиши управления. Открывается главное меню.
▶  	Перейдите к значку  с помощью клавиши управления  .
▶ OK	Выберите OK для подтверждения. Открывается вложенное меню Настройки .
▶ 	Выберите пункт Телефония с помощью клавиши управления  .
▶ OK	Выберите OK для подтверждения. Открывается вложенное меню Телефония .
▶ Авт.прием выз.	Первый пункт меню служит для включения/отключения автоответчика.
▶ Измен.	Для включения или отключения выберите Измен. Функция включается  или отключается  .

Правила техники безопасности

	<p>Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации.</p> <p>Телефон не может работать при неисправном электропитании. Он также не может передавать экстренные вызовы.</p> <p>Номера экстренного вызова невозможно набрать, если кнопки или дисплей заблокированы!</p>
	<p>Не пользуйтесь устройствами во взрывоопасных помещениях (например, окрасочных цехах).</p>
	<p>Устройства не защищены от брызг. Не устанавливайте их во влажной среде, например в ванной или душевой комнате.</p>
	<p>Используйте только адаптер питания, указанный на устройстве.</p>
	<p>Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы, которые отвечают техническим требованиям (см. «Технические характеристики»). Никогда не используйте обычные (одноразовые) батарейки или аккумуляторы других типов, так как это может значительно навредить Вашему здоровью и привести к травме. Аккумуляторы со следами повреждений должны быть заменены.</p>
	<p>Не используйте неисправное устройство или отдайте его в ремонт в наш сервисный центр, так как оно может создавать помехи другим беспроводным устройствам.</p>
	<p>Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит. Острые края разбитого стекла или пластика могут повредить руки или лицо. Отправьте устройство для ремонта в отдел обслуживания.</p>
	<p>Не подносите трубку к уху обратной стороной при звонке или в режиме громкой связи. Это может привести к серьезному хроническому ухудшению слуха.</p>
	<p>Телефон может вызвать помехи (неприятный шум или свист) в аналоговом слуховом аппарате или привести к его перегрузке. Если Вам потребуется помощь, обратитесь к продавцу слухового аппарата.</p>
	<p>Работающий телефон может воздействовать на находящееся поблизости медицинское оборудование. Следите за соблюдением технических требований с учетом конкретных условий работы (например, в кабинете врача).</p>
	<p>Если Вы пользуетесь каким-либо медицинским устройством (например кардиостимулятором), обратитесь к изготовителю устройства. Он сообщит Вам сведения о восприимчивости данного устройства к внешним источникам высокочастотной энергии (технические характеристики изделия Gigaset см. в разделе «Технические характеристики»).</p>

Начало работы

Начало работы

Комплект поставки

- Одна телефонная трубка
- Одна крышка аккумуляторного отсека
- Два аккумулятора
- Одна зарядная подставка с блоком питания
- Один зажим для крепления на поясе
- Одно руководство пользователя



Зарядная подставка рассчитана на работу в закрытом сухом помещении при температуре от +5 °C до +45 °C.


Обычно ножки устройства не оставляют следов на поверхности. Однако разнообразие современных мебельных лаков и политур не позволяет полностью исключить возможность появления следов.

Запрещается подвергать телефон воздействию источников тепла и прямых солнечных лучей, а также других электрических устройств.

Защищайте телефон от сырости, пыли, агрессивных жидкостей и паров.

Подключение зарядной подставки

- ▶ Подсоедините плоский штекерный разъем блока питания **1**.
- ▶ Подсоедините блок питания к розетке электросети **2**.

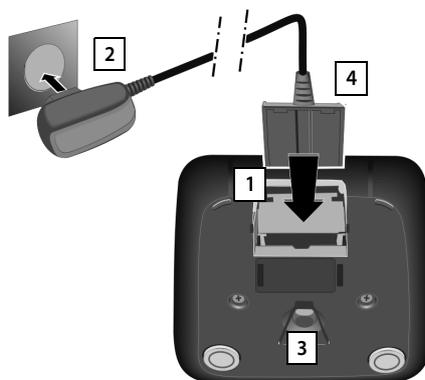

Для отсоединения штекерного разъема от зарядной подставки выполните следующие действия.

- ▶ Отсоедините блок питания от розетки электросети.
- ▶ Нажмите кнопку фиксатора **3**.
- ▶ Вытяните штекерный разъем **4**.

Подготовка телефонной трубки к работе

Дисплей защищен пластиковой пленкой. ► **Снимите защитную пленку!**

Установка аккумуляторов




Устанавливайте только аккумуляторы: установка одноразовых гальванических элементов создает серьезную опасность для здоровья и может привести к травмам. В частности, возможно разрушение внешнего корпуса одноразового гальванического элемента или его взрыв. Установка аккумуляторов, отличных от рекомендуемых, также может привести к нарушению нормальной работы устройства или его повреждению.



- Установите аккумуляторы, соблюдая указанную на схеме полярность.
- Установите на место крышку аккумуляторного отсека, начиная с верхнего края.
- Нажмите на крышку до защелкивания в фиксаторах.
- Снятие крышки аккумуляторного отсека
- Вставьте ноготь в паз у верхнего края крышки и сдвиньте ее вниз.

Зарядка аккумуляторов

- До начала эксплуатации аккумуляторов полностью зарядите их в зарядной подставке либо с помощью стандартного сетевого адаптера USB.

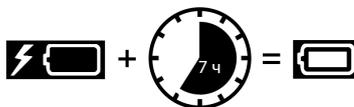

Когда аккумуляторы полностью заряжены, значок питания  на дисплее гаснет.



Во время зарядки аккумулятор может нагреваться. Это не опасно.
С течением времени емкость аккумулятора по техническим причинам снижается.

Начало работы

Крепление зажима для ношения на ремне

На боковых сторонах телефонной трубки расположены пазы, к которым крепится зажим для ношения на ремне.

- Крепление зажима для ношения на ремне. ► Прижмите зажим для ношения на ремне к трубке сзади таким образом, чтобы выступы зажима защелкнулись в пазах.
- Снятие зажима для ношения на ремне. ► Сильно нажмите на центральную часть зажима для ношения на ремне большим пальцем правой руки. ► Вставьте ноготь большого пальца левой руки между зажимом и корпусом. ► Снимите зажим, сдвинув его вверх.



Изменение языка дисплея

Если на телефоне задан неизвестный пользователю язык дисплея, его можно изменить.

- Нажмите центральную часть клавиши управления .
- Нажмите клавиши **9** и **5** **медленно**, не допуская одновременного нажатия . . . Отображается дисплей настройки языка, на котором заданный язык (например, **English**) выделен значком .
- Выбор другого языка. ► Нажимайте клавишу управления  до тех пор, пока требуемый язык (например, **Francais**) не будет отмечен на экране. Для активизации языка нажмите клавишу, расположенную справа непосредственно под дисплеем.
- Возврат в состояние готовности. ► Нажмите и **удерживайте** клавишу завершения вызова .



Регистрация трубки (в зависимости от базового блока)



Процедуру регистрации необходимо запустить как на базовом блоке, так и на телефонной трубке.

Промежуток между этими операциями не должен превышать **60 секунд**.

На базовом блоке

- | | |
|--|---|
| <p>Базовый блок Gigaset:</p> <p>Другой базовый блок/маршрутизатор:</p> | <ul style="list-style-type: none"> ► На базовом блоке нажмите и удерживайте кнопку регистрации/поиска (приблизительно 3 с). ► Информация о процедуре регистрации → Документация базовой станции/маршрутизатора |
|--|---|

На телефонной трубке

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Регистрация** ▶ **OK** ▶ **Регистрация трубки** ▶ **OK** ... выполняется поиск доступного базового блока ▶ ... Если нужно, введите системный PIN-код (по умолчанию на базовых блоках Gigaset установлен код: 0000) ▶ **OK**

По завершении регистрации телефонная трубка возвращается в состояние готовности.

На дисплее отображается внутренний номер телефонной трубки, например, **Внутр. 1**. Если номер не отображается, выполните процедуру повторно.

Телефонная трубка может быть зарегистрирована не более чем на четырех базовых блоках.

- | | |
|--|--|
| Изменение базового блока: | ▶ Выбор баз. блока ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите базовый блок или Лучший блок ▶ Выбрать  — выбрано)
Лучший блок: При утрате соединения телефонной трубки с текущим базовым блоком выбирается базовый блок с наилучшим качеством приема сигнала. |
| Отмена регистрации трубки (в зависимости от базового блока): | ▶ Отмена регистрац. ▶ OK ... выбирается используемая телефонная трубка ▶ ... при необходимости с помощью стрелок  выберите другую телефонную трубку ▶ OK ... при необходимости введите системный PIN-код ▶ OK ▶ ... Подтвердите отмену регистрации, выбрав Да
Если трубка зарегистрирована на других базовых блоках, она подключается к базовому блоку с наилучшим качеством приема сигнала (Лучший блок). |

Начало работы

Установка даты и времени

Установка даты и времени необходима для правильного назначения даты и времени входящим вызовам и для настройки будильника.



Дата и время устанавливаются с помощью базового блока. Дату и время можно также установить на IP-совместимом базовом блоке через сервер времени в сети.

Если базовый блок позволяет, можно установить дату и время вручную с помощью трубки.

- ▶ Нажмите клавишу управления меню **Уст.врем**

Если дата и время уже установлены, выполните следующие действия.

- ▶ ▶ ... С помощью стрелок выберите

Настройки ▶ ОК ▶ Дата/время ▶ ОК

Активное положение курсора мигает ▶ ... Измените положение курсора с помощью стрелок ▶ ... Для переключения между положениями курсора пользуйтесь стрелками

Ввод даты

- ▶ ... С помощью введите день, месяц и год в виде 8-значного числа; например,

1 5 0 8 2 0 1 5 означает 15.08.2014.

Ввод времени

- ▶ ... С помощью введите часы и минуты в виде 4-значного числа; например, 0 7 1 5 означает 07:15.


Сохранение параметров

- ▶ Нажмите клавишу управления меню **Сохран.** ... На дисплее отображается сообщение **Сохранено**, и воспроизводится тональный сигнал подтверждения.

Возврат в состояние готовности

- ▶ Нажмите и **удерживайте** клавишу завершения вызова

Теперь телефон готов к работе.

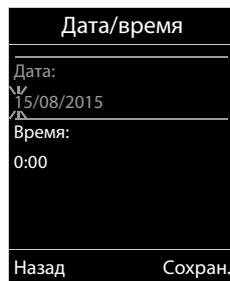

Подсоединение гарнитуры

- ▶ Подсоедините гарнитуру к гнезду 2,5 мм на левой стороне телефонной трубки **1**.

или

- ▶ Подключите гарнитуру через Bluetooth.


Громкость гарнитуры определяется заданной громкостью телефонной трубки).



Подсоединение кабеля передачи данных по интерфейсу USB

Служит для обмена данными между телефонной трубкой и компьютером.

- ▶ Подсоедините кабель передачи данных по интерфейсу USB с разъемом micro-USB к гнезду USB на нижней стороне телефонной трубки **1**.

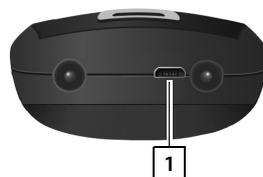

Подключайте телефонную трубку **непосредственно** к компьютеру, а не через концентратор USB.

Знакомство с телефоном

Эксплуатация телефона

Знакомство с телефоном

Включение/выключение телефонной трубки

- Включение** ▶ При выключенной телефонной трубке нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу завершения вызова  на телефонной трубке.
- Выключение** ▶ В состоянии готовности телефона нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу завершения вызова .

Блокировка и снятие блокировки клавишной панели

Блокировка клавишной панели предотвращает последствия случайного нажатия клавиш.

Блокировка и снятие блокировки клавишной панели ▶  Нажмите эту клавишу и **удерживайте ее нажатой**.

Клавиатура заблокирована: на экране появляется символ .



Когда на телефонной трубке включается оповещение о вызове, блокировка клавишной панели автоматически отключается, позволяя принять вызов. По завершении вызова блокировка клавишной панели снова включается.

При включенной блокировке клавиатуры посылка экстренных вызовов также невозможна.

Клавиша управления



Клавиша управления служит для перемещения между пунктами меню и полями ввода, а также для вызова определенных функций, зависящих от контекста.

В последующем тексте та сторона клавиши управления (верхняя, нижняя, правая, левая), которую необходимо нажать в конкретной ситуации, помечена черным цветом; например, изображение  означает «нажмите правую сторону клавиши управления», а изображение  – «нажмите центральную часть клавиши управления».

В состоянии готовности

Открытие телефонной книги

 **Кратковременное нажатие**

Открытие списка доступных телефонных интернет-справочников (Gigaset GO-Box 100) или центрального справочника базового блока (например, базового блока CAT-iq)

 **Длительное нажатие**

Открытие главного меню

 или 

Открытие списка телефонных трубок



Знакомство с телефоном

Во вложенных меню, полях выбора и полях ввода

Подтверждение выполнения функции



Во время разговора

Открытие телефонной книги



Открытие списка доступных телефонных интернет-справочников (Gigaset GO-Box 100) или центрального справочника базового блока (например, базового блока CAT-iq)



Длительное нажатие

Выключение микрофона



Инициализация внутреннего консультационного вызова



Регулировка громкости громкоговорителя для режимов телефонной трубки и громкой связи.



Клавиши управления меню

При нажатии клавиш управления меню могут выполняться различные операции в зависимости от конкретной ситуации.



Текущие функции клавиш управления меню

Клавиши управления меню

Значки клавиш управления меню → стр. 58.

Руководство по работе с меню

Функции телефона отображаются в меню, состоящем из нескольких уровней



Работа с меню зависит от базового блока. В зависимости от количества и типа доступных функций они могут располагаться в различных меню, например, на верхнем уровне или в подменю.

Примеры: **Аудио** может находиться в меню верхнего уровня или в подменю **Настройки**, а **Календарь** может находиться в меню **Организер** или в меню **Спец. Функции**.

Выбор/подтверждение функций

Подтверждение выбора

ОК или нажмите центральную часть клавиши управления

Возврат на один уровень меню

Назад

Перевод дисплея в состояние готовности

Длительное нажатие

Включение/отключение функции

Измен. вкл. / выкл.

Включение/отключение режима

Выбрать активен / не активен


Знакомство с телефоном

Главное меню

В состоянии готовности: ▶ Нажмите **центральную часть** клавиши управления  ▶ ... с помощью клавиши управления  выберите вложенное меню ▶ **OK**

Функции главного меню отображаются на дисплее в виде значков. Значок выбранной функции выделен цветом, а ее название отображается в верхней строке дисплея.

Пример

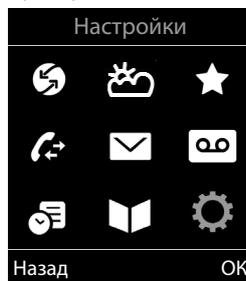

Вложенные меню

Функции во вложенных меню отображаются в виде списков.

Вызов функции: ▶ ... с помощью клавиши управления  выберите функцию ▶ **OK**

Возврат на предыдущий уровень меню

▶ Нажмите клавишу управления меню **Назад**


или

▶ Нажмите и **сразу отпустите** клавишу завершения вызова 

Возврат в состояние готовности

▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу завершения вызова 

Пример

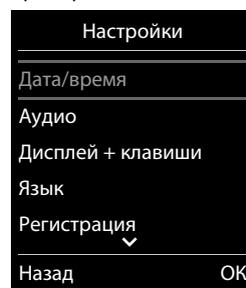

Дисплей **автоматически** переходит в состояние готовности если в течение приблизительно двух минут не нажато ни одной клавиши.

Ввод текста

Позиция ввода

- ▶ С помощью стрелок  выберите поле ввода. Поле активно, когда внутри него мигает курсор.
- ▶ С помощью стрелок  измените положение курсора.

Исправление ошибок при вводе

- Удаление **символов** слева от курсора: ▶  **<C**
Кратковременное нажатие
- Удаление **слов** слева от курсора: ▶  **<C** Длительное нажатие

Ввод букв/символов

Каждой клавише от  до  и клавише  назначено несколько букв и цифр. При нажатии клавиши назначенные ей символы отображаются внизу дисплея. Выбранный символ выделяется.

- Выбор букв/символов: ▶ Нажмите и **сразу отпустите** клавишу несколько раз подряд.
- Переключение между нижним регистром, верхним регистром и режимом ввода цифр: ▶ нажмите кнопку с решеткой .

При редактировании записи в телефонной книге первая буква каждой буквы, следующая за пробелом, автоматически вводятся в верхнем регистре.

- Ввод специальных символов: ▶ Нажмите клавишу со звездочкой  ▶ ... с помощью стрелок  перейдите к следующему символу ▶ **Вставить**



Доступность специальных символов зависит от набора символов на телефонной трубке.

Новая запись

Имя:
Петр

Фамилия:

Тел.: Abc

< C
Сохран.

Совершение вызовов

Совершение вызовов

Совершение вызова

► ... с помощью  введите номер ► нажмите и **сразу отпустите** клавишу соединения 

или

► нажмите и **удерживайте** клавишу соединения  ► ... с помощью  введите номер
Отмена набора номера: ► нажмите клавишу завершения вызова 

На базовом блоке Gigaset GO-Box 100 или другом IP-совместимом базовом блоке Gigaset

Соединение выбирается по исходящему соединению (линии), заданному для телефонной трубки. Для использования другой линии:

► нажмите и **удерживайте** клавишу соединения  ► ... с помощью  выберите линию ► **Набор** ► ... с помощью  введите номер ... номер набирается приблизительно через 3 с после ввода последней цифры

Набор номера из локальной телефонной книги

► ... с помощью стрелки  откройте телефонную книгу ► ... с помощью стрелок  выберите запись ► нажмите клавишу соединения 

Если введено несколько номеров:

► ... с помощью стрелок  выберите номер ► нажмите клавишу соединения  ... выполняется набор номера



Для быстрого доступа (набора): назначьте номера из телефонной книги цифровым клавишам или клавишам управления меню ().

Набор номера из открытого/центрального телефонного справочника

В зависимости от базового блока, к которому подключена трубка, можно набирать номер из открытого справочника, справочника Gigaset.net (например, Gigaset GO-Box 100) или центрального справочника на базовом блоке CAT-iq.

► нажмите и **удерживайте** 

Дополнительные сведения → в подробном руководстве пользователя телефона

Набор номера из списка повторного набора

В списке повторного набора содержатся 20 номеров, набранных на телефонной трубке последними.

- ▶ **Нажмите и сразу отпустите** клавишу соединения  ... отывается список повторного набора ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ нажмите клавишу соединения 

Если отображается имя:

- ▶ **Просмот.** ... отображается номер ▶ ... при необходимости просмотрите номера с помощью стрелок  ▶ ... достигнув требуемого номера, нажмите клавишу соединения 

Управление записями в списке повторного набора

- ▶ **Нажмите и сразу отпустите** клавишу соединения  ... отывается список повторного набора ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Опции** ... выполните одно из следующих действий.

Копирование записи в телефонную книгу: ▶  **Копир. в тел.книгу** ▶ **ОК**

Копирование номера на дисплей:

- ▶  **Использов. номер** ▶ **ОК** ▶ ... при необходимости отредактируйте или добавьте номера с помощью клавиши  ... с помощью клавиши  сохраните новую запись в телефонной книге

Удаление выбранной записи: ▶  **Удалить запись** ▶ **ОК**

Удаление всех записей: ▶  **Удалить список** ▶ **ОК**

Настройка автоматического повторного набора:

- ▶  **Автодозвон** ... выбранный номер автоматически набирается с постоянным интервалом (длительностью не более 20 с). Клавиша громкой связи мигает, включается режим «громкого прослушивания».

Абонент отвечает: ▶ нажмите клавишу разговора  ... автоматический повторный набор прекращается

Абонент не отвечает: вызов прерывается по истечении приблизительно 30 с.

Автоматический повторный набор прекращается после нажатия любой клавиши или десяти безуспешных попыток.

Совершение вызовов

Набор номера из списка вызовов

Списки вызовов (→ стр. 27) содержат последние принятые, исходящие и пропущенные вызовы.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Списки вызовов** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ нажмите клавишу соединения 

Пример

Все вызовы	
  Петр	14/02/2015, 15:40
 089563795	13.02.15, 15:32
 Наталья Петрова	11/02/2015, 13:20
Просмот.	Опции



Списки вызовов можно отобразить непосредственно нажатием клавиши управления меню **Вызовы**, предварительно назначив ей соответствующую функцию.

Список **Пропущ. вызовы** открывается также при нажатии клавиши сообщений .

Входящие вызовы

О входящем вызове оповещают звуковой сигнал, индикация на дисплее и мигание клавиши соединения . Прием вызова

- Нажмите клавишу соединения .
- Если включен режим **Авт.прием выз.:** ▶ снимите телефонную трубку с зарядной подставки.
- Переадресация на автоответчик (→ стр. 52): ▶   (для вызовов на номера стационарной линии)
- Прием вызова на гарнитуре

Выключение звукового сигнала вызова: ▶ **Выкл.зв.** ... прием вызова возможен до тех пор, пока его индикация отображается на дисплее

Во время разговора

Режим громкой связи

Включение/отключение режима громкой связи во время вызова, при установлении соединения и при прослушивании автоответчика

- ▶ Нажмите клавишу громкой связи 

Установка телефонной трубки в зарядную подставку во время вызова

- ▶ Нажмите и удерживайте нажатой клавишу громкой связи  ▶ ... Поместите телефонную трубку в зарядную подставку ▶ ... удерживайте нажатой клавишу  в течение еще двух секунд

Громкость вызова

Применяется к текущему режиму (громкая связь, телефонная трубка или гарнитура).

- ▶ Нажимайте клавиши настройки громкости / или ▶ ... используйте клавиши / или для регулировки громкости. ▶ **Сохран.**



Значение автоматически сохраняется по истечении приблизительно трех секунд даже в том случае, если клавиша **Сохран.** не нажата.

Выключение микрофона

При выключенном микрофоне голосовая связь в направлении других абонентов отсутствует.

Включение/выключение микрофона во время вызова: ▶ нажмите .

Локальный автоответчик

(только на базовых блоках Gigaset с локальным автоответчиком)

Включение и выключение автоответчика

- ▶ ▶ ... с помощью выберите **Голос. Почта** ▶ **OK** ▶ **Активация** ▶ **OK** ▶ ... с помощью выберите автоответчик (если их несколько) ▶ **Измен.** ▶ ... с помощью выберите **Вкл. или Выкл.** ▶ **Сохран.**

Воспроизведение сообщений

- ▶ Нажмите клавишу сообщений ▶ ... с помощью выберите автоответчик (при наличии сообщений для нескольких автоответчиков) ▶ **OK**

Запись пользовательского приветствия/объявления

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Голос. Почта** ▶ **OK** ▶ **Приветст./объявл.** ▶ **OK** ▶ ... с помощью выберите **Запись приветств. или Запис. объявл.** ▶ **OK** ▶ ... с помощью выберите автоответчик (если их несколько) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... запишите сообщение (не менее 3 с) ... выполните одно из следующих действий

Завершение записи и ее сохранение:

- ▶ **Заверш.** ... приветствие воспроизводится для проверки
- Отмена записи: ▶ нажмите клавишу завершения вызова или **Назад**
- Возобновление записи: ▶ **OK**
- Повторение записи: ▶ **Новый**

Локальная телефонная книга на телефонной трубке

Локальная телефонная книга на телефонной трубке

Локальная телефонная книга связана с конкретной телефонной трубкой. Однако записи можно передавать на другие телефонные трубки (→ стр. 24).



Сведения об онлайн-справочниках (например, на Gigaset GO-Box 100) или центральных справочниках на базовых блоках CAT-iq → руководство пользователя базового блока.

Открытие телефонной книги

- ▶ В состоянии готовности нажмите и сразу отпустите клавишу

Записи в телефонной книге

Количество записей	до 500
Информация	Имя и фамилия, до трех телефонных номеров, адрес электронной почты, день рождения с напоминанием, звуковой сигнал вызова для важных абонентов и значок важного абонента, идентификационное изображение абонента
Длина записей	Номер: не более 32 цифр Имя, фамилия: не более 16 символов Адрес электронной почты: не более 32 символов

Создание записи

- ▶ ▶ <Новая запись> ▶ ОК ▶ ... переключаясь между полями записи с помощью стрелок , введите данные для записи.

Сохранение записи: ▶ **Сохран.**



Запись является допустимой только в том случае, если она содержит хотя бы один номер.

Поиск/выбор записи в телефонной книге

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок найдите требуемые имена
- или
- ▶ ▶ ... с клавишной панели введите начальные буквы (не более восьми) ... отображается первое имя, начинающееся с этих букв ▶ ... при необходимости перейдите к требуемой записи с помощью стрелок
- Прокрутка телефонной книги: ▶ ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** клавишу

Локальная телефонная книга на телефонной трубке

Отображение/изменение записи

▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ Просмотр. ▶ ... с помощью стрелок  выберите поле, которое требуется изменить ▶ Изм.

или

▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ Опции ▶ Изменить запись ▶ ОК

Удаление записей

Удаление **выбранной** записи: ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ Опции ▶  Удалить запись ▶ ОК

Удаление **всех** записей: ▶  ▶ Опции ▶  Удалить список ▶ ОК ▶ Да

Задание порядка записей в телефонной книге

Записи в телефонной книге можно упорядочить по имени или фамилии.

▶  ▶ Опции ▶  Сорт. по фамилии / Сорт. по имени

Если имя не введено, в поле фамилии отображается номер телефона по умолчанию. Такие записи отображаются в начале списка независимо от варианта сортировки записей.

При сортировке применяется следующий порядок символов.

Пробел | Цифры (0-9) | Буквы (по алфавиту) | Другие символы.

Локальная телефонная книга на телефонной трубке

Копирование записи / телефонной книги



Обе телефонные трубки – источник и адресат передачи – должны быть зарегистрированы в одном и том же базовом блоке.

Источником или адресатом передачи записей телефонной книги может служить как телефонная трубка, так и базовый блок.



При поступлении внешнего вызова перенос данных прерывается.

Изображения абонентов и звуки не переносятся. Для юбилейной даты переносится только дата.

Обе телефонные трубки поддерживают vCards

- При отсутствии записи с именем создается новая запись.
- При наличии записи с именем к ней добавляются новые номера. Если количество номеров в записи превышает максимально допустимое количество, заданное для телефонной трубки – адресата, создается новая запись с тем же именем.

Телефонная трубка – адресат не поддерживает vCards

Для каждого номера создается и передается отдельная запись.

Телефонная трубка – источник не поддерживает vCards

На телефонной трубке – адресате создается новая запись, и перенесенный номер добавляется в поле **Тел.**. Если запись с таким номером уже существует, копируемый номер отклоняется.

Копирование отдельных записей

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите требуемую запись ▶ **Опции** ▶ **Копировать запись** ▶ **ОК** ▶ **На другую трубку** ▶ **ОК** ▶ ... с помощью стрелок выберите телефонную трубку – адресат ▶ **ОК** ... выполняется копирование записи

Копирование следующей записи после успешного переноса: ▶ Нажмите **Да** или **Нет**

Копирование всей телефонной книги

- ▶ ▶ **Опции** ▶ **Копировать список** ▶ **ОК** ▶ **На другую трубку** ▶ **ОК** ▶ ... с помощью стрелок выберите телефонную трубку – адресат ▶ **ОК** ... выполняется поочередное копирование записей



Дополнительные сведения о копировании записей телефонной книги приведены в подробном руководстве пользователя Gigaset S850, доступном на веб-странице → www.gigaset.com/manuals

Локальная телефонная книга на телефонной трубке

**Синхронизация адресной книги с адресной книгой компьютера
(приложение Gigaset QuickSync)**



Приложение Gigaset QuickSync установлено на компьютер.

Трубка подключена к компьютеру при помощи Bluetooth или USB кабеля.

Бесплатно скачать и получить дополнительные сведения можно на веб-странице

→ www.gigaset.com/quicksync

Список сообщений

Список сообщений

В списках сообщений хранятся уведомления о пропущенных вызовах, сообщения, поступившие в автоответчик / и сетевой почтовый ящик и пропущенные напоминания.

При поступлении **нового сообщения** воспроизводится предупредительный тональный сигнал. Кроме того, мигает клавиша сообщений  (если эта функция включена). В режиме ожидания на дисплее отображаются значки типов сообщений и указано количество новых сообщений.


Предусмотрены уведомления о сообщениях следующих типов.

 в автоответчике и сетевом почтовом ящике

 в списке пропущенных вызовов

 в списке пропущенных тревожных сигналов

Пример

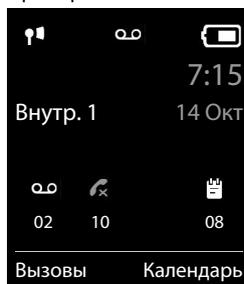

Значок сетевого почтового ящика отображается всегда, при условии, что его номер сохранен в телефоне. Остальные списки отображаются только при наличии в них сообщений.

Отображение сообщений

- ▶ Нажмите клавишу сообщений  ... Отображаются те списки сообщений, которые содержат хотя бы одно сообщение; **Почтовый ящик**: отображается в любом случае

Запись выделена **полужирным** шрифтом: есть новые сообщения. В скобках указано количество новых сообщений.

Запись **не** выделена полужирным шрифтом: нет новых сообщений. В скобках указано количество прочитанных сообщений.

- ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK** ... отображается список вызовов или сообщений

Сетевой почтовый ящик: набирается номер сетевого почтового ящика.

Пример

Сообщен. и вызовы	
Проп. вызовы:	(5)
Автоответчик: 1	(1)
Проп. сигналы:	(2)
Назад	OK



Список сообщений содержит запись для каждого из автоответчиков, связанных с телефонной трубкой (→ стр. 52 / → стр. 58).

СПИСКИ ВЫЗОВОВ

В списках на телефоне сохраняются вызовы различных типов (пропущенные, принятые и исходящие).

Запись в списке

Записи в списке содержат следующие сведения.

- Тип списка (в заголовке)
- Значок типа записи:
 -  **Пропущ. вызовы,**
 -  **Принятые вызовы,**
 -  **Исходящие вызовы,**
 -  **Вызов на автоответчик**
- Номер вызывающего абонента. Если номер хранится в телефонной книге, вместо этого отображаются имя и тип номера ( **Тел.**,  **Рабочий тел.**,  **Мобильный тел.**). В случае пропущенных вызовов в квадратных скобках отображается также количество пропущенных вызовов с этого номера.
- Соединение, использованное для приема/посылки вызова
- Дата и время вызова (если дата и время установлены)

Пример

Все вызовы	
  Петр	
Сегодня, 15:40	[3]
 089563795	
13/05/15, 18:32	
 Наталья Петрова	
12/05/2015,	
Просмот.	Опции

Открытие списка вызовов

С помощью клавиши управления меню

▶ **Вызовы** ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK**

С помощью меню ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Списки вызовов** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK**

С помощью клавиши сообщений (пропущенные вызовы)

▶ Нажмите клавишу сообщений  ▶  **Проп. вызовы:** ▶ **OK**

Обратный вызов абонента с помощью списка вызовов

▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Списки вызовов** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ Нажмите клавишу соединения 

Дополнительные параметры

▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Списки вызовов** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите список ▶ **OK** ... выполните одно из следующих действий

Просмотр записи ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Просмот.**

Копирование номера в телефонную книгу

▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Опции** ▶ 
Копир. в тел.книгу

Удаление записи ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Опции** ▶  **Удалить запись** ▶ **OK**

Удаление списка ▶ **Опции** ▶  **Удалить список** ▶ **OK** ▶ **Да**

Дополнительные функции

Дополнительные функции



Доступность функций и их работа зависят от базового блока/маршрутизатора, в которых зарегистрирован телефон.

Следующее описание относится к Gigaset GO-Box 100. Процедуры, необходимые для вашего телефона, могут отличаться от процедур, описанных здесь.



Дополнительные сведения

Для телефонной системы, если трубка подключена к базовому блоку Gigaset:

→ руководство пользователя телефона Gigaset

Для системы телефона, если трубка подключена к другому базовому блоку/маршрутизатору:

→ документация базового блока/маршрутизатора

Все руководства пользователя Gigaset можно загрузить

в формате PDF: → www.gigaset.com/manuals

Онлайн: → приложение **Gigaset Help** для смартфона или планшета



Звуковые профили

На телефоне предусмотрено три звуковых профиля для адаптации телефонной трубки к внешним условиям: **Режим громко**, **Режим Беззвучный**, **Режим Личный**

▶ Переключайте профили с помощью клавиши ... профиль изменяется сразу без предупреждения

По умолчанию профили настроены следующим образом.

Параметр		Режим громко	Режим Беззвучный	Режим Личный
Звуковой сигнал вызова		Вкл.	Выкл.	Вкл.
Громкость сигнала вызова	Внутренний	5	Выкл.	5
	Внешний	5	Выкл.	5
Громкость телефонной трубки	Трубка	5	3	3
	Громкая связь	5	3	3
Предупредительные тональные сигналы	Нажатие клавиши	Да	Нет	Да
	Тональный сигнал подтверждения	Да	Нет	Да
	Тональный сигнал предупреждения о низком уровне заряда	Да	Да	Да

Календарь

Активизация предупредительного тонального сигнала для входящего вызова (**Режим Беззвучный**): ► после переключения в **Режим Беззвучный** нажмите клавишу управления меню **Сигнал** ... на панели индикаторов состояния отображается значок



При изменении указанных в таблице параметров применяются следующие правила.

- В профилях **громко** и **Беззвучный** изменения действуют до смены профиля.
- В наборе параметров **Режим Личный** для данного профиля изменения сохраняются и действуют постоянно.

После выключения и включения телефона применяется ранее заданный профиль.

Календарь

Можно настроить до **30 напоминаний**.

В календаре текущая дата выделяется белой рамкой; для дат с напоминаниями цифры отображаются цветными. Выбранная дата выделяется цветной рамкой.

Июль 2015						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		01	02	03	04	05 06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Назад						OK

Сохранение напоминаний в календаре



Дата и время установлены

- ► ... с помощью стрелок выберите **Оргайзер** ► **OK** ► **Календарь** ► **OK** ► ... с помощью стрелок выберите требуемый день ► **OK** ... затем
- Включение/отключение
 - **Статус:** ... с помощью стрелок выберите **Вкл.** или **Выкл.**
- Ввод даты
 - **Дата** ... выбранный день задан ранее ► ... с клавишной панели введите новую дату
- Ввод времени
 - **Время** ► ... с клавишной панели введите время напоминания (часы и минуты)
- Задание названия
 - **Текст** ► ... с клавишной панели введите описание события, к которому относится напоминание (например, ужин, совещание)
- Настройка будильника
 - **Сигнал** ► ... с помощью стрелок выберите мелодию сигнала напоминания или отключите звуковой сигнал

Календарь

Ввод информации, связанной с напоминанием

- ▶ ... с помощью стрелки  последовательно выберите **Дата**, **Время**, **Текст** и **Сигнал** ▶ ... с помощью клавишной панели  или  стрелок задайте подходящее значение ▶ **Сохран.**

Сохранение напоминания

- ▶ **Сохран.**



Если напоминание уже введено: ▶  <Новая запись> ▶ **OK** ▶ ... Затем введите информацию, связанную с напоминанием.

Напоминание о событиях и юбилейных датах

Юбилейные даты переносятся из телефонной книги и отображаются в виде напоминаний. Напоминание о событии или юбилейной дате представлено индикацией о дисплее и оповещением в виде выбранного звукового сигнала в течение 60 секунд.

- Подтверждение и прекращение оповещения: ▶ нажмите клавишу управления меню **Выкл.**
- Изменение громкости звукового сигнала с сохранением заданного уровня: ▶ ... нажмите клавиши настройки громкости  /  во время напоминания



Во время вызова в качестве напоминания на телефонной трубке **один раз** подается предупредительный тональный сигнал.

Просмотр пропущенных напоминаний и юбилейных дат

Напоминания и юбилейные даты сохраняются в списке **Пропущ. сигналы** в следующих случаях.

- Вызов, принятый в связи с напоминанием или юбилейной датой, не подтвержден.
- Во время телефонного вызова не получено уведомление, связанное с напоминанием или юбилейной датой.
- В момент времени, заданный для напоминания или юбилейной даты, телефонная трубка выключена.

Хранятся последние 10 записей. На дисплее отображается значок  и указано количество новых записей. Последняя запись находится в начале списка.

Открытие списка

- ▶ Нажмите клавишу сообщений  ▶  **Проп. сигналы:** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  просмотрите список напоминаний

или

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Органайзер** ▶ **OK** ▶  **Пропущ. сигналы** ▶ **OK**

Для каждой записи отображаются номер или название, дата и время. Последняя запись находится в начале списка.

- Удаление напоминания или юбилейной даты: ▶ **Удалить**

Просмотр, изменение и удаление сохраненных напоминаний

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Органайзер** ▶ **OK** ▶  **Календарь** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите день ▶ **OK** ... отображается список напоминаний ▶ ... с помощью стрелок  выберите дату ... выполните одно из следующих действий
- Отображение информации, связанной с напоминанием
 - ▶ **Просмот.** ... Отображаются параметры напоминания.
- Изменение напоминания
 - ▶ **Просмот.** ▶ **Изм.**
или ▶ **Опции** ▶  **Изменить запись** ▶ **OK**
- Включение/отключение напоминания
 - ▶ **Опции** ▶  **Включить/Выключить** ▶ **OK**
- Удаление напоминания
 - ▶ **Опции** ▶  **Удалить запись** ▶ **OK**
- Удаление всех напоминаний о событиях какого-либо дня
 - ▶ **Опции** ▶  **Удал. все встречи** ▶ **OK** ▶ **Да**

Будильник



Включение/выключение будильника и задание времени сигнала

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Органайзер** ▶ **OK** ▶  **Будильник** ▶ **OK** ... затем
- Включение/отключение
 - ▶ **Статус:** ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**
- Установка времени срабатывания будильника
 - ▶  **Время** ▶ ... с клавишной панели  введите часы и минуты
- Задание дней
 - ▶  **Период** ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Понед-Пятница** или **Ежедневно**
- Настройка громкости
 - ▶  **Громкость** ▶ ... с помощью стрелок  задайте один из пяти уровней громкости или выберите плавное увеличение громкости.
- Настройка будильника
 - ▶  **Мелодия** ▶ ... с помощью стрелок  выберите звуковой сигнал будильника

Режим «радионяня»

Ввод данных будильника

- ▶ ... с помощью стрелки  последовательно выберите **Время, Период, Громкость и Мелодия** ▶ ... с помощью клавишной панели  или  стрелок задайте подходящее значение ▶ **Сохран.**

Сохранение параметров

- ▶ **Сохран.**

Если будильник включен, на дисплее отображается значок  и указано время срабатывания будильника.

Будильник

Срабатывание будильника сопровождается индикацией на дисплее и воспроизведением выбранного звукового сигнала. Звуковой сигнал будильника воспроизводится в течение 60 секунд. Если не нажимать никаких клавиш, сигнал будильника повторяется через пять минут. После второго повторения сигнал будильника отключается на 24 часа.



При срабатывании будильника во время вызова воспроизводится только короткий тональный сигнал.

Выключение будильника или его перевод в режим повторения

Выключение будильника: ▶ **Выкл.**

Перевод будильника в режим повторения: ▶ нажмите **Отложить** или любую клавишу ... сигнал будильника выключается и повторяется через пять минут.

Режим «радионяня»

Если включен режим «Радионяня», при превышении определенного уровня шума вблизи телефонной трубки выполняется исходящий вызов на заданный (внутренний или внешний) номер. Вызов отменяется по истечении приблизительно 90 секунд.

Функция **Двухстор.разговор** позволяет ответить на вызов "радионяни". Эта функция служит для включения или отключения режима громкой связи на телефонной трубке, расположенной в детской комнате.

В режиме «радионяня» входящие вызовы сопровождаются только индикацией на дисплее (**звуковой сигнал вызова отключен**). Яркость подсветки дисплея снижена до 50 %. Предупредительные сигналы отключены. Все клавиши заблокированы, кроме клавиш управления меню и центральной части клавиши управления.

При приеме входящего вызова действие режима «радионяня» приостанавливается, но по завершении вызова этот режим **остается** включенным. Выключение и последующее включение телефонной трубки не приводит к отключению режима «радионяня».



Расстояние между трубкой и ребенком должно составлять от 1 до 2 м. Микрофон должен быть направлен на ребенка.

В этом режиме время работы телефонной трубки без подзарядки сокращается. Поэтому по мере необходимости помещайте телефонную трубку в зарядную подставку.

Режим «радионяня» активируется через 20 секунд после включения.

Автоответчик для заданного номера должен быть выключен.

После включения режима выполните следующие действия:

- ▶ Проверьте чувствительность.
- ▶ Проверьте соединение, убедившись в поступлении вызова на заданный номер.

Включение и настройка режима «радионяня»

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите Спец.
Функции ▶ ОК ▶ Радионяня ▶ ОК ... затем

Включение/отключение

- ▶ Статус: ... с помощью стрелок выберите Вкл. или Выкл.

Ввод заданного номера

- ▶ Звонить на ▶ ... с помощью стрелок выберите Внешний или Внутр.

Внешний: ▶ Номер ▶ ... введите номер с клавишной панели

или выберите его в телефонной книге: ▶

Внутр.: ▶ Трубка ▶ Измен. ▶ ... с помощью стрелок выберите телефонную трубку ▶ ОК

Включение/отключение двусторонней голосовой связи

- ▶ Двухстор.разговор ▶ ... с помощью стрелок выберите Вкл. или Выкл.


Настройка чувствительности микрофона

- ▶ Чувствительность ▶ ... с помощью стрелок выберите Высокий или Низкий

Сохранение параметров: ▶ Сохранить

Если включен режим «Радионяня», в состоянии готовности на дисплее отображается заданный номер.

Радионяня включено

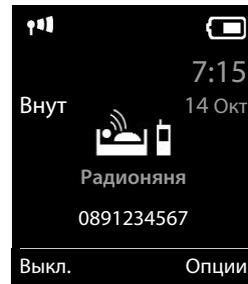

Отключение режима «Радионяня» и отмена вызова

Отключение режима «Радионяня»

- ▶ В состоянии готовности нажмите клавишу управления меню **Выкл.**

Отмена вызова

- ▶ Нажмите клавишу завершения вызова во время воспроизведения тревожного сигнала

Защита от нежелательных вызовов

Дистанционное отключение режима «Радионяня»



Выполняется переадресация тревожного сигнала на заданный внешний номер.
Телефон, на котором принимается сигнал, поддерживает тональный набор.

- ▶ Примите вызов тревожного сигнала ▶ Нажмите клавиши **[9] [#]**
Режим «Радионяня» отключается, трубка переходит в режим ожидания. Параметры режима «Радионяня» на телефонной трубке (например, отключение звукового сигнала вызова) действуют до нажатия клавиши управления меню **Выкл.**

Возврат в режим «Радионяня» с тем же номером: ▶ ... **Статус** для повторного включения (→ стр. 33) ▶ **Сохран.**

Защита от нежелательных вызовов

Настройка времени приема внешних вызовов



Дата и время установлены

Введите период времени (например, ночной период), в течение которого оповещение о входящих вызовах на телефонной трубке должно осуществляться без звукового сигнала.

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите
- Настройки** ▶ **OK** ▶ **Аудио** ▶ **OK** ▶ **Звонок (трубка)** ▶ **OK** ▶ **По времени выз.** ▶ **OK** ▶ ... затем
- Включение/отключение
 - ▶ с помощью стрелок выберите **Вкл.** или **Выкл.**
- Ввод времени
 - ▶ с помощью стрелок поочередно выберите **Игнор. звонки с** и **Игнор. звонки до** ▶ ... с клавишной панели введите начало и конец периода в четырехзначном формате-
- Сохранение
 - ▶ **Сохран.**

Пример



Управление временем приема применяется только к той телефонной трубке, для которой оно настроено.

Звуковой сигнал вызова по-прежнему подается для тех номеров, которые назначены группе важных абонентов в телефонной книге.

Защита от анонимных вызовов

Если номер вызывающего абонента не определяется, звуковой сигнал вызова не подается. Эта настройка может быть применена как для всех трубок одновременно, так и индивидуально для каждой. **Для одной трубки**

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио** ▶ **OK** ▶  **Звонок (трубка)** ▶ **OK** ▶  **Анон. без звука** ▶ **Изм.** ( = вкл.) ... Вызов только отображается на дисплее

Для всех трубок

(только для некоторых базовых блоков Gigaset)

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶ **Анонимн. вызовы** ▶ **Изм.** ( – вкл.) ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Режим ограничений:**

- Без огранич.** Оповещение об анонимных вызовах не отличается от оповещения о вызовах с определяемых номеров.
- Беззвучно** На телефоне не подается звуковой сигнал вызова; на наличие входящего вызова указывает только индикация на дисплее.
- Блокировать** На телефоне не подается звуковой сигнал вызова и на дисплее отсутствует индикация входящего вызова. Вызывающий абонент слышит сигнал «занято».

Сохранение параметров ▶ **Сохран.**

Черный список

(только для некоторых базовых блоков Gigaset)

Если включена функция черного списка, оповещение о вызовах с номеров из этого списка отсутствует или ограничивается индикацией на дисплее. Этот режим применяется ко всем зарегистрированным телефонным трубкам.

Перенос номера из списка вызовов в черный список

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Списки вызовов** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Принятые вызовы/Пропущ. вызовы** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Опции** ▶ **Копир.в черн.спис.** ▶ **OK**

Отображение/редактирование черного списка

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶  **Черный список** ▶ **Изм.** ▶ **Блокир. номера** ▶ **OK** ... отображается список заблокированных номеров ... выполните одно из следующих действий
- Создание записи ▶ **Новое** ▶ ... с клавишной панели  введите номер ▶ **Сохран.**
- Удаление записи ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **Удалить** ... запись удаляется

Защита от нежелательных вызовов

Задание режима защиты

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶  **Черный список** ▶ **Изм.** ▶  **Режим ограничений** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите требуемый режим защиты

Без огранич. Оповещение обо всех вызовах осуществляется в обычном режиме независимо от того, содержится ли номер вызывающего абонента в черном списке.

Беззвучно На телефоне не подается звуковой сигнал вызова: на поступление вызова указывает только индикация на дисплее.

Блокировать На телефоне не подается звуковой сигнал вызова и на дисплее отсутствует индикация входящего вызова. Вызывающий абонент слышит сигнал «занято».

Сохранение параметров ▶ **Сохран.**

Отключение звукового сигнала вызова на время пребывания в зарядной подставке

Когда телефонная трубка находится в зарядной подставке, звуковой сигнал вызова не подается. На поступление вызова указывает только индикация на дисплее.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио** ▶ **OK** ▶  **Звонок (трубка)** ▶ **OK** ▶ **Тихая зарядка** ▶ **Измен.** – при нахождении в зарядной подставке звуковой сигнал вызова отключен)

Файл менеджер

В каталоге ресурсов телефонной трубки («файл-менеджер») хранятся звуки для сигналов вызова и изображения, используемые для идентификации вызывающих абонентов или в качестве заставки. Помимо встроенного набора звуков (моно- и полифонических) и изображений, можно загружать другие звуки и изображения с компьютера (→ Gigaset QuickSync).

Типы мультимедийных ресурсов

Тип		Формат
Звук	Звуковые сигналы вызова Монофонические Полифонические Импортированные звуки	Внутренний Внутренний Внутренний WMA, MP3, WAV
Изображение	Изображение, идентифицирующее вызывающего абонента Заставка	BMP, JPG, GIF 128 x 86 пикселей 128 x 160 пикселей

Если памяти недостаточно, для сохранения нового звука или изображения необходимо удалить часть записанных ранее.

Управление изображениями, идентифицирующими вызывающего абонента, и звуками

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  Спец. Функции ▶ OK ▶  Файл менеджер ▶ OK ... выполните одно из следующих действий

Просмотр изображения, идентифицирующего вызывающего абонента

- ▶  Фото абонента ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите изображение ▶ Просмот. ... выбранное изображение выводится на экран

Воспроизведение звука

- ▶  Звуки ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите звук ... выбранный звук воспроизводится
Настройка громкости ▶ Опции ▶ Громкость ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите громкость ▶ Сохран.

Переименование изображения/звука

- ▶  Выберите Фото абонента / Звуки ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите звук/изображение ▶ Опции ▶ Переименовать ▶ ... с помощью клавиши  выберите имя; с клавишной панели  введите новое имя ▶ Сохран. ... запись сохраняется под новым именем

Удаление изображения/звука

- ▶  Выберите Фото абонента / Звуки ▶ OK ▶ ... с помощью стрелок  выберите звук/изображение ▶ Опции ▶ Удалить запись ... выбранная запись удаляется

Bluetooth



Если удалить изображение или звук невозможно, соответствующие действия не доступны.

Проверка памяти

Отображение объема свободной памяти для заставок и идентификационных изображений вызывающих абонентов.

- ▶ ▶ ... с помощью выберите **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Файл менеджер** ▶ **OK** ▶ **Свободная память** ▶ **OK** ... отображается объем свободной памяти в процентах

Bluetooth

Телефонная трубка поддерживает беспроводную связь по интерфейсу Bluetooth™ с другими устройствами, в которых также применяется эта технология.



Функция Bluetooth включена, и устройства зарегистрированы на телефонной трубке.

Можно подключить следующие устройства.

- Гарнитура Bluetooth
например, Gigaset ZX530 (→ www.gigaset.com/zx530)
или Gigaset ZX830 (→ www.gigaset.com/zx830)



Телефонная трубка поддерживает профили **Headset** (Гарнитура) и **Handsfree Profile** (Профиль громкой связи). Если доступны оба профиля, для связи применяется профиль гарнитуры.

Установление соединения при приеме вызова с гарнитуры, переадресации вызова на гарнитуру или отправке вызова с гарнитуры может занять до 5 секунд.

- До пяти устройств обработки данных (компьютеры, планшеты или мобильные телефоны) для передачи данных адресной книги в формате vCard или для обмена данными с компьютером.

Для использования телефонных номеров в будущем необходимо сохранить на телефоне код зоны (международный и региональный коды).

Работа с устройствами Bluetooth → руководства пользователя устройств

Включение/отключение режима Bluetooth

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Активировать** ▶ **Измен.** – включено)
Если код зоны еще не сохранен: ▶ ... с клавишной панели введите код зоны ▶ **OK**

В состоянии готовности значок на телефонной трубке указывает на включенный режим Bluetooth.

Регистрация устройств Bluetooth

Расстояние между телефонной трубкой, на которой включен режим Bluetooth, и активным устройством Bluetooth (гарнитурой или устройством передачи данных) не должно превышать 10 м.



При регистрации гарнитур отменяется ранее выполненная регистрация другой гарнитур.

Для регистрации гарнитур, ранее зарегистрированной на другом устройстве, необходимо сначала отключить это соединение.

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Поиск гарнитур / Поиск устройств** ▶ **OK** ... начинается поиск (может длиться до 30 с) ... отображаются имена обнаруженных устройств ... выполните одно из следующих действий

Регистрация устройства

- ▶ **Опции** ▶ **Доверенные уст-ва** ▶ **OK** ▶ ... с клавишной панели введите PIN-код регистрируемого устройства Bluetooth ▶ **OK** ... устройство добавляется к списку известных устройств

Отображение информации об устройстве

- ▶ ... с помощью стрелок выберите устройство (при необходимости) ▶ **Просмот.** ... отображаются имя и адрес устройства

Повторный поиск ▶ **Опции** ▶ **Новый поиск** ▶ **OK**

Отмена поиска ▶ **Отмена**

Редактирование списка известных (доверенных) устройств

Открытие списка

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Известные устр-ва** ▶ **OK** ... отображается список известных устройств со значками, указывающими тип устройства

Гарнитура Bluetooth

Устройство передачи данных Bluetooth

Если устройство подключено, соответствующий значок отображается в верхней строке дисплея вместо значка .

Bluetooth

Редактирование записи

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Известные устр-ва** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ... выполните одно из следующих действий
- Просмотр записи ▶ **Просмот.** ... отображаются имя и адрес устройства ▶ Нажмите **OK** для возврата
- Отмена регистрации устройства Bluetooth
 - ▶ **Опции** ▶ **Удалить запись** ▶ **OK**
- Редактирование имени
 - ▶ **Опции** ▶ **Изменить имя** ▶ **OK** ▶ ... с помощью клавишной панели  отредактируйте имя ▶ **Сохран.**



После отмены регистрации активного устройства Bluetooth может быть выполнена попытка его повторного подключения в качестве «незарегистрированного устройства».

Отклонение/разрешение соединения с незарегистрированным устройством Bluetooth

При попытке подключения устройства Bluetooth, не зарегистрированного в списке известных устройств, к телефонной трубке отображается запрос на ввод PIN-кода устройства Bluetooth (создание пары).

- Отклонение ▶ **Кратко** нажмите клавишу завершения вызова .
- Разрешение ▶ ... с клавишной панели  введите PIN-код устройства Bluetooth, соединение с которым требуется разрешить ▶ **OK** ▶ ... дождитесь подтверждения PIN-кода ... затем
 - Добавление устройства к списку известных устройств ▶ **Да**
 - Временное разрешение на соединение с устройством: ▶ **Нет** ... соединение Bluetooth действует до тех пор, пока расстояние до устройства не превысит дальности связи, или до выключения устройства.

Изменение имени телефонной трубки в сети Bluetooth

Под этим именем телефонная трубка отображается на другом устройстве Bluetooth.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Спец. Функции** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Собст. устройство** ▶ **OK** ... отображаются имя и адрес устройства ▶ **Измен.** ▶ ... измените имя с помощью клавишной панели  ▶ **Сохран.**

Дополнительные функции, доступные при подключении к компьютеру



На компьютере установлена программа **Gigaset QuickSync**.

Эта свободно распространяемая программа доступна для загрузки на веб-странице → www.gigaset.com/quicksync

Функции QuickSync

- Синхронизация телефонной книги на телефонной трубке с программой Microsoft® Outlook®
 - Загрузка с компьютера на телефонную трубку идентификационных изображений вызывающих абонентов (в формате.bmp)
 - Загрузка с компьютера на телефонную трубку изображений, используемых в качестве заставки (в формате .bmp)
 - Загрузка с компьютера на телефонную трубку звуков (мелодий звукового сигнала вызова)
 - Обновление микропрограммного обеспечения
 - Синхронизация данных в облаке Google™
- ▶ Подключение телефонной трубки к компьютеру по интерфейсу Bluetooth или кабелю передачи данных USB..



Подключайте телефонную трубку **непосредственно** к компьютеру, а не через концентратор USB.

Перенос данных



Передача данных по интерфейсу Bluetooth

- Компьютер поддерживает технологию Bluetooth.
- Кабель передачи данных USB не подсоединен. Подсоединение кабеля передачи данных USB при активном соединении Bluetooth приводит к разрыву соединения.

- ▶ Запустите программу **Gigaset QuickSync** на компьютере.

Во время переноса данных между телефонной трубкой и компьютером на дисплее отображается сообщение **Идет передача данных**. В этот период ввод данных с клавишной панели невозможен, а входящие вызовы игнорируются.

Дополнительные функции, доступные при подключении к компьютеру

Обновление микропрограммного обеспечения

- ▶ Соедините телефон с компьютером по **кабелю передачи данных USB**. ▶ Запустите **Gigaset QuickSync**. ▶ Установите соединение с телефонной трубкой.
- ▶ Запустите обновление микропрограммного обеспечения в **Gigaset QuickSync**. ... Инструкции см. в справочной системе **Gigaset QuickSync**.

Процесс обновления может занять до 10 минут (без учета времени загрузки).

Сначала выполняется загрузка данных с сервера интернет-службы обновления. Длительность загрузки зависит от скорости интернет-подключения.

Дисплей на телефоне выключается, а клавиши сообщений  и соединения  мигают.

По окончании обновления телефон автоматически перезагружается.

Действия в случае ошибки

В случае сбоя при обновлении или нарушения нормальной работы телефона после обновления повторите процедуру обновления.

- ▶ Завершите работу программы **Gigaset QuickSync** на компьютере ▶ Отсоедините от телефона кабель передачи данных USB ▶ Извлеките аккумулятор ▶ Установите аккумулятор на место
- ▶ Выполните обновление микропрограммного обеспечения еще раз согласно приведенной выше инструкции.

В случае повторного сбоя при обновлении или невозможности установить соединение с компьютером выполните **аварийное обновление**.

- ▶ Завершите работу программы **Gigaset QuickSync** на компьютере ▶ Отсоедините от телефона кабель передачи данных USB ▶ Извлеките аккумулятор
- ▶ Одновременно нажмите указательным и средним пальцами клавиши  и  и удерживайте их нажатыми ▶ Установите аккумулятор на место
- ▶ Отпустите клавиши  и  ... клавиши сообщений  и соединения  поочередно мигают
- ▶ Выполните обновление микропрограммного обеспечения согласно приведенной выше инструкции.



Обязательно сохраните на компьютере загруженные на телефонную трубку изображения и звуки, так как при **аварийном обновлении** они удаляются.

Настройка телефонной трубки

Изменение языка

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Язык** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите язык ▶ **Выбрать** ( – выбран)

Если для телефонной трубки задан неизвестный пользователю язык, выполните следующие действия.

- ▶  ▶ Поочередно нажимайте клавиши   с паузой между нажатиями ▶ ... с помощью стрелок  выберите подходящий язык ▶ нажмите правую клавишу управления меню

Дисплей и клавишная панель

Заставка

В состоянии готовности заставкой могут служить часы (цифровые или со стрелками), **Информ. службы** и ряд изображений.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Заставка** ▶ **Изм.** ( – вкл.) ... затем

Включение/отключение

- ▶ **Активировать:** ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Выбор заставки

- ▶  **Выбор** ▶ ... с помощью стрелок  выберите заставку (**Цифровые часы / Аналоговые часы / Информ. службы / <изображения> / Показ слайдов**)

Просмотр заставки ▶ **Просмот.**

Сохранение выбранного варианта

- ▶ **Сохран.**

Заставка включается приблизительно через 10 секунд после перехода дисплея в состояние готовности.



Все изображения из папки **Заставка** в программе **Файл менеджер** доступны для выбора.

Настройка телефонной трубки

Удаление заставки

- ▶ **Нажмите и сразу отпустите** клавишу завершения вызова  ... отображается дисплей в состоянии готовности

Замечания об отображении информационных служб

(только на базовом блоке Gigaset GO-Box 100 или другом базовом блоке Gigaset-IP)



Информ. службы активизируются с помощью веб-конфигуратора.
Телефон подключен к сети Интернет.



Тип информационных служб, доступных для телефона, задается по сети Интернет на сервере Gigaset.net. Изменение заданного типа → стр. 88.

Если в данный момент информация отсутствует, до ее появления отображаются цифровые часы (**Цифровые часы**).

Включение и отключение бегущей строки

(только на базовом блоке Gigaset GO-Box 100 или другом базовом блоке Gigaset-IP)

В состоянии готовности текстовая информация из сети Интернет, заданная для заставки **Информ. службы**, может отображаться на дисплее в виде бегущей строки.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Информ. строка** ▶ **Изм.**  – **вкл.**)

Бегущая строка появляется при переходе телефона в состояние готовности. Если в состоянии готовности на дисплее отображается сообщение, бегущая строка отсутствует.

Крупный шрифт

Увеличение размера текста и значков в списках вызовов и телефонной книге позволяет повысить удобочитаемость. В этом режиме на дисплее отображается только одна запись, а имена при необходимости сокращаются.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей** ▶ **OK** ▶  **Крупный шрифт** ▶ **Измен.**  – **вкл.**)

Цветовая схема

Для дисплея могут применяться различные сочетания цветов.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Цветовые схемы** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок  выберите требуемую цветовую схему ▶ **Выбрать**  – **выбрано**)

Подсветка дисплея

Подсветка дисплея всегда включается при снятии телефонной трубки с базового блока или зарядной подставки, а также при нажатии клавиши. При нажатии **цифровых клавиш** на дисплее отображается предварительно набранный номер.

Включение/выключение подсветки дисплея в состоянии готовности

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Подсветка дисплея** ▶ **OK** ... затем

Подсветка в зарядной подставке

- ▶ **В заряд. устр-ве:** ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Подсветка вне зарядной подставки

- ▶  **Вне заряд.устр-ва** ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Сохранение выбранного варианта

- ▶ **Сохран.**



Включенная подсветка дисплея может значительно сократить время пребывания телефонной трубки в состоянии готовности без подзарядки.

Включение и выключение подсветки клавишной панели

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Подсвет. клавиш** ▶ **Измен.** – вкл.)

Включение и выключение автоматической блокировки клавишной панели

Клавишная панель автоматически блокируется после приблизительно 15 секунд пребывания телефонной трубки в состоянии готовности.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Дисплей + клавиши** ▶ **OK** ▶  **Автоблок. клав.** ▶ **Измен.** – вкл.)

Включение и выключение автоматического приема вызовов

Если автоматический прием вызовов включен, входящий вызов принимается в момент снятия телефонной трубки с зарядной подставки.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Телефония** ▶ **OK** ▶ **Авт.прием выз.** ▶ **Измен.** – вкл.)

Независимо от значения параметра **Авт.прием выз.**, при установке телефонной трубки в зарядную подставку соединение разрывается. Исключение: нажмите клавишу громкой связи  и, удерживая ее нажатой, установите телефонную трубку в зарядную подставку, подождите не менее двух секунд и затем отпустите клавишу.

Настройка телефонной трубки

Изменение громкости динамика телефонной трубки и громкости в режиме громкой связи

Для динамика телефонной трубки громкой связи можно независимо выбрать один из пяти уровней громкости.



Сохраненные изменения применяются только в том случае, если выбран **Режим Личный**.

Во время разговора

- ▶ Нажимайте клавиши настройки громкости / на правой боковой панели телефонной трубки

или

- ▶ **Громкость трубки** ▶ ... с помощью стрелок выберите громкость ▶ **Сохран.** ... заданный уровень громкости сохраняется



Настроенный уровень сохраняется автоматически приблизительно через 3 секунды.

В состоянии готовности

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Аудио** ▶ **OK** ▶ **Громкость трубки** ▶ **OK** ... затем

Для динамика телефонной трубки

- ▶ **Наушник:** ... с помощью стрелок настройте громкость

Для громкоговорителя ▶ **Громкоговоритель** ▶ ... с помощью стрелок настройте громкость

Сохранение параметров

- ▶ **Сохран.**

Профиль динамика телефонной трубки и громкой связи

Выберите профиль динамика громкой связи и наушника таким образом, чтобы Вам и окружающим Вас людям было комфортно.

- ▶ ▶ ... с помощью стрелок выберите **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Аудио** ▶ **OK** ▶ **Звуковые профили** ▶ **Профиль динамика / Профили грм. связи** ▶ **OK** ▶ ... с помощью стрелок выберите профиль ▶ **Выбрать** (– выбран)

Профиль динамика: Громко или Тихо (применяется по умолчанию)

Профили грм. связи: Профиль 1 (применяется по умолчанию) ... Профиль 4


Звуковые сигналы вызова

Громкость сигнала вызова

Можно установить один из 5 уровней или нарастающую громкость.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ ОК ▶  **Аудио** ▶ ОК ▶  **Звонок (трубка)** ▶ ОК ▶ **Громкость** ▶ ОК ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Для внутр. вызовов и сигналов** или **Для внеш. вызовов** ▶ ... с помощью стрелок  настройте громкость ▶ **Сохран.**

Пример

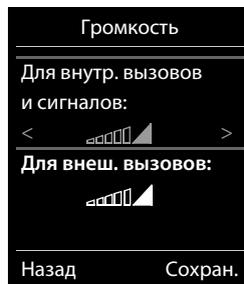

Когда на телефоне подается звуковой сигнал вызова, с помощью клавиш настройки громкости  (громче) или  (тише) можно изменить его громкость с сохранением заданного уровня.

Сохраненные изменения применяются только в том случае, если выбран **Режим Личный**.

Мелодия сигнала вызова

Можно задавать различные звуковые сигналы внутренних и внешних вызовов для каждого назначенного телефону соединения приема/передачи (**Внеш. ТЛФ вызов**, **Внеш. IP вызов1**) или задать единый звуковой сигнал вызова, выбрав вариант **Все вызовы**.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ ОК ▶  **Аудио** ▶ ОК ▶  **Звонок (трубка)** ▶ ОК ▶  **Мелодии** ▶ ОК ▶ ... с помощью стрелок  выберите соединение ▶ ... с помощью стрелок  выберите звуковой сигнал / мелодию в каждом случае ▶ **Сохран.**

Включение и отключение звукового сигнала вызова

Постоянное отключение звукового сигнала вызова

- ▶ С помощью клавиши  перейдите в **Режим Беззвучный** ... на панели индикаторов состояния отображается значок 

Постоянное включение звукового сигнала вызова

- ▶ С помощью клавиши  перейдите в **Режим громко** или **Режим Личный**

Отключение звукового сигнала для текущего вызова

- ▶ Нажмите **Выкл.зв.** или клавишу завершения вызова 

Настройка телефонной трубки

Включение/выключение предупредительного тонального сигнала (гудка)

Вместо рингтона можно включить предупредительный тональный сигнал (гудок):

- ▶ ... Нажмите клавишу профиля , чтобы выбрать **Режим Беззвучный**, ▶ нажмите и удерживайте **Сигнал** в течение 3 секунд ... на панели индикаторов состояния отображается значок 

Выключение предупредительного тонального сигнала: ▶ ... Нажмите клавишу профиля , чтобы изменить профиль.

Включение и отключение предупредительных тональных сигналов

На телефонной трубке подаются звуковые сигналы оповещения о различных операциях и состояниях. Эти сигналы оповещения можно включать и отключать независимо друг от друга.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Аудио** ▶ **OK** ▶  **Предупр. сигналы** ▶ **OK** ... затем

Тональный сигнал при нажатии клавиш

- ▶ **Нажатие клавиш:** ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Тональный сигнал подтверждения/ошибки после ввода значений в полях, предупредительный тональный сигнал при получении нового сообщения

- ▶  **Подтверждение** ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Предупредительный тональный сигнал при оставшемся времени разговора менее 10 минут (подается каждые 60 с).

- ▶  **Аккумулятор** ▶ ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Предупредительный тональный сигнал при удалении телефонной трубки за пределы зоны связи с базовых блоком

- ▶  **Вне досягаемости:** ... с помощью стрелок  выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Сохранение параметров

- ▶ **Сохран.**



В режиме «Радионяня» предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора не предусмотрено.

Быстрый вызов номеров и функций

Цифровые клавиши: номер из телефонной книги можно назначить клавишам

0 и от 2 до 9.

Клавиши управления меню: левой и правой клавишам управления меню предварительно назначены функции по умолчанию, но им можно назначить другие функции или номера.

После этого для набора номера или вызова функции достаточно нажать клавишу.

Назначение номера цифровым клавишам (быстрый набор)



Номера назначаются только цифровым клавишам.

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу

или

- ▶ Нажмите и **сразу отпустите** цифровую клавишу ▶ Нажмите клавишу управления меню **Быст.наб**

Открывается телефонная книга.

- ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **OK** ▶ ... при необходимости с помощью стрелок  выберите номер ▶ **OK** ... запись назначается цифровой клавише



Последующее удаление или редактирование записи в телефонной книге не влияет на номер, назначенный цифровой клавише.

Набор номера

- ▶ Нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу ... сразу выполняется набор номера

или

- ▶ Нажмите и **сразу отпустите** цифровую клавишу ... номер/имя (возможно, в сокращенной форме) отображается над левой клавишей управления меню ▶ ... нажмите клавишу управления меню ... выполняется набор номера

Изменение номера, назначенного цифровой клавише

- ▶ Нажмите и **сразу отпустите** цифровую клавишу ▶ **Измен.** ... открывается телефонная книга ... выполните одно из следующих действий

Изменение назначения

- ▶ ... с помощью стрелок  выберите запись ▶ **OK** ▶ ... при необходимости выберите номер ▶ **OK**

Удаление назначения

- ▶ **Удалить**

Настройка телефонной трубки

Назначение функций клавишам управления меню, изменение назначения

- ▶ В состоянии готовности нажмите и **удерживайте нажатой** левую или правую клавишу управления меню . . . открывает список функций, доступных для назначения клавише ▶ . . . с помощью стрелок  выберите функцию ▶ **OK** . . . ниже указаны возможные варианты

Быстрый набор	Назначение номера из телефонной книги клавише управления меню
Радионяня	Настройка и включение/отключение режима «Радионяня»
Будильник	Установка и включение/выключение будильника
Календарь	Открытие календаря
Быстрый набор	Настройка вызова одним нажатием
Bluetooth	Открытие меню Bluetooth
Повторный набор	Отображение списка повторного набора
Электронная почта	Открытие вложенного меню электронной почты для приема и чтения уведомлений, поступающих по электронной почте
Прочие	▶ OK ▶ . . . с помощью стрелок  выберите другую функцию
Исх. соединения	Задание соединения передачи для следующего вызова
Выбор линии	Открытие меню выбора соединений
Списки вызовов	Отображение списка вызовов
Перевод вызова	Включение/отключение перевода вызовов
Электронная почта	Открытие вложенного меню электронной почты для приема и чтения уведомлений, поступающих по электронной почте
Информ. центр	Запуск информационного центра и открытие списка доступных информационных интернет-служб.
Тел. справочники	Отображение списка сетевых телефонных справочников



Доступные варианты зависят от базового блока.

Запуск функции

В состоянии готовности телефона: ▶ Нажмите и **сразу отпустите** . . . назначенная функция выполняется

Восстановление значений по умолчанию для телефонной трубки

При сбросе отменяются все заданные пользователем значения параметров и внесенные им изменения.

- ▶  ▶ ... с помощью стрелок  выберите  **Настройки** ▶ **OK** ▶  **Система** ▶ **OK** ▶  **Сброс трубки** ▶ **OK** ▶ **Да** ... для параметров телефонной трубки восстанавливаются значения по умолчанию

Сброс **не** влияет на следующие данные

- Регистрация телефонной трубки на базовом блоке
- Дата и время
- Записи в телефонной книге и списки вызовов

Приложение

Служба сервиса и поддержки

Шаг за шагом к решению ваших проблем — со службой поддержки клиентов Gigaset
www.gigaset.com/service



Посетите сайт нашей службы поддержки клиентов:

www.gigaset.com/service

Здесь вы найдете:

- Часто задаваемые вопросы
- Бесплатное ПО и руководства пользователя
- Проверки на совместимость



Обратитесь к персоналу нашей службы поддержки клиентов:

Не нашли решение вашей проблемы в разделе вопросов и ответов?

Мы рады помочь вам...

... по электронной почте: www.gigaset.com/contact

... по телефону службы поддержки: 8-800 333 4956

(бесплатно для звонков на территории Российской Федерации. Звонки по мобильной связи могут тарифицироваться в роуминге).

При обращении в службу поддержки держите наготове документы, подтверждающие вашу покупку.

Обратите внимание! Если продукция Gigaset была приобретена у неофициального дилера, она может не соответствовать требованиям российских телефонных сетей. Вы можете увидеть, для какой страны сделан продукт, на коробке рядом с логотипом CE. Если продукция эксплуатировалась ненадлежащим образом, без соблюдения инструкций и мер безопасности, которые описаны в руководстве пользователя, это может наложить ограничения на её гарантийное обслуживание. Для обслуживания по гарантии вам потребуется заполненный гарантийный талон, а также чек о приобретении данного товара.

Условия гарантийного обслуживания

- 1 Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- 2 Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ. Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисными центрами Gigaset Communications. Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ: ООО «Гигасет Кожьюникейшнз», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 16. Информация о сервисном обслуживании доступна по телефонам 8-800-333-49-56 – бесплатный звонок по России, и на сайте www.gigaset.com/ru_ru
- 3 В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает на устройства гарантийный срок 24 месяца со дня передачи товара потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - Зарядное устройство – 12 месяцев со дня передачи товара.
 - Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня передачи товара.
 - Аксессуары к устройствам – 12 месяцев со дня передачи товара.
- 4 В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара.

Служба сервиса и поддержки

- 5 Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в уполномоченной компанией «Gigaset Communications» ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием неудовлетворительной работы сети либо проявляется при эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
 - Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией «Gigaset Communications», или рекомендованным компанией «Gigaset Communications» к применению с данным товаром. Компания «Gigaset Communications» не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании «Gigaset Communications» совместно с таким оборудованием.
- 6 Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания «Gigaset Communications» не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но, не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.
- 7 Существенные недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными изготовителем ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). Безвозмездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассового, товарного чека, гарантийного талона и т.д. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента изготовления товара, на основании п. 2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Отказ от ответственности

Дисплей вашей трубки состоит из пикселей. Каждый пиксель состоит из трех элементов (красного, зеленого и синего).

Возможно, для одного из пикселей нарушено управление или искажены цвета. **Это нормально и не может служить основанием для претензий.**

В следующей таблице приведены значения допустимого числа ошибок пикселей, которое не является основанием для претензий.

Описание	Максимальное количество допустимых ошибок пикселей
Светящиеся цветные элементы пикселей	1
Темные элементы пикселей	1
Общее количество цветных и темных элементов пикселей	1



Признаки износа на дисплее и корпусе не подпадают под действие гарантии.

Рекомендации изготовителя

Допуск к эксплуатации

Данное устройство предназначено для использования по всему миру. Использование за пределами ЕЭС (исключение Швейцария) может потребовать государственных разрешительных процедур.

Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в РФ и странах СНГ.

Настоящим фирма Гигасет Коммьюникейшнз ГмбХ (Франкенштрассе 2а, Д-46395 г. Бохольт, Германия) заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям рекомендаций 1999/5/ЕС.

Декларацию ЕС для вашей страны в соответствии с 1999/5/ЕС можно найти на странице:

www.gigaset.com/docs.

Эта декларация также может быть доступна среди файлов «Международные декларации соответствия» и «Европейские декларации соответствия».

Советуем вам просмотреть все эти файлы.

CE 0682

EAC

Gigaset Communications GmbH
Hansaallee 299
40549 Düsseldorf
Germany

Формат декодирования месяца производства аппарата

Месяц и год производства аппарата печатаются на обороте базовой станции телефона и в аккумуляторном отсеке трубки. Код выглядит в виде последовательности символов СТ/DN, где СТ всегда означают место производства аппарата - завод в городе Бохольт (Германия), а следующие за наклонной чертой 2 символа расшифровываются в соответствии со следующей ниже таблицей

Год	Буква	Год	Буква
2010	A	2019	L
2011	B	2020	M
2012	C	2021	N
2013	D	2022	P
2014	E	2023	R
2015	F	2024	S
2016	H	2025	T
2017	J	2026	U
2018	K	2027	V

Месяц	Цифра	Месяц	Цифра
январь	1	июль	7
февраль	2	август	8
март	3	сентябрь	9
апрель	4	октябрь	0
май	5	ноябрь	N
июнь	6	декабрь	D

**Пример: Март 2010 = A3 ;
Ноябрь 2013 = DN ; Апрель 2015 = F4**

Рекомендации изготовителя

Меры экологической безопасности

Заявление о нашем отношении к охране окружающей среды

Мы, Gigaset Communications GmbH, несем социальную ответственность и активно стремимся к улучшению окружающего нас мира. Во всех сферах нашей деятельности - от разработки продукции и вплоть до продаж и утилизации отходов - мы всегда руководствуемся принципами охраны окружающей среды. Вы можете узнать больше о нашей политике сохранения окружающей среды на сайте www.gigaset.com.

Система управления охраной окружающей среды



Gigaset Communications GmbH сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (охрана окружающей среды): сертифицирована в сентябре 2007 г. сертификационным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (качество): сертифицирована 17 февраля 1994 г. сертификационным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

Утилизация

Аккумуляторы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. При утилизации аккумуляторов следует соблюдать местные предписания по утилизации отходов, которые вы можете узнать в местных органах власти или у продавца, у которого вы приобрели изделие.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора специальными организациями, назначенными правительством или местными властями.



Символ "перечеркнутый мусорный бак" на устройстве означает, что изделие подпадает под действие европейской директивы 2002/96/ЕС.

Правильная утилизация и отдельный сбор старых устройств помогает предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Правильная утилизация является условием переработки использованного электронного и электрического оборудования.

Дополнительную информацию об утилизации старых бытовых устройств вы можете получить в органах местной власти, службе утилизации или в магазине, в котором вы приобрели изделие.

Уход за устройством

Протирайте устройство **влажной** или антистатической тканью. Не пользуйтесь растворителями или микроволокнистыми тканями.

Ни в коем случае не используйте сухую ткань, это может привести к появлению статического заряда. Иногда воздействие химических веществ может изменить внешние поверхности устройства. Из-за бесконечного разнообразия химических продуктов нет возможности испытать воздействие всех веществ. Дефекты глянцевого отделки можно устранить, аккуратно обработав поверхность полировальной пастой для дисплеев мобильных телефонов.

Контакт с жидкостью

Если на телефон попала жидкость:

- 1 **Отключите питание.**
- 2 **Извлеките аккумуляторы и оставьте аккумуляторный отсек открытым.**
- 3 Дайте жидкости вытечь из корпуса.
- 4 Стряхните влагу со всех частей.
- 5 Поместите устройство в сухое теплое место **как минимум на 72 часа** (не в микроволновую печь, не в духовку и т.п.) кнопочной панелью вниз (если возможно).
- 6 **Не включайте аппарат, пока он совершенно не высохнет.**

Когда устройство совершенно высохнет, им, как правило, можно будет пользоваться обычным образом.

Технические данные

Аккумуляторы

Тип:	два никельметаллгидридных аккумулятора AAA
Напряжение:	1,2 В
Емкость:	750 мА·ч

Время работы/зарядки телефонной трубки

Время работы устройства Gigaset зависит от емкости аккумулятора, срока его службы и особенностей эксплуатации. (В таблице указаны максимально возможные значения времени.)

Время работы в режиме ожидания (ч)	300/180 *
Продолжительность вызовов (ч)	12
Время работы при продолжительности вызовов 1,5 ч в сутки (ч)	120/90 *
Время зарядки в зарядной подставке (ч)	7

* Режим Без излучения включен/отключен, без подсветки дисплея в состоянии готовности

Потребляемая мощность трубки в зарядном устройстве

В процессе зарядки:	прибл. 1,5 Вт
Для поддержания заряженного состояния:	прибл. 0,5 Вт

Общие технические характеристики

Стандарт DECT	Поддерживается
Стандарт CAT-iq	Сертификация на соответствие стандарту CAT-iq 2.0 с широкополосным звуком http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Стандарт GAP	Поддерживается
Число каналов	60 двусторонних каналов
Радиочастотный диапазон	1880 — 1900 МГц
Режим двусторонней связи	Временное уплотнение; длительность кадра: 10 мс
Частота повторения импульсов передачи	100 Гц
Длительность импульса передачи	370 мкс
Канальная сетка	1728 кГц
Скорость передачи в битах	1152 кбит/с
Модуляция	Гауссова частотная манипуляция (GFSK)
Код языка	32 кбит/с
Мощность передачи	Средняя мощность в одном канале: 10 мВт; мощность импульса: 250 мВт
Радиус действия	До 50 м в помещениях, до 300 м вне помещений
Условия эксплуатации	От +5 °С до +45 °С, относительная влажность от 20 % до 75 %
Bluetooth: радиочастотный диапазон	2402 — 2480 МГц
Bluetooth: мощность передачи	Мощность импульса 4 мВт

Значки на дисплее

Значки на дисплее

В зависимости от заданных параметров и рабочего состояния телефона на дисплее отображаются следующие значки.

Значки на панели индикаторов состояния

Значок	Значение
	Мощность сигнала (режим Без излучения отключен) 1 % – 100 % белый, если режим Макс. дальность включен зеленый, если режим Макс. дальность отключен
	Красный: соединение с базовым блоком отсутствует
	Без излучения включен белый, если режим Макс. дальность включен зеленый, если режим Макс. дальность отключен
	Индикатор активности автоответчика мигает: на автоответчике выполняется запись сообщения, или с ним работает другой внутренний абонент

Значок	Значение
	Включен режим Беззвучный (звуковой сигнал вызова отключен)
	Включен сигнал вызова «Гудок»
	Включена блокировка клавишной панели
	Индикация уровня заряда аккумуляторов Белый: уровень заряда от 11 % до 100 %
	Красный: уровень заряда менее 11 %
	Мигающий красный: аккумулятор почти разряжен (осталось приблизительно 5 минут разговора)
	Аккумулятор заряжается (текущий уровень заряда):
	0 % – 100 %

Значки клавиш управления меню

Значок	Значение
	Повторный набор последнего номера
	Удаление текста

Значок	Значение
	Открытие телефонной книги
	Копирование номера в телефонную книгу
	Перевод вызова на автоответчик

Значки на дисплее

Индикация на дисплее ...

Значок	Значение
	Внешний вызов
	Внутренний вызов
	Установление соединения (исходящий вызов)
	Соединение установлено
	Соединение не установлено / разорвано

Значок	Значение
	Сигнал напоминания
	Сигнал напоминания о юбилейной дате
	Сигнал будильника
	На автоответчике выполняется запись

Другие значки на дисплее

Значок	Значение
	Будильник включен; отображается также время сигнала будильника
	Действие выполнено (зеленый)
	Действие не выполнено (красный)

Значок	Значение
	Информация
	Предупреждение (системы безопасности)
	Подождите ...

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель

А

Автоматический	
повторный набор	19
прием вызовов	45
Автоответчик	21
обратный вызов абонента	27
Адаптер питания	7
Аккумулятор	
уровень заряда	58
установка	9

Б

Базовый блок с наилучшим качеством	
приема сигнала	11
Блокировка вызова	36
Блокировка и снятие блокировки	
клавишной панели	14
Блокировка клавишной панели,	
автоматическая	45
Будильник	31, 32
включение/отключение	31
Быстрый набор	18

В

Ввод знаков умлаута	17
Ввод особых букв	17
Ввод специальных символов	17
Ввод текста	17
Верхний/нижний регистр	17
Восстановление значений по умолчанию	
для телефонной трубки	51
Время зарядки телефонной трубки	57
Время работы телефонной трубки	57
Вызов	
внешний	18
Вызовы, анонимные	
защита от них	35
Выключение микрофона	21

Г

Гарнитура (Bluetooth)	38
Гнездо гарнитуры	13
Громкая связь	20
Громкость в режиме громкой связи	21
Громкость динамика телефонной	
трубки	21
Громкость сигнала вызова	47
Гудок (предупредительный тональный	
сигнал)	29

Д

Дисплей	
заставка	43
изменение языка дисплея	43
настройка	43
поврежден	7
подсветка	44, 45
цветовая схема	44
Допуск к эксплуатации	55

Ж

Жидкость	56
----------	----

З

Задержка звукового сигнала вызова	45
Зарядка	
аккумулятора	9
Заставка	43
Защита от вызовов	35
анонимных	35
отключение звукового сигнала вызова	
на время пребывания в зарядной	
подставке	36
управление временем приема	34
черный список	35
Звук	
воспроизведение	37
переименование	37
удаление	37
форматы	37
Звуки, применяемые в качестве	
сигналов вызова	37
Звуковой сигнал вызова	
изменение	47
мелодия для внутренних/	
внешних вызовов	47
отключение на время пребывания	
в зарядной подставке	36
управление временем	
приема	34
Звуковые профили	28
Звуковые сигналы вызова	47
Значки	
будильник	32
индикация	59
на клавишах управления меню	58
отображение новых сообщений	26
панель индикаторов состояния	58
Значки на дисплее	58

И

Изменение громкости в режиме громкой связи	46
громкости динамика телефонной трубки	46
языка дисплея	43
Изменение имени устройства (Bluetooth)	40
Изображение идентифицирующее вызывающего абонента	37
переименование	37
служащее заставкой	37
удаление	37
форматы	37
Изображение, идентифицирующее вызывающего абонента	49
просмотр в файл-менеджере	37
Индикация, значки	59
Исправление ошибок при вводе	17

К

Календарь	29
Клавиша 1 (быстрый доступ)	3
Клавиша громкой связи	20
Клавиша завершения вызова	3, 18
Клавиша меню	14
Клавиша повторного вызова	3
Клавиша профиля	3, 28
Клавиша с решеткой	3
Клавиша со звездочкой	3
Клавиша соединения	3
Клавиша сообщений	3
Клавиша управления	3, 14
Клавиша, назначение	49
Клавиши	
быстрый доступ	3
громкой связи	20
клавиша включения/выключения	3
клавиша завершения вызова	3, 18
клавиша меню	14
клавиша повторного вызова	3
клавиша профиля	3, 28
клавиша с решеткой	3
клавиша со звездочкой	3
клавиша соединения	3
клавиша сообщений	3
клавиша управления	3, 14
клавиши настройки громкости	3
клавиши управления меню	3, 15
клавиши настройки громкости	3
клавиши управления меню	3, 15
назначение функций	49
Кнопка включения/выключения	3
Комплект поставки	8
Контакт с жидкостью	56
Крупный шрифт	44

М

Медицинское оборудование	7
Мелодия звуковой сигнал для внутренних/внешних вызовов	47
Меры экологической безопасности	56
Микрофон	3
включение/выключение	21
Мощность сигнала	58

Н

Набор номера в режиме быстрого набора	49
из списка вызовов	20
из списка повторного набора	19
из телефонной книги	18
Назначение номера цифровой клавише	49
Напоминание	
настройка	29
оповещение	30
отображение пропущенных	30
пропущенное	30
Начало работы	8
Нижний/верхний регистр	17
Номер сохранения в телефонной книге	22
Номера экстренного вызова невозможно набрать	7

О

Обновление	42
Обновление микропрограммного обеспечения	42
Отказ от ответственности	53
Отмена вызова (режим «Радионяня»)	33
Отмена регистрации устройств (Bluetooth)	40
Отображение пропущенных напоминаний и юбилейных дат	30
сообщения в сетевом почтовом ящике	26
Отображение новых сообщений	26

П

Память, файл-менеджер	38
Панель индикаторов состояния	3
значки	58
Передача всей телефонной книги на телефонную трубку	24
Поврежденный дисплей	7
Подготовка телефонной трубки	9
Подключение зарядной подставки (телефонная трубка)	8
Подключение к компьютеру	41
Подсветка клавишной панели	45
Подсоединение гарнитуры	3, 13
Поиск в телефонной книге	22

Алфавитный указатель

Правила техники безопасности	7	поиск записи	22
Предупредительные тональные сигналы	48	порядок записей	23
Предупредительные тональные сигналы	49	сохранение записи	22
Предупредительный тональный сигнал (гудок)	29	Телефонная трубка	
Пропущенные юбилейные даты и напоминания	30	автоматическая блокировка клавишной панели	45
Просмотр сообщения в сетевом почтовом ящике	26	включение/выключение	14
Профили	28	восстановление значений по умолчанию	49
Профиль динамика телефонной трубки	46	громкость в режиме громкой связи	46
<hr/>		громкость в режиме громкой связи	21
Р		громкость динамика	46
Регистрация телефонной трубки	10	громкость динамика телефонной трубки	21
Регистрация устройства (Bluetooth)	39	изменение параметров	43
Режим «Радионяня»		крупный шрифт	44
отключение	33	отключение микрофона	21
Режим «радионяня»	32	подключение зарядной подставки	8
включение	33	подсветка дисплея	44, 45
Режим громкой связи	20	подсветка клавишной панели	45
Режим повторения (будильник)	32	предупредительные тональные сигналы	49
Рекомендации изготовителя	55	регистрация	10
<hr/>		состояние готовности	16
С		цветовая схема	44
Сервисная служба	52	язык дисплея	43
Символы		Технические данные	57
см. «Значки»	58	Тональный сигнал	
Служба сервиса и поддержки	52	см. «Предупредительные тональные сигналы»	
Слуховые аппараты	7	Тональный сигнал поступавшего вызова	
Совершение вызовов		см. «Предупредительные тональные сигналы»	
внешних	18	Трубка	
Состояние готовности		в режиме «радионяня»	32
возврат	16	подготовка к работе	9
Списки вызовов	27	<hr/>	
Списки сообщений	26	у	
Список		Управление временем приема внешних вызовов	34
известных устройств (Bluetooth)	39	Уровень заряда аккумуляторов	58
Список вызовов		Условия гарантийного обслуживания	52
запись	27	Установка времени	12
копирование номера в телефонную книгу	27	Установка даты	12
набор номера	20	Утилизация	56
открытие	27	Уход за устройством	56
удаление	27	<hr/>	
удаление записи	27	Ф	
Список повторного набора	19	Файл-менеджер	37
<hr/>		память	38
Т		просмотр изображения, идентифицирующего вызывающего абонента	37
Телефон		<hr/>	
эксплуатация	14	Ц	
Телефонная книга	22	Цветовая схема	44
запись	22	Цифры	
набор номеров	18	ввод	17
открытие	22	<hr/>	
передача записи/списка на телефонную трубку	24		
передача на телефонную трубку	24		
поиск	22		

Алфавитный указатель

Ч

 Черный список 35

Ю
 Юбилейная дата
 см. «Напоминание»

Я
 Язык
 дисплей 10
 Язык, дисплей 43

В
 Bluetooth 38
 включение 38
 изменение имени устройства 40
 отмена регистрации устройств 40
 регистрация устройств 39
 список известных устройств 39

Г
 Garantie 52
 Gigaset QuickSync 25

Q
 QuickSync 25, 41

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.