



## Основные сведения об устройстве

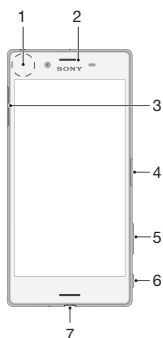

1	NFC
2	Индикатор зарядки/уведомлений
3	Гнездо nano-SIM-карты/карты памяти
4	Кнопка питания/сканер отпечатков пальцев
5	Клавиша регулировки громкости/масштабирования
6	Клавиша камеры
7	Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля


Благодаря совмещенному держателю SIM-карты и карты памяти можно использовать либо вторую SIM-карту в дополнение к уже имеющейся либо дополнительную карту памяти. Использовать одновременно две SIM-карты и карту памяти невозможно.

### Установка одной или двух nano-SIM-карт

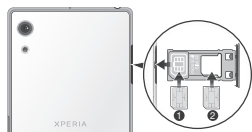

- Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.
- Плотно поместите основную SIM-карту (SIM 1) под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- Плотно поместите дополнительную SIM-карту (SIM 2) под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

### Установка одной nano-SIM-карты и одной карты памяти

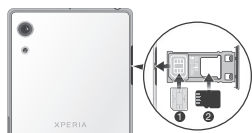

- Ногтем вытащите держатель SIM-карты/карты памяти.

- Плотно поместите SIM-карту под правильным углом в положение (1), как показано на рисунке.
- Плотно поместите карту памяти под правильным углом в положение (2), как показано на рисунке.
- Аккуратно вставьте держатель в гнездо до нужного положения.

### Включение устройства

Перед первым включением устройства убедитесь, что оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания (1), пока телефон не начнет вибрировать.
- Дождитесь запуска устройства.

### Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (1).

### Защита экрана

Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенной для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

### Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

### Доступ к приложению поддержки

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь (1).
- Найдите и коснитесь (2).

Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.

### Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

### Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением

Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/xperiatransfer](http://www.sonymobile.com/xperiatransfer).



## Просмотр знака CE



- 1 Ногтем вытащите держатель nano-SIM-карты и карты памяти.
- 2 Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками.

! Полную версию декларации о соответствии требованиям ЭС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.

## Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите \*#07#.

## Юридическая информация

Номер публикации: 1301-1298.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/global-en/legal/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/).  
Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония.  
Соответствие иделния нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vinolaan 7-D1, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

# Руководство по запуску

## Xperia™ X Performance F8132

## Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

### F8132

UMTS HSPA+ 800 (Band VI), 800 (Band XX), 850 (Band V), 900 (Band VIII), 1700 (Band IV), 1900 (Band II), 2100 (Band I) MHz  
 GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41), WLAN, 2.4GHz, NFC

## XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.  
 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1301-1298.1  
 Printed in XXX (Printers logotype)