



Планшетный компьютер
Xiaomi Mi Pad

Инструкция по эксплуатации

Введение

Благодарим Вас за приобретение Планшета Xiaomi Mi Pad.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой планшета, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого планшета необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на наш сайт <http://mi-shop.com/ru/>.

Комплектация

1. Планшет
2. USB адаптер
3. Кабель MicroUSB.
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Глава 1. Инструкции по технике безопасности

Вводные замечания

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ – Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Сетевые услуги

Данный планшет предназначен для использования в сетях Wi-Fi.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Замечание: Некоторые сети могут не поддерживать

Замечание: Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.


Использование аксессуаров


При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного планшета выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику планшетов.

Установка карты памяти.

Возьмите штифт, прикрепленный к Руководству пользователя. Для извлечения слота для карты памяти, вставьте штифт в слот, расположенный на боковой стороне планшета и нажмите. Как изображено на картинке ниже, вставьте карту памяти в слот металлическим чипом, обращенным внутрь планшета. Вставьте слот карты назад в планшет.

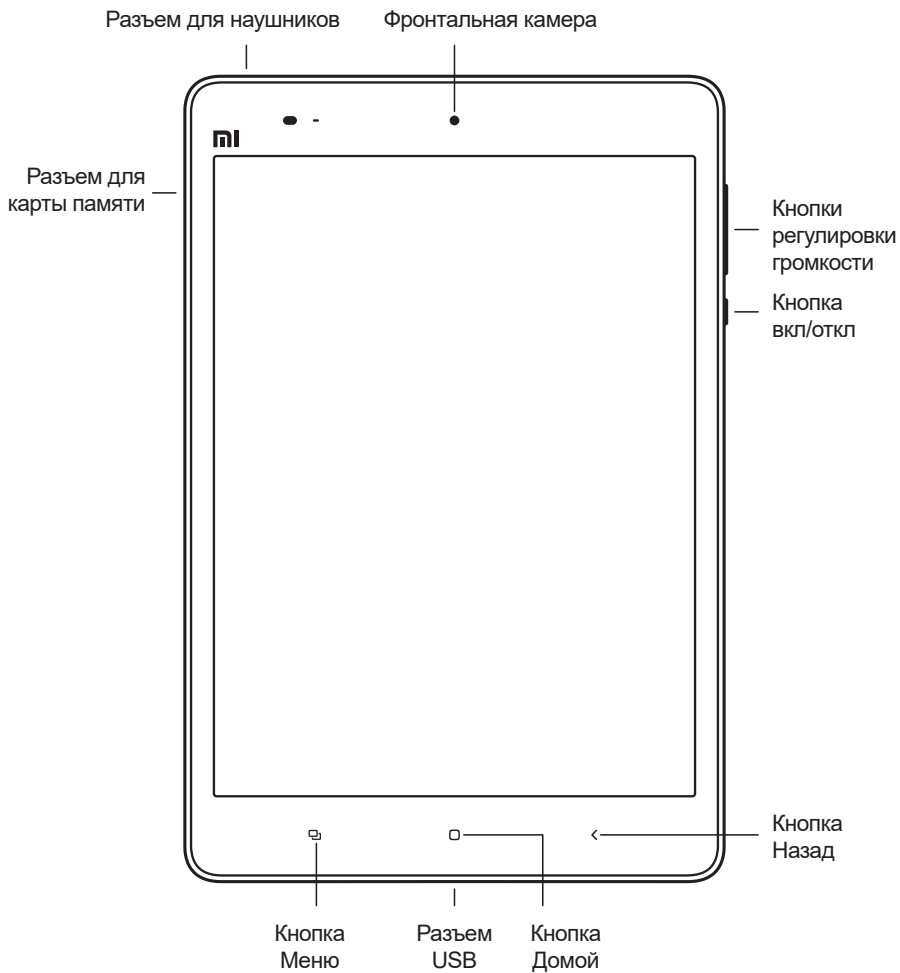

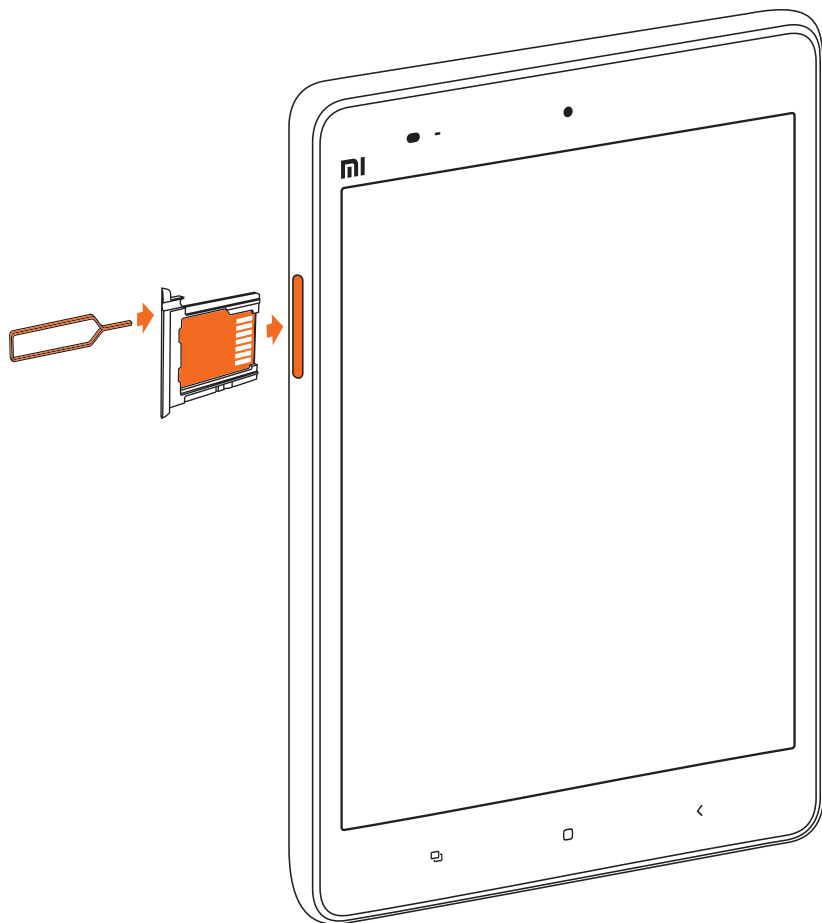

Зарядка аккумулятора

Внимание! Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Xiaomi для данной модели планшета. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на нижней панели устройства.


Подключите зарядное устройство к сети питания. Индикатор заряда батареи начнет изменяться.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от планшета.

Подключение гарнитуры

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным планшетом компанией Xiaomi, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости. Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства.


При обнаружении гарнитуры на дисплее планшета должна появиться иконка .

Глава 2. Перед использованием

Описание символов на дисплее

Символ	Описание
	Уровень сигнала Wi-fi. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал. Данное изображение появляется на дисплее при подключении к сети Wi-fi.
	Профиль «Гарнитура». Данный профиль будет включаться при подключении к планшету гарнитуры.
	Будильник. Данный символ означает то, что будильник установлен и включен. После выключения будильника данный символ автоматически пропадет с дисплея.
	Уровень заряда батареи. Количество полосок данного символа указывает на остаток заряда батареи.
	Bluetooth. Данное изображение появляется на дисплее планшета при включенном Bluetooth.

Описание устройства

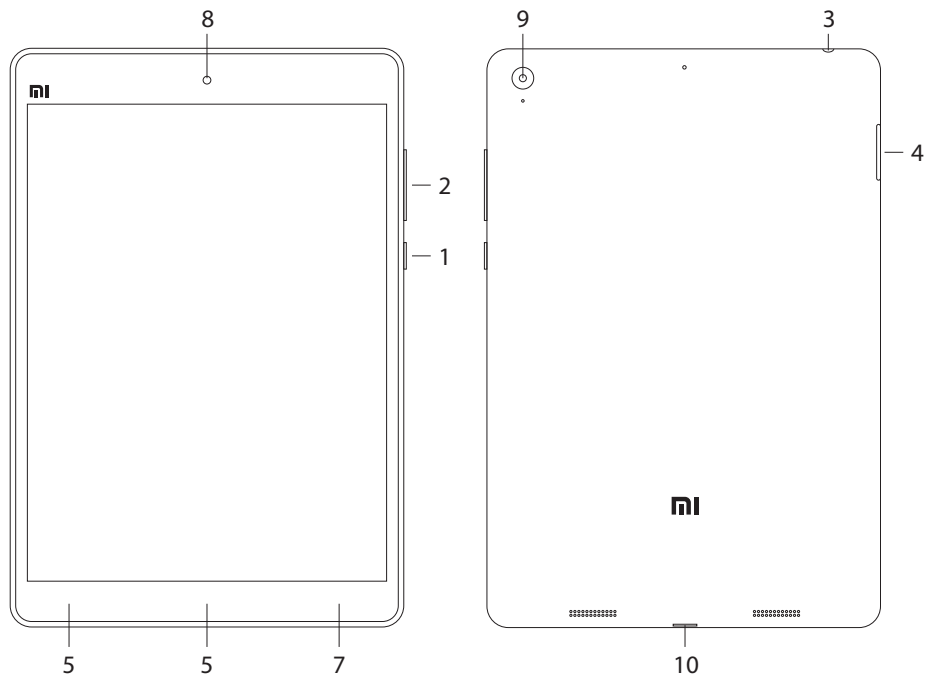


- 1) Клавиша «Вкл/Выкл».
- 2) Кнопка громкости
- 3) Гнездо для наушников
- 4) Слот для карты памяти
- 5) Функциональная клавиша
- 6) Клавиша домой
- 7) Клавиша назад
- 8) Передняя камера
- 9) Задняя камера

10) USB порт

Процесс зарядки

Вставьте разъём зарядного устройства в соответствующий вход планшета.

Если планшет включен, то после подключения к зарядному устройству в правом верхнем углу дисплея появится индикатор в виде молнии 

Если же он выключен, то отображение зарядки планшета Вы увидите по центру дисплея.

При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, планшет автоматически выключится. Даже если Вы не используете планшет, следует периодически заряжать аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

Главный экран и кнопки

Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но

Вы можете отключить эту функцию.

Назначение кнопок. Кнопка Вкл./Выкл. Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд.

Для защиты от включения экрана при случайном прикосновении и экономии батареи, блокируйте его с помощью нажатия на

данную кнопку. Для разблокирования нажмите ее и потяните вправо по экрану до соответствующего символа.


Сенсорная клавиша «Меню». Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

Сенсорная клавиша «Домой» Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Если «домашних экранов» несколько, открывается центральный.

Сенсорная клавиша «Назад» Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану. Кнопка громкости. Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

Главный экран

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

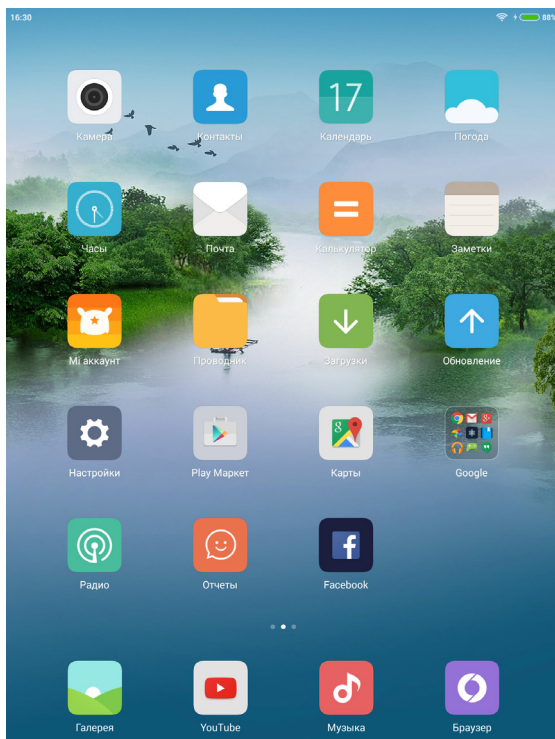

Ваш домашний экран может отличаться от приведенного в инструкции по эксплуатации.

Строка состояния

Обратите внимание на строку состояния в верхней

части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например, о том, что в данный момент воспроизводится аудиофайл. В правой части строки Вы можете видеть время, состояние WI-FI, и оставшийся заряд батареи. Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, слегка нажмите на строку состояния и протяните её вниз, чтобы просмотреть подробную информацию.


Приложения


Нажмите на иконку приложения и удерживайте в течение 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения на рабочий стол. Теперь Вы можете расположить его в любом месте рабочего стола.

Настройки

Настройки Wi-Fi

1. Зайдите в «Настройки» > «Wi-Fi», а затем выберите нужную сеть

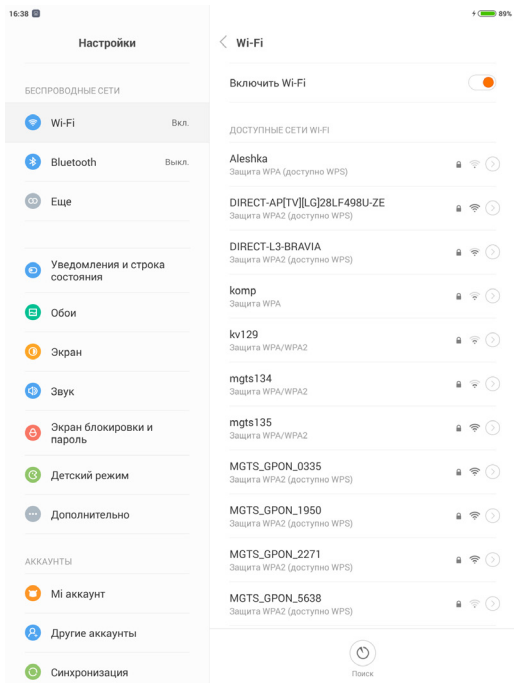

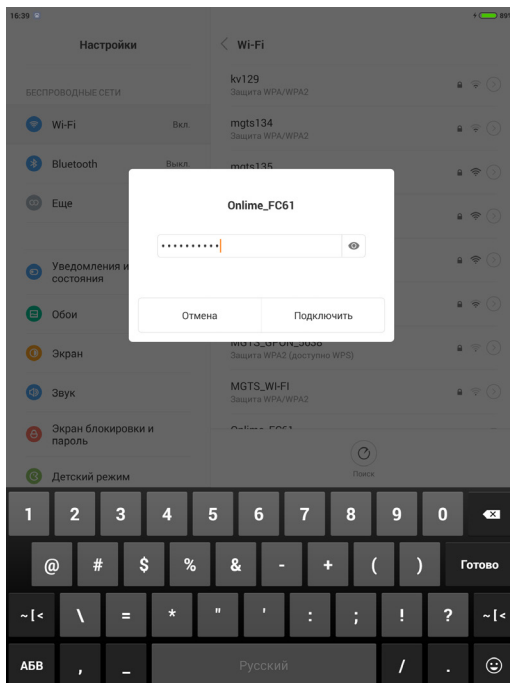

2. Введите пароль от сети и нажмите «Подключить»

Подключение Bluetooth

Зайдите в «Настройки» —>«Bluetooth» (Вкл\Выкл). Выберите из списка устройство, с которым ходите соединить планшет по Bluetooth, подтвердите соединение. После этих действий подключенное устройство будет отображаться в графе «Подключенные устройства», и Вы сможете передавать на него различные файлы посредством Bluetooth. В меню Bluetooth Вам доступны следующие пункты:

- Изменить «Имя устройства»: другие устройства будут видеть Ваш планшет с введенным пользовательским именем;
- «Видимость»: Вы можете изменять видимость устройства , при включении видимости Ваш планшет будет доступен для передачи файлов для всех устройств.

Настройки

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Wi-Fi Online_FC61

Bluetooth Вкл.

Еще

Уведомления и строка состояния

Обои

Экран

Звук

Экран блокировки и пароль

Детский режим

Дополнительно

АККАУНТЫ

Мі аккаунт

Другие аккаунты

Синхронизация

Bluetooth

Включить Bluetooth

Видимость
Убедитесь, что ваше устройство можно обнаружить на других устройствах поблизости с помощью Bluetooth

Имя устройства Mi Pad >


ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА

test (BEF5)

СПИСОК



Поиск устройств

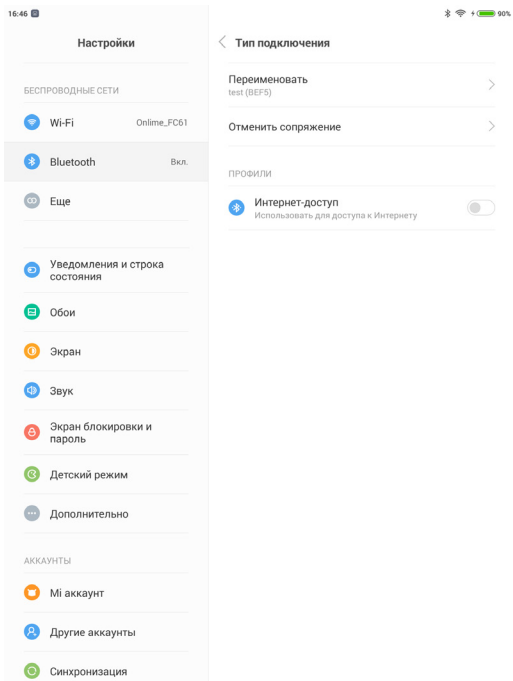

Передача файлов по Bluetooth

С помощью Bluetooth, Вы можете передавать различную информацию: графические изображения и фотографии, аудио- и видеозаписи, контакты и прочее. Чтобы передать, например, фотографию, откройте изображение с помощью Галереи, нажмите на значок «Отправить», выберите из списка способов передачи Bluetooth. Выберите из списка найденных планшетом устройств то, на которое хотите передать файл.



- Отправить
- Процесс
- Удалить
- Еще


Отправить (111КБ)


- Галерея
Mi Cloud
- Заметки
- Почта
- Bluetooth
- Диск
- Фото
- Facebook
- Gmail



Отмена

Чтобы передать файл из «Проводника», зайдите в приложение, зайдите в папку, где находится файл. Удерживайте файл, который хотите передать в течение нескольких секунд, и перед Вами на нижней строке экрана появится меню опций. В нем выберите значок «Отправить» выберите из списка способов передачи Bluetooth. Выберите из списка найденных планшетом устройств то, на которое хотите передать файл.

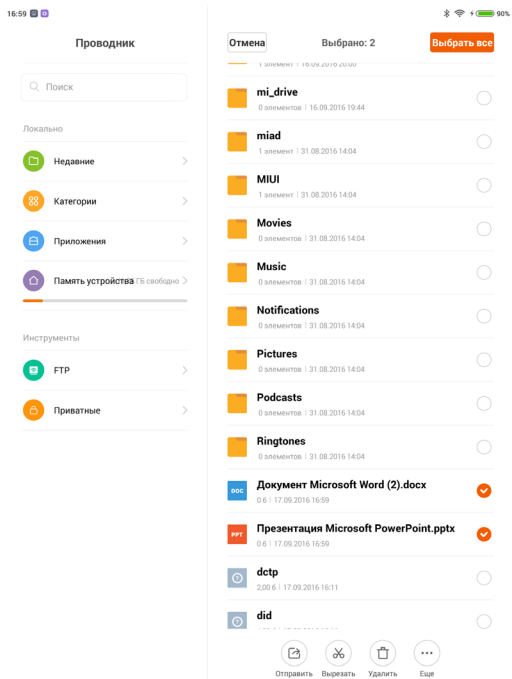

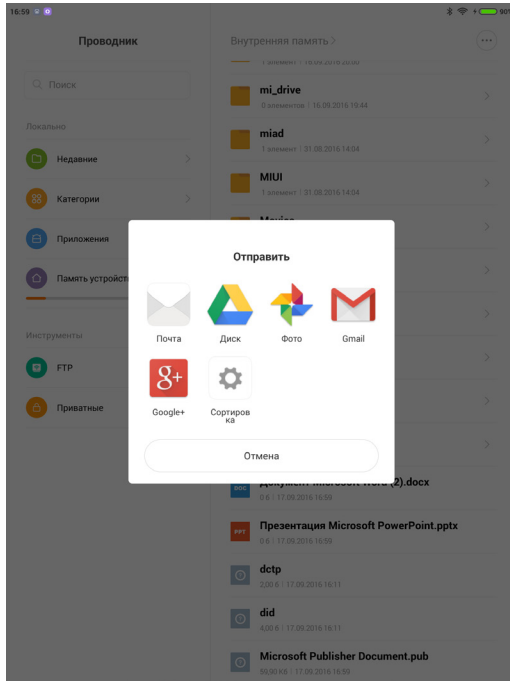


Еще

Здесь хранятся некоторые дополнительные настройки планшета.

Режим полета. Это режим, при котором в планшете отключается Wi-fi модуль, что означает, что Вы не можете пользоваться Интернетом. При этом остаются доступными функции, например, такие как просмотр фото, видео, прослушивание аудиозаписей, использование органайзера и т.п. Вы можете включить/выключить Режим полета.




VPN.

WiDi

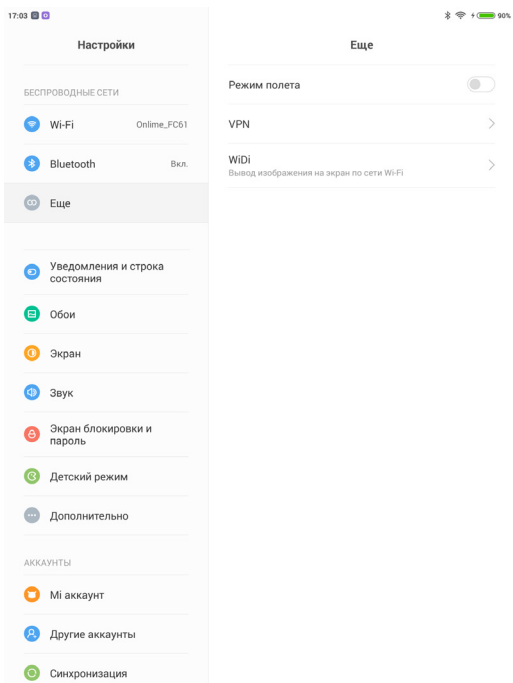

Уведомления и строка состояния

Здесь вы можете включить или выключить уведомления приложений, которые будут отображаться в строке состояния — это напоминание, например, о том, что Вам пришло уведомления об обновлении приложений и о загрузках и т.д. Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, слегка нажмите на строку состояния и протяните её вниз, чтобы просмотреть подробную информацию.

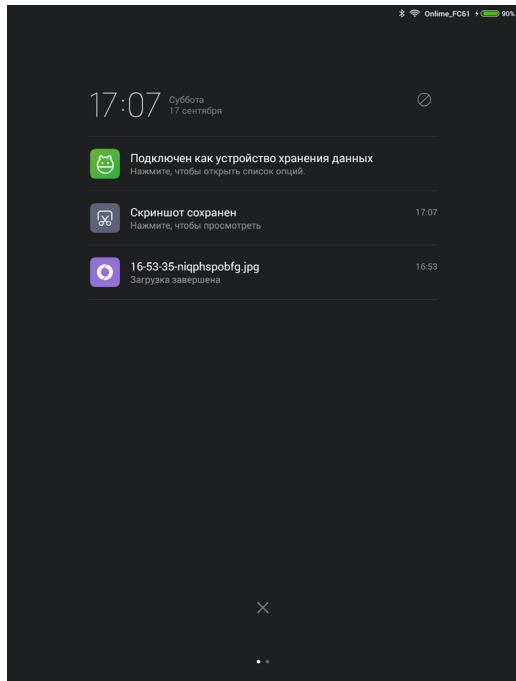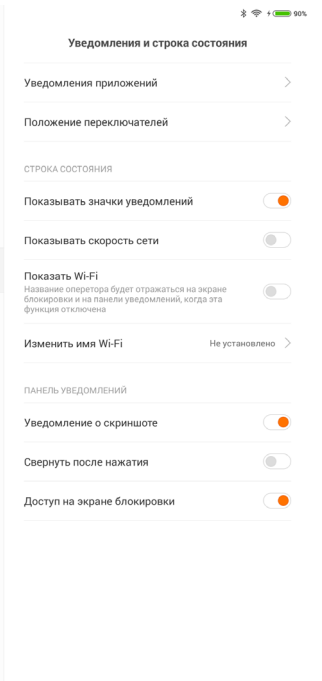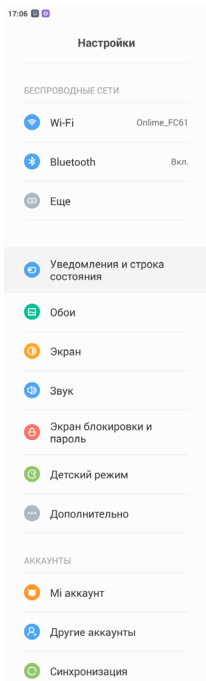

Обои

Установите обои на рабочий стол. Выберите место расположения обоев: Галерея, Живые обои, Проводник, Фото. Выберите желаемое изображение (при необходимости Вам предложат обрезать его), нажмите «Установить обои»


Экран

Чтобы начать настройку, нажмите «Экран». Здесь Вам доступны следующие настройки экрана:

- Яркость
- Автоповорот экрана: вкл./выкл
- Размер шрифта Вы можете настроить размер текста: очень мелкий, мелкий, средний, большой, очень большой и огромный

Звук

- Зайдите в «Настройки» -> «Звук»
- Вы можете настроить громкость оповещений и воспроизведение аудио и видео файлов.

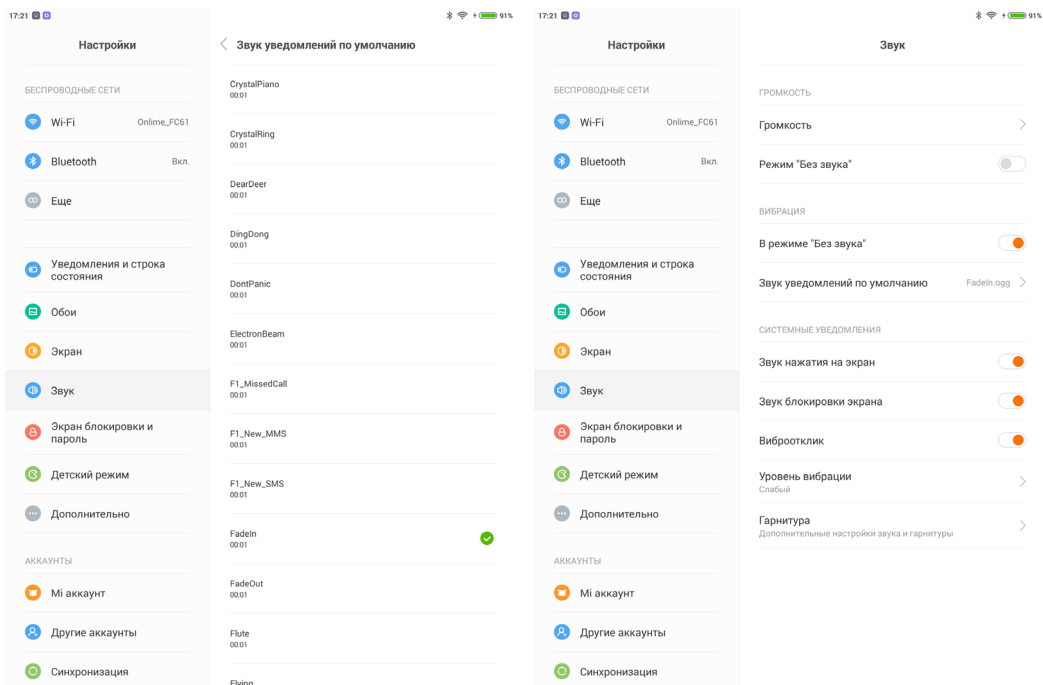

Так же в данном пункте настроек вы можете, звук нажатия на экран, звук блокировки экрана, виброотклик и т.д.

Экран блокировки и пароль

- Информация о владельце: На экране блокировки будут отображаться данные, введенные в данном пункте меню
- Спящий режим: настройте время автоматического отключения дисплея;
- Экран блокировки для уведомлений: вкл./выкл.

- Предотвращение от случайных нажатий: вкл./выкл.
- Блокировка экрана: Вы можете заблокировать экран планшета, поставив Графический ключ, Пароль;
- Разблокировка Bluetooth устройством
- Режим смарт обложки

Детский режим

Во время работы планшета в этом режиме ребенку будут доступны только те приложения которые установил родитель. Отключение “Детского режима” будет доступно с помощью введения PIN-кода, известного только родителям.

Дополнительно

Конфиденциальность

Дата и Время

Вы можете синхронизировать время по сети (планшет установит текущую дату и время автоматически); Часовой пояс сети: вкл./выкл.;





Дата: ручной ввод даты (при выкл. Даты и времени сети);

Время: ручной ввод времени (при выкл. Даты и времени сети);


Часовой пояс: выбор часового пояса (при вкл. Часового пояса сети);


24-часовой формат: вкл./выкл.;

Формат даты: выберите формат отображения даты.

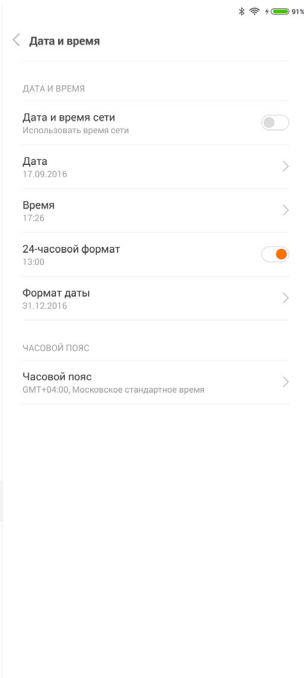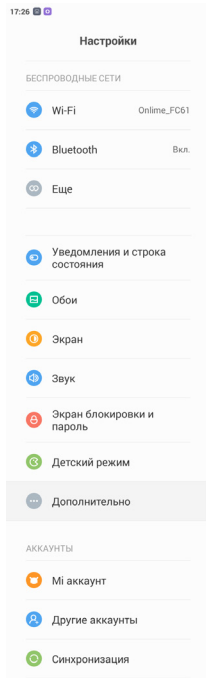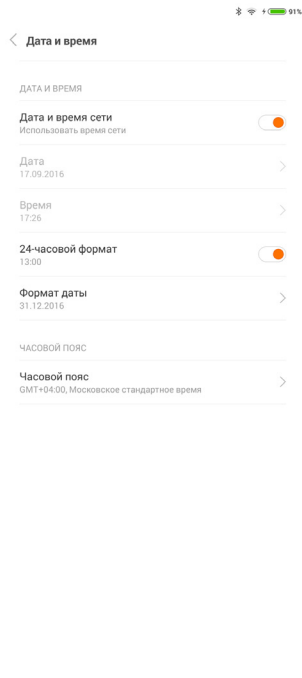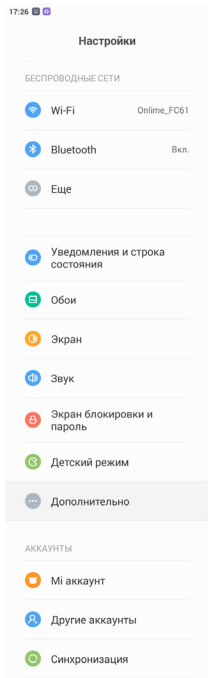

Язык и ввод

- 1) Нажмите «Язык»
- 2) Выберите подходящий язык из списка
- 3) Для изменения языка во время ввода текста удерживайте пробел в течение нескольких секунд или нажмите кнопку  слева от пробела.

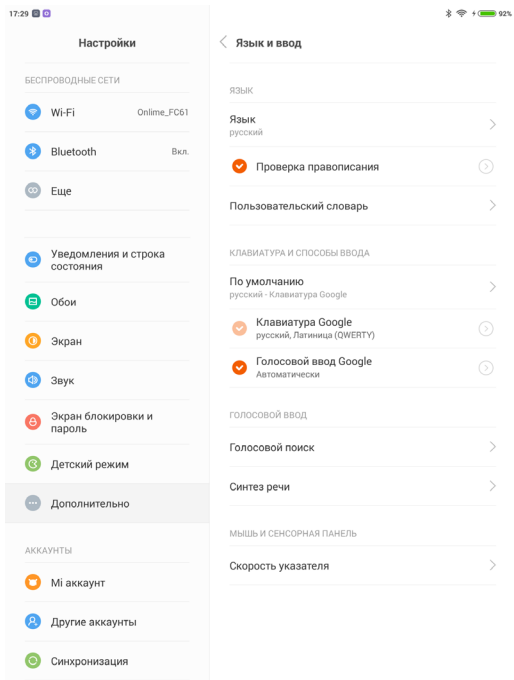

Также Вы можете включить Настройку проверки правописания, создать Пользовательский словарь. В данном меню находятся различные настройки Клавиатуры и Способов ввода, Синтеза речи и Скорости указателя.


Батарея

Здесь Вы можете видеть текущее состояние батареи планшета, отслеживая таким образом оставшееся время заряда батареи. Также в этом меню вы можете настроить индикатор заряда батареи.

Для экономия расхода заряда батареи закрывайте фоновые приложения, отключайте Wifi и GPS если в данный момент вы их не используете.

Память

Здесь Вы можете следить за состоянием внутренней и внешней памяти планшета.

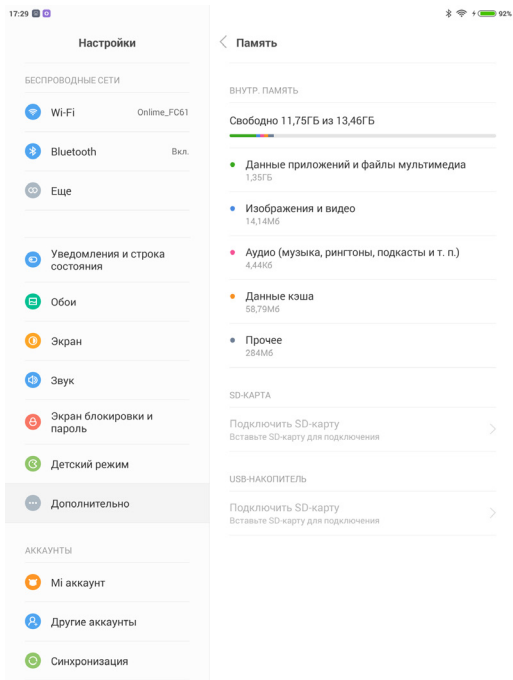

- Подключить USB накопитель: USB накопитель для подключения;
- USB накопитель: выберите этот пункт для безопасного извлечения USB накопителя из планшета;
- USB накопитель: форматирует все данные с USB накопителя


Индикатор: Вы можете включить дополнительные опции оповещения уведомлений.

Наушники и звуковые эффекты. Нажмите для входа в меню настроек наушников и звуковых эффектов.

Клавиши. Здесь вы можете назначить дополнительное нажатие клавиш, подсветка и т.д.

Восстановление и сброс

Нажмите для входа в меню восстановления и сброса.

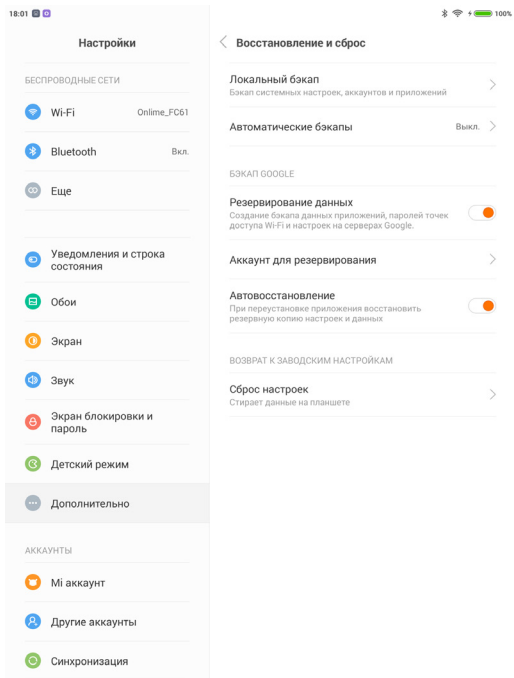

Вы можете настроить создание и сохранение резервных копий для приложений, доступа Wi-Fi и аккаунтов.

Вы можете удалить все DMR-лицензии и произвести сброс настроек к заводским.

Внимание! При сбросе настроек удаляются все данные из памяти планшета. Прежде чем совершать данную операцию, перенесите необходимую информацию на компьютер или USB-накопитель.

Другие аккаунты


Вы можете создать новый аккаунт, или войти в имеющийся:

- Facebook
- Google
- Mi аккаунт
- Корпоративный

Системные приложения

Здесь вы можете настроить стандартные приложения которые есть в Вашем планшете такие как:

- Mi Cloud
- Вызовы
- Контакты
- Сообщения
- Календарь
- Почта
- Безопасность
- Камера
- Галерея
- Заметки
- Диктофон
- Сканер

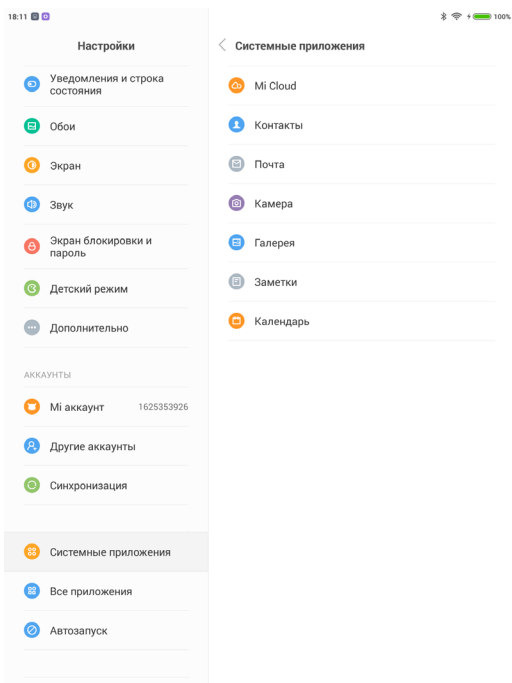


Все приложения

Все приложения в данном пункте разбиты на категории фильтрами для более удобного поиска: Все, Сторонние, Работающие, Кэш. Прокручивать категории Вы можете, проведя пальцем по верхней части экрана с названиями категорий.

Найдите нужное приложение, выберите его, нажав на его название. Здесь Вы можете остановить работу приложения, запустить, удалить его, стереть данные.

Прокрутив экран ниже, Вы можете видеть дополнительную информацию о работе приложения.

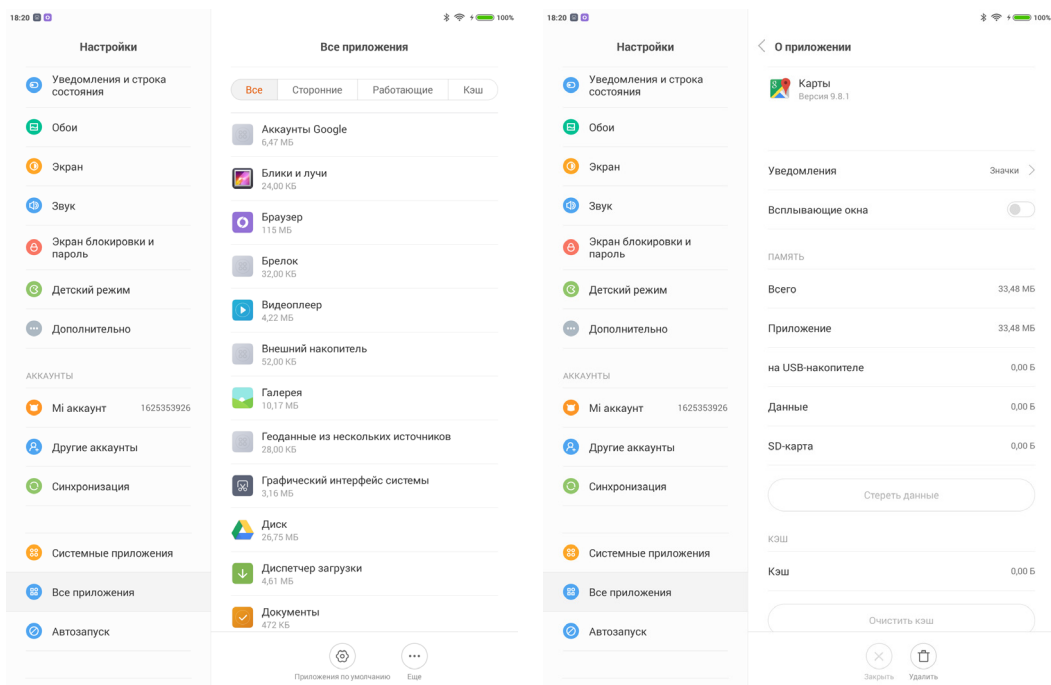

О планшете

Здесь находится справочная информация о системе, планшета, версии ПО, прошивке и прочих установках прибора.

Глава 3. Основные функции

Проводник


Найдите в списке всех приложений иконку 

1. Выберите местоположение файла.

2. Выберите файл.


3. Если Вы нажмете на выбранный файл и удержите его нажатым в течение нескольких секунд, то появится меню редактирования, где можно «Отправить», «Вырезать», «Удалить», «Еще».


В пункте еще вам будут доступны такие опции как «Скрыть», «Копировать», «Переименовать», «Открыть в другом приложении», «Информация».

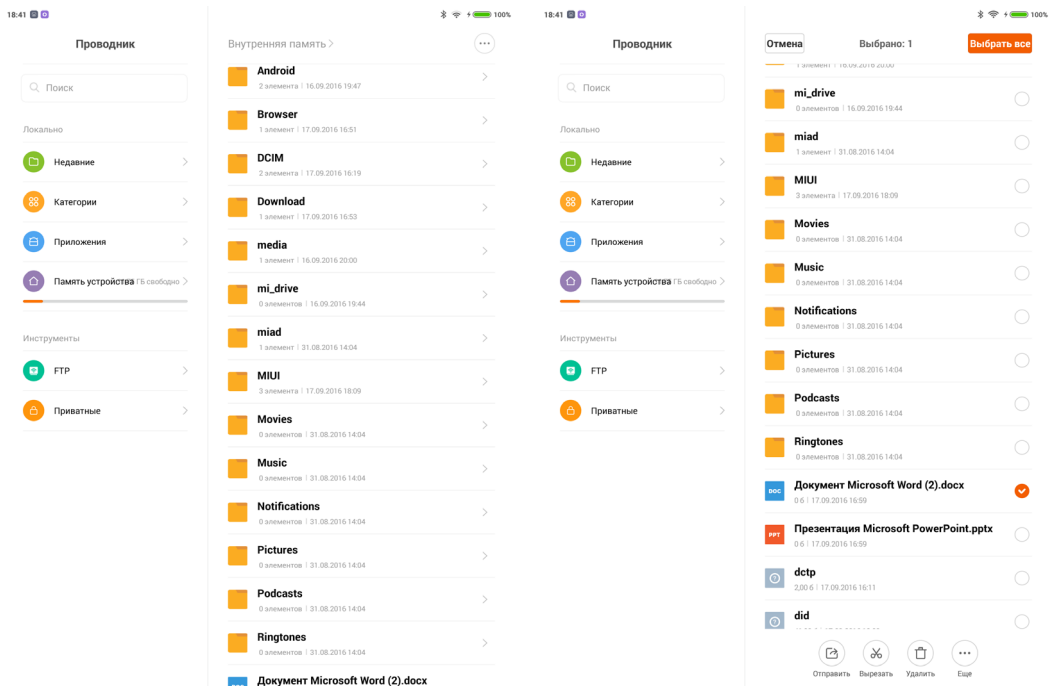

Галерея



Здесь Вы можете просмотреть снятые фото и видео файлы, также загруженные видео и изображения. Зайдите в приложение

Галерея . Выберите изображение. Нажмите на него, чтобы открыть файл. Вы увидите список действий, которые можно произвести с этим файлом.

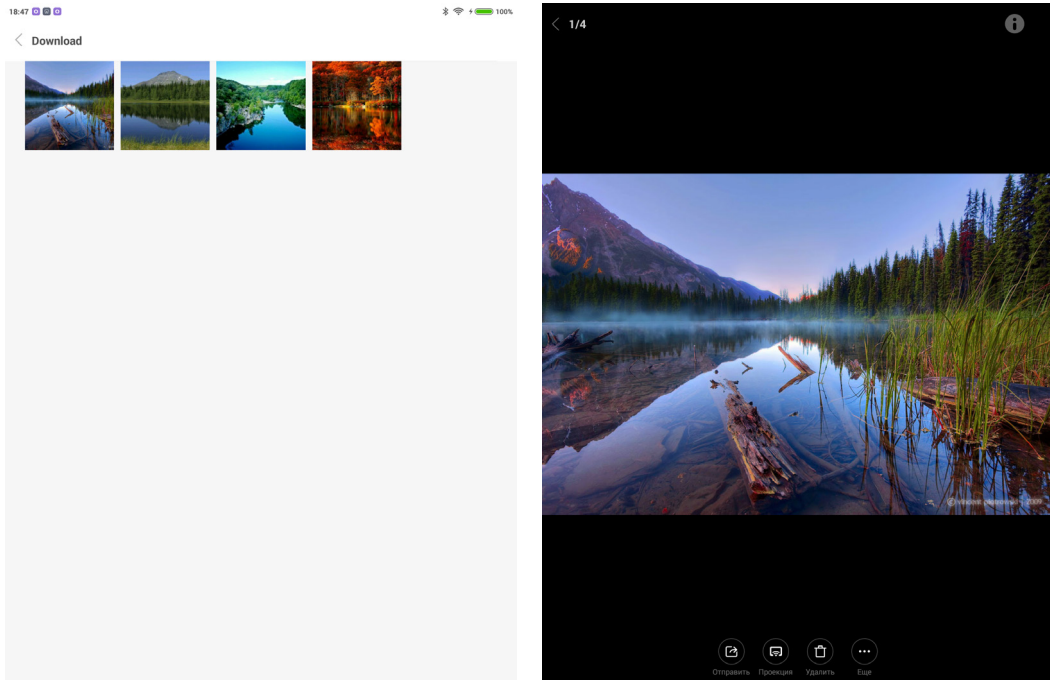


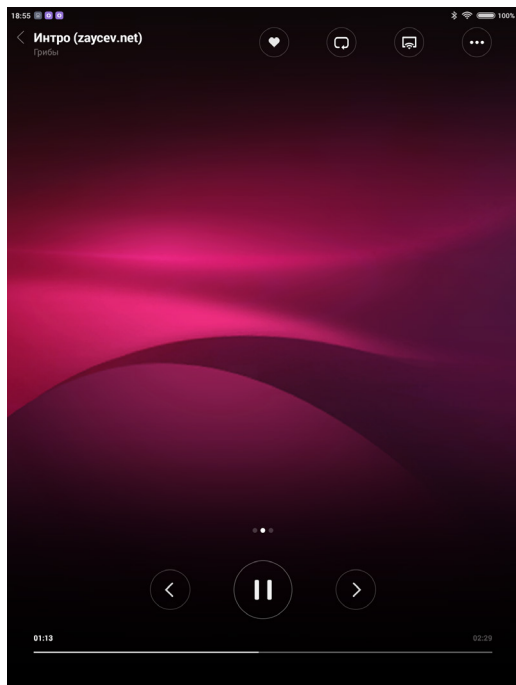
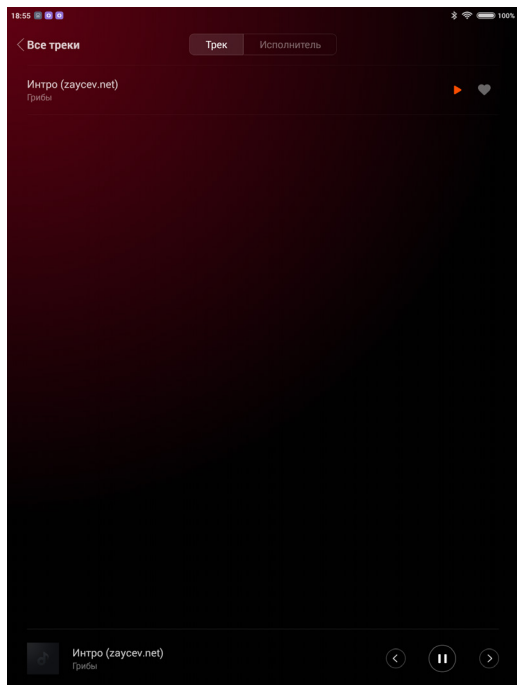
Выберите папку с видео. Нажмите на файл, чтобы его открыть. При просмотре видео, Вам доступны следующие действия.

- Блокировка от случайных нажатий
- Настройки: громкости, яркости, соотношения сторон, улучшения звука.

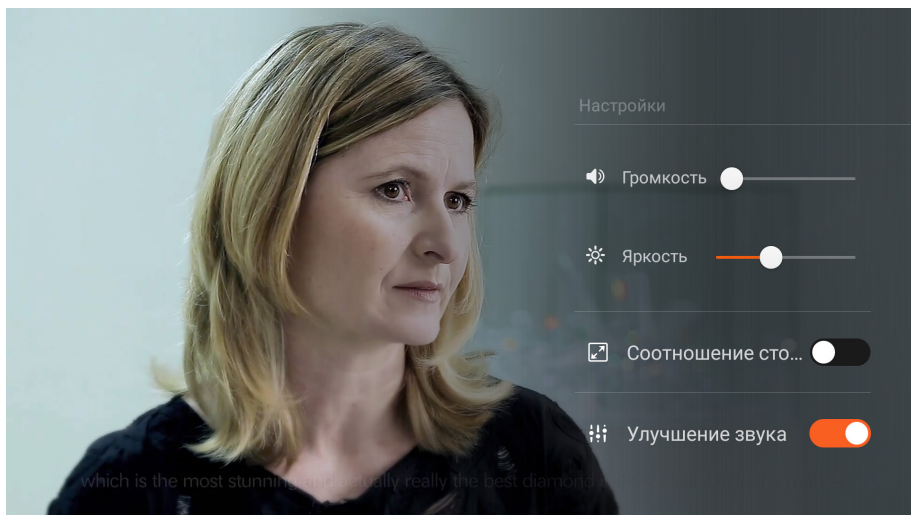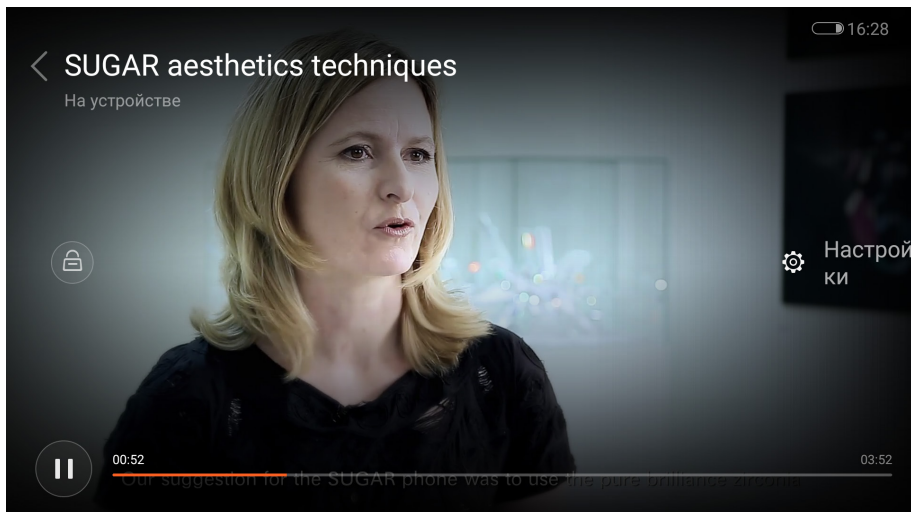

Музыка


Включите приложение «Музыка»  Вы можете проигрывать музыкальные файлы, сохраненные в памяти устройства и на USB-накопителе.




Радио

Выберите из списка приложений «Радио» .


Внимание! Антенной для приема радиосигнала служат наушники. Вам необходимо подключить наушники в соответствующий разъем устройства для работы данного приложения. Для начала прослушивания нажмите на клавишу включения/выключения радио в левом верхнем углу экрана.

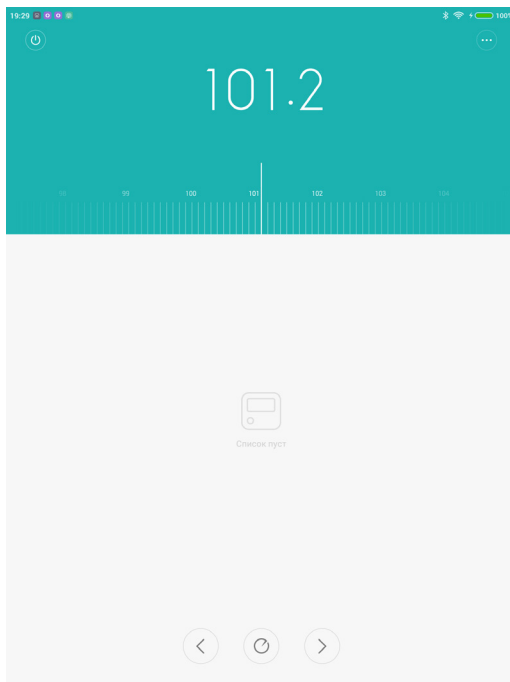


Нажмите клавишу «Еще»  в правом верхнем углу экрана, Вам будут доступны следующие действия:



- Включить динамик: переключает воспроизведение на внешний динамик/наушники.
- Таймер сна
- Добавить в список: сохранение в список станций.
- Начать запись: запись радио-эфир.
- Запись: Вы можете записывать радио-эфир, сохранять запись в файл.
- Выход: для выхода из приложения.

Часы

Выберите в меню приложений «Часы» . Вам будут доступны следующие разделы:


- Будильник
- Часы
- Секундомер
- Таймер



Будильник. Обозначается на панели приложения значком . Здесь Вы можете создавать, редактировать, удалять будильники. Нажмите значок «Добавить будильник» внизу экрана.

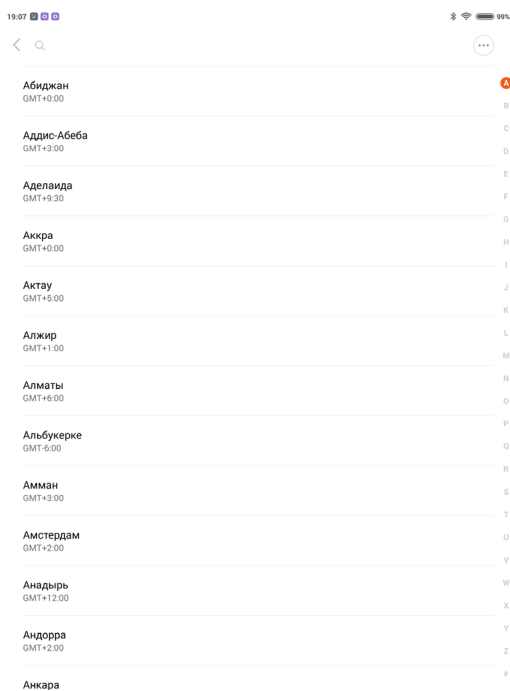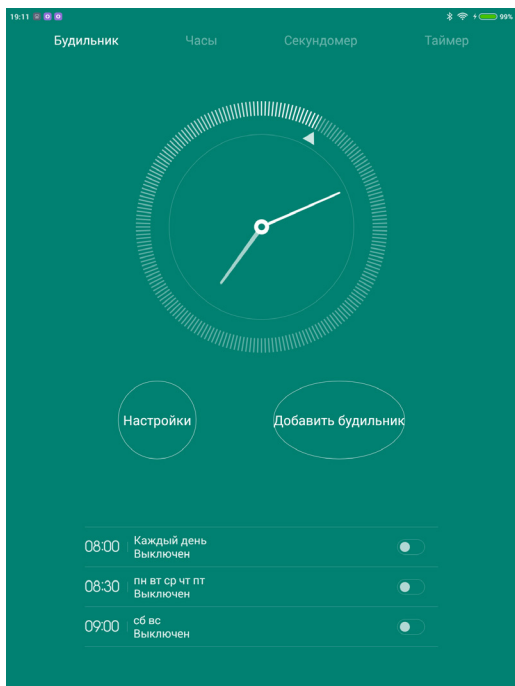

Чтобы зайти в меню Настроек «Будильника», выберите пункт «Настройки» внизу экрана.



Часы.

Вы можете добавить город, нажав на значок  в нижней части экрана, и выбрав город из списка.

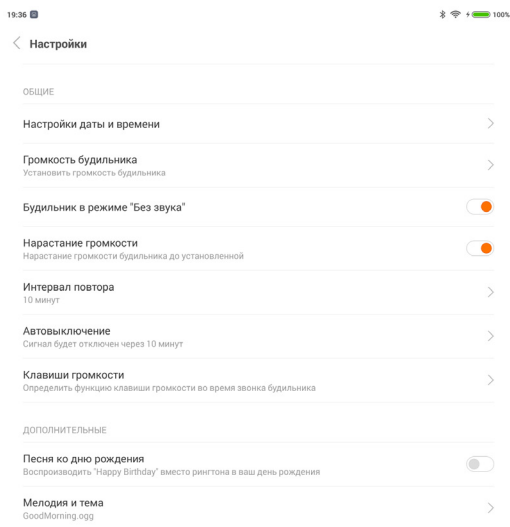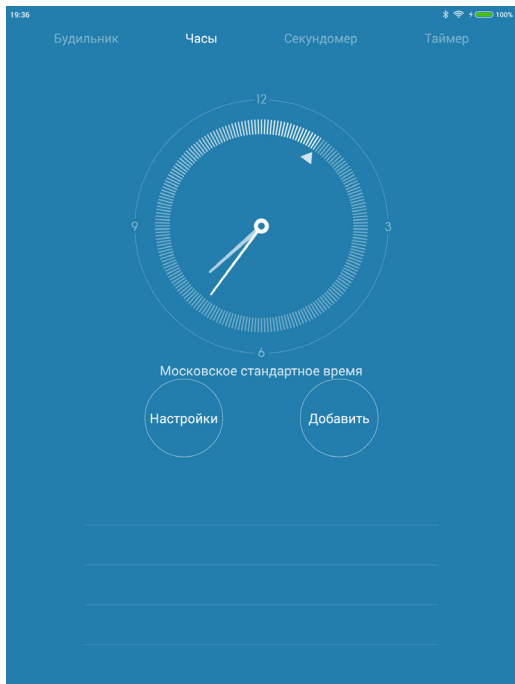



Секундомер.

Нажмите «Старт», чтобы начать отсчет времени. Кнопка «Пауза» появляется после нажатия на «Старт». Так же после нажатия на старт вам будет доступен счетчик кругов «Круг».

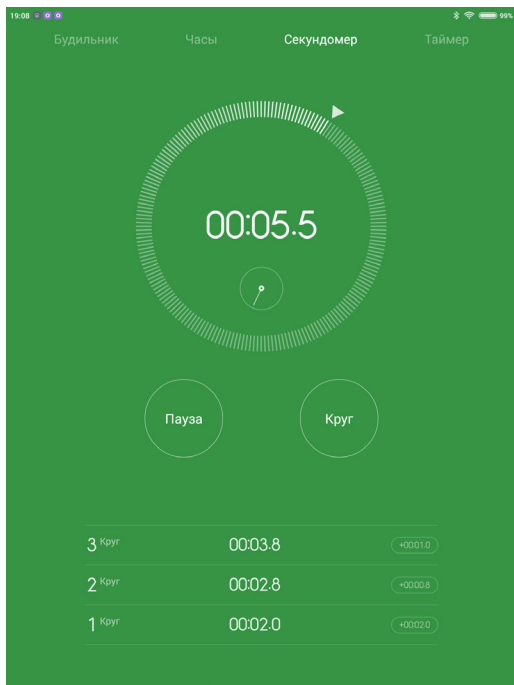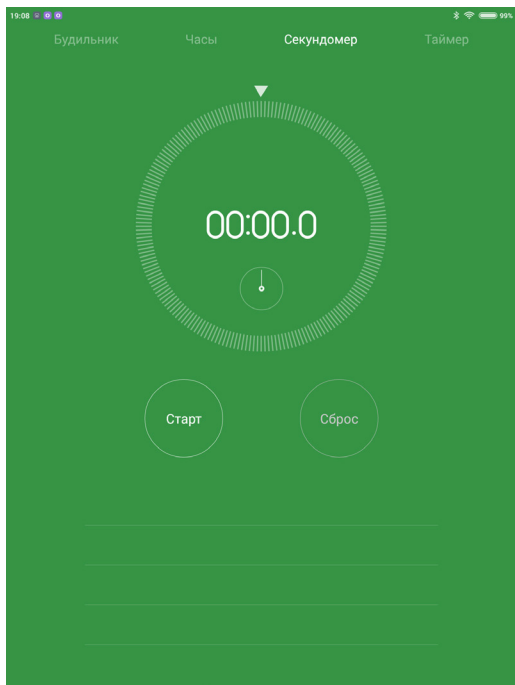

Таймер.

Задайте время таймера, выберите мелодию оповещения. Кнопка «Стоп» появляется после нажатия на «Старт». Сбросить табло таймера Вы можете, нажав на «Сброс». Так же вы можете поставить таймер на паузу нажатием кнопки «Пауза».

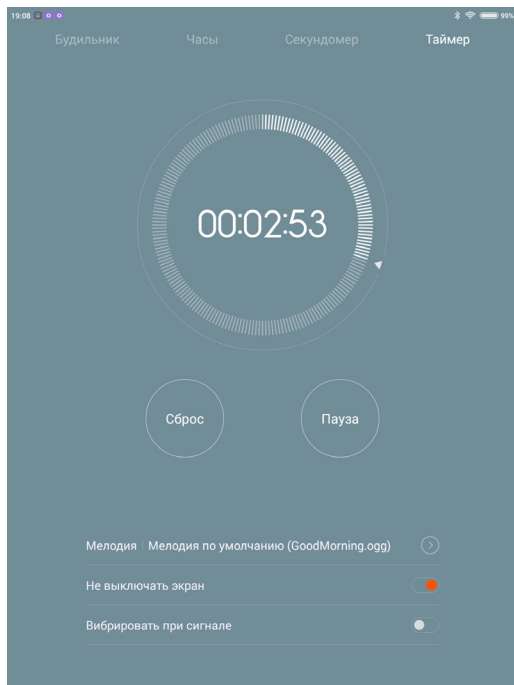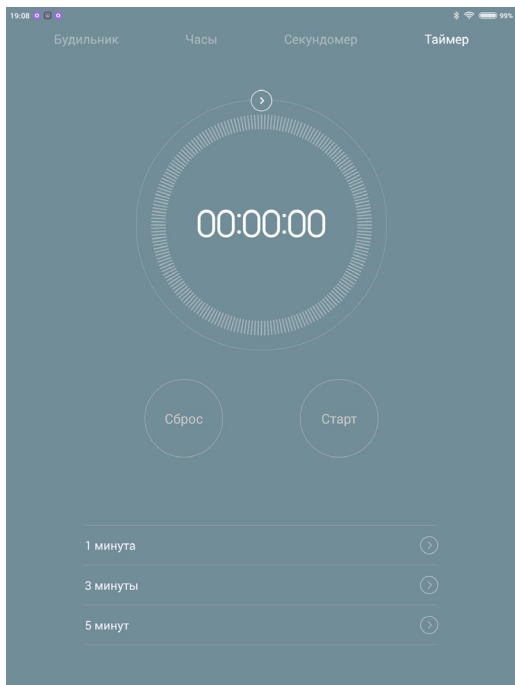


Камера

Выберете из списка приложений «Камера»



Вам будут доступны такие опции:

- Режим Съёмки
- Переключение на фронтальную/основную камеру
- Запись Видео

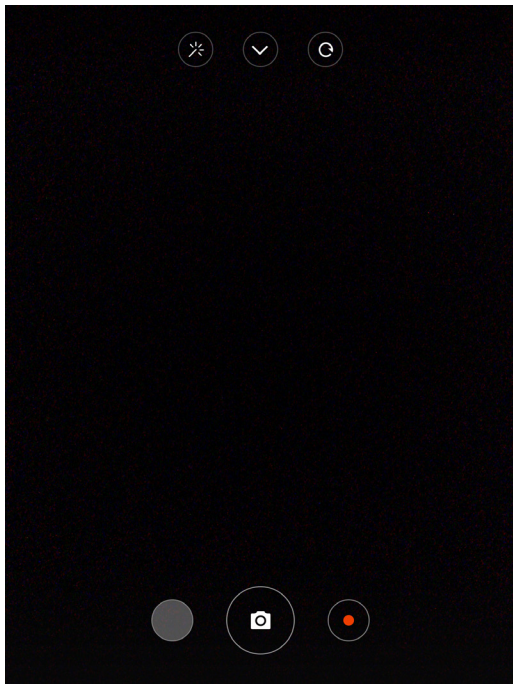

Технические характеристики Mi PAD 16 GB

Комплектация:

Mi Pad 16 GB , USB 2.0 кабель, Инструкция, Зарядное устройство, Гарантийный талон.

Процессор:

NVIDIA Tegra K1 4 ядра 2.2GHz

Экран:

7.9-дюймовый IPS Retina Display, (2048x1536 пикс.), Multi-touch.

Память

2GB LPDDR3 RAM, 16GB eMMC Flash память, Карты памяти MicroSD (TF) объемом до 128GB.

Камера:

основная - 8MP BSI

фронтальная - 5MP BSI с поддержкой записи 1080p HD видео.

Беспроводные интерфейсы:

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, WLAN (802.11a/b/g/n/ac).

Дополнительно:

2x-микрофонная система шумоподавления, 3.5mm разъём гарнитуры, USB 2.0 OTG.

Сенсоры:

Гироскоп, Акселерометр, Цифровой компас, Датчик света.

Батарея:

6520mAh (номинальная), 6520/6700mAh (мин/тип) Lithium-ion полимерная батарея.

All rights reserved by Xiaomi Inc



Для информации посетите сайты www.mi.com , www.miui.com

Планшетный ПК Модель : A0101 Xiaomi Communications Co.,Ltd.

Xiaomi Communications co.,Ltd. и аффилированные компании
обладают исключительным правом на товарные знаки
“xiaomi”, “小米”, “MI”, “小米”, “MIUI”