



Детский планшетный компьютер

Руководство пользователя

- ! Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ! Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ! Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Детский лаунчер TurboKids

Первое включение	1
Выход в стандартный Android из детского лаунчера	5
Как задать и сменить пароль	6
Ограничения для пользователей	7
Настройка приложений	8
Раздел «Магазин».	9

Основные сведения об устройстве

Обзор	10
Отказ от ответственности	11
Замечания по безопасному использованию устройства	11
Основные замечания	11
Замечания по использованию устройства	12
Замечания по использованию аккумуляторной батареи	13
Зарядка устройства	14
Замечания по использованию зарядного устройства	16
Очистка и обслуживание	17

Основные функции устройства

Технические характеристики	18
Комплектация	19
Элементы корпуса устройства	20
Иконки панели статуса	22
Использование сенсорного экрана	23
Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова	22

Основные функции устройства

Разблокировка экрана	27
Элементы управления	28
Подключение к беспроводной сети	29
Добавление аккаунта Google	30
Google Play Маркет	32
Управление установленными приложениями и их удаление	33
Файловый менеджер	35
Веб-браузер	36
Системные настройки	38
Галерея	43
Камера	43
Сообщения	44
Меню уведомлений и быстрых настроек	45
Загрузки	46
Музыка	47
Виджеты	47
Установка обоев	48
Ввод текста	48
Использование карт памяти	49
Подключение к ПК	49
Часто задаваемые вопросы	50
Техническая поддержка	52

ДЕТСКИЙ ЛАУНЧЕР TurboKids


Первое включение

На планшете предустановлен специально разработанный детский лаунчер TurboKids, в котором предусмотрены функции родительского контроля, красочный детский интерфейс с большими удобными кнопками и разделами, в которых уже предустановлены игровые, развивающие и различные полезные приложения.*


Чтобы запустить детский лаунчер – кликните на иконку Turbokids. Она расположена на стартовом экране планшета или в общем списке приложений.

При первом запуске приложения TurboKids вы увидите приветственное окно с информацией о том, как включить детский интерфейс. Выберите приложение TurboKids и нажмите «Всегда».


*Обращаем ваше внимание, что некоторые приложения могут иметь платный контент, и/или дополнительные платные функции, которые предусмотрены разработчиками данных приложений. Вы можете пользоваться всеми приложениями бесплатно, но при желании – оплатить дополнительные функции и тем самым поддерживать разработчиков понравившихся приложений.

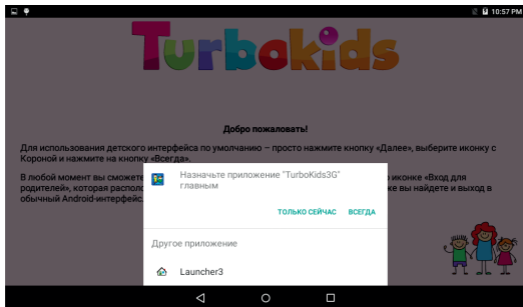


Детский интерфейс представлен на картинке ниже. Нажав на иконку «Вход для родителей» в правом верхнем углу, вы попадете в настройки детского лаунчера.

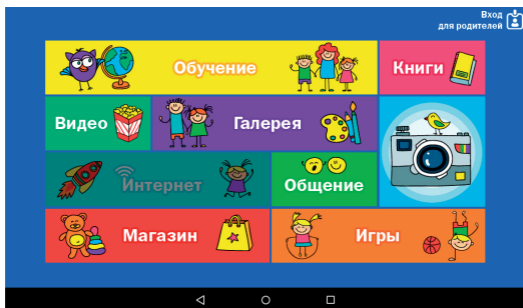

Здесь вы сможете активировать детский лаунчер: для этого поставьте галочку справа от пункта «Включить блокировку приложений».

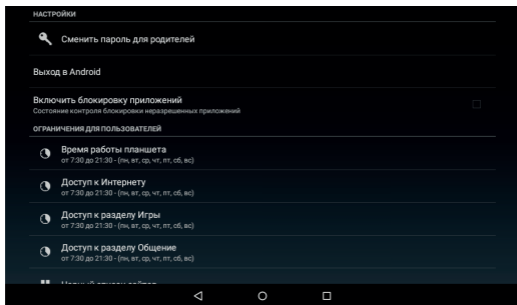


Операционная система Android попросит повторно подтвердить активацию детского интерфейса – для этого передвиньте переключатель напротив иконки приложения TurboKids вправо, и в появившемся окошке нажмите «ОК».

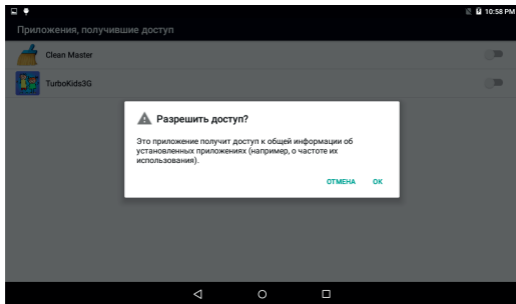

Детский интерфейс активирован! Теперь вы можете перейти к настройкам функций родительского контроля.

Выход в стандартный Android из детского лаунчера

Чтобы выйти из детского лаунчера TurboKids в стандартный Android – зайдите в раздел для родителей (иконка в правом верхнем углу детского лаунчера «Вход для родителей») и нажмите «Выход в Android».

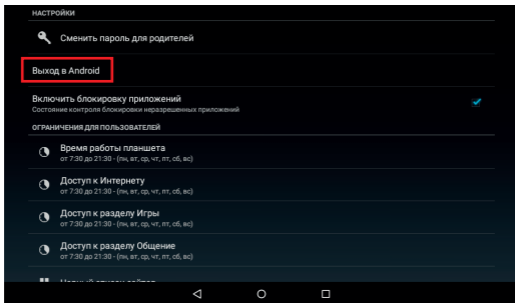


Обращаем ваше внимание, что по умолчанию выход в настройки родительского контроля и в стандартный Android – свободный, без пароля. Чтобы ограничить для ребенка данные действия – необходимо задать пароль.

Как задать и сменить пароль

По умолчанию вход в настройки родительского контроля, а также переход в стандартный Android-интерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы поставить пароль – нажмите «Сменить пароль для родителей», придумайте и введите пароль в первой верхней строке, затем наберите повторно, нажмите «Готово» на клавиатуре и далее нажмите «ОК».

Обязательно запишите пароль, иначе вы больше не сможете зайти в раздел для родителей и выйти в стандартный Android.

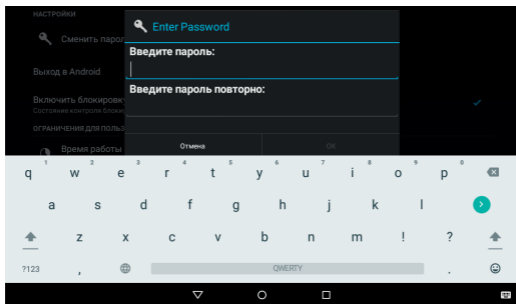


В случае, если вы все-таки забыли или потеряли пароль – обратитесь в техподдержку по адресу support@turbopad.ru

Без установки пароля функции родительского контроля будут бесполезны, так как ребенок сможет самостоятельно заходить в раздел настроек для родителей и выходить в стандартный Android-интерфейс в любой момент.

Также обращаем ваше внимание, что использование функций родительского контроля не гарантирует полную защиту от «взлома» и не снимает с вас ответственности за контроль за действиями ребенка при его работе с планшетом.

Ограничения для пользователей


В настройках ограничений для пользователей вы можете выставить общее время работы планшета, время доступа в Интернет, доступа в раздел Игры, доступа в раздел Общение, а также добавить сайты в Черный список.

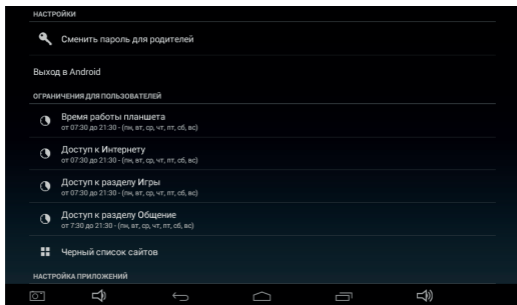

Настройка приложений

В «Настройках приложений» вы можете переносить приложения из раздела в раздел по своему усмотрению. Например, из раздела «Игры» в раздел «Обучение».

Для этого нажмите и удерживайте иконку приложения, пока не появится окошко «Выбор категории». Выбрав нужный раздел – кликните по нему, и приложение будет перенесено в выбранный вами раздел детского интерфейса.

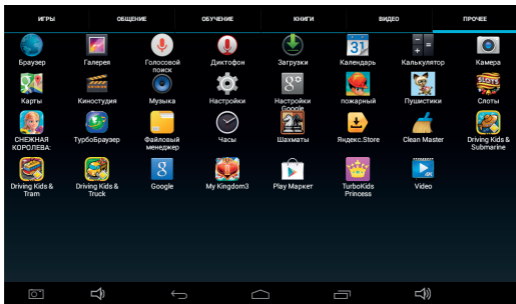

Во вкладке «Прочее» находятся все, установленные на планшете приложения, включая те, которые вы будете скачивать из Google Play.

Скачав новое приложение для ребенка, зайдите в эту вкладку, найдите это новое приложение, нажмите на его иконку и выберите, в каком из разделов детского интерфейса должно находиться данное приложение.

Раздел «Магазин»

Для запуска раздела «Магазин», скачивания и совершения покупок в магазине Google Play – необходимо предварительно создать аккаунт Google в стандартном Android-интерфейсе (см. раздел «Добавление аккаунта Google» в данном руководстве пользователя).

После создания и подключения аккаунта вы сможете заходить в магазин Google Play непосредственно из детского лаунчера.



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Благодарим за выбор TurboKids. После прочтения этого руководства вы узнаете об основных возможностях и функциях вашего планшета.

Компания-производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления, при этом функциональные и качественные показатели устройства не ухудшаются.

Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа к сети и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в руководстве, без предварительного оповещения.

Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете его правильно и безопасно.

Основные замечания

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет или зарядное устройство в микроволновую печь.

- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит. Разбитое стекло или акриловый пластик могут стать причиной травм рук и лица. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта. Список доступен на сайте turbopad.ru/services
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.

Замечания по использованию устройства

- Отключайте связь в тех местах, где запрещено использование электронных приборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте посторонние предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению вами травм.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

Замечания по использованию аккумуляторной батареи

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы аккумулятора, и вам следует заменить его на новый.
- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, используйте для этого специальные пункты утилизации.
- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Попадание содержимого батареи в глаза может привести к слепоте. Если это произошло, старайтесь не тереть глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию.
- Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Если батарея начала протекать или издавать запах, не подносите ее к огню, это может привести к возгоранию.
- Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24 часов.
- В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании.

Зарядка устройства

- Планшет оснащен отдельным разъемом для зарядного устройства (включено в комплектацию). Только при правильном использовании данного зарядного устройства процесс заряда батареи будет считаться полноценным и соответствующим техническим характеристикам устройства. Планшет не поддерживает зарядку через разъем micro USB, поэтому уровень заряда батареи при попытках подзарядки через micro USB может отображаться некорректно.

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.

Замечания по использованию зарядного устройства

- Используйте переменный ток напряжением 220В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травм.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

Очистка и обслуживание

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости при очистке планшета, удаляйте загрязнения мягкой и сухой хлопчатобумажной тканью.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Технические характеристики

Название модели	TurboKids
Чипсет	Intel® Atom™ x3-C3230-RK
Процессор	4 ядра 1200 МГц
Графический ускоритель	4 ядра Mali 450MP
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	до 64 Гб
Дисплей	IPS, 7 дюймов, разрешение 1024x600, соотношение сторон 16:9
Мультикас	5 точек касания
Акселерометр	есть
Гироскоп	есть
Операционная система	Android 5.1 Lollipop
Аккумулятор	2800 мАч
Wi-Fi	есть
Сеть	3G
Функции телефона	есть
SIM-карты	2 стандартные SIM
Навигация	есть
Радио	есть, FM
Камера	<ul style="list-style-type: none">• фронтальная 0.3 Мпикс• тыловая 2 Мпикс


Электронные книги	поддерживаются
Габариты	188.4x108x10 мм
Вес	340 г
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • слот для micro SD (1) • разъем micro USB/OTG (1) • 3,5 мм разъем для наушников • слот для SIM-карты (2)
Цвет	белый

Комплектация

- планшетный компьютер TurboKids
- силиконовый чехол
- кабель USB
- защитная пленка
- зарядное устройство
- гарантийный талон
- руководство пользователя

! ***Внимание:** компания-производитель оставляет за собой право менять комплектацию, внешний вид и характеристики устройства без предварительного уведомления. При этом функциональные и качественные показатели устройства не ухудшаются.*

Элементы корпуса устройства

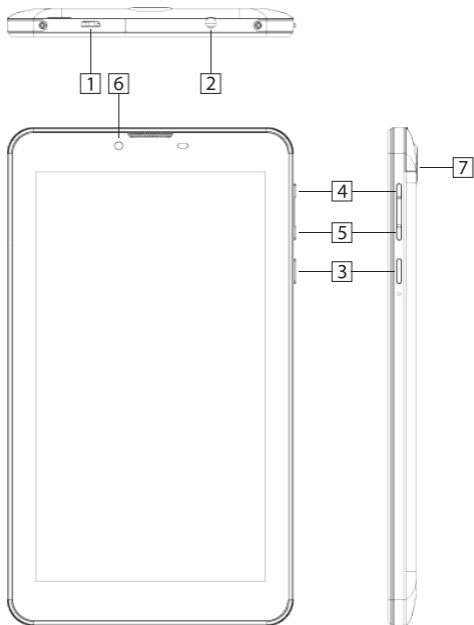

1. Разъем micro USB
2. Разъем для наушников
3. Кнопка «Power»
- 4,5. Кнопки регулировки громкости
6. Фронтальная камера
7. Тыловая камера

Включение и выключение планшета

Чтобы включить или выключить планшет, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность.

Блокировка планшета

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам нужно будет ввести установленный ключ или PIN-код.

Иконки панели статуса

В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:



Отображение силы сигнала сотовой сети



Уровень заряда батареи



Пропущенный звонок



USB-подключение установлено



Получено новое сообщение



Сообщение об ошибке



Приложение было установлено



Подключение к сети Wi-Fi



Загрузка окончена



Bluetooth включен



Будильник установлен



SIM-карта не установлена



Совершается телефонный вызов



Установлено GPRS-соединение



Проигрывается аудиозапись

Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

- **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

- **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

- **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

- **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране вашего устройства может размещаться много разных сенсорных кнопок, это зависит от запущенного приложения.

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран влажными или загрязненными руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.
- Протирать экран следует только сухим тканевым материалом или специальными аксессуарами (не входят в комплект поставки).

Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова

Установка и удаление SIM-карты

- Выключите планшет и отключите все внешние источники питания. Вставьте SIM-карту в держатель так, как изображено на корпусе планшета перед соответствующим слотом.
- Перед извлечением SIM-карты выключите устройство и отключите все внешние источники питания.

! ***Внимание:** всегда выключайте планшет перед установкой или удалением SIM-карты. Также при этом отключайте все внешние источники питания, в противном случае может последовать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.*

Блокировка SIM-карты

Блокировка SIM-карты может предотвратить использование устройства посторонними.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню системных настроек и последовательно выберите пункты «Безопасность» – «Блокировка SIM-карты». На следующем экране установите галочку напротив пункта «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код в появившееся окно. Теперь при каждом включении планшета будет появляться запрос на ввод PIN-кода, без которого воспользоваться устройством будет невозможно.

Если вы трижды введете неправильный PIN-код, SIM-карта заблокируется и для ее разблокировки вам будет необходимо ввести PUK-код, который можно найти в прилагаемой к карте документации или узнать у своего провайдера.

Подключение к сотовой сети

Подключение к доступной сотовой сети произойдет автоматически после включения устройства, если вы находитесь в зоне ее действия. При этом значок уровня сигнала сотовой сети должен окраситься в синий цвет.

Совершение вызова

После подключения к сети вы можете совершать телефонные вызовы или отвечать на них. Для этого


откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, вписанных в круг, в нижней части рабочего стола), найдите в открывшемся списке значок под названием «Телефон» и нажмите на него. После этого вы увидите телефонное меню с тремя основными вкладками:

- Набор номера
- Вызовы
- Контакты

В первой вкладке вы можете вручную набрать номер и совершить вызов, нажав на кнопку в виде телефонной трубки.

Во второй вкладке вы можете увидеть все совершенные, принятые и пропущенные вызовы.


В последней вкладке находится список ваших контактов. Для вызова определенного контакта просто нажмите на его название или на изображение телефонной трубки.

Для окончания телефонного разговора и завершения вызова нажмите на кнопку .

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

Разблокировка экрана


Для разблокировки экрана необходимо провести пальцем снизу вверх по экрану. Можно сразу запустить телефон или камеру. Для этого жест должен начинаться с иконок и быть направленным к середине нижней стороны.

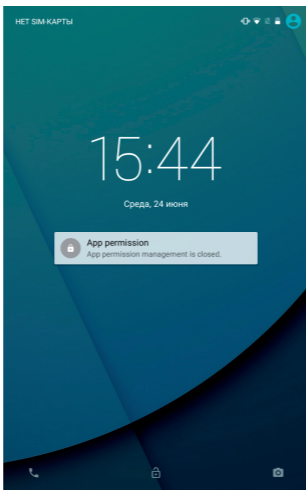

Элементы управления

В нижней части экрана расположены элементы управления: треугольник, круг и квадрат. Для открытия этих элементов в полноэкранных приложениях необходимо «потянуть» нижнюю часть экрана наверх.

Кнопки выполняют следующие действия: треугольник – назад, круг – домой, квадрат вызывает менеджер запущенных приложений. В нем можно открыть запущенное приложение или выключить его.

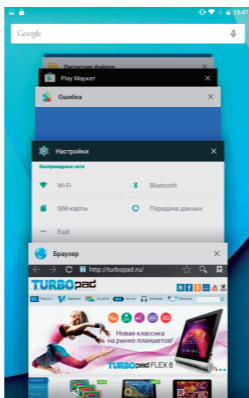

Подключение к беспроводной сети


Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.

3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшетный компьютер будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

! ***Внимание:** При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.*

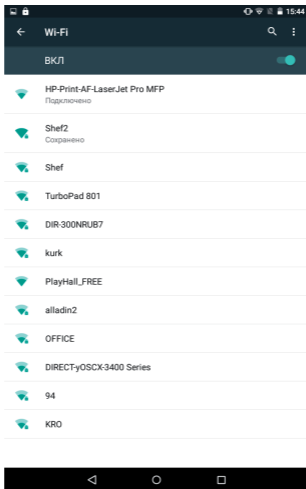

Добавление аккаунта Google

Подключив ваш планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android.

Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google.

Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета.


После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.




Google Play Маркет

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play Маркет.

При установке приложений внимательно читайте информацию о правах доступа. Особенно обращайтесь внимание на приложения, которые запрашивают доступ ко многим функциям устройства или к вашим личным сведениям. Чтобы войти в Google Play Маркет, откройте меню «Приложения» и нажмите на соответствующий значок.

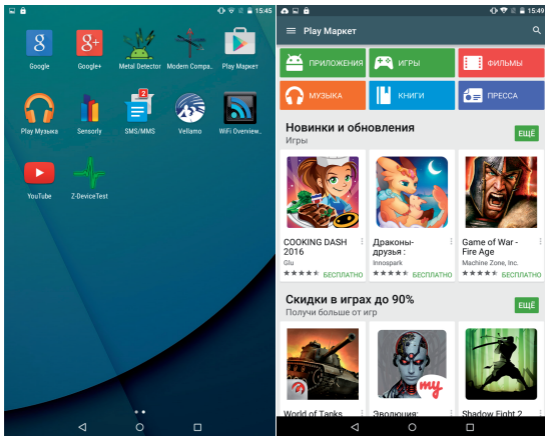

Управление установленными приложениями и их удаление


Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте меню системных настроек и перейдите к пункту «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все».

Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке. В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту освободит часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений.

После выполнения этих действий может понадобиться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные.


Кнопка «Удалить полностью» удалит приложение из памяти планшета.

! *Примечание: Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.*

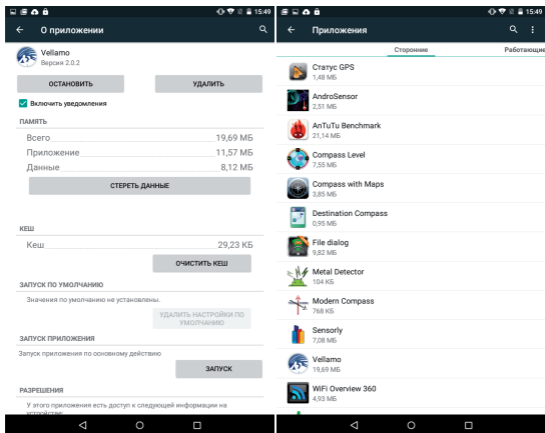

Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения» и выберите приложение «Диспетчер файлов».

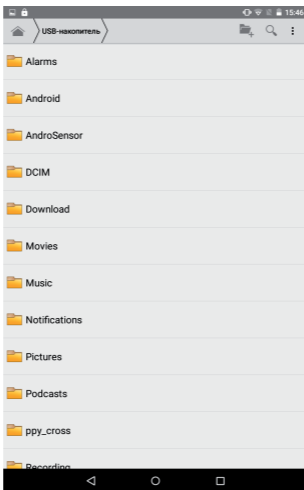

Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:


- 1) **«Назад»** – возврат на предыдущую интернет-страницу;
- 2) **«Вперед»** – переход вперед на страницу, с которой вы вернулись посредством кнопки «Назад»;
- 3) **«Управление вкладками»** – используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися и закрывать их;
- 4) **«Закладки и история»** – с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройство страницы.

Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».



Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета.

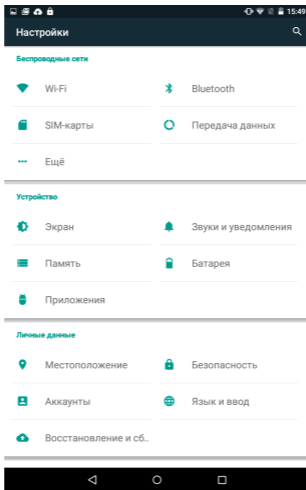

Меню настроек содержит следующие пункты:

Управление SIM-картами: просмотр статуса SIM-карт, их включение и выключение, а также изменение дополнительных настроек.

Wi-Fi: включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

Bluetooth: включение и выключение Bluetooth, поиск и подключение к другим устройствам.

Передача данных: статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

Еще...: включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

Звук: выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

Экран: настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

Память: просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, TF-карта, USB-накопитель).

Батарея: отображение детальной информации об использовании батареи.

Приложения: просмотр, управление установленными приложениями и их удаление.

Пользователи: создание и настройка пользовательских аккаунтов.

Аккаунты: добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

Мое местоположение: управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.

Безопасность: установка блокировки планшета, SIM-карты, а также проверки приложений на безопасность.

Язык и ввод: выбор языка системы, а также метода ввода.

Восстановление и сброс: управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.


Дата и время: настройка даты, времени, часового пояса.

Спец. возможности: включение специальных возможностей использования устройства.

Для разработчиков: включение возможностей, используемых разработчиками.

Об устройстве: просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

Контакты

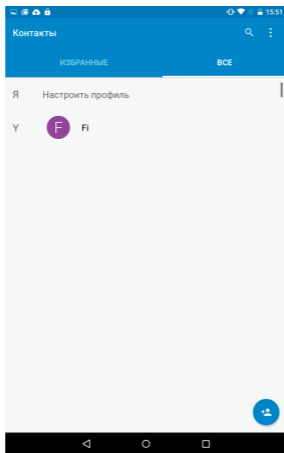

Приложения «Контакты» позволит вам получить быстрый доступ ко всем добавленным на устройстве контактам. Вы можете добавлять новые контакты напрямую или синхронизировать это приложение с другими. Доступ к контактам вы можете получить с рабочего стола или из меню «Все приложения».

Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, введите телефонный номер и имя напрямую, либо импортируйте информацию с вашей SIM-карты. (Количество контактов, которые вы можете добавить, ограничено внутренней памятью устройства).

Поиск контакта

Нажмите на кнопку в виде лупы в нижней части интерфейса программы и введите часть названия контакта.

Все подходящие контакты отобразятся на экране немедленно.

Удаление контакта

Для удаления контакта нажмите на него, затем на кнопку «Меню», и выберите из появившегося списка пункт «Удалить».

Галерея

С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения и виджеты».

В правой нижней части интерфейса приложения находится кнопка в виде камеры, переключающая режимы съемки. С помощью большой кнопки в виде круга можно сделать снимок, а с помощью маленькой кнопки в виде круга можно вызвать меню дополнительных настроек. Меню имеет несколько разделов, например переключение между тыловой и фронтальной камерами, а так же разделы дополнительных настроек. Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраня-

ются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея», также приложение можно открыть с экрана камеры проведя пальцем справа налево.

Сообщения



Вы можете отправлять SMS и MMS с помощью вашего планшета. Для этого выберите приложение «SMS/MMS» и введите в соответствующие поля

номер абонента и текст сообщения, после чего нажмите на стрелку справа от текста.

Вместо ввода номера напрямую вы можете нажать на кнопку выбора контактов (справа от поля ввода номера или имени) и выбрать в качестве адресатов подходящие контакты в памяти телефона или SIM-карты.

Помимо текста, вы можете добавить в сообщение дополнительное содержимое (например: изображение, видео, аудиозапись). Для этого нажмите на значок в виде плюса слева от поля ввода текста. Обратите внимание на то, что при добавлении дополнительного содержимого сообщение будет преобразовано в формат MMS (что будет обозначено с помощью соответствующей надписи над стрелкой справа от текста).

Меню уведомлений и быстрых настроек


Потяните левую часть панели статуса вниз: вы увидите меню уведомлений, в котором содержится информация о последних событиях.

Потяните второй раз панель статуса вниз, чтобы получить доступ к меню быстрых настроек.

Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы.

Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).

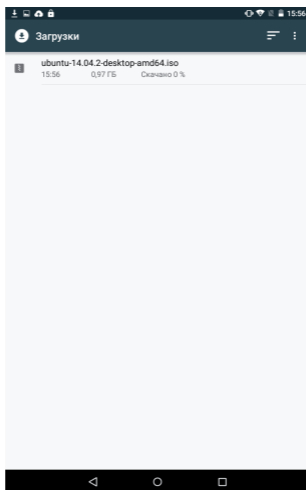

Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и списков воспроизведения напрямую).

Для начала воспроизведения файла просто нажмите на его название.

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет появление меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

Виджеты

Для просмотра всех доступных виджетов, перейдите в меню «Приложения и виджеты» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его на удобное вам место рабочего стола.

Установка обоев

Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню с настройками обоев и виджетов. Выберите пункт «Обои». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).

Установить изображение на обои можно альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». Нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура. Для того чтобы добавить новые доступные для использования языки, сделайте следующее:

- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;
- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта

«Клавиатура Android»;

- Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;

- Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.

Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

Использование карт памяти

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого разверните подставку устройства и вставьте карту памяти в соответствующий слот.

Устройство поддерживает карты памяти объемом до 64 Гб.

Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов, подсоедините ваше устройство с помощью USB кабеля к компьютеру и оно автоматически появится в меню «мой компьютер». Для подключения планшета к устаревшим ОС может потребоваться установка MTP драйвера.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Я скачал приложение, и оно работает некорректно.

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения. В данном случае придется поискать альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

- Могу ли я вручную установить APK-файл?

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

- Батарея устройства разряжается слишком быстро!

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в

спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не использующиеся в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbopad.ru

В теме письма укажите название устройства, в теле письма – возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Наши сайты:

turbopad.ru

turbokids.ru

Официальные группы в соцсетях:

vk.com/turbokids

ok.ru/turbopad

facebook.com/Turbopad

