



MEIZU

Краткое руководство
Модель: M685H

Установка SIM-карты

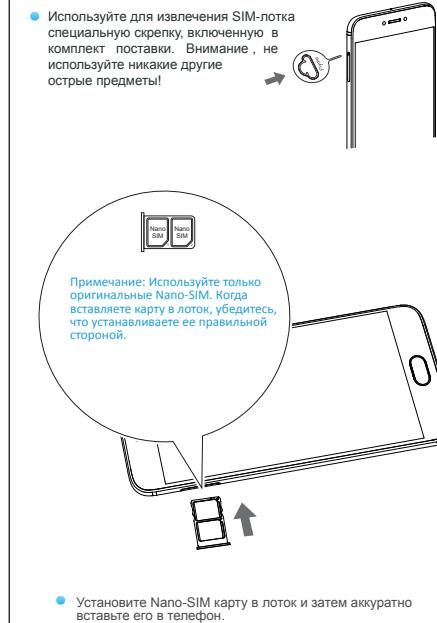


Начало работы

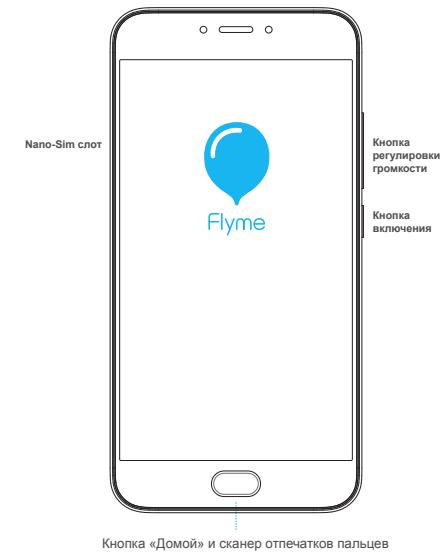

- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

Кнопки

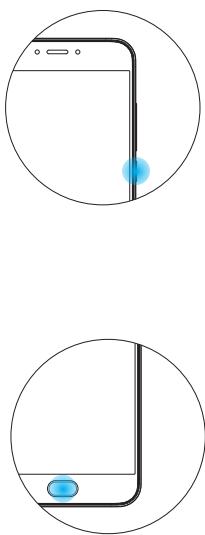


Кнопка включения

- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана
- Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки звука для снятия скриншота

Кнопка «Домой»

- Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад»
- Нажатие кнопки «Домой» возвращает вас на стартовую страницу.
- Двойное нажатие кнопки «Домой» при заблокированном экране активирует музыкальный плеер.

Сенсор отпечатка пальца

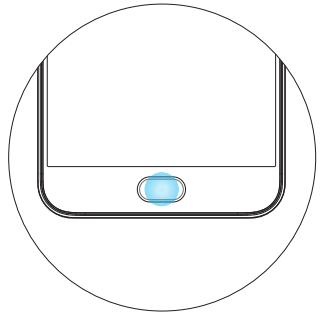

Чувствительный сенсор для распознавания отпечатков пальцев

Отпечатки пальцев могут использоваться для идентификации пользователя

Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

- Вы можете внести свои отпечатки пальцев в память, для этого зайдите в Настройки > Безопасность > Управление отпечатками
- При помощи функции идентификации занесенного в память отпечатка пальца вы можете заблокировать экран, определенные файлы, отдельные приложения и др.

Arial,Regular,3.2pt
右对齐,字距:10
1mm
2mm
EMXXXXXX

Домашний экран



Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы EC 1999/5/EC.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

©2016 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.

CE 5880 **EAC**

Официальный импортер в РФ
ООО "Гермес Мобайл Диstryбуишн"
115419, Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, строение 44,
Тел.: +7-495-287-60-29
www.mymeizu.ru

Вход в режим редактирования
Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.

Информационная панель
Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.

Закрыть уведомление
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

Управление уведомлениями
Для того, чтобы раскрыть панель уведомлений, проведите по экрану сверху вниз. В ней вы можете управлять всеми уведомлениями и интерфейсом.

Закрыть приложение в режиме многозадачности
Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.

Удерживайте вкладку приложения, чтобы зафиксировать его среди запущенных
Если вы нажмете на «закрыть все», чтобы закрыть все приложения фонового режима, зафиксированные приложения не будут закрыты.