


Ваш КПК

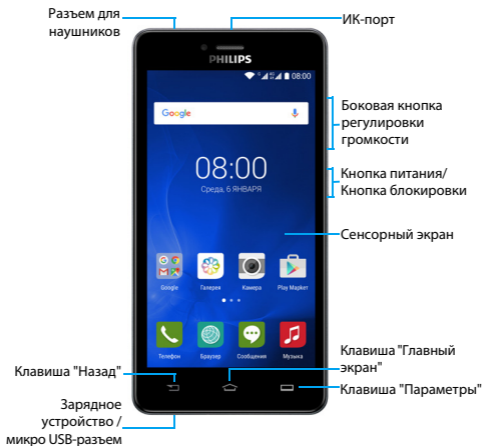

Компания Philips старается постоянно улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство по эксплуатации может немного не соответствовать вашему изделию. Компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство по эксплуатации или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

Включение и выключение вашего КПК


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания, чтобы включить КПК.
- 2 Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, после чего выберите опцию **Отключить питание**.

Внимание:

- При первом включении устройства следуйте экранным подсказкам для настройки вашего устройства.




Блокировка/разблокировка сенсорного экрана



Вы можете заблокировать сенсорный экран и клавиши, чтобы сделать невозможным любые нежелательные действия с устройством.

- 1 Для блокировки нажмите клавишу питания.
- 2 Сдвиньте значок  вверх чтобы разблокировать.

Клавиши

Информация об основных клавишах.

Клавиша	Название	Функция
	Питание	- Нажмите и удерживайте для включения/ выключения. - Нажмите для включения/ выключения экрана. - Удерживайте для доступа к опциям телефона, выберите опцию Отключить питание, Режим полета или Перезагрузка.
	Клавиша "Главный экран"	- Возврат на главный экран.
	Клавиша "Параметры"	Нажмите для открытия списка недавно использовавшихся приложений.

	Клавиша "Назад"	- Возврат на предыдущий экран или выход.
	Боковая кнопка регулировки громкости	- Регулирует громкость звонка в режиме ожидания или громкость голоса во время телефонного разговора. - Во время получения входящего вызова кратковременно нажмите клавишу громкости для отключения мелодии звонка.

Использование сенсорного экрана

Информация об основных действиях для работы с сенсорным экраном.

Функция	Действие
Нажатие	Кратковременно нажмите (коснитесь) один раз, чтобы выбрать или запустить меню, функцию или приложение.
Нажатие и удерживание	Нажмите элемент и удерживайте его более 2 секунд.
Перетягивание	Нажмите элемент и перетяните его на новое место.
Двойное касание	Коротко коснитесь элемента два раза.
Перелистывание	Быстрая прокрутка вверх, вниз, влево или вправо для перемещения по спискам или экранам.
Щипки	Разведите два разведенных в стороны пальца на экране и сведите вместе. В некоторых приложениях, таких как веб-браузер, можно использовать сдвигание/разведение (щипки) по экрану двух пальцев (например, большим и указательным пальцами) для увеличения или уменьшения масштаба при просмотре изображений или веб-страниц.


Настройка главного экрана

Вы можете настраивать главный экран в соответствии со своими предпочтениями.


Функция	Действие
Перемещение элементов	Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его на новое место.
Выбор обоев	На главном экране нажмите Настройки > Дисплей > Обои , а затем выберите нужное изображение в настройках.

Главный экран

На главном экране можно просматривать состояние устройства и открывать приложения.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Для просмотра панелей главного экрана выполняйте прокрутку влево или вправо. Нажмите  для возврата на главный экран.

Главный экран вашего устройства состоит из следующих зон:

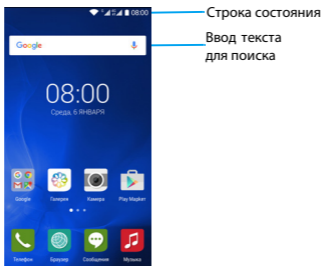


Панель уведомлений

При получении нового уведомления можно открыть панель уведомлений и просмотреть уведомление о событии или новую информацию, которые были получены.

- Чтобы открыть Панель уведомлений нажмите и удерживайте строку состояния, после чего проведите пальцем вниз. При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.
- Чтобы скрыть панель, перетащите ее вверх.

На панели уведомлений можно также просматривать текущее состояние устройства и использовать различные опции.

- Откройте панель уведомлений, после чего нажмите , чтобы открыть панель состояния устройства.
- Поместите два пальца на строку состояния, затем проведите пальцами по экрану вниз.

Значки и символы

Информация о значках и символах на экране.

Значки	Функция
	КПК не будет звонить при приеме звонка.
	КПК будет только вибрировать при приеме вызова.
	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	WLAN включен.
	КПК подключен к GSM-сети. Чем больше полосок отображается, тем выше уровень сигнала сети.
	Включена передача данных.
	Загрузка данных.
	Передача данных.
	Вызов.
	Есть пропущенные вызовы.
	Новое SMS-сообщение.
	Подключено к ПК.
	Режим отладки через USB.
	Bluetooth включен.
	К КПК подключена гарнитура.
	Будильник включен.
	FM-радио работает в фоновом режиме.



Музыка воспроизводится в фоновом режиме.



Произошла ошибка или требуется внимание пользователя.

Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свое устройство и все возможности, предлагаемые компанией Philips, мы рекомендуем зарегистрировать устройство на сайте:

www.philips.com/mobilephones

Для получения более подробной информации о вашем изделии, пожалуйста, посетите страницу:

www.philips.com/support



Внимание:

- Перед началом эксплуатации устройства прочтите инструкции в разделе "Безопасность и меры предосторожности".


Сборка и зарядка

Информация о том, как вставить USIM- или SIM-карты и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


Вставьте SIM-карты

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить USIM- или SIM- карты. Не забудьте выключить КПК перед снятием задней крышки.


- 1 Снимите заднюю крышку.

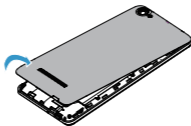


2 Извлеките аккумулятор.

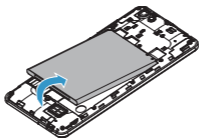


3 Установка SIM-карт:

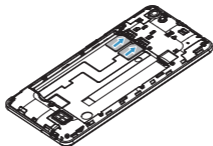

4 Вставьте аккумулятор.

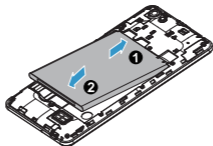


5 Установите заднюю крышку на место.

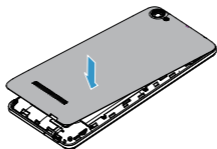

Зарядите аккумулятор

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

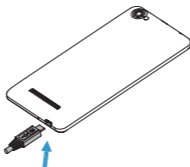

* Советы:

- Вы можете пользоваться КПК во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к КПК при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.


Установка карты Micro-SD (карта памяти)

Установка карты памяти

Можно увеличить объем памяти устройства и сохранять больше дополнительных мультимедийных файлов, установив карту micro-SD.

Ваше устройство поддерживает карты памяти с максимальной емкостью 32 Гб.

- 1 Снимите крышку и извлеките аккумулятор.
- 2 Выровняйте карту micro-SD в слоте. Вставьте ее на место.

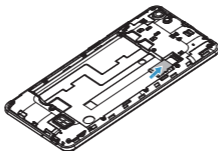

Форматирование карты памяти

Форматирование карты памяти на ПК может вызвать несовместимость с устройством. Форматируйте карту памяти только на самом устройстве.

В режиме ожидания выберите **Настройки > Память > Очистить SD-карту**.

Внимание:

- Перед форматированием карты памяти не забудьте сделать резервную копию всех важных данных, которые хранятся на вашем устройстве.

Персонализация КПК

Время и дата

В режиме ожидания нажмите **Настройки > Дата и время** для настройки стиля отображения времени и даты на устройстве.

- **Дата и время сети:** Выберите, чтобы получать данные о времени из сети и автоматически обновлять время и дату.
- **Часовой пояс сети:** Выберите, чтобы получать данные о часовом поясе из сети при смене часового пояса.
- **Дата:** Установите текущую дату вручную.
- **Время:** Установите текущее время вручную.
- **Часовой пояс:** Выберите часовой пояс.
- **24-часовой формат:** Выберите, чтобы время отображалось в 24-часовом или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** Установите формат отображения даты (месяц/день/год, день/месяц/год, год/месяц/день).

Советы:

- При полной разрядке аккумулятора время и дата сбрасываются.

Настройка блокировки дисплея

Чтобы заблокировать устройство активируйте функцию блокировки дисплея.

В режиме ожидания нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка дисплея**.

- **Нет:** Функция блокировки экрана отключена.

- **Провести пальцем:** Для разблокировки требуется провести пальцем.
- **Графический ключ:** Необходимо нарисовать ключ для разблокировки дисплея.
- **PIN-код:** Разблокировка дисплея при помощи PIN-кода.
- **Пароль:** Создание своего собственного пароля для разблокировки дисплея.

Блокировка SIM-карты

Вы можете блокировать КПК с помощью PIN-кода к SIM-карте.

- 1 В режиме ожидания нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка SIM-карт > Заблокировать SIM-карту.**
- 2 Выберите SIM-карту, введите PIN-код и нажмите **ОК.**

Внимание:

- Если несколько раз ввести неправильный PIN-код, то SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны будете ввести PUK-код.
- Если SIM-карта заблокирована в результате ввода неправильного PUK-кода, для разблокировки SIM-карты необходимо будет обратиться к оператору мобильной сети.

Советы:

- Ваше устройство оборудовано датчиком движения, который определяет его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования определенных функций, то интерфейс автоматически переключится на альбомную ориентацию. Чтобы устройство сохраняло ориентацию, когда вы его поворачиваете, отключите эту функцию в **Настройки > Дисплей > При повороте устройства > Поворачивать изображение.**

Управление приложениями



Информация о том, как просматривать запущенные приложения:

- В режиме ожидания нажмите **Настройки > Приложения.**
- При выборе вкладки **Работающие** можно просмотреть все работающие приложения. Выберите приложение для входа в него и нажмите **Остановить** для его остановки.
- При выборе вкладки **Сторонние** можно просмотреть все загруженные приложения. Нажмите на приложение для получения подробной информации о нем, и выберите **Удалить** для его деинсталляции.

Основные функции

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Выберите клавиатуру и введите полный номер или выберите нужный номер из отфильтрованного списка номеров, содержащих введенные цифры.
- 3 Нажмите , чтобы завершить звонок.


* Советы:

- Функция интеллектуального набора в панели набора номера телефона позволяет осуществить вызов легко и быстро. Просто введите номер телефона или первые несколько букв имени абонента, которому вы хотите позвонить. Функция интеллектуального набора автоматически выполнит поиск и отфильтрует сохраненные контакты и телефонные номера из истории вызовов.





☰ Внимание:

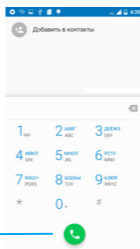- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите "0" и не отпускайте, пока не появится знак "+".
- Во многих странах запись разговора без разрешения является незаконной. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента перед началом записи звонка.

Голосовой
звонок







Ответ на вызов/отклонение вызова

- 1 Когда поступает входящий вызов, нажмите и удерживайте , после чего проведите пальцем вправо,  чтобы ответить на вызов, или влево,  чтобы отклонить вызов. (Уровень звука регулируется боковой клавишей громкости).
- 2 Нажмите , чтобы завершить звонок.

Конференц-вызов

Можно обрабатывать два и более вызовов или использовать конференц-связь, если такая возможность предоставляется вашим оператором.

- 1 Во время разговора нажмите,  чтобы ввести телефонный номер, а затем нажмите  для набора номера. Будет сделан вызов на второй номер.
- 2 При этом первый вызов будет переведен на удержание.
- 3 Нажмите телефонный номер на экране для включения телефона, а затем нажмите  для начала конференции.
- 4 Для завершения звонка нажмите,  чтобы повесить трубку.

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты в телефоне.



В Европе стандартный номер вызова экстренной помощи – 112, в Великобритании – 999.




Советы:

- Если у вас включен пароль блокировки или блокирующая комбинация, но вы их забыли, можно выполнять экстренные вызовы, нажав "Экстренный вызов" на экране.

Сообщения

Отправка сообщений

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Выберите "Новое сообщение" .


- 3 Введите номер вручную или нажмите  для выбора номера из телефонной книги.
- 4 Выберите текстовое поле и введите текст своего сообщения.
- 5 Нажмите , чтобы добавить тему или вложить файл (изображение, видео, звуковой файл или слайд-шоу) в сообщение.
- 6 Нажмите на  для отправки сообщения.

Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщений изображений и звуковых файлов, защищенных авторским правом.

Электронная почта

Настройка учетной записи электронной почты



- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Введите ваш адрес эл. почты.
- 3 Выберите **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА**, а затем выберите **POP3/IMAP/Exchange**, введите пароль, после чего нажмите **Далее**.
- 4 Если тип учетной записи, которую необходимо настроить, отсутствует в базе данных устройства, последует запрос на ввод дополнительных данных.
- 5 Следуйте экранному подсказкам.


Внимание:

- По окончании настройки учетной записи электронной почты, сообщения электронной почты будут загружены на устройство.
- Выберите имя учетной записи в верхней части экрана, после чего выберите учетную запись, из которого необходимо восстановить сообщения.
- Относительно настроек почтового сервера проконсультируйтесь у своего провайдера почтовых услуг.

Управление телефонной книгой

Добавление нового контакта

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите  и выберите место расположения памяти.
- 3 Добавьте номер телефона и другие данные, если это необходимо.




4 Нажмите , чтобы завершить сохранение.

* Советы:

- Вы можете создавать контакты на экране набора номера, выбрав **Добавить в контакты**.
- Для контактов из расширенной телефонной книги можно добавлять подробные данные, такие как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контактного лица.

Создание группы контактов


Создавая группы контактов, вы можете управлять сразу несколькими контактами и отправлять сообщения сразу всей группе.





- 1 В списке приложений нажмите  >  > Группы.
- 2 Нажмите  и выберите место сохранения памяти.
- 3 Введите название и настройте параметры для данной группы.
- 4 Добавьте в группу пользователей.
- 5 Нажмите **Готово**.

Мультимедиа

Музыка

Воспроизведение музыки

- 1 Нажмите , чтобы открыть аудиоплеер.
- 2 Выберите музыкальную категорию.
- 3 Для управления воспроизведением используйте перечисленные ниже клавиши.

Функция	Название
	Начать или возобновить воспроизведение.
	Приостановить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую звуковую дорожку.
	Выбрать следующую звуковую дорожку.



Выбрать режим воспроизведения:

- Повторить один раз (повторное воспроизведение текущего файла)
- Повторить все (повторное воспроизведение всех файлов в папке)




Включение режима случайного воспроизведения.



Выберите, чтобы перейти в список воспроизведения.

Настройки музыки

Нажмите , чтобы перейти в Настройки:

- **Библиотека:** Возврат к музыкальной категории.
- **Создать микс:** Воспроизведение музыкальных файлов в случайном порядке.
- **Добавить в плейлист:** Добавление новой музыки в список воспроизведения.
- **Удалить:** Удаление музыки из списка воспроизведения.
- **Звуковые эффекты:** Выбор звукового эффекта.
- **Установить как:** Настройка использования композиции в качестве рингтона.
- **Выход:** Выход из приложения.







Внимание:

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.






Камера

Съемка фото/видео

- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите  для переключения в режим видеокamеры.
- 3 Наведите объектив камеры на объект съемки и выполните необходимую настройку.

- Для увеличения масштаба ("зумирования") поместите два пальца на экран и медленно разведите их. Для уменьшения масштаба сведите их вместе.
- Выберите  /  для съемки фото/видео. Фотографии/ видеоролики сохраняются автоматически.

Быстрые настройки камеры


Ярлык	Параметр	Функция
	Переключить	Переключение на фронтальную камеру для съемки автопортрета.
	Настройки вспышки	Вспышку можно включать или отключать вручную или установить автоматическое срабатывание при необходимости.
	Автоспуск	Выбор длительности задержки, прежде чем камера сделает снимок.
	HDR	Съемка трех фотографий с различной экспозицией с последующим их совмещением для улучшения уровня контрастности изображения.
	Настройки	Настройки камеры.

Настройки камеры (Переместите экран вправо для доступа к этим настройкам.)



Параметр	Функция
Разрешение и качество	Установите настройки количества пикселей для передней и задней камер, а также настройки разрешения видео.
Память	Выберите для сохранения фотографий и видео во внешней или внутренней памяти.
Экспомер	Установите режим экспомера (средневзвешенный/центро-взвешенный/точный).

Баланс белого	Баланс белого позволяет камере точнее передавать цвета путем настройки в соответствии с текущими условиями освещенности.
Режим фокусировки	Установите режим фокусирования (авто/макро/непрерывно).
Антисегментация	Установите частоту антибандинга (50 Гц или 60 Гц).
Серийная съемка	Установите время для непрерывной съемки.
Автоматическое распознавание	Включается распознавание лица/съемка улыбки.
ISO	Подстройка чувствительности матрицы камеры.
Цветовой эффект	Применение специальных эффектов, например сепии или холодного тона.
Режим съемки	Изменение режима съемки.
Контраст	Настройка уровня контрастности.
Насыщенность	Настройка уровня насыщенности.
Яркость	Настройка яркости.
Ручная настройка экспозиции	Выберите эту функцию, если вы хотите провести настройку экспозиции вручную, или выключите ее.
Стоп-кадр	Включение/выключение функции стоп-кадра.
Звук затвора	Включение/выключение звука затвора.
По умолчанию	Восстановление настроек по умолчанию.

Просмотр фотографий

После съемки выберите значок просмотра изображений, чтобы просмотреть отснятые фотографии, или нажмите  для просмотра фотографий.




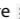
- Чтобы просмотреть другие фотографии проведите по экрану влево или вправо.

- Для увеличения или уменьшения масштаба ("зумирования") поместите два пальца на экран и медленно разведите или сведите их. Для возврата к исходному масштабу дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, нажмите .
- Нажмите  для доступа к следующим функциям:
 - **Удалить:** Удаление фотографии.
 - **Слайд-шоу:** Начать слайд-шоу.
 - **Редактировать:** Обработка фотографии в программе для редактирования изображений.
 - **Повернуть вправо:** Повернуть фото по часовой стрелке.
 - **Повернуть влево:** Повернуть фото против часовой стрелки.
 - **Кадрировать:** кадрирование изображения.
 - **Установить картинку как:** Использовать фотографию в качестве обоев или изображения контакта.
 - **Печать:** Возможность печати фотографии.
 - **Печать:** Печать сделанной вами фотографии.


Диктофон

Информация о том, как использовать диктофон устройства.

Запись голосовой заметки

- 1 Откройте список приложений и нажмите .
- 2 Нажмите , чтобы начать запись.
- 3 Нажмите , чтобы закончить запись и сохранить или стереть ее.
- 4 Нажмите , чтобы просмотреть список записанных файлов.



Воспроизведение голосовой заметки

- 1 Выберите  > **Плейлисты** > **Мои записи**, чтобы открыть список голосовых заметок.
- 2 Выберите голосовую заметку для прослушивания.


FM-радио



Для прослушивания FM-радио необходимо подключить гарнитуру, которая выполняет роль антенны.

Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к КПК.
- 2 Нажмите , чтобы открыть FM-радио.
- 3 FM-радио сканирует доступные станции автоматически, вы можете выбрать, сохранять радиостанцию или нет.
- 4 Нажмите , чтобы выключить радио.

Настройки радио



Нажмите  для доступа к следующим функциям:

- **Автоматическое сканирование:** начинается автоматический поиск радиостанций.
- **Начать запись:** записывайте FM-передачи по вашему желанию. Нажмите  > **Начать запись** для начала записи. Выберите  > **Плейлист**, чтобы открыть список голосовых заметок.
- **Поиск радиостанций:** начать автоматический поиск радиостанций с текущей частоты.

- **Список радиостанций:** просмотреть все доступные сохраненные вами радиостанции.



Будильник

Установка будильника




- 1 В списке приложений нажмите .
- 2 Нажмите , а затем введите параметры подачи сигнала или включите уже существующий будильник.

Выключение сигнала будильника





Когда будильник звонит:

- Нажмите : сигнал будильника отключится.
- Нажмите : Будильник просигналит снова через 10 минут (значение изменяется в настройках будильника).

Использование секундомера

Нажмите  > , чтобы включить секундомер. После завершения нажмите .

Использование таймера обратного отсчета

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите временной промежуток для обратного отсчета.
- 3 Нажмите  для начала обратного отсчета.
- 4 После обнуления таймера нажмите  для отключения сигнала. Нажмите  для очистки истории таймера.

Калькулятор


Информация о том, как выполнять вычисления.

- Используйте кнопки на экране для выполнения основных вычислений. (Прокрутите экран, чтобы просмотреть инженерный калькулятор).
- Нажмите **CLR**, чтобы очистить историю вычислений.

Bluetooth

Ваш КПК можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.

Включение/выключение Bluetooth

- 1 На главном экране нажмите  > **Bluetooth**.
- 2 Выберите включение/выключение Bluetooth.

Внимание:

- Выключайте Bluetooth, если он не используется, для экономии заряда аккумулятора, а также в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например, на борту самолета или в больницах.

Wi-Fi

Возможность подключения к сети Интернет или другим сетевым устройствам везде, где есть точка доступа или беспроводная точка доступа.


Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- 1 На экране нажмите **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Перетяните переключатель Wi-Fi вправо, включив Wi-Fi.
- 3 Ваше устройство произведет автоматический поиск точек доступа Wi-Fi.
- 4 Выберите точку доступа.
- 5 Если выбрана защищенная сеть, вам будет предложено ввести ключ сети или пароль.
- 6 Нажмите **Подключить**.

VPN

Информация о том, как создавать виртуальные частные сети (VPN) и подключаться к ним.

Настройка профиля VPN

- 1 В списке приложений нажмите  > **Беспроводная связь и сети** > **Еще...** > **VPN**

- 2 Нажмите + для введения имени VPN-сервера и выбора типа VPN.
- 3 При необходимости установите нужные параметры.
- 4 После завершения нажмите **Сохранить**.

***Советы:**

- Выбор доступных опций может зависеть от типа VPN-сети.
- На вашем устройстве должен быть заранее настроен доступ к сети Интернет. Если у вас возникают затруднения с доступом к сети Интернет, необходимо изменить настройки подключения. Если вы не знаете какую информацию следует ввести, обратитесь к администратору своей VPN-сети.
- Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию блокировки экрана.

Предоставление доступа к мобильной сети

Информация о том, как использовать устройство в качестве беспроводного модема или беспроводной точки доступа для ПК или других устройств, а также предоставлять доступ к мобильному сетевому соединению, используемому устройством.

Предоставление доступа к мобильной сети через USB

- 1 С помощью USB-кабеля соедините многофункциональный разъем на устройстве с компьютером.
- 2 В списке приложений выберите **Настройки > Беспроводная связь и сеть > Еще... > Режим модема**.
- 3 Выберите **USB-модем**, чтобы включить функцию USB-модема. Ваше устройство предоставит компьютеру доступ к мобильному сетевому подключению.
- 4 Чтобы прекратить доступ к сетевому подключению, нажмите соответствующую кнопку для выхода из режима USB-модема.

Подключение к ПК

Информация о том, как подключить КПК к ПК с помощью USB-кабеля в режиме USB-подключения.

- 1 Подключите КПК к компьютеру при помощи кабеля USB и выберите устройство Media (MTP) на панели уведомлений (Чтобы открыть панель уведомлений, нажмите и удерживайте строку состояния, после чего проведите пальцем вниз).
- 2 КПК будет выполнять роль съемного диска. Если вставить в устройство карту памяти, то можно будет открыть каталог файлов на карте памяти, т.е. КПК может использоваться в качестве устройства чтения карт памяти.

Настройки

Беспроводные сети

Функция	Название
Wi-Fi	Включение функции Wi-Fi для подключения к точкам доступа Wi-Fi и доступа к сети Интернет или другим сетевым устройствам.
Bluetooth	Включение функции Bluetooth для обмена данными на коротком расстоянии.
Управление SIM-картами	Настройка информации о SIM-картах/настройка SIM-карт для передачи данных, вызовов, сообщений.
Трафик данных	Отслеживание объема принятых и переданных данных, а также настройка ограничений при передаче данных.
Режим полета	При включении Режим полета все беспроводные функции устройства будут отключены. Вы сможете использовать только функции, не связанные с сетью.
Приложение для передачи SMS-сообщений по умолчанию	Выбор приложения для передачи SMS-сообщений по умолчанию.
Режим модема	<ul style="list-style-type: none">• Использование устройства в качестве беспроводного модема путем его подключения к компьютеру через USB.• Использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.• Включение функции Bluetooth-модема для предоставления компьютерам доступа к вашей мобильной сети через Bluetooth.

VPN	Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.
Мобильные сети	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка передачи данных в любой мобильной сети. • Настройка передачи данных при нахождении в роуминге.

Устройство

Функция	Название
Домашний экран	Выберите Launcher 3 или Philips Launcher.
Дисплей	Изменение настроек для управления параметрами экрана и подсветки.
Профили звука	Установите профиль для вашего КПК.
Звуки и уведомления	Установите настройку вывода подробной информации для отображения уведомлений.
Память	Просмотр сведений о памяти устройства и карте памяти. Вы можете также отформатировать карту памяти.
Батарея	Просмотр данных о заряде аккумулятора, которое потребляется устройством.
Приложения	Управление запущенными приложениями, перемещение приложений на карту памяти или с нее, а также установка или удаление программ.

Личные данные

Функция	Название
Местоположение	Выбор источников для определения вашего местоположения.
Безопасность	Настройка блокировки дисплея или управление хранилищем учетных данных.
Аккаунты	Добавление учетных записей различных приложений.

Язык и ввод	Настройка языка операционной системы и региона. Кроме того, вы можете настроить параметры экранной клавиатуры.
Восстановление и сброс	Резервное копирование и восстановление данных, удаление всех данных и сброс настроек до заводских.
Расписание вкл./выкл.питания	Включение и отключение устройства по расписанию

Система

Функция	Название
Дата и время	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка даты и времени, часового пояса и формата даты или времени. • Выбор подходящих форматов времени и даты.
Спец. возможности	Используйте эти настройки, если загружены и установлены инструменты специальных возможностей, такие как программа для голосового чтения с экрана. Службы и функции специальных возможностей можно включить или выключить.
Для разработчиков	Нажмите Об устройстве > Номер сборки семь раз. Откроются Параметры разработчика. Активируйте и измените настройки для разработки приложений.
Об устройстве	<p>Просмотр различной информации об устройстве, такой как сведения об аккумуляторе, юридическая информация, номер модели, версия программного обеспечения, версия ПО модуля связи и номер сборки.</p> <p>При наличии сетевого соединения, выберите Обновление ПО системы для обновления системы до последней версии прошивки.</p>

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Храните КПК в месте, недоступном для маленьких детей



Храните КПК и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании мелкие детали могут стать причиной удушья или увечья.

Радиоволны



Ваш КПК передает/получает радиоволны на частотах GSM (B2/B3/B5/B8)/WCDMA (B1/B8)/FDD-LTE (B1/B3/B7/B8/B20)/TDD-LTE(B38/B41).

*Поддержка тех или иных диапазонов зависит от страны использования, сети оператора связи и подключенных услуг.



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Условия эксплуатации

Ваше устройство сохраняет работоспособность и параметры в условиях эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 8% до 80%, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

Выключайте ваш КПК...



Перед посадкой в самолет. Использование КПК в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе взвешенной металлической пыли). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В горных выработках и других зонах, где проводятся взрывные работы.

КПК и автомобиль



Не используйте КПК во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности пользуйтесь комплектом Hands-Free ("свободные руки") для повышения безопасности.

Обращайтесь с КПК аккуратно и осторожно



Для оптимальной и удовлетворительной работы КПК рекомендуется использовать КПК в обычной рабочей ориентации.

- Не подвергайте КПК воздействию предельно низких или высоких температур.
- Не погружайте КПК в жидкости. Если КПК намок, выключите его, и дайте просохнуть КПК в течение 24 часов перед повторным использованием.
- Если необходимо очистить КПК, протрите его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса КПК может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда берете КПК в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Защищайте аккумуляторы от повреждения








Всегда используйте только оригинальные аксессуары Philips, так как другие аксессуары могут повредить КПК и привести к аннулированию всех гарантий компании Philips.



Обеспечьте немедленную замену поврежденных деталей квалифицированным специалистом. Замена должна выполняться исключительно с использованием оригинальных запчастей Philips.

- КПК работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только комплектное зарядное устройство.

Защита окружающей среды

-  Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.
-  Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.
-  Компания вкладывает средства в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.
-  : Пластик подлежит переработке (также указывается тип пластика).



Защита слуха

-  При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости.
-  Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Маркировка WEEE в DFU: Информация для потребителя

Утилизация изделия

КПК спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, подлежащих переработке и повторному использованию.

-  Если изделие содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, это означает, что изделие соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
-  Ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельного сбора компонентов электрических и электронных изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать предметы, технологию или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортных законов и правил США и других стран. Запрещено осуществлять противозаконные действия.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы используете кардиостимулятор:

- Всегда держите КПК на расстоянии более 15 см от кардиостимулятора, т.к. работающий КПК может создавать помехи для него.
- Не носите КПК в нагрудном кармане.
- Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможные помехи.
- Если вы предполагаете, что КПК создает помехи для кардиостимулятора, выключите его.

Слуховые аппараты

Если вы используете слуховое устройство, обратитесь к врачу и производителю слухового устройства, чтобы узнать, подвержено ли устройство воздействию помех от сотового телефона.

Устранение неполадок

При включении КПК вы видите на экране слово ЗАБЛОКИРОВАН

Кто-то пытался воспользоваться вашим КПК, но не знал PIN-кода и кода разблокировки (PUK). Обратитесь к оператору сети.

На экране отображается ошибка IMSI

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к оператору.

КПК не переходит в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку отбоя или выключите КПК, затем убедитесь, что SIM-карта установлена правильно, и вновь включите КПК.

Значок сети не отображается

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в зоне отсутствия приема (в туннеле или между высокими зданиями), либо вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), или обратитесь к сотовому оператору для получения помощи или информации о сети.

Экран не реагирует на нажатие клавиш (или реагирует медленно)

При очень низких температурах дисплей медленней реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на рабочие качества КПК. Поместите КПК в более теплое место и проверьте его работу. Если проблема не исчезнет, обратитесь к продавцу вашего КПК.

На экране КПК не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и пакета услуг. Если сеть не отправляет номер звонящего абонента, КПК покажет "Вызов 1" или "Номер скрыт". За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

Не удается отправить SMS

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь в том, что вы ввели номер SMS-центра, или обратитесь к оператору, чтобы получить более подробную информацию.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш КПК не сможет принять ее.

Вы предполагаете, что пропустили какие-то вызовы

Проверьте настройки отклонения вызовов.

Экран сообщает об ошибке SIM-карты

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

При попытке использовать функцию меню появляется надпись "ЗАПРЕЩЕНО"

Доступность некоторых функций зависит от сети. Иначе говоря, они доступны при условии поддержки их сетью в соответствии с условиями вашего подключения. За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

На экране появляется надпись "ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

На экране появляется надпись "ЗАПРЕЩЕНО"

Доступность некоторых функций зависит от сети. Иначе говоря, они доступны при условии поддержки их сетью в соответствии с условиями вашего подключения. За разъяснениями по поводу этой ситуации обратитесь к своему оператору.

На экране появляется надпись "ВСТАВЬТЕ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору.

КПК не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование КПК.

Внимание:

- Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, разрешается ли в вашем регионе пользоваться телефоном за рулем.

КПК не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, его предварительная зарядка может занять некоторое время (в некоторых случаях до 5 минут), и лишь после этого значок зарядки отобразится на экране.

Изображение, снятое на камеру КПК, нечеткое

Проверьте чистоту объективов камер с обеих сторон.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ В ПЛАНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН

Ваш КПК является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани, согласно стандарту IEEE Std 1528.**

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется для самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам защиты от излучения радиоволн.

Максимальный уровень SAR для этой модели телефона Philips S326 (CTS326) во время испытания на уровне уха составил 0,344 Вт/кг, а при правильном ношении на теле эта величина составляла 1,070 Вт/кг, что соответствует рекомендациям ICNIRP.

Уровень SAR измерялся на уровне головы, когда устройство находилось на расстоянии 15 мм от тела и передача сигнала осуществлялась на максимально допустимом уровне выходной мощности во всех частотных диапазонах, используемых для работы мобильного устройства.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному устройству или использовать гарнитуру. Целью данных мер предосторожности является максимальное удаление мобильного устройства от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
**компания Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Science and Technology Industrial Park,
Shenzhen City, Guangdong Province,
P.R.China (Китайская Народная Республика)**

с полной ответственностью заявляем, что изделие

Philips S326 (CTS326)
Philips GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
Номер TAC: 8600 5003

к которому относится данная декларация, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ:	EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50332-2:2003
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50566:2013/AC:2014, EN 62479:2010 EN 50360:2001/A1:2012
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ:	EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-7 v1.3.1 EN 301 489-17 v2.2.1; EN 301 489-3 v1.6.1 EN 301 489-24 v1.5.1
РАДИОЧАСТОТА:	EN 300 328 v1.9.1 EN 301 511 v9.0.2 EN 301 908-1 v7.1.1 EN 301 908-2 v6.2.1 EN 301 908-13 v6.2.1 EN 300 440-1 v1.6.1 EN 300 440-2 v1.4.1

Настоящим компания Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.Ltd заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC. Вы можете найти заявление о соответствии на веб-сайте www.sangfei.com.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/EC, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа (органов):

PHOENIX TESTLAB GmbH, Koningswinkel 10, 32825, Blomberg, Germany.

Идентификационная метка:

30 марта 2016г.

CE 0700



Управление качеством

Производитель:

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Science and Technology Industrial Park,
Shenzhen City, Guangdong Province,
P.R.China (Китайская Народная Республика).**

Импортер:

**«ООО Сангфэй СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.**

Карманный персональный компьютер с абонентской радиостанцией
стандарта GSM, WCDMA, LTE.
Philips S326 (CTS326)

Декларация о соответствии:

Philips S326 (CTS326) Д-МТ-9726
Срок действия: с 31.05.2016 по 11.05.2022
Зарегистрировано Федеральным агентством связи

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер сертификата соответствия № TC RU
C-CN.MO04.B.01667
Серия RU №0396785
Сертификат действителен с 17.06.2016 по 16.06.2021

