

# RugGear RG740 A

Краткое руководство пользователя



Прочтите и сохраните данную инструкцию.

**!** Операционная система телефона поддерживает только ПО от официального производителя.

## Обзор



1 Клавиша включения/выключения

*Нажмите и удерживайте для включения/выключения.*

*В режиме ожидания:*

*длгое нажатие – вход в меню,*

*короткое нажатие – активировать/выключить экран*

2 Порт для магнитной зарядки

3 USB-порт для подключения кабеля/наушников

## 4 Настраиваемая клавиша

*Установите необходимые функции в настройках телефона*

## 5 Динамик

## 6 Фронтальная камера Объектив камеры

## 7 Сенсорный экран

*Экран телефона RG740 A поддерживает работу в перчатках*

## 8 Меню

*Основное меню, приложения и настройки системы*

## 9 Отверстие для микрофона

## 10 Клавиша возврата к основному меню

*Короткое нажатие – возврат к основному экрану,  
долгое нажатие – активация приложения, которое  
использовалось последним*

## 11 Датчик приближения и освещенности

## 12 Клавиша возврата

## 13 Динамик громкой связи

## 14 Регулировка громкости

## 15 Клавиша управления камерой

## 16 Задняя камера

## 17 Фонарик

## 18 Винты

## 19 NFC


Комбинации клавиш: чтобы сделать скриншот экрана, нажмите и удерживайте одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку включения/выключения

## Установка SIM-карты и карты памяти microSD, установка и снятие задней панели телефона

 Телефон поддерживает только SIM-карты формата microSIM. Использование SIM-карт другого формата приведет к аннулированию гарантии.

Чтобы установить карту памяти, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Выключите телефон.
2. Откройте заднюю крышку, отвинтив винты по бокам, как показано на рис. 1.
3. Вставьте карту памяти и SIM-карту в соответствии с рис. 2.
4. Установите заднюю крышку на место (см. рис. 3) и зафиксируйте винты (см. рис. 4).

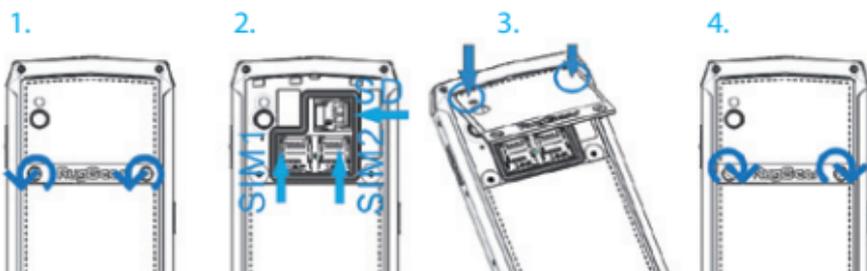

 **Примечание:** Перед тем, как устанавливать SIM-карту и карту памяти, убедитесь, что телефон выключен и не подключен к сети во избежание поломок телефона или утери информации.

 После того, как установка карт завершена, убедитесь, что вы правильно установили заднюю крышку. Тщательно закрутите винты, чтобы батарея не подвергалась воздействию влаги или пыли извне. Для зарядки телефона, используйте только кабель и адаптер из комплекта поставки, или аксессуары, одобренные компанией RugGear.

## Советы по установке и извлечению карты памяти

 Телефон поддерживает карты памяти объемом до 64 Гб. Горячее подсоединение не поддерживается.

 После установки карты, плотно закройте крышку батареи и закрутите винты, чтобы влага или грязь не попадали внутрь телефона.

## Рекомендации по безопасности:

1. Следите, чтобы все заглушки телефона, включая заднюю крышку, порты для наушников и USB-кабеля, были тщательно закрыты. Чтобы до конца закрыть заднюю крышку телефона, следуйте инструкциям, изображенным на ней.

2. Не подвергайте телефон воздействию направленных и мощных водяных потоков (волны, водопады).

3. Не подвергайте телефон и его аксессуары воздействию соленой воды, ионизированной или мыльной воды.

4. Не используйте телефон в спа или сауне, так как водонепроницаемое покрытие телефона может пострадать под влиянием высоких температур.

5. Не открывайте заднюю крышку телефона мокрыми руками. Сразу кладите крышку на горизонтальную поверхность, чтобы влага с нее не попала внутрь телефона.

6. Не подвергайте телефон воздействию воды или влаги в тот момент, когда вы открываете заднюю крышку.

7. Не открывайте заднюю крышку телефона, если его корпус все еще влажный.

8. Не подвергайте телефон воздействию моющих средств и прочих химикатов.

9. Резиновые прокладки на крышке батареи являются важной деталью телефона. Аккуратно открывайте заднюю крышку, чтобы не повредить их. Не подвергайте их воздействию пыли или песка.

10. Если телефон упал или подвергся механическому воздействию, задняя крышка телефона и другие заглушки могут открыться. Перед тем, как использовать телефон, убедитесь, что все заглушки на месте.

11. При увеличении звука телефона до максимального, его корпус может слегка вибрировать. Это никак не повлияет на работу аппарата.

12. Если вы случайно уронили телефон в грязную воду, болото или на песок, промойте его чистой водой и очистите от грязи.

14. Если телефон или динамик покрыты каплями воды, собеседник может не слышать ваш голос при разговоре. Прежде чем использовать телефон, протрите его сухой тканью и убедитесь, что микрофон и динамик сухие. Не используйте электрический фен, чтобы просушить телефон.

15. Если экран телефона покрыт каплями, сенсоры на нем могут работать некорректно. Прежде чем использовать телефон, вытрите экран от влаги.

## Перезагрузка

Чтобы перезагрузить телефон, нажмите и удерживайте клавишу перезагрузки в течение 14-ти секунд. Используйте такой алгоритм только в крайних случаях, так как форсированная перезагрузка телефона может повлечь за собой потерю файлов и информации, не сохраненных в его памяти.

## Зарядка батареи

Когда вы используете телефон в первый раз, начинайте зарядку, только когда заряд батареи достиг критического минимума. Затем зарядите батарею до полного уровня заряда.

**!** Для заряда батареи используйте только адаптер и кабель из комплекта поставки или аксессуары, одобренные компанией RugGear для вашей модели телефона. Использование других зарядных устройств может привести к взрыву телефона.

**!** Когда батарея телефона почти разряжена, на экране появится соответствующее напоминание со звуковым сопровождением. Значок батареи  при этом выглядит пустым. Если батарея разряжена полностью, телефон выключится автоматически. Чтобы использовать телефон, необходимо зарядить батарею.

Если батарея полностью разряжена, подождите несколько минут после подсоединения дорожного зарядного устройства, прежде чем включать телефон.

1. Откройте водонепроницаемые резиновые заглушки, как показано на картинке, чтобы подсоединить кабель зарядного устройства или наушники.




⚠ Неправильное подключение дорожного зарядного устройства может повлечь за собой серьезные поломки телефона, на которых не распространяется действие гарантии.

📄 По время зарядки адаптер должен находиться на близком расстоянии от оборудования. Телефон должен быть подключен только к кабелю формата USB 2.0.

Во время использования наушников будьте осторожны – высокая громкость звука может повлечь за собой потерю слуха.

## Магнитная зарядка

Телефон поддерживает режим магнитной зарядки. USB-кабель должен быть присоединен к специальному порту на корпусе телефона.

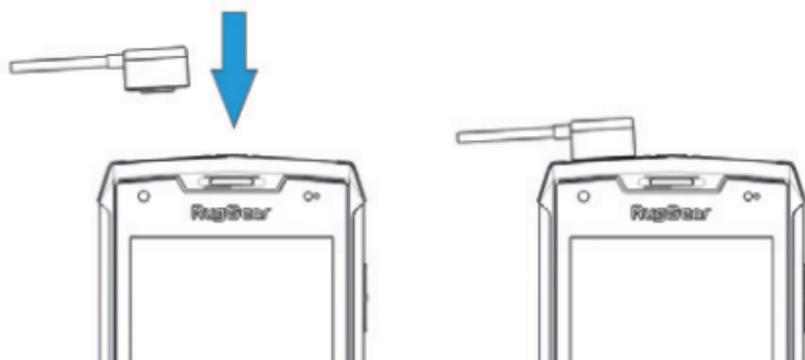

Чтобы продлить жизнь батареи, воспользуйтесь следующими советами:

1. Выключайте Bluetooth, WiFi и GPS, когда не пользуетесь ими.
2. Уменьшите яркость экрана и установите более короткое время выключения экрана в то время, когда телефон не используется. Вы также можете выключить экран с помощью нажатия кнопки включения/выключения телефона.
3. Закрывайте электронную почту, календарь, телефонную книгу

и другие приложения с автоматической синхронизацией. Чтобы сделать это, нажмите и удерживайте кнопку перехода к основному меню, выберите необходимую иконку и перетащите ее по экрану в левую или правую сторону.

4. Установка и использование некоторых приложений может сокращать жизнь батареи, пожалуйста, выходите из приложений, если не используете их. Чтобы посмотреть список активных приложений, нажмите клавишу перехода к основному меню и отмахните вправо/влево, чтобы из него выйти.

## **Информация о безопасности**

### **1. Допустимый уровень облучения (SAR)**

Допустимый уровень облучения в Европе составляет 2.0 В/кг. При тестировании телефона самый высокий SAR был зафиксирован на уровне 0,24 В/кг (рядом с ухом) и 0,173 В/кг (на теле). В последнем случае телефон находился на расстоянии 1,5 см от тела. Для соблюдения правил безопасности по допустимому уровню радио-частотного облучения применяйте аксессуары, которые позволяют использовать телефон на расстоянии по крайней мере 2,5 см от тела. Если вы используете ремни, кобуру или прочие аксессуары, убедитесь, что они не имеют в составе никаких металлов. Не используйте аксессуары, которые не отвечают вышеперечисленным рекомендациям.

При наборе номера держите телефон на расстоянии более 10 мм от уха.

Чтобы избежать несчастных случаев во время использования телефона RG740 A, следуйте следующим рекомендациям:

- Не храните телефон в местах с высокими и низкими температурами.
- Не кладите телефон в водонагреватели, микроволновые печи или в непосредственной близости от устройств, работающих при сильном давлении.

- Не трогайте телефон и зарядное устройство в процессе зарядки мокрыми или влажными руками.
- Не используйте телефон на улице во время грозы.
- Выключайте телефон в местах, где существует опасность взрыва, например, на АЗС.
- При использовании телефона соблюдайте все рекомендации по технике безопасности в зонах ограниченного доступа.
- Соблюдайте правила пользования телефоном во время вождения.
- Выключайте телефон во время авиаперелета.
- Не используйте телефон в местах, где на него может оказать воздействие работа оборудования, например, в больницах.
- Старайтесь не использовать телефон на расстоянии меньше 15-ти сантиметров от кардио-стимулятора.
- Если вы используете слуховое устройство, проконсультируйтесь с производителем о совместимости устройства с телефоном.
- Если вы используете какое-то другое медицинское оборудование, прежде чем использовать телефон, свяжитесь и проконсультируйтесь с поставщиком медоборудования.
- Не касайтесь разъема телефона и электродов батареи металлическими предметами и не подвергайте их воздействию жидкостей.
- Не используйте вспышку вблизи от глаз человека или животного.
- Не используйте телефон на максимальной громкости, чтобы не повредить слух.
- Не разбирайте и не чините телефон самостоятельно.
- Не обращайтесь к другим производителям для ремонта или любых изменений в телефоне. Свяжитесь с отделом пост-продажного обслуживания RugGear или вашим продавцом.

**Внимание!** При замене батареи на неподходящую увеличивается риск взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкцией.

Эксплуатация телефона с наушниками на большой громкости может повлечь потерю слуха.

Диапазон рабочих температур:  $-20^{\circ}\sim+50^{\circ}$

Напряжение в электрической сети для зарядки батареи: 4.3V. Диапазон рабочих температур для зарядки:  $0^{\circ}\sim+40^{\circ}$ . В комплекте поставляется адаптер.

## **Ограничение ответственности**

Все услуги и данные, полученные с помощью этого устройства, принадлежат третьим сторонам и защищены авторскими правами и другими законами по защите интеллектуальной собственности. Такие услуги и данные должны быть использованы только в личных, некоммерческих целях. Вы не можете использовать эти данные или услуги без наличия лицензии от правообладателя или поставщика услуг.

В дополнение к вышесказанному, без получения на то разрешения от правообладателя контента или поставщика услуг, данные, полученные с помощью мобильного телефона, не могут быть изменены, копированы, загружены в сеть, опубликованы, переданы, переведены, проданы, использованы или каким-либо образом распространены.

Контент и услуги со стороны третьих сторон предоставляются как есть. Никаких гарантий, явных или подразумеваемых, не предоставляется также в отношении контента и услуг, включая, но не ограничиваясь, гарантии пригодности поставляемого товара для определенных целей.

Так как услуги, связанные с использованием телефона, предоставляются третьими сторонами, без какого-либо контроля над передающим оборудованием или сетью со стороны компании RugGear, компания RugGear не несет никакой ответственности

за прекращение, задержку или помехи в предоставлении таких услуг. Компания RugGear также не несет ответственности за регулировку предоставления контента и услуг. Все релевантные вопросы должны быть решены непосредственно с поставщиком контента или услуг.



Этот значок на вашем телефоне, его батарее или других аксессуарах к нему означает, что эта продукция должна быть надлежащим образом утилизирована в специальных пунктах после истечения срока годности.