


alcatel

PIXI4

Приступая к работе




5010X
5010D

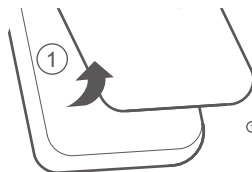

① Снятие или установка задней крышки телефона.



② Установка или извлечение аккумуляторной батареи.

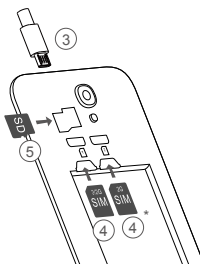

- ③ Зарядка аккумуляторной батареи.
- ④ Установка или извлечение SIM-карты.
- ⑤ Установка или извлечение microSD-карты.

* Только для 5010D
Дополнительная информация доступна по адресу:
www.alcatel-mobile.com

БЕРЕГИТЕ
БУМАГУ
БЕРЕГИТЕ
ДЕРЕВЬЯ

Подумайте об окружающей среде.
Не распечатывайте документы без необходимости.

alcatel

PIXI4

alcatel



*Для получения дополнительной информации о данных устройствах и для загрузки программы Mobile Upgrade обратитесь на официальный сайт по адресу: www.alcatel-mobile.com

4,0" 5,0"

Данное руководство содержит информацию о следующих моделях смартфонов

Alcatel на ОС Android M:

- PIX1 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIX1 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеприведенным источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Вид информации	Источник
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	Перейдите на сайт: http://www.alcatel-mobile.com в раздел "Вопросы и ответы (FAQ)"
Обновление ПО вашего устройства	Для обновления ПО на вашем устройстве, вы можете воспользоваться функцией Обновление ПО (FOTA) . Для этого перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО . Вы также можете воспользоваться программой обновления ПО для ПК Mobile Upgrade. Для загрузки программы перейдите на сайт http://www.alcatel-mobile.com/ в раздел Поддержка > Обновление ПО и выбрать ваше устройство из списка. ВНИМАНИЕ! При обновлении ПО через программу Mobile Upgrade для ПК, все пользовательские данные с обновляемого устройства будут удалены! Не забудьте сохранить ваши данные локально или в облаке перед началом обновления.
Серийный номер или IMEI вашего устройства	Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой под задней крышкой вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы так же можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню Настройки > Об устройстве > Состояние вашего телефона .
Сервисное и гарантийное обслуживание	Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: http://www.alcatel-mobile.com/ru/support/repairResult
Правовая информация	В меню вашего устройства перейдите в раздел Настройки > Об устройстве > Правовая информация .
Облачные сервисы	Если на вашем устройстве установлено приложение "Центр пользователя" или "Onetouch Cloud", откройте приложение и перейдите в меню Контактные данные > Подробная информация . Для управления и доступа к своим данным через другие устройства перейдите по ссылке: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUri=/dashboard/index
Другие приложения Alcatel	Перейдите по ссылке: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	4
Общая информация	15
1 Ваш телефон	18
1.1 Клавиши и разъёмы.....	18
1.2 Перед началом работы.....	21
1.3 Главный экран	23
2 Ввод текста	30
2.1 Использование экранной клавиатуры	30
2.2 Редактирование текста	31
3 Набор, Вызовы и Контакты	32
3.1 Набор	32
3.2 Вызовы.....	38
3.3 Контакты.....	38
4 Сообщения	45
4.1 Создание сообщения	45
4.2 Управление сообщениями.....	48
4.3 Настройка сообщений	49
5 Календарь, Будильник, Калькулятор	52
5.1 Календарь	52
5.2 Часы	54
5.3 Калькулятор	58
6 Подключения	59
6.1 Подключение к Интернету	59
6.2 Подключение к устройствам Bluetooth	62
6.3 Подключение к компьютеру.....	63
6.4 Режим модема	64
6.5 Подключение к виртуальной сети.....	65

7	Мультимедийные приложения	67
7.1	Камера	67
7.2	Галерея	71
7.3	Музыка	74
8	Другие.....	76
8.1	Файлы.....	76
8.2	Диктофон	76
8.3	Радио.....	77
8.4	Onetouch Лаунчер	78
8.5	Центр пользователя.....	79
8.6	Центр поддержки.....	79
8.7	Smart Suite	79
9	Приложения Google	81
9.1	Google Play Маркет	81
9.2	Chrome	81
9.3	Gmail.....	82
9.4	Карты.....	84
9.5	YouTube	84
9.6	Диск	85
9.7	Play Музыка	85
9.8	Play Фильмы	85
9.9	Hangouts.....	85
9.10	Фото.....	86
9.11	Google Keep	86
9.12	Переводчик	86
10	Настройки	87
10.1	Беспроводные сети	87
10.2	Устройство	90
10.3	Личные данные	95
10.4	Система.....	101
11	Обновление ПО телефона.....	105
11.1	Программа Mobile Upgrade.....	105
11.2	Программа Обновление ПО (FOTA).....	105

12	Аксессуары.....	106
13	Гарантия на устройство	107
14	Возможные неисправности и способы их устранения ...	109
15	Технические характеристики	117



www.sar-tick.com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2.0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 10 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство перед посадкой в самолет.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензоаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва. Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензоаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством(задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными), то не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия производителя на устройство аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +45°C.

При температуре свыше +45°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свое мобильное устройство в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеореагирами, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеореагиры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеореагиры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмным аккумулятором:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создаст риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса.
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств:

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею,
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса,
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ:

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +45°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

4034X/4034D/4034F:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0,917 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900+Wi-Fi	0,793 Вт/кг

5045X/5045D:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE Band 7+Wi-Fi	0,466 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100+Wi-Fi	0,669 Вт/кг

5010X:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0,486 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900+Wi-Fi	0,662 Вт/кг

5010D/5010U:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0,486 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900+Wi-Fi	0,755 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatel-mobile.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 10 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, с помощью устройства некоторые ваши личные данные могут использоваться совместно с основным устройством. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления, и устанавливайте только из надежных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888 ⁽¹⁾

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0. (текст которой можно посмотреть в разделе **Правовая информация Google**, расположенном в меню **Настройки > Об устройстве > Правовая информация**). ⁽²⁾

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, nefilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при загрузке из Интернета.

⁽¹⁾ Для 4034X/4034D.

⁽²⁾ Зависит от страны поставки.

Настоящим уведомляем, что гарантия конечного пользователя за нарушение прав интеллектуальной собственности является исключительно ограничением Европейского Союза.

В тех случаях, когда Продукт экспортируется, в сочетании с использованием потребителем или конечным пользователем за пределами ЕС, любая ответственность, гарантия или компенсация изготовителя и его поставщиков в отношении Продукта прекращается (включая любую компенсацию в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности).

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню **Настройки > Нормы безопасности** или, находясь в приложении **Вызов**, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации.⁽¹⁾

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте:

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F/5010X/5010D/5010U:

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц и UMTS с диапазонами 900/2100 МГц.

5045X/5045D:

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц, UMTS с диапазонами 850/900/1900/2100 МГц и LTE FDD (1/3/7/8/20).

CE | 588

Данное устройство соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего устройства можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъёмы

4034X/4034D/4034F:



5045X/5045D/5010X/5010D/5010U:



(1) Только PIXI 4 (5) (5010X, 5045D, 5010U)

(2) Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)



Клавиша «Обзор»

- Нажмите, чтобы переключиться между отдельными действиями приложения и документами.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Длительное нажатие для включения Поиска Google.



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости**, чтобы сбросить настройки.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.



Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Если у вас есть SIM-карта, вставьте ее перед настройкой телефона. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата micro-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона.

Перед установкой или извлечением SIM/microSD-карты необходимо выключить телефон.

Зарядка аккумуляторной батареи

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею. Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением уровня заряда, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи уменьшите длительность подсветки экрана, отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются. В меню Настройки > Экран вы можете уменьшить яркость экрана, а так же сократить время, по истечению которого экран будет выключен, а сам телефон будет переведён в спящий режим.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте свой телефон (Скольжение по экрану, Цифровой код, Пароль или Графический ключ).


Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** на главном экране до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Нажатие клавиши **«Домой»** вернет вас на главный экран. Вы также можете персонализировать ваш главный экран, добавив на него ярлыки своих любимых приложений или виджеты. На главном экране всегда отображаются нижние иконки, независимо от того, на какой из частей главного экрана вы находитесь. Там же расположена иконка списка приложений, нажав на которую отображается список всех, доступных приложений.

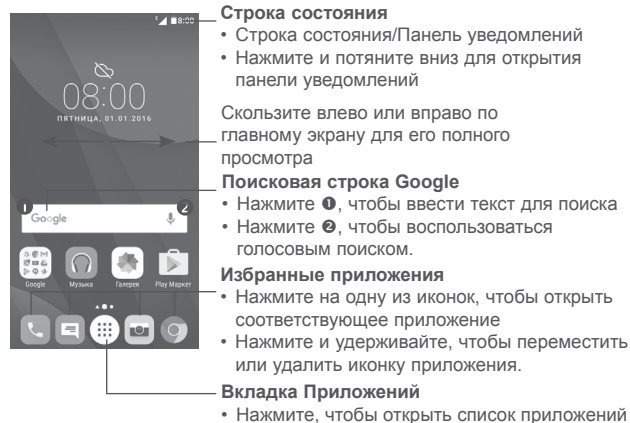

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра. Белая точка в нижней части экрана показывает, какой экран сейчас открыт.

1.3.1 Использование сенсорного экрана



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, выберите контакт в Контактах, нажмите и удерживайте этот контакт, на экране появится список опций.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях Сообщения, Gmail, Камера и Галерея. Дважды коснитесь экрана, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана




Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. На панели уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях.

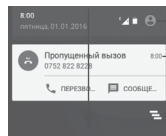


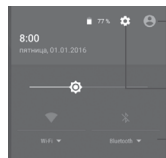
— Нажмите для перехода к панели быстрых настроек.

— Нажмите на одно уведомление и переместите его в сторону для удаления.

— Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений или нажмите , чтобы открыть панель быстрых настроек.



— Будет отображаться настроенное изображение, если вы создали свой профиль в приложении Контакты ⁽¹⁾

— Нажмите для доступа к меню «Настройки»

Панель быстрых настроек

- Нажмите, чтобы включить/отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.
- Нажмите и удерживайте, чтобы показать настройки


1.3.3 Поисковая строка

Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.


⁽¹⁾ Пожалуйста, обратитесь к разделу "3.3.1 Просмотр контактов"



❶ Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.

❷ Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д. Для этого перейдите в **Настройки > Экран блокировки** ⁽¹⁾ или **Безопасность** ⁽²⁾ > **Блокировка экрана**.

Создание графического ключа, цифрового кода или пароля (следуйте инструкциям на экране)

- Перейдите в **Настройки > Экран блокировки** ⁽¹⁾ или **Безопасность** ⁽²⁾ > **Блокировка экрана > Графический ключ/Цифровой код/Пароль**.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)




- Создайте ваш графический ключ, цифровой код или пароль.

Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали «**Скольжение по экрану**» в качестве разблокировки экрана, сдвиньте вверх, чтобы разблокировать экран, сдвиньте иконку  влево для доступа к **Камере** или сдвиньте иконку  вправо, чтобы открыть приложение **Телефон** ⁽¹⁾ или  для открытия **Голосового поиска** ⁽²⁾.

1.3.5 Настройка экрана

Добавление приложений или виджетов

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение приложений или виджетов

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на надпись **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране и на панели Избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, выполните длительное нажатие на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область экрана, затем выберите **ОБОИ** или перейдите в меню **Настройки > Экран > Обои**, чтобы настроить обои главного экрана.

1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты


Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите выбранный виджет и перетащите его на желаемое место на главном экране.

Просмотр недавно используемых приложений

Нажмите **клавишу последних открытых приложений** для отображения списка недавно использовавшихся приложений. Нажмите на миниатюре, чтобы открыть соответствующее приложение, или скользите влево или вправо для удаления миниатюры из списка.

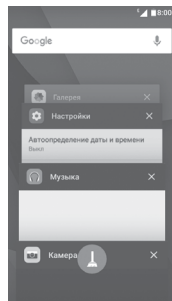


Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации. Нажмите **клавишу уменьшения громкости** еще раз, чтобы активировать режим **Не беспокоить**.

Использование меню Настройки

Нажмите  на главном экране, чтобы открыть вкладку приложений, затем выберите **Настройки > Мелодии и уведомления**. Вы можете настроить громкость звонка, уведомлений, системные звуки и т.д.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры


Настройка экранной клавиатуры

Выберите **Настройки > Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот⁽¹⁾** или **Когда устройство вращается > Поворачивать содержимое экрана⁽²⁾**.

2.1.1 Клавиатура Android

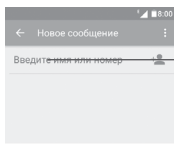


Нажмите для ввода текста или цифр.

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».

Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».

Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

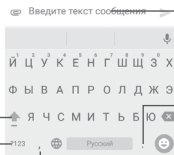

Нажмите и удерживайте для выбора символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать параметры ввода.


⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** и **ВСТАВИТЬ**.

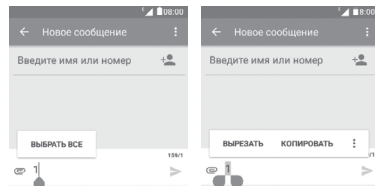

Вы также можете вставить новый текст


- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.


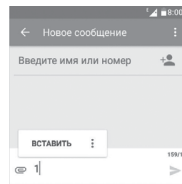



3 Набор, Вызовы и Контакты



3.1 Набор.....


3.1.1 Осуществление вызова

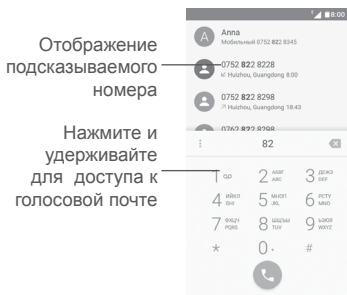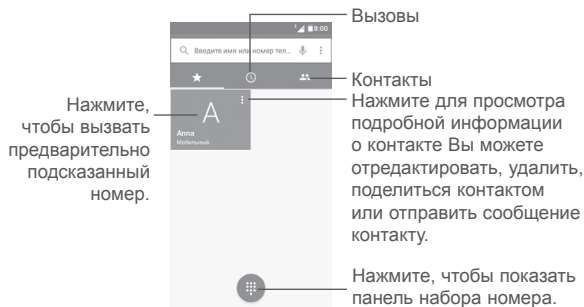Для осуществления исходящего вызова, когда телефон активен, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения **Телефон** .





Чтобы совершить вызов, наберите номер с помощью экранной клавиатуры. Также вы можете выбрать номер в меню **КОНТАКТЫ** или **ВЫЗОВЫ** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите  для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: нажмите на иконку **Создать новый контакт**  или на иконку **Добавить в контакты** .


Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .




Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

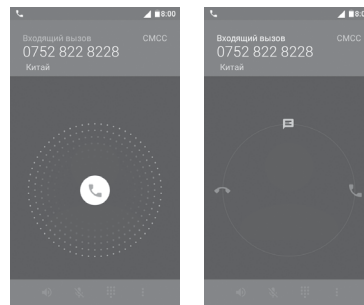3.1.2 Принятие или отклонение вызова




При поступлении входящего вызова:


- Потяните иконку  вправо для ответа;
- Потяните иконку  влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.


Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости** или поверните телефон экраном вниз, если включена функция **Перевернуть для отключения звонка** .

3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избегать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Чтобы прослушать голосовую почту, нажатие и удерживайте  на вкладке набора номера.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, нажмите клавишу  на экране набора номера, затем нажмите **Настройки > Голосовые вызовы > Голосовая почта**.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке Состояния высветится иконка  . Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости** .

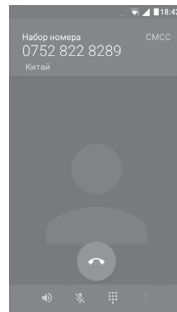

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы открыть доступ к функциям **Добавить вызов** или **Начать запись**.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Конференц-связь ⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите **⋮** и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите **⊕**. Вы также можете добавить участников из пунктов **Вызовы** или **Контакты**.
- Нажмите **⋮** и выберите **Объединить вызовы**, чтобы начать конференцию.
- Нажмите **⊖** для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

3.1.6 Настройки вызовов

Нажмите **⋮** и далее **Настройки** с экрана Телефон, доступны следующие опции:

Общие настройки

- **Сортировка** Нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- **Формат имени** Нажмите, чтобы отсортировать список по Сначала имя или Сначала фамилия.

Шаблоны сообщений

- Нажмите, чтобы редактировать быстрые ответы, которые будут использованы при отклонении вызова по SMS.

Настройки вызовов

- Голосовая почта

Сервис: В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты вашего оператора или другую службу.

Настройка: Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой.

Звук: Нажмите, чтобы выбрать мелодию уведомления.

Вибросигнал: Выберите опцию, чтобы включить вибрацию, при поступлении входящего голосового сообщения.

• Фиксированный набор

Фиксированный набор телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

• Переадресация вызова

Нажмите, чтобы настроить, как будут переадресованы вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.

• Запрет вызовов

Вы можете активировать или деактивировать запрет всех исходящих и входящих вызовов. Доступны следующие опции:

Все исходящие вызовы: Запрет всех исходящих вызовов.

Исходящие международные: Запрет всех исходящих международных вызовов.

Международные, кроме местных: Исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну.

Все входящие: Запрет всех входящих вызовов.

Входящие в роуминг: Входящие вызовы блокируются, если вы находитесь за границей.

Отменить все: Отменить все запреты вызовов.

Изменить пароль запрета вызовов: Изменить исходный пароль запрета вызовов для активации запрета вызова.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.


• Дополнительные настройки

АОН Открывается окно диалога для настройки отображения исходящего вызова.

Ожидание вызова: Установите флажок, чтобы уведомить вас о поступлении нового входящего вызова.

Статус ожидания вызова: Открывается окно диалога, где вы можете проверить статус ожидания вызова.


3.2 Вызовы

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении Телефон, нажмите .

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить повторный набор или обратный вызов контакту или номеру.


Для просмотра всей памяти вызовов, нажмите **Посмотреть весь список вызовов** в нижней части экрана.

Нажмите  находясь на экране приложения Телефон и выберите **Удалить** или **Очистить историю вызовов**.

3.3 Контакты



Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам**, нажмите на вкладку приложений  с главного экрана, выберите **Контакты**.



Удалить контакты

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок примет вид , затем нажмите  и выберите **Удалить**.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


Нажмите  для открытия списка опций.

Доступны следующие опции:

- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между аккаунтами, телефоном, SIM-картой, внутренней памятью и картой microSD.
- **Группы** Просмотр или создание групп контактов
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Откройте настройки отображения контактов.
- **Чёрный список** Откройте для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать нужный контакт, нажав на соответствующую иконку.


3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

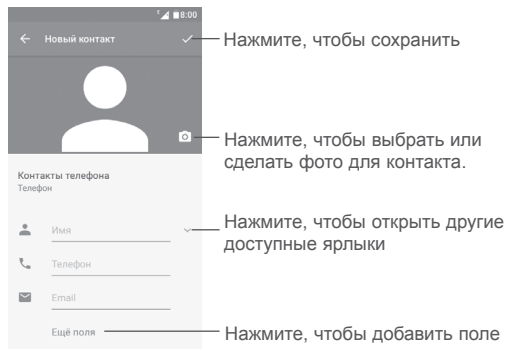

Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

Добавить/удалить из избранных ⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное.

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите  на экране подробной информации.


3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране подробной информации о контакте.

Для завершения нажмите .

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.


Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такового, затем выберите **Сделать основным**. Возле номера появится значок .

Выбор доступен только если у контакта имеется более одного номера телефона.

⁽¹⁾ Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.


3.3.4 Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку kontakта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать  или на номер, чтобы сделать вызов или нажать , чтобы отправить сообщение.

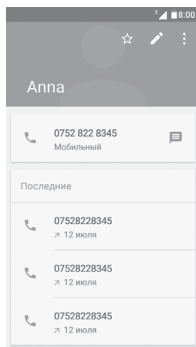


Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для kontakтов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

3.3.5 Импорт, экспорт и обмен kontakтами


На экране Kontakты нажмите  для открытия опций и выберите **Импорт/Экспорт**, затем выберите импорт/экспорт kontakтов с/на SIM-карты, Телефона, microSD карты, внутренней памяти телефона, Аккаунтов и т.д.


Для того, чтобы импортировать/экспортировать один kontakт с/на SIM-карту, выберите необходимый аккаунт и SIM-карту, затем выберите kontakт, который вы хотите импортировать/экспортировать. Для подтверждения нажмите **OK**.

Вы можете отправить один или несколько kontakтов, передав визитную карточку kontakта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на kontakт, которым вы хотите поделиться, нажмите  и далее **Поделиться** из экрана деталей kontakта, затем выберите приложение для осуществления этого действия.



3.3.6 Просмотр kontakтов

Вы можете настроить какие группы для каждого аккаунта будут отображаться в Списке kontakтов. Нажмите  и далее **Фильтр kontakтов** из экрана списка kontakтов, затем вы можете выбрать kontakты для просмотра.

Нажмите  и затем **Настройки**. В пункте **Сортировать по** вы можете выбрать способ сортировки: по имени или по фамилии. Также в **Формат имени** вы можете выбрать формат отображения: сначала имя или сначала фамилия.

3.3.7 Объединение/Разделение kontakтов ⁽¹⁾



Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему kontakту.

Нажмите на kontakт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите  для открытия экрана редактирования kontakта, затем снова нажмите  и нажмите **Присоединить**.

Вам необходимо выбрать kontakт, чью информацию вы хотите добавить к другому kontakту.

⁽¹⁾ Только для kontakтов телефона.

Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите **Отделить**, для завершения нажмите **ОК**.


3.3.8 Синхронизация контактов с несколькими аккаунтами

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, Личная (iMAP) и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация


На экране **Аккаунтов**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**.


4 Сообщения

Вы можете создавать, редактировать и получать SMS и MMS.

Чтобы открыть приложение **SMS/MMS**, перейдите на главный экран и нажмите иконку приложения SMS/MMS  на панели избранного.

4.1 Создание сообщения

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.




Нажмите для поиска во всех сообщениях

- Нажмите для просмотра всей переписки с этим собеседником.
- Нажмите и удерживайте переписку, для просмотра других доступных действий.






Нажмите для создания нового сообщения




Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель Быстрого Kontakта, чтобы связаться с контактом. Для не сохраненных контактов, нажмите , чтобы добавить номер в **Контакты**.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите , чтобы добавить получателей, нажмите на строку **Введите текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Счетчик со значком отправки  будет напоминать вам о количестве оставшихся символов.


 Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, нажмите поле для ввода сообщения, чтобы ввести текст сообщения.

Нажмите , чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения.


Нажмите , чтобы прикрепить фото, видео, аудио и т.д.

Для завершения нажмите  ^{MMS} чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Варианты Вложений:

- **Сделать фотографию** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.
- **Записать видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Контакт** Войдите в Контакты, чтобы выбрать контакт для прикрепления.
- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Файлами.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Файлами.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Календарь** ⁽¹⁾ Войдите в Календарь, чтобы выбрать одно или несколько событий для прикрепления.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу Изменить, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

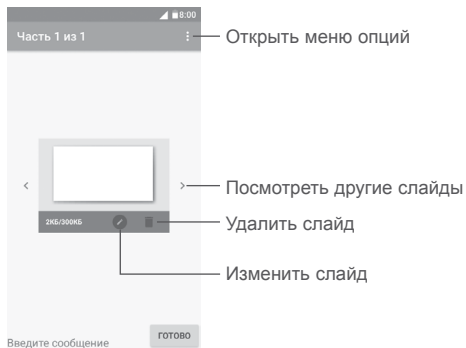

4.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются в виде цепочки.

Нажмите на сообщение, чтобы войти в экран написания сообщения:

- Нажмите , чтобы вызвать номер;
- Нажмите чтобы сохранить номер в список контактов или просмотреть детали контакта, если номер сохранен;
- Чтобы ответить на сообщение, введите текст, или нажмите и выберите текст для вставки, быстрый контакт и т.д., нажмите .
- Нажмите и удерживайте сообщение, доступны следующие опции: копировать , переслать , удалить , нажмите , чтобы посмотреть другие опции и т.д.

4.3 Настройка сообщений

На экране списка сообщений, нажмите и выберите **Настройки**.

Приложение SMS/MMS включено

Нажмите приложение SMS/MMS ⁽¹⁾, чтобы изменить SMS приложение по умолчанию.

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Запросить отчет о доставке** Поставьте галочку для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **SMS центр** Появится всплывающее окно, чтобы показать номер центра обслуживания.
- **Срок хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, в течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве хранилища.
- **Управление алфавитом** ⁽¹⁾ Выберите режим алфавита.
- **Подпись SMS** ⁽²⁾ Нажмите, чтобы включить добавление подписи при отправке сообщения.
- **Редактировать SMS подпись** ⁽²⁾ Нажмите, чтобы отредактировать SMS подпись.

⁽¹⁾ Наличие данной опции зависит от страны поставки.

⁽²⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Групповая рассылка** Выберите, для отправки одного сообщения нескольким адресатам.
- **Запросить отчет о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Запросить отчет о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправка отчёта о прочтении** Автоматически отправлять отчет о прочтении отправителю если он/она запросил.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение (роуминг)** Поставьте галочку для автоматического получения входящих MMS при нахождении в роуминге.
- **Режим создания** Нажмите, чтобы выбрать режим создания.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения.
- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Без звука** Нажмите, чтобы отключить звук или выбрать период уведомления о сообщениях.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Всплывающее уведомление** Если включено, будет показывать всплывающее окно для push-уведомлений.


Общие

- **Размер шрифта сообщений** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления. Чтобы отключить функцию, снимите флажок.
- **Предел количества SMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Предел количества MMS** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.
- **Включить рингтон сетевого сообщения** Выберите, чтобы включить рингтон сетевого сообщения.
- **Выбрать рингтон сетевого сообщения** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сетевого сообщения.
- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы включить или отключить услуги Сетевые сообщения или, чтобы выбрать язык и канал.
- **Настройки сообщений WAP PUSH** Выберите чтобы разрешить получение уведомлений WAP PUSH.

5 Календарь, Будильник, Калькулятор.....


5.1 Календарь..... (1) (2)

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.




Для доступа к этой функции, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите приложение **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

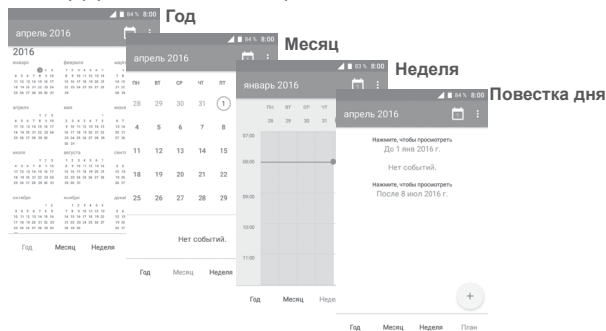PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)




PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Нажмите на иконку с названием месяца , чтобы изменить режим просмотра календаря. Или нажмите , чтобы отобразить календарь на **День, 3 Дня, Неделю, Месяц** или **Повестку дня**. Нажмите , чтобы вернуться к текущей дате.

(1) Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)


(2) Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

(3) Число указывает дату.

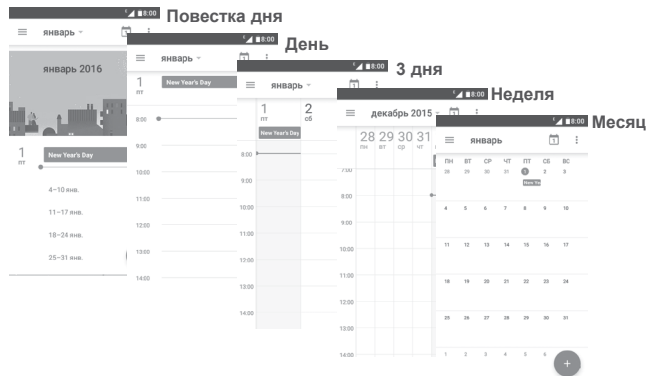

5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.




- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **ВСЬ ДЕНЬ**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте ⁽¹⁾.
- Для завершения, нажмите  ⁽²⁾ или **ГОТОВО** ⁽¹⁾ в верхней части экрана.

Перед тем, как добавить событие, необходимо добавить по крайней мере одну учетную запись календаря и сделать календарь видимым ⁽¹⁾.



(1) Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

(2) Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

5.1.3 Удаление или редактирование события

- Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ для редактирования события или  ⁽¹⁾ или **УДАЛИТЬ** ⁽²⁾, чтобы удалить событие.


5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания в строке Состояния появится иконка  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾.

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.



Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

5.2 Часы.....

Ваш телефон оснащен встроенными часами. Для доступа к этой функции, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите приложение **Часы**.

5.2.1 Будильник


Установить будильник

На экране **Часов**, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**, нажмите  чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:

- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибрация** Поставьте галочку для активации вибросигнала.
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника.

Нажмите  рядом с уже существующим будильником, чтобы открыть экран редактирования. Нажмите , чтобы удалить будильник.

Изменение настроек будильника

Находясь на экране **Будильника**, нажмите . В разделе **Настройки** доступны следующие опции:

Часы

- **Стиль** Нажмите, чтобы установить **Аналоговый** или **Цифровой** стиль отображения часов.
- **Автоматическое домашнее время** Поставьте галочку, чтобы добавлять часы для домашнего часового пояса при переходе в другой часовой пояс. Для выключения этой функции, снимите галочку.
- **Домашний часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.

Будильник

- **Отключиться через** Нажмите, чтобы установить продолжительность работы будильника.
- **Период повтора** Нажмите, чтобы установить интервал повтора сигнала.
- **Громкость оповещения** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

- **Функция клавиш громкости** Нажмите, чтобы установить функцию клавиш громкости: **Отложить**, **Отменить** или **Нет**.
- **Начало недели** Нажмите, чтобы выбрать первый день недели в соответствии с вашими предпочтениями: **Суббота**, **Воскресенье** или **Понедельник**.
- **Поворот телефона ⁽¹⁾** Сдвиньте переключатель, чтобы включить/выключить **Отключить** или **Откладывает будильник** при повороте телефона.

5.2.2 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите 🕒 на экране приложения **Часы**.


- Нажмите 🌐, чтобы добавить часовой пояс из списка.

5.2.3 Обратный отсчет

На экране **Часов**, нажмите ⏸ для доступа к экрану **Обратного отсчета**.

Нажмите цифры, чтобы установить таймер обратного отсчета. Введите время в часах, минутах и секундах соответственно.

Нажмите ▶, чтобы начать обратный отсчет.

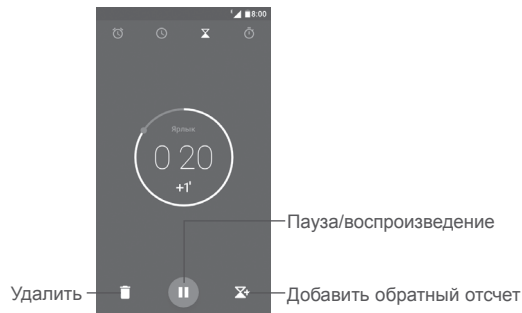

5.2.4 Таймер

На экране **Часов**, нажмите ⏸ для доступа к экрану **Таймера**.

Нажмите ▶, чтобы запустить таймер.

Чтобы показать список записей согласно обновленному времени: Нажмите ↻.

Пауза: Нажмите ⏸.


Отправить таймер по Bluetooth, Gmail и т.д.: Нажмите ➦.

Удалить запись: Нажмите ↺.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

5.3 Калькулятор






Для доступа к этой функции, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите приложение **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

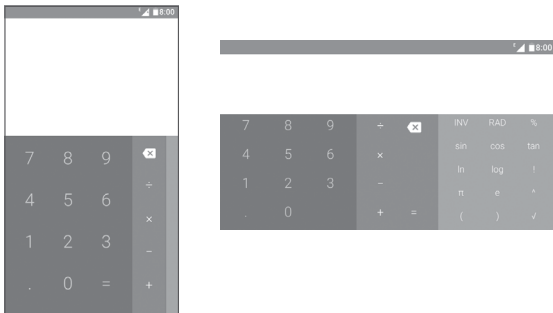- Для открытия Дополнительной панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Или поверните устройство в альбомный режим, чтобы открыть Дополнительную панель. Эта функция доступна только, если включено **Поворачивать содержимое экрана в Настройки > Экран > Автоповорот** ⁽¹⁾ или в **Когда устройство возвращается** ⁽²⁾.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры одну за другой, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

- ⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)
⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

6 Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾ или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G или 4G ⁽¹⁾. Если сеть не подключена, можно включить Передача данных в **Настройки > Использование данных**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, выберите пункт **Настройки > Об устройстве > Состояние > Информация о SIM**.


Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G/4G вы можете добавить следующим образом:

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Нажмите **Ещё...** > **Мобильная сеть** > **Точки доступа (APN)**.
- 3 Затем нажмите  и **Новая точка доступа**, чтобы добавить новую APN.
- 4 Введите требуемую информацию.
- 5 После завершения, нажмите  и **Сохранить**.


Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных:

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.


⁽¹⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) имеет поддержку 4G

2 Нажмите **Ещё...** > **Мобильная сеть** > **Интернет-роуминг**.

3 Нажмите переключатель  для использования передачи данных в роуминге. Выключите переключатель, чтобы избежать дополнительных расходов в роуминге, если не используете эту функцию.

4. Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел "6.1.2 Wi-Fi").

Установка предпочтительного режима сети

1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.


2 Нажмите **Настройки**>**Ещё...**>**Мобильные сети**>**Режим сети**.

3 Выберите **UMTS/GSM (авто)/UMTS только/GSM только** ⁽¹⁾ или **4G/3G/2G** ⁽²⁾ в качестве предпочтительного режима сети.

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**, затем выберите **Wi-Fi**.

2. Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.

3. Нажмите на пункт Wi-Fi. Вашему вниманию будет представлен список доступных сетей Wi-Fi.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:


1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.


2. Нажмите Wi-Fi, затем  и выберите **Расширенные настройки**.

3. Включите переключатель  в поле **Уведомления сети**, чтобы включить/отключить данную функцию.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.

2 Выберите пункт меню Wi-Fi, затем нажмите  и выберите **Добавить сеть**.

3. Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.

4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями, которые Вы больше не хотите использовать.

1. Включите Wi-Fi, если он еще не включен.

2. На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.

3. В диалоговом окне нажмите **Забить сеть**.

6.2 Подключение к устройствам Bluetooth⁽¹⁾


Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции, нажмите  на панели Быстрых настроек, затем нажмите **Настройки**, и выберите **Bluetooth**. На экране отобразится ваше устройство и список доступных устройств.

Включение Bluetooth


Нажмите  для включения/выключения этой функции.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

1. Перейдите в **Настройки > Bluetooth**.
2. Нажмите  и выберите **Переименовать это устройство**.
3. Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.


Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

1. Перейдите в **Настройки > Bluetooth**.
2. Нажмите  и выберите **Обновить**.
3. Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
4. Появится диалоговое окно, выберите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
5. Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatel-mobile.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL.

Отключение от устройства Bluetooth

1. Нажмите , после этого выберите имя устройства, которое хотите отключить.
2. Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

6.3 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между вашим телефоном и компьютером.


Подключение:

1. С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
2. Нажмите, чтобы открыть уведомление, а затем выберите способ, которым вы хотите передать файлы.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Как найти файлы, загруженные во внутреннюю память телефона?

1. Для доступа к этой функции, нажмите вкладку приложений  на главном экране, чтобы открыть список приложений.
2. Откройте приложение **Файлы**.

Доступ ко всем загруженным файлам вы можете получить с помощью приложения **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка и другие), переименовывать файлы, устанавливать приложения на ваш телефон и т.д.

6.4 Режим модема



Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно или Bluetooth-модема.





Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Поделиться подключением через USB



С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к USB-порту вашего компьютера.

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема**.
3. Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **USB-модем**.

Поделиться подключением с помощью Wi-Fi-роутера


1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема** > **Wi-Fi-роутер**.
3. Нажмите на переключатель  для активации или деактивации этой функции.

Поделиться подключением через Bluetooth

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема**.
3. Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Bluetooth-модем**.

Переименовать или защитить Wi-Fi-роутер


Когда Wi-Fi роутер включен, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема** > **Wi-Fi-роутер**.
3. Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения SSID или установки безопасности сети.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

6.5 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN** и затем нажмите **+**.
3. Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.


Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить PIN код или пароль.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:


1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN**.
3. Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение:

Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN**.
3. Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
4. В диалоговом окне нажмите **Редактировать профиль**.
5. После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление:

Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить профиль**.

7 Мультимедийные приложения

7.1 Камера



Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съемки фотографий и видео.



Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Чтобы сделать фото, когда ваш телефон активен, нажмите на иконку **Камеры** на главном экране.



Если телефон заблокирован, нажмите **клавишу включения**, а затем потяните иконку камеры влево, чтобы открыть камеру.




Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте  для серийной съемки.

Съемка видео

Нажмите  в правом нижнем углу экрана, чтобы начать запись видео. Вы также можете нажать большую иконку  в центре экрана, чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

7.1.1 Настройки режима съемки

Скользите пальцем по меню навигации для переключения режима; нажмите на название, чтобы перейти в режим видоискателя.

Режим съемки основной камеры

- **QR-код** Нажмите для сканирования QR-кода.
- **ПАНОРАМА** Нажмите, чтобы включить режим панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать принимать панорамные фото и перемещайте телефон в сторону захвата до пересечения двух линий. После того, как слоты внизу экрана заполнятся, телефон автоматически сохранит фотографию.
- **Стандартный режим** Режим съемки камеры по умолчанию.

- **Polaroid**

Нажмите, чтобы включить режим Polaroid. В умолчании Polaroid будет объединять две фотографии в одну. Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции. Затем нажмите , чтобы включить только один кадр в изображение или , чтобы включать 4 кадра в изображение или нажмите , чтобы закрыть дополнительные опции.


- **Авторетушь**

Нажмите, чтобы включить режим авторетуши.

- **HDR**

Нажмите **HDR** в центре верхней части экрана, чтобы включить HDR функцию (высокий динамический диапазон). HDR фотографии могут лучше отражать визуальные эффекты, путем синтеза изображений снятых с разным временем экспозиции. При этом телефон автоматически сохраняет оригинальные фотографии и HDR.


7.1.2 Настройки.....

- **Геометки** Нажмите переключатель , чтобы включить добавление к фото или видео информации о местоположении. Вначале необходимо включить GPS и беспроводные сети.
- **Экспозиция** Нажмите, чтобы установить значение экспозиции.
- **Цветовые эффекты** Нажмите для выбора цветового эффекта.
- **Режим съемки** ⁽¹⁾ Выберите режим съемки: **Авто**, **Ночь**, **Закат**, **Вечеринка** и т.д.
- **Баланс белого** Выберите режим баланса белого.
- **Свойства изображения** Нажмите, чтобы установить **Резкость**, **Оттенок**, **Насыщенность**, **Яркость** и **Контраст**.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)



- **Сброс к заводским настройкам** Нажмите, чтобы сбросить к заводским настройкам.

Камера

Нажмите переключатели , чтобы включить или выключить **Звук затвора**, **Нулевую задержку затвора**, **Распознавание лица**, **Жест съёмки**, **Улыбка** и **Автоматическое распознавание сцены** при фотосъёмке.

- **Автоспуск** Нажмите для выбора длительности паузы перед съёмкой фотографии.
- **Размер изображения** Нажмите для выбора размера изображения.
- **Формат фото** Нажмите, чтобы установить размер предварительного просмотра **Широкий** или **Стандартный (4:3)**.
- **ISO** ISO определяет чувствительность датчика изображения к свету. Чем ниже значение ISO, тем медленнее скорость съёмки. Чем выше значение ISO, тем быстрее скорость съёмки. Нажмите, чтобы изменить настройки ISO: **Авто**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Видео


- **Стабилизатор изображения** Функция Электронной стабилизации изображения включена по умолчанию. Это помогает уменьшить смазывание изображения, связанное с движением камеры во время экспозиции. Чтобы отключить, нажмите переключатель .
- **Микрофон** Микрофон для съёмки видео включен по умолчанию. Нажмите переключатель , чтобы выключить эту функцию.
- **Аудио режим** Установите режим аудио **Встреча** или **Нормальный**.
- **Замедление** Выберите интервал замедления или выключите эту функцию.
- **Качество видео** Нажмите для выбора предустановленного качества видео.

7.2 Галерея.....




Галерея используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео.

Чтобы открыть галерею, нажмите иконку приложения **Галерея** на главном экране.

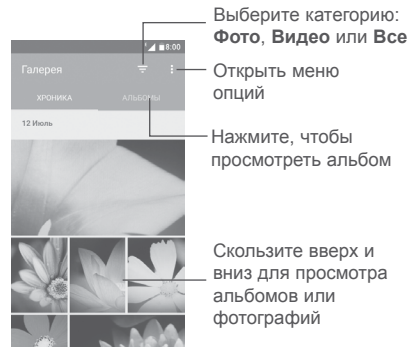

Просмотр фото и видео

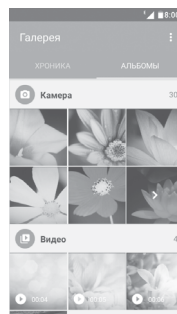


Фото и видео отображаются в альбомах в **Галерее**.




- Нажмите на альбом. Все фото и видео будут распределены по всему экрану.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.





Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него из полноэкранного просмотра фотографий. Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение или иконку  для редактирования изображения. Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.



Нажмите  в полноэкранном просмотре для редактирования изображения в **Редакторе фотографий (по умолчанию)** или в **Полароид**.




Редактор фотографий (по умолчанию)



-  Нажмите чтобы установить эффект: **Штамп, Винтаж, Ч/Б, Побелка** и т.д.
-  Нажмите, чтобы добавить рамку.
-  Нажмите для **Кадрирования, Выравнивания, Поворота, Зеркального эффекта** или **Рисования** изображения.
-  Настройка цветов изображения.

Обработка изображений в пакетном режиме

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте экран **ХРОНИКА** или **АЛЬБОМЫ**, нажмите  и далее **Выберите изображение** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на видео/фото, которые необходимо обработать. Нажмите , чтобы отправить или , чтобы удалить выбранные элементы.

7.3 Музыка.....




С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Чтобы открыть галерею, нажмите иконку приложения **Музыка** на главном экране.

Существует четыре категории, по которым распределены песни: **Исполнители**, **Альбомы**, **Треки** и **Плейлисты**. Нажимайте вкладки, чтобы открыть списки.

7.3.1 Воспроизведение музыки

Нажмите песню для ее воспроизведения.

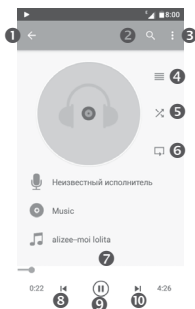

- 1 Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран.
- 2 Поиск музыки на вашем телефоне или на microSD карте.
- 3 Открыть меню опций.
- 4 Открыть список воспроизведения.
- 5 Нажмите, чтобы включить или выключить воспроизведение песен в случайном порядке.
- 6 Нажмите иконку для переключения режимов повтора: **Повторить все**, **Повторить текущую песню** или **Отключить повторение**.

- 7 Перетащите бегунок, чтобы перейти к любой точке в песне.
- 8 Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей песне.
- 9 Воспроизведение/Пауза.
- 10 Нажмите, чтобы перейти к следующей песне.




Во время воспроизведения песни, операции: приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

8

Другие

8.1 Файлы.....



Для управления файлами на вашем телефоне, нажмите  на главном экране, затем выберите **Файлы**.

Файлы работает как с внешней картой SD, так и с внутренней памятью.


Файлы отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD и внутренней памяти телефона, в том числе приложения, медиа-файлы, видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на телефон, вы можете найти приложение с помощью Файлов, а затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, воспроизводить и т.д.

8.2 Диктофон




Для доступа к этой функции, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите приложение **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.


8.3 Радио



Ваш телефон имеет радио ⁽¹⁾ с функцией RDS ⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для прослушивания радио, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений , затем выберите **Радио**.

Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

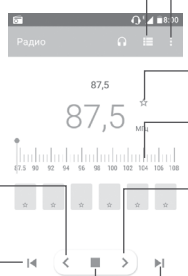

Нажмите для открытия и просмотра списка сохраненных радиостанций
Открыть меню опций

Нажмите, чтобы добавить текущую радиостанцию в избранное или удалить её из списка избранных.
Перетащите, чтобы изменить текущую частоту.

- Нажмите для уменьшения на 0,1МГц
- Нажмите и удерживайте для поиска ближайшей радиостанции ниже по частоте
- Нажмите для увеличения на 0,1МГц
- Нажмите и удерживайте для поиска ближайшей радиостанции выше по частоте

Нажмите, чтобы перейти к следующей, сохраненной радиостанции
Воспроизведение/ Пауза.

Нажмите, чтобы перейти к следующей, сохраненной радиостанции

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Доступные опции:

- **Сканирование радиостанций** Нажмите для сканирования радиостанций.
- **Изменить имя** Изменить имя радиостанции.
- **Удалить** Удалить радиостанцию.
- **Введите частоту** Ввести частоту вручную.
- **Информация о станции** Поставьте галочку для просмотра информации о станции.
- **Выход** Отключить радио.

8.4 Onetouch Лаунчер ⁽¹⁾.....



Onetouch Лаунчер поддерживает непрочитанных уведомления о телефонных вызовах, сообщениях, событиях календаря и т.д., но для этого требуются разрешения соответствующих приложений.

Во время настройки телефона при первом запуске, нажмите кнопку **Разрешения** в диалоговом окне экрана **Onetouch Лаунчера**. Или перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Onetouch Лаунчер > Разрешения** и включите разрешения доступа или нажмите **⋮**, а затем выберите **Все разрешения** для дополнительной информации.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

8.5 Центр пользователя ⁽¹⁾.....



С аккаунтом Onetouch, вы можете использовать Центр пользователя, чтобы получить практически все услуги и необходимую поддержку, в том числе доступ к: часто задаваемым вопросам, загрузке руководства пользователя, хранению вашего контента в облаке и т.д.

Введите имя учетной записи и пароль, чтобы войти. Если у вас нет аккаунта, нажмите **Зарегистрироваться** и следуйте инструкциям телефона для его создания.

8.6 Центр поддержки.....



Центр поддержки поможет вам больше узнать о часто задаваемых вопросах (FAQ), инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

8.7 Smart Suite



Smart Suite поможет вам управлять вашим устройством с ПК, используя USB или Wi-Fi подключение.

• **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется больше беспокоиться о потере, поломке или смене телефона.

• **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

• Календарь

Позволяет вам легко синхронизировать события между телефоном и Outlook, а также создавать и редактировать новые события на ПК.

• Фото

Позволяет с лёгкостью передавать фотографии между компьютером и телефоном, а также создавать на их основе альбомы.

• Видео

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

• Музыка

Позволяет с лёгкостью управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

• Приложения

Позволяет экспортировать и устанавливать на телефон мобильные приложения.

• Резервное копирование

Позволяет создать резервные копии контактов, сообщений, календаря, фотографий и приложений и, при необходимости, восстанавливать эти данные из резервной копии.

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP/Vista/7/8.

9 Приложения Google ⁽¹⁾

Приложения Google уже установлены на вашем телефоне, чтобы повысить эффективность работы и помочь вам наслаждаться жизнью.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о функциях и руководствах пользователя, обратитесь к веб-сайтам или ознакомительной информации, представленным в этих приложениях.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями.


9.1 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите его, а затем следуйте инструкции по установке, чтобы установить приложение. Вы можете также удалить, обновить приложение и управлять своими загрузками.


9.2 Chrome


Chrome браузер предназначен для просмотра веб-страниц в сети Интернет. Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером, могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.


Чтобы начать Интернет-серфинг, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения Chrome .

⁽¹⁾ Доступность зависит от модели телефона.

Открытие веб-страницы

Находясь в Chrome браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и нажмите на клавиатуре .

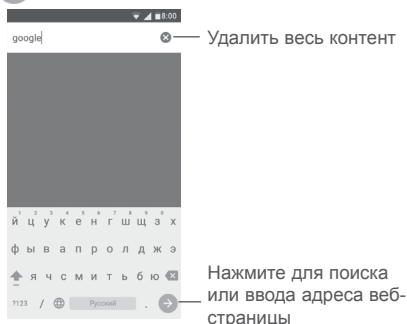




Во время веб-серфинга, нажмите  для доступа к настройкам или дополнительным опциям.

9.3 Gmail



Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail.


Доступ к Gmail


Чтобы открыть приложение **Gmail**, перейдите на главный экран и нажмите иконку  на панели избранного.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите иконку , затем выберите  и далее **Добавить аккаунт**. После завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.


Создание и отправка электронных сообщений

- 1 Находясь в разделе Входящие, нажмите на иконку .
- 2 Введите адрес получателя в поле **Кому**.
- 3 При необходимости, нажмите иконку  и выберите пункт **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- 4 Введите тему и текст сообщения.
- 5 Нажмите  и выберите пункт **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.
- 6 Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- 7 Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу **«Назад»** - черновик будет сохранён автоматически. Для просмотра черновика, нажмите на имя вашей учетной записи, чтобы отобразить все ярлыки, затем выберите **Черновики**.

Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать иконку  и далее **Отменить**.

Чтобы добавить подпись к сообщениям, находясь в разделе Входящие, нажмите иконку  и далее **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.




Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, получателю, по теме и т.д.

1 Находясь в разделе Входящие, нажмите иконку .

2 Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите .

Ответить или переслать сообщение электронной почты

- **Ответить** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить отправителю этого письма.
- **Ответить всем** Нажмите  и выберите **Ответить всем**, чтобы ответить всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите  и выберите **Переслать**, чтобы переслать сообщение другому лицу.

9.4 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, 360° панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же планирование маршрута для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут для вашей поездки.

9.5 YouTube

YouTube является службой онлайнного обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, ТВ-клипы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающее видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

9.6 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в "облаке", обмениваться и редактировать файлы.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. К файлам и папкам, в частном порядке, может быть открыт доступ конкретным пользователям, имеющим аккаунт Google.

9.7 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотеки под управлением Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме. Песни, приобретенные через Play Музыка, автоматически добавляются к аккаунту пользователя.

9.8 Play Фильмы

Фильмы и телепередачи можно просматривать в режиме онлайн через Google Play Фильмы. Вы также можете скачать фильмы и телепередачи для просмотра в автономном режиме. Некоторый контент доступен только в прокат или для покупки.

9.9 Hangouts

Google Hangouts это коммуникационная платформа, разработанная Google, которая включает в себя обмен мгновенными сообщениями, видео-чат, SMS и возможности IP-телефонии. Сначала вы должны добавить друга, а затем начинайте общаться. Все друзья, добавленные с помощью Hangouts из Интернета или с устройства, будут отображены в списке друзей.

9.10 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и организует их в группы, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

9.11 Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.


Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же установить для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлыков, а также они доступны для поиска в зависимости от их цвета, есть ли у них напоминания, аудио, изображения или списки.

9.12 Переводчик

Бесплатный многоязычный сервис статистического машинного перевода, предоставленный Google для перевода текста, речи, изображения или видео в реальном времени с одного языка на другой.

Вам предлагается мобильный интерфейс для Android, который можно использовать для мгновенного перевода печатного текста или автоматически обнаруженной разговорной речи.

10 Настройки.....

Для доступа к **Настройкам**, находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите **Настройки**.

10.1 Беспроводные сети

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в меню **Wi-Fi** и настроить подключение телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу "6.2 Подключение к устройствам Bluetooth".

10.1.3 SIM-карты

Нажмите для управления SIM-картами для подключения передачи данных, осуществления вызовов и отправки SMS.

10.1.4 Настройки вызовов ⁽¹⁾

Поставьте галочку, чтобы включить **Подавление шума** во время голосового вызова и **Вибронапоминание** при успешном установке соединения при исходящем вызове ⁽²⁾. Вы также можете выбрать SIM1 или SIM2 для дополнительных настроек вызовов. (Перейдите к разделу "3.1.6 Настройки вызовов" для получения подробной информации.)


10.1.5 Использование данных

Передача данных

Для включения/выключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель .

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает услуги по передаче данных.

Установить лимит для мобильной передачи данных

Когда включена передача данных, нажмите , чтобы установить лимит для мобильной передачи данных. Затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям.

При включении этой функции, мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.

Нажмите  и выберите дополнительные настройки к данной функции.




Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

⁽¹⁾ Доступно только с установленной SIM-картой.

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

10.1.6 Ещё...>Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

Вы также можете выбрать **Режим «В самолёте»** в настройках телефона при нажатии на **кнопку включения**.

10.1.7 Ещё > Приложение SMS ⁽¹⁾

Нажмите, чтобы выбрать приложение по умолчанию для SMS.

10.1.8 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключением через USB или Wi-Fi-роутер (См. раздел "6.4 Поделиться подключением").

10.1.9 Ещё...>VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "6.5 Подключение к виртуальной сети".

10.1.10 Ещё...>Мобильные сети

Интернет-роуминг

Нажмите переключатель  для использования передачи данных в роуминге.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

Если вам не нужны услуги передачи данных в роуминге, отключите передачу данных в роуминге, чтобы избежать дополнительных расходов.


Предпочтительные сети

Нажмите, чтобы выбрать предпочтительный тип сети.

Режим сети

Установите предпочтительный режим сети **UMTS/GSM (авто)**, **Только UMTS** или **Только GSM** ⁽¹⁾ или **4G, 3G** или **2G** ⁽²⁾.

Расширенный режим 4G LTE ⁽³⁾

Улучшенное качество связи. **Расширенный режим 4G LTE** включен по умолчанию. Если вам необходимо отключить эту функцию, выключите переключатель .

Точки доступа (APN)

Вы можете выбрать предпочтительную точку доступа в этом меню.

Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

10.2 Устройство

10.2.1 Быстрый доступ


Перейдите в **Настройки > Экран блокировки** ⁽⁴⁾ > **Быстрый доступ**, чтобы открыть **Быстрый доступ** и выбрать ярлыки приложений, которые будут отображаться на экране блокировки.


⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

⁽³⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)


⁽⁴⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

Если данная функция включена, вы можете удалить ярлык приложения, отображаемого на экране блокировки нажав  рядом с ним или добавить нажав + ⁽¹⁾.

Для выключения функции Быстрый доступ, нажмите переключатель .

10.2.2 Жесты

Следующие жесты можно использовать для быстрого выполнения действий:

- **Перевернуть для отключения звонка** Выбор этой опции позволит вам отключать звук входящих вызовов, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Перевернуть для отбоя вызова** ⁽¹⁾ Поставьте галочку, чтобы отклонить входящий вызов, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Поворот устройства** Нажмите переключатель  и затем выберите **Отложить** или **Отключить** будильник, переворачивая телефон экраном вниз.

10.2.3 Экран

В этом меню можно настроить яркость экрана, обои, тайм-аут экрана, размер шрифта и т.д.

Если вы хотите, чтобы поворачивать содержимое экрана при повороте устройства: поставьте галочку в пункте **Автоповорот экрана** ⁽¹⁾ или нажмите **Когда устройство вращается > Поворачивать содержимое экрана** ⁽²⁾.

Вы также можете снять галочку **Отображать оператора сети**, чтобы скрыть название сети в строке состояния ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

10.2.4 Световой индикатор ⁽¹⁾

Светодиодный индикатор будет уведомлять вас о низком заряде аккумуляторной батареи (ниже 15%), о пропущенных вызовах, сообщениях и т.д. Для отключения этой функции, снимите галочку.

10.2.5 Экран блокировки ⁽¹⁾

Быстрый доступ

См. раздел "10.2.1 Быстрый доступ"

Экран блокировки/Сообщение экрана блокировки ⁽¹⁾ или Сведения о владельце ⁽²⁾/Smart lock

Перейдите в **Настройки > Экран блокировки ⁽¹⁾ или Безопасность ⁽²⁾** для настройки безопасности экрана.




Нажмите **Блокировка экрана** для выбора способа разблокировки экрана, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки блокировки экрана. Будут доступны дополнительные параметры: **Показывать ключ**, **Автоблокировка** и **Мгновенная блокировка клавишей включения** если вы установите блокировку экрана с помощью Графического ключа, Цифрового кода или Пароля.

Нажмите **Сообщение экрана блокировки ⁽¹⁾ или Сведения о владельце ⁽²⁾** для ввода текста или информации о владельце, отображаемой на экране блокировки.

С помощью **Smart Lock**, вы можете настроить надежные устройства, местоположения, лицо, голос, и т.д. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

10.2.6 Мелодии и уведомления

Используйте настройки звука, чтобы настроить мелодии для различных событий и условий работы.

- **Звук** Скользите для регулировки громкости музыки, будильника, мелодии звонка и т.д.
- **Режим гарнитуры** Установите флажок, чтобы включить режим гарнитуры. Если к устройству подключена гарнитура, то мелодия вызова будет слышна только через гарнитуру.
- **Вибросигнал для вызовов** Нажмите на переключатель  для включения вибросигнала для входящих вызовов.
- **Режим «Не беспокоить»** Нажмите для прерывания звонками и уведомлениями все, что вы делаете на телефоне.
- **Мелодия звонка** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова.
- **Мелодия уведомлений** Нажмите для установки звука уведомлений по умолчанию.
- **Мелодия включения/выключения телефона** Выключите переключатель  в поле **Беззвучное ВК/ВЫКЛ телефона ⁽¹⁾** или поставьте галочку в поле **Мелодия включения/выключения телефона ⁽²⁾** для включения звукового сигнала при включении или выключении телефона.
- **Другие звуки** Нажмите , чтобы установить звук клавиш номеронабирателя, звуки блокировки экрана, звук нажатия на экран и включить виброотклик. Здесь вы также можете установить **Длительность виброотклика ⁽²⁾**.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

- **Когда устройство заблокировано** Нажмите, чтобы выбрать, следует ли показывать все содержание уведомления или вообще не показывать уведомления, когда устройство заблокировано.
- **Уведомления приложений** Нажмите, чтобы заблокировать или установить приоритет для уведомлений от приложений.
- **Доступ к уведомлениям** Нажмите, для просмотра списка приложений, имеющих доступ к уведомлениям.
- **Доступ к режиму «Не беспокоить»** Нажмите для просмотра приложений, которые имеют доступ к режиму **«Не беспокоить»**.

10.2.7 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения, разрешить/запретить установку приложений, получаемых с веб-сайтов и по электронной почте.

10.2.8 Память и USB

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой.

10.2.9 Статистика батареи

Вы можете выбрать, следует ли отображать процент заряда батареи в строке состояния или включить интеллектуальное энергосбережение.

Вы можете также просмотреть данные об использовании батареи с момента последней полной зарядки. На экране также отображает состояние аккумуляторной батареи и период её использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда аккумулятора в данной категории.


Вы можете настроить использование заряда аккумуляторной батареи с помощью регулировки яркости в пункте меню **Экран**.

10.2.10 Оперативная память

Здесь можно просмотреть общую и доступную память на вашем телефоне, а также данные об использовании памяти.

10.3 Личные данные

10.3.1 Местоположение

Нажмите переключатель , чтобы включить получение информации о местоположении с помощью Wi-Fi и мобильной сети, использовании карт Google и т.д.

Режим

Выберите режим определения местоположения.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi, Bluetooth и мобильные сети для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать GPS для определения местоположения.

Недавние запросы местоположения

В этом списке отображаются приложения, которые недавно запрашивали информацию о вашем местоположении.

10.3.2 Безопасность

Блокировка экрана/Сведения о владельце/Smart lock ⁽¹⁾

См. раздел **"10.2.5 Экран блокировки"**


Шифрование ⁽²⁾

Требует цифровой код, графический ключ или пароль для расшифровки вашего телефона каждый раз, при его включении.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)


⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)

Поиск телефона

Включите переключатель , чтобы активировать эту функцию. С помощью этой функции защитите вашу конфиденциальность в случае кражи или потери.

Управление PIN-кодом SIM-карты

Выберите SIM-карту, которую вы хотите настроить, если у вас установлено две SIM-карты.

Нажмите на переключатель  в поле **Включить запрос PIN-кода** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.

Нажмите **Изменить PIN-код**, чтобы изменить PIN-код.


Отображение пароля

Включите переключатель, чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники


Включите переключатель , чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Управление автозапуском ⁽¹⁾

Управление автозапуском приложений во время загрузки системы.

Разрешения приложений ⁽¹⁾

Включите переключатель  для управления разрешениями приложений для обеспечения безопасности и защиты частной жизни.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Тип хранилища

Тип хранилища по умолчанию **Только программное**.

Надёжные учётные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка с накопителя ⁽¹⁾/памяти устройства ⁽²⁾

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов из **накопителя** ⁽¹⁾ или **памяти устройства** ⁽²⁾.



Удалить учётные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

Доверенные приложения

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Закрепление окна

Нажмите на переключатель , чтобы держать экран закрепленным до его открепления. Откройте экран, который вы хотите закрепить, нажмите клавишу **последних открытых приложений**, проведите пальцем вверх по экрану и нажмите на иконку . Для открепления нажмите и удерживайте клавишу **Назад**.

Приложения с использованием доступа

Откройте меню для просмотра или сброса приложений с использованием доступа.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

⁽²⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

10.3.3 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Добавить аккаунт

Нажмите иконку **Добавить аккаунт** +, чтобы добавить учетную запись для выбранного приложения.

10.3.4 Google

Этот телефон предлагает вам аккаунт и услуги настройки параметров Google.

10.3.5 Язык и клавиатура

Используйте настройки Язык и клавиатура для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Включите переключатель , чтобы включить исправления слов.

Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

Текущая клавиатура

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию.


Клавиатура Android (AOSP)

Откройте меню для настройки языка, предпочтений ввода текста, внешнего вида и макетов, жестов ввода, исправлений текста и т.д.

Голосовой ввод Google

В открывшемся меню завершите настройки голосового ввода Google.

Настройки синтеза речи


- **Система по умолчанию:** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.
- **Скорость речи:** Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.
- **Послушать пример:** Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.
- **Язык по умолчанию:** Нажмите, чтобы показать статус языка по умолчанию.

Скорость указателя

Нажмите для открытия окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **ОК** для подтверждения.

10.3.6 Восстановление и сброс


Резервирование данных

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона для вашего аккаунта Google на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервный акаунт

Нажмите для создания аккаунта для резервного копирования данных.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель  для включения восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс сетевых настроек

Нажмите , чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM лицензии.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии, если вы предварительно поставите галочку Резервное копирование. В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);

6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

10.4 Система

10.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Выберите **Использовать время сети**, **Использовать время, предоставленное GPS** или **Выключить**.

Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель , чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

Настроить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Настроить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Выбрать часовой пояс

Нажмите для открытия списка, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Нажмите  для отображения времени в 24-часовом формате.

Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

НТР Север

Нажмите, чтобы изменить ваш НТР сервер.

10.4.2 Запланированное включение и выключение

Установите определенное время для включения и выключения.


10.4.3 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.


TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack. С функцией TalkBack, устройство обеспечивает голосовую обратную связь, чтобы помочь слепым и слабовидящим пользователям с описанием того, что они касаются, выбирают и активируют.


Специальные элементы управления

Нажмите , чтобы включить/выключить специальные элементы управления. Нажмите **НАСТРОЙКИ** в верхней левой части экрана, чтобы назначить комбинацию клавиш для перечисленных форм поведения.

Мастер очистки ⁽¹⁾

Включите переключатель  для включения **Мастера очистки**, который позволит не использовать приложения в спящем режиме для сохранения заряда батареи.

Субтитры

Включите переключатель  для включения субтитров для экране телефона.

Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Большой текст

Нажмите на переключатель , чтобы увеличить текст на экране.

Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель , чтобы активировать высокую контрастность текста.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить эту функцию.


Автоповорот экрана

Если включена функция **Автоповорот экрана**, содержимое на экране или клавиатуре будет автоматически поворачиваться при повороте телефона.

Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель , чтобы озвучивать пароли во время ввода.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите  для включения/выключения для активации/деактивации функций Специальных возможностей.

Настройки синтеза речи

Для получения дополнительной информации, перейдите в меню **Настройки > Язык и клавиатура > Синтез речи**.

Период длительного нажатия

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.


Быстрый переводчик ⁽¹⁾

Включите переключатель , чтобы активировать эту функцию.

Инверсия цвета

Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить инверсию цвета.

Коррекция цвета

Нажмите , чтобы включить/выключить коррекцию цвета. Вы также можете выбрать режим коррекции в этом меню.

10.4.4 Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о нормах безопасности, в том числе Модель устройства, Наименование производителя и т. д.

10.4.5 Настройки разработчика

Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки**>**Об устройстве**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. После этого появится доступ к функции **Настройки разработчика**. Экран Настройки разработчика включает настройки, полезные для разработки приложений Android.

10.4.6 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновления системы

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Состояние

Этот пункт содержит Состояние батареи, Уровень заряда батареи, Информация о SIM-картах, IMEI, IP-адрес и т.д.

⁽¹⁾ Только PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

11 Обновление ПО телефона

Используя программы Mobile Upgrade (на вашем ПК) или Обновление ПО (FOTA) (на телефоне), вы можете обновлять программное обеспечение своего телефона.

11.1 Программа Mobile Upgrade


Загрузите приложение Mobile Upgrade с веб-сайта ALCATEL (www.alcatel-mobile.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите ПО вашего телефона, следуя экранной пошаговой инструкции (при необходимости, сверьтесь с разделом «Справка» приложения). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.





После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью программы Smart Suite.


11.2 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном телефоне.

Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки** > **Об устройстве** > **Обновление ПО (FOTA)**. Или находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите **Обновление ПО**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **ЗАГРУЗИТЬ**, после этого нажмите **УСТАНОВИТЬ** для завершения обновления. Теперь на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения.

Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных. Настройка автоматической проверки, также доступна, если нажать , а затем **Настройки**.

Если вы включили автопроверку обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится иконка . Нажмите на уведомление для начала процесса обновления.



Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.

12 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Сетевой адаптер
2. USB кабель
3. Наушники
4. Руководство пользователя
5. Информация о мерах безопасности и условиях гарантии
6. Защитная пленка



Используйте только оригинальные аккумуляторную батарею, сетевой адаптер и аксессуары ALCATEL.

13 Гарантия на устройство.....

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- ⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.
- ⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

14 Возможные неисправности и способы их устранения

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к **программе**, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите **"Обновление ПО"** или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Доступны настройки автопроверки обновлений. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** и программу Mobile Upgrade для форматирования устройства и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте **клавишу ВКЛЮЧЕНИЯ** и **клавишу увеличения громкости**). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных с помощью программы

Smart Suite до сброса настроек или до обновления с помощью программы Mobile Upgrade.

- Пожалуйста, обратите внимание, что после Сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до Сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте ей как минимум 20 минут.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите клавишу включения и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Извлеките аккумуляторную батарею и снова установите её, затем перезагрузите телефон.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек телефона или используйте приложение Mobile Upgrade для обновления ПО телефона.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что клавиша **включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею ALCATEL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Аккумуляторную батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если аккумуляторная батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +45°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.

- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. раздел «Установка и извлечение SIM-карты»).
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).

- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включен Анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALGATEL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовой вызов > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа **Smart Suite**.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно и включена отладка по USB.
- Для включения отладки по USB вам потребуется сначала активировать пункт меню **«Настройки разработчика»**. Для этого перейдите в меню **Настройки > Об устройстве** и 7 раз нажмите на пункт **«Номер сборки»**.
- После этого перейдите в меню **Настройки > Настройки разработчика** и поставьте флажок напротив пункта **«Отладка по USB»**.
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы Smart Suite.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумуляторной батареи (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений



- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После выполнения сброса настроек устройство просит ввести учетные данные аккаунта Google и я не могу использовать его, пропустив это действие*.

• После выполнения сброса настроек вам необходимо ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

• Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку «звёздочка»  (для ОС Android версии 5.X) или иконку  (для ОС Android версии 6.X). В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости** и выберите «Выкл» (на Android 5.X) или перейдите в меню **Настройки** → **Мелодии и уведомления** → **Режим «Не беспокоить»** (на Android 5.X и 6.X).

Моё устройство просит меня ввести пароль/код/ключ, который я не помню или не знаю из-за того, что устройство прежде использовалось другим лицом, и я не могу получить этот пароль/код/ключ от него/нее.

• Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

15 Технические характеристики..

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Процессор	MT6580M+ Четырехъядерный 1,3ГГц
Платформа	Android™ M
Память	4 ГБ ROM + 512 МБ RAM ⁽¹⁾ 8 ГБ ROM + 1 ГБ RAM ⁽²⁾
Размеры	121,3 X 64,4 X 9,7 мм
Вес	Около 110 грамм с аккумуляторной батареей
Экран	4,0-дюймовый сенсорный экран с разрешением 800 x 480 WVGA
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Частота и скорость передачи данных зависят от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS/Встроенный приемник GPS
Подключения	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 мм аудио разъем • Микро-USB
Камера	• 3 мегапиксельная FF задняя камера и 1,3 мегапиксельная фронтальная камера ⁽¹⁾ • 8 мегапиксельная FF задняя камера и 5 мегапиксельная FF фронтальная камера ⁽²⁾
Поддерживаемые аудио форматы	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG, VORBIS, WAV(ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC

Поддерживаемые видео форматы	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Аккумуляторная батарея	<ul style="list-style-type: none"> Литий-ионная аккумуляторная батарея Мощность: 1500 мА·ч
Разъемы	microSD™ карта памяти (наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> G-сенсор

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Процессор	MTK6735M+ Четырехъядерный 1,0ГГц
Платформа	Android™ M
Память	8 ГБ ROM + 1 ГБ RAM
Размеры	140,7 X 72,5 X 9,5 мм
Вес	Около 169 грамм с аккумуляторной батареей
Экран	5,0-дюймовый сенсорный экран с разрешением 854 x 480 FWVGA
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)

⁽¹⁾ Только 4034X, 4034D

⁽²⁾ Только 4034F

GPS	GPS/Встроенный приемник GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth V4.0/A2DP Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5 мм аудио разъем Микро-USB
Камера	<ul style="list-style-type: none"> 8 мегапиксельная FF задняя камера и 5 мегапиксельная FF фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Поддерживаемые видео форматы	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Аккумуляторная батарея	<ul style="list-style-type: none"> Литий-ионная аккумуляторная батарея Мощность: 2000 мА·ч
Разъемы	microSD™ карта памяти (наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> G-сенсор Датчик приближения

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

PIXI 4(5) (5010X,5010D,5010U)

Процессор	MT6580M+ Четырехъядерный 1,3ГГц
Платформа	Android™ M
Память	8 ГБ ROM + 1 ГБ RAM
Размеры	140,7 x 72,7 x 9,5 мм
Вес	Около 148 грамм с аккумуляторной батареей

Экран	5,0-дюймовый сенсорный экран с разрешением 854 x 480 FWVGA
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS/Встроенный приемник GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi 802.11 b/g/n • 3,5 мм аудио разъем • Микро-USB
Камера	• 5 мегапиксельная FF задняя камера и 2 мегапиксельная FF фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Поддерживаемые видео форматы	MP4V/MPEG-4, H.263, AVC1/ H.264, H.265, VP8, VP9
Аккумуляторная батарея	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионная аккумуляторная батарея • Мощность: 2000 мА·ч
Разъемы	microSD™ карта памяти (наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	• G-сенсор

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2016
TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все предустановленные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенное устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство перед посадкой в самолет.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах GSM, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Информация по мерам безопасности и гарантии



www.sar-tick.com

alcatel

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2.0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 8 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

5010X

5010D

Русский - CQF28S001BBA

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапыленном месте.

Если ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Если ваше устройство является цельным устройством с поддержкой сменных задних крышек (задняя крышка съемная, а аккумуляторная батарея не является съемной), то не пытайтесь разобрать устройство (за исключением снятия и установки задней крышки), так как в этом случае гарантия производителя на устройство аннулируется. Так же попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Зачищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +45°C.

При температуре свыше 45°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свое мобильное устройство в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонттировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран поврежден, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, аккумуляторная батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить аккумуляторную батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур выше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств:

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса,
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур выше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть дана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕУВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТОРЫ:

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего мобильного устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/EC. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений мобильного устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели мобильного устройства составляет:

5010X

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
При ношении на теле	GSM 900+Wi-Fi	0.662 W/kg

5010D

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
При ношении на теле	GSM 900+Wi-Fi	0.755 W/kg

Во время использования фактическое значение SAR для данного мобильного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что мобильное устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения мобильного устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR мобильное устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утвержденные производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать мобильное устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования мобильного устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatel-mobile.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-efm>.

Ваше мобильное устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы мобильного устройства, не прикасайтесь к ней и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 10 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления, и устанавливайте только из надежных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой пользовательский аккаунт, посетить свой пользовательский профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

Лицензионная информация.....



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

5010D/5010X Bluetooth Declaration
ID D026888



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми знаками Google Inc.

Логотип «робот Android» воспроизведен или изменен из созданной и распространяемой работы Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в меню Правовая информация Google в Настройке > Об устройстве > Правовая информация)⁽¹⁾.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при загрузке из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС). В случае если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кантон Родд Стом Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню Настройки > Нормы безопасности или, находясь в приложении Телефон, с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации ⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного документа на английском и других языках доступна на нашем сайте:

www.alcatel-mobile.com

Ваше устройство предназначено для передачи и приёма телефонных вызовов и работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц и UMTS с диапазонами 900/2100 МГц.



Данное устройство соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего устройства можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatel-mobile.com.

Защита от кражи ⁽²⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код *#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить возможность этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, устройств с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку. Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устной или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью (🔋).
 - Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
 - Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите "Обновление ПО" или перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA).
 - Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, нажав на кнопку а после окончания загрузки пакета обновления нажмите на кнопку Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки. Если автопроверка обновлений включена, то при обнаружении новой версии программного обеспечения вы увидите диалоговое окно, а на панели уведомлений появится соответствующая иконка. Нажмите на уведомление для начала процесса обновления.
- Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «Память по умолчанию») в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** и программу Mobile Upgrade для форматирования устройства и обновления программного обеспечения (для сброса всех данных нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости**). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных с помощью программы Smart Suite до сброса настроек или до обновления с помощью программы Mobile Upgrade.
- Пожалуйста, обратите внимание, что после Сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до Сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт – обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.
- * Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте ей как минимум 20 минут.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте клавишу уменьшения громкости для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Извлеките аккумуляторную батарею и снова установите её, затем перезагрузите устройство.

- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею ALCATEL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Аккумуляторную батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если аккумуляторная батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.

- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. листовку "Приступая к работе").
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга.
- У вашего собеседника может быть включен анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Имортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала ▾.

- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL.

Когда я выбираю номер из Контактных, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовой вызов > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Smart Suite.

- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно и включена отладка по USB.

- Для включения отладки по USB вам потребуется сначала активировать пункт меню **«Настройки разработчика»**. Для этого перейдите в меню **Настройки > Об устройстве** и 7 раз нажмите на пункт **«Номер сборки»**.

- После этого перейдите в меню **Настройки > Настройки разработчика** и поставьте флажок напротив пункта **«Отладка по USB»**.

- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы Smart Suite.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумуляторной батареи (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений



- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После выполнения сброса настроек устройство просит ввести учетные данные аккаунта Google и я не могу использовать его, пропустив это действие*.

- После выполнения сброса настроек вам необходимо ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Я не слышу мелодии входящего вызова/сообщения, я просто вижу уведомление на экране о пропущенном вызове/сообщении.

- Пожалуйста, проверьте, не активирован ли на вашем устройстве режим Приостановка/Не беспокоить. Если данный режим активирован, вы можете увидеть иконку "Звезда"  (в версии ОС Android 5.X) или иконку  (в версии ОС Android 6.X), которые будут отображаться на панели уведомлений. В этом случае вам необходимо отключить режим Приостановка/Не беспокоить. Чтобы сделать это, просто нажмите клавишу громкости вверх или вниз и выберите "Все" (на Android 5.X) или измените это в Настройках → Мелодии и уведомления → Приостановка (на Android 5.X) или Не беспокоить (на Android 6.X).

Моё устройство просит меня ввести пароль/код/ключ, который я не помню или не знаю из-за того, что устройство прежде использовалось другим лицом, и я не могу получить этот пароль/код/ключ от него/нее.

- Запрос пароля/кода/ключа может быть вызван активированной функцией безопасности на данном устройстве. Вы можете попробовать выполнить Сброс настроек, но помните, что если это не поможет, необходимо обратиться в Авторизованный Сервисный Центр и данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2016
TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).