

Inspiron 15 Gaming

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za hitri zagon

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה

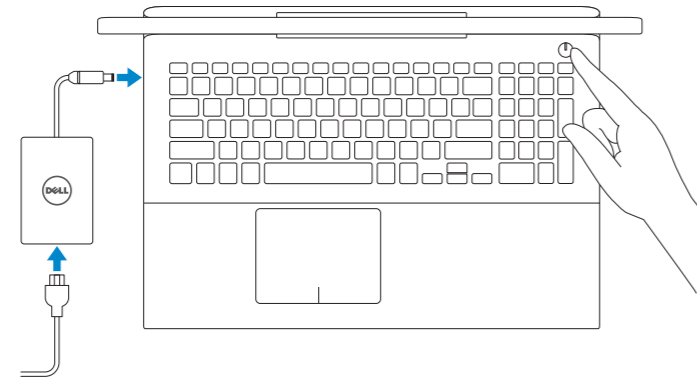


2 Finish Windows setup

Skonfiguruj system Windows | Завершите установку Windows

Dokončajte nameštitev sistema Windows | הגדרת Windows הסתיימה |

Windows

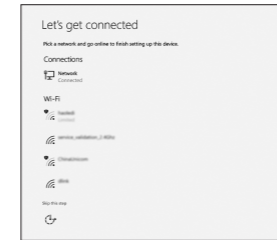

Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią

Подключитесь к сети

Povežite računalnik z omrežjem

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

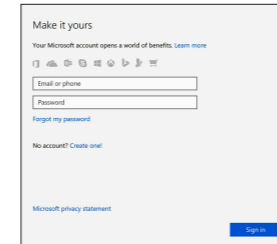

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Create recovery drive for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania dla systemu Windows

Создайте диск восстановления для Windows

Ustvarite obnovitveni pogon za Windows

צור כונן שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

V iskalnik Windows vtipkajte **Obnova**, kliknite **Ustvari obnovitveni pogon** in sledite navodilom na zaslonu.

בתיבת החיפוש של Windows, הקלד שחזור, לחץ על 'צור כונן שחזור', ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

Locate Dell apps

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Найдите приложения Dell

Poiščite programe Dell | אתר את יישומי Dell



Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте компьютер


Registrirajte svoj računalnik | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Pomoc i wsparcie Dell | Справка и поддержка Dell

Pomoč in podpora Dell | עזרה ותמיכה של Dell

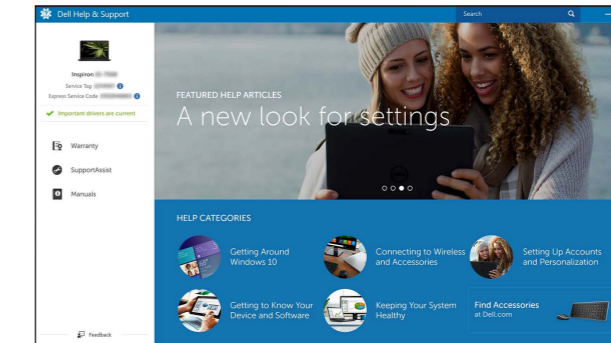

SupportAssist Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Проверка и обновление компьютера

Preverite in posodobite svoj računalnik

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podpora in navodila za izdelke

תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell

Stik z družbo Dell | Dell אל פנה

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

Соответствие стандартам и технике безопасности

Zakonski predpisi in varnost | תקנות ובטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model | Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model | דגם תקינה

P65F

Regulatory type

Typ | Тип согласно нормативной документации

Regulativna vrsta | סוג תקינה

P65F001

Computer model

Model komputera | Модель компьютера

Model računalnika | דגם מחשב


Inspiron 15-7566

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission




Features

Funkcje | Характеристики | Funcije | תכונות

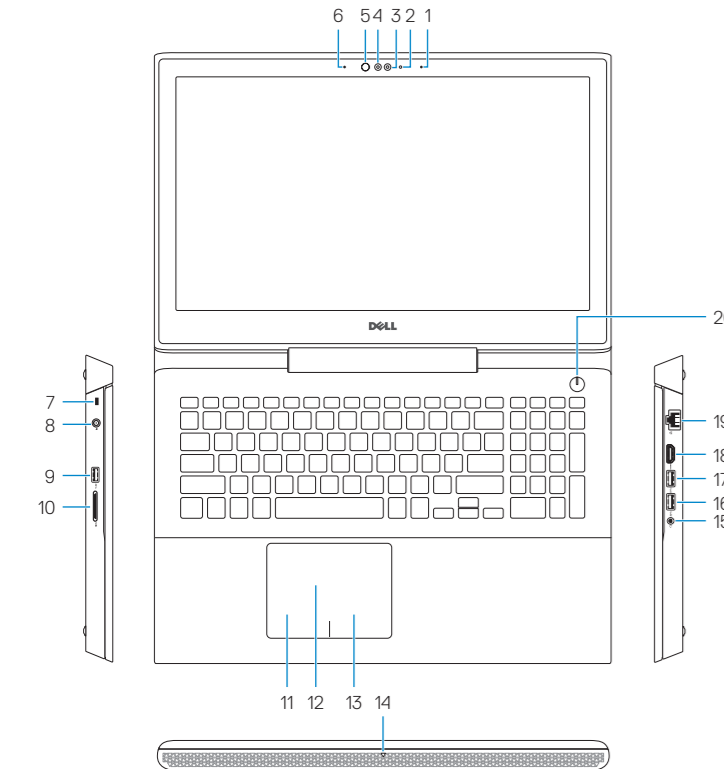

- | | |
|---|--|
| 1. Right microphone | 11. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Touch pad |
| 3. Camera | 13. Right-click area |
| 4. Infrared camera (on computers with touch screen display only) | 14. Power and battery-status light/hard-drive activity light |
| 5. Infrared emitter (on computers with touch screen display only) | 15. Headset port |
| 6. Left microphone | 16. USB 3.0 port |
| 7. Security-cable slot | 17. USB 3.0 port with PowerShare |
| 8. Power-adaptor port | 18. HDMI port |
| 9. USB 3.0 port | 19. Network port |
| 10. Media-card reader | 20. Power button |
| | 21. Service Tag label |

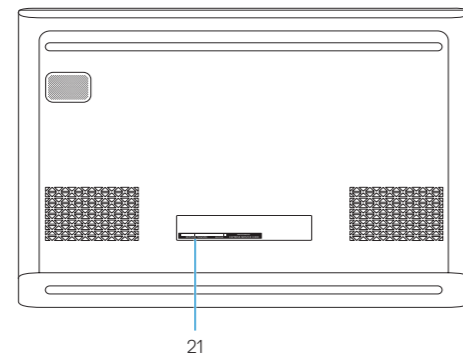

- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon prawy | 12. Tabliczka dotykowa |
| 2. Lampka stanu kamery | 13. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy |
| 3. Kamera | 14. Lampka zasilania i stanu akumulatora/lampka aktywności dysku twardego |
| 4. Kamera podczerwieni (tylko na komputerach z ekranem dotykowym) | 15. Gniazdo zestawu słuchawkowego |
| 5. Nadajnik podczerwieni (tylko na komputerach z ekranem dotykowym) | 16. Port USB 3.0 |
| 6. Mikrofon lewy | 17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare |
| 7. Gniazdo linki antykradzieżowej | 18. Złącze HDMI |
| 8. Złącze zasilacza | 19. Złącze sieciowe |
| 9. Port USB 3.0 | 20. Przycisk zasilania |
| 10. Czytnik kart pamięci | 21. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 11. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy | |

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Правый микрофон | 12. Сенсорная панель | 11. אזור לחיצה שמאלית |
| 2. Индикатор состояния камеры | 13. Область щелчка правой кнопкой мыши | 12. משטח מגע |
| 3. Камера | 14. Индикатор питания и состояния аккумулятора/индикатор активности жесткого диска | 13. אזור לחיצה ימנית |
| 4. Инфракрасная камера (только на компьютерах с сенсорным экраном) | 15. Порт для наушников | 14. נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח |
| 5. Инфракрасный излучатель (только на компьютерах с сенсорным экраном) | 16. Порт USB 3.0 | 15. יציאת אוזניים |
| 6. Левый микрофон | 17. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 16. יציאת USB 3.0 |
| 7. Гнездо защитного кабеля | 18. Порт HDMI | 17. יציאת USB עם PowerShare |
| 8. Порт адаптера питания | 19. Сетевой порт | 18. יציאת HDMI |
| 9. Порт USB 3.0 | 20. Устройство чтения карт памяти | 19. יציאת רשת |
| 10. Устройство чтения карт памяти | 21. Метка обслуживания | 20. לחצן הפעלה |
| 11. Область щелчка левой кнопкой мыши | | 21. תווית תג שירות |

- | | |
|--|--|
| 1. Desni mikrofon | 12. Sledilna ploščica |
| 2. Lučka stanja kamere | 13. Območje za desni klik |
| 3. Kamera | 14. Napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska |
| 4. Infrardeča kamera (samo na računalnikih z zaslonom na dotik) | 15. Vrata za slušalke in mikrofon |
| 5. Infrardeč oddajnik (samo na računalnikih z zaslonom na dotik) | 16. Vrata USB 3.0 |
| 6. Levi mikrofon | 17. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare |
| 7. Reža za varnostni kabel | 18. Vrata HDMI |
| 8. Vrata za napajalnik | 19. Omrežna vrata |
| 9. Vrata USB 3.0 | 20. Gumb za vklop/izklop |
| 10. Bralnik predstavnostne kartice | 21. Servisna oznaka |
| 11. Območje za levi klik | |

- | | |
|--|---|
| 11. אזור לחיצה שמאלית | 1. מיקרופון ימני |
| 12. משטח מגע | 2. נורית מצב המצלמה |
| 13. אזור לחיצה ימנית | 3. מצלמה |
| 14. נורית מצב חשמל וסוללה/נורית פעילות כונן קשיח | 4. מצלמת אינפרא-אדום (במחשבים עם צג בעל מסך מגע בלבד) |
| 15. יציאת אוזניים | 5. פולט אינפרא-אדום (במחשבים עם צג בעל מסך מגע בלבד) |
| 16. יציאת USB 3.0 | 6. מיקרופון שמאלי |
| 17. יציאת USB עם PowerShare | 7. חריץ כבל אבטחה |
| 18. יציאת HDMI | 8. יציאת מתאם חשמל |
| 19. יציאת רשת | 9. יציאת USB 3.0 |
| 20. לחצן הפעלה | 10. ורא כרטיסי מדיה |
| 21. תווית תג שירות | |

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Клавиши быстрого выбора команд

Tipke za bližnjice | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Wyciszenie dźwięku Отключение звука
Izklopi zvok השתקת השמע |
| F2 | Decrease volume
Zmniejszenie głośności Уменьшение громкости
Zmanjšaj glasnost החלשת עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Zwiększenie głośności Увеличение громкости
Povečaj glasnost הגברת עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje ניגון קובץ/פרק קודם |
| F5 | Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie Воспроизведение/pauza
Predvajaj/premor נגן/הפסק |
| F6 | Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje נגן קובץ/פרק הבא |
| F8 | Switch to external display
Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
Переключение на внешний дисплей
Preklopi na zunanji zaslon החלף לצג חיצוני |
| F9 | Search
Wyszukiwanie Поиск
Iskanje חיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight (optional)
Przełączenie podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)
Переключение подсветки клавиатуры (заказывается дополнительно)
Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת (אופציונלי) |

- | | |
|--------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Zmniejszenie jasności Уменьшение яркости
Zmanjšaj svetlost הפחת את רמת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Zwiększenie jasności Увеличение яркости
Povečaj svetlost הגבר את רמת הבהירות |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Включение или выключение беспроводной сети
Vkllopi/izklopi brezžično omrežje הפעל/השבט רשת אלחוטי |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Przełączenie klawisza Fn Переключение Fn Lock
Vkllopi/izklopi zaklepa tipke Fn החלף נעילת מקש Fn |
| Fn + Insert | Sleep
Uśpienie Спящий режим
Spanje שינה |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora/lampki aktywności dysku twardego
Переключение между индикатором питания и состояния аккумулятора и индикатором активности жесткого диска
Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska
החלף בין נורית החשמל ומצב הסוללה/נורית פעילות הכונן קשיח |
- NOTE:** For more information, see [Setup and Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- UWAGA:** Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcja *Konfiguracja i dane techniczne* na stronie [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительную информацию см. в разделе *Установка и технические характеристики* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA:** Za več informacij glejte *Nastavitev in tehnični podatki* na spletni strani [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרה ומפרטים בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).