




Приветствуем вас!

Поздравляем с приобретением нового устройства ARCHOS!

Данное краткое руководство пользователя поможет вам начать правильно использовать свое устройство.

При возникновении дополнительных вопросов об использовании устройства вы можете

- обратиться к разделу часто задаваемых вопросов на нашем веб-сайте:
<http://faq.archos.com/>
- отправить нам сообщение в Facebook:
www.facebook.com/ARCHOS
- связаться к нашим отделом послепродажной поддержки:
перейдите на веб-сайт www.archos.com, щелкните Support (Поддержка) > After-sales support (послепродажная поддержка) > 
- обратиться к декларации соответствия: 
перейдите на веб-сайт www.archos.com, щелкните Support (поддержка) > Downloads (загрузки) > 

Поскольку мы часто устанавливаем обновления и совершенствуем свои продукты, интерфейс и функциональные возможности ПО вашего устройства могут незначительно отличаться от версий, приведенных в кратком руководстве пользователя.

Содержимое упаковки


Проверьте, входят ли в комплект поставки следующие компоненты:

- ARCHOS 40 Neon
- Аккумулятор
- Гарнитуре
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантии и инструкции по безопасности

Компоненты, входящие в комплект поставки устройства, и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг. Компоненты, входящие в комплект, предназначены для использования только с данным устройством и могут быть несовместимыми с другими устройствами. Использование аксессуаров, которые не были разрешены к применению с данным устройством, может привести к его неисправности.


Описание устройства

- ① Гнездо для гарнитуры
- ② Порт micro-USB
- ③ громкоговоритель
- ④ Фронтальная камера
- ⑤ Кнопки регулировки громкости
- ⑥ Кнопка включения / выключения
- ⑦ Назад
- ⑧ Главный экран/ Google Now
- ⑨ последние приложения

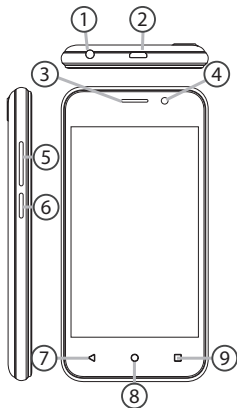

Описание устройства

- ⑩ Камера
- ⑪ фонарик
- ⑫ громкоговоритель
- ⑬ Микрофон

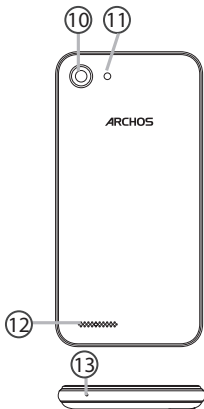



Кнопка включения / выключения: Если устройство отключено: удерживайте данную кнопку, чтобы включить его. Если устройство включено: нажмите кратковременно, чтобы отключить экран; удерживайте кнопку, чтобы отобразить возможные действия. Кнопки регулировки громкости: Нажмите +/-, чтобы отрегулировать громкость. При нажатии кнопки отображаются варианты уведомлений. При этом можно выбрать наиболее подходящий вариант. Назад: Нажмите для возвращения на предыдущий экран. Главный экран: Нажмите кратковременно, чтобы вернуться к главному экрану; удерживайте кнопку для доступа к Google Now. последние приложения: Нажмите для отображения последних использованных приложений.



Порт micro-USB: Вставьте входящий в комплект кабель, чтобы зарядить устройство либо подсоединить устройство к компьютеру.



Гнездо для гарнитуры: Подсоедините входящие в комплект наушники, чтобы осуществлять вызовы с помощью гарнитуры.



Камера & фонарик: Съемка фотографий или видеофильмов. Для увеличения продолжительности видеофильмов необходимо вставить карту micro-SD. Активируйте вспышку в среде с низким освещением; вспышку также можно использовать в качестве фонарика посредством быстрых



Начало работы

Сборка

После извлечения мобильного телефона из коробки:

1. Снимите заднюю крышку устройства с помощью пазы.
2. Вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо.
3. Вставьте аккумулятор в устройство.
4. Установите на место заднюю крышку.

3G/2G	1	При установке SIM-карты или карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.
3G/2G	2	
Карты micro-SD	3	

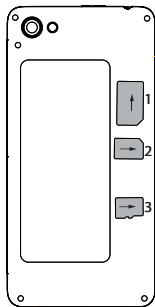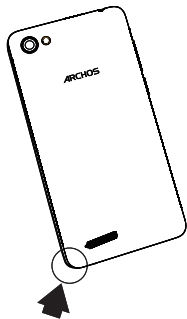

Начало работы

Включение

1. Вставьте зарядный кабель в порт Micro-USB, после чего присоедините кабель к зарядному устройству.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

2. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить устройство.

Во время первого запуска ARCHOS мастер установки поможет настроить устройство.


3. Следуйте инструкциям.

Если была вставлена SIM-карта, может потребоваться ввести PIN-код. Избегайте ввода неправильного PIN-кода.


Подсказки.

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить экран, нажмите кнопку включения и выключения. Чтобы задать длительность, перейдите к меню Settings > Display > Sleep (Настройки > Дисплей > Режим сна).

На главном экране

- | | |
|--|--|
| 1. Проведите пальцем вправо | для доступа к Google Now |
| 2. Нажмите  | для доступа ко всем приложениям |
| 3. Удерживайте палец на приложении | для перемещения приложения вправо и создания нового главного экрана. |
| 4. Произнесите «Окей, Гугл» (Ok Google) | для запуска страницы поиска. |

5. Перетащите строку состояния вниз, после чего нажмите для отображения быстрых настроек.




Мобильные данные и подключение WiFi

Подключение для мобильных данных

Если план подписки на услуги связи для мобильного телефона предусматривает опцию мобильных данных, вы должны быть подключены к интернету без осуществления каких-либо дополнительных настроек. Устройство ARCHOS устанавливает соединение только при нахождении в зоне покрытия сети 3G выбранного поставщика услуг мобильной связи.

Активация/деактивация мобильных данных

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
3. Выберите пиктограмму настроек.
4. Выберите Data usage (Использование данных) в разделе Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети). После этого выберите вкладку SIM-карты.
5. Перетащите переключатель Mobile data (Мобильные данные) для включения или выключения данной опции.

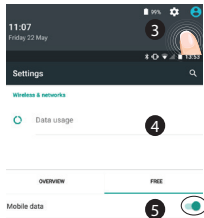

Подключение WiFi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы находитесь в области с покрытием WiFi. Используйте строку состояния для быстрого доступа к настройкам WiFi.

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.



2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.

3. Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi .

4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.

5. Коснитесь имени сети, к которой необходимо подключиться.

Частные сети отображаются с пиктограммой замка; для подключения к ним следует ввести пароль.

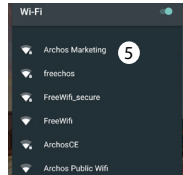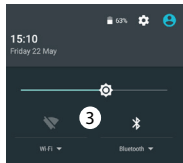

Учетная запись Google и контакты

Добавление учетной записи Google

Учетная запись Google позволяет пользоваться преимуществами любых приложений и услуг Google, которые вы захотите использовать.

1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Add account (Настройки > Учетные записи > Добавить учетную запись).
2. Выберите тип добавляемой учетной записи Google.
3. Выполняйте инструкции на экране для ввода информации об учетной записи. Как только учетная запись будет создана, вы будете иметь доступ к Play Store, Gmail, Hangouts, Maps и многим другим приложениям.

124

Синхронизация информации



Для сохранения информации синхронизируйте ее. Резервное копирование ваших данных выполняется на серверы Google.

1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
2. Выберите учетную запись. Отображается список сведений, которые можно синхронизировать. Следует включить функцию автоматической синхронизации. Для запуска синхронизации нажмите кнопку Menu (Меню) и затем выберите пункт Sync now (Синхронизировать сейчас). С помощью функции синхронизации можно восстановить данные в

случае утери устройства или SIM-карты. При регистрации вашей учетной записи Google на новом устройстве выполняется сбор всей сохраненной на нем информации.

Сохранение контактов

Все ваши контакты в любой момент доступны в сети и могут быть синхронизированы с любым телефоном Android, настроенным на ту же учетную запись Google.

1. Установите в телефон SIM-карту, на которой записаны контакты.
2. На главном экране или экране All Apps (Все приложения) выберите приложение Контакты .
3. Коснитесь кнопки «Меню»  > Import/Export (Импорт/Экспорт).
4. В разделе импорта/экспорта

контактов выберите Import from SIM card (Импорт с SIM-карты).

5. Выберите вашу учетную запись Google.
6. Отметьте контакты, которые необходимо импортировать, и подтвердите выбор.
7. После завершения импорта контактов в учетную запись Google перейдите в меню Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
8. Выберите вашу учетную запись Google.
9. Нажмите кнопку «Меню»  , затем выберите Sync now (Синхронизировать сейчас). Контакты будут сохранены в вашей учетной записи Google.

Знакомство с Android™

Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и

удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).

Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.

Виджеты:

Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Нажмите «Виджеты».

Изменение фонового рисунка:

Удерживайте палец на главном экране в пустом месте. Коснитесь Wallpapers (Фоновые рисунки).

Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.

Мобильная противоугонные:

Вставьте сим-карту в устройство. Перейдите в раздел Настройки > Безопасность и выберите Мобильный Anti-Theft. Следуйте инструкциям на экране.

Устранение неполадок

Телефон не реагирует на действия или не включается

Зарядите устройство. Нажмите кнопку ON / OFF в течение 10 секунд.

Не удается подключить телефон не может к сети, или отображается сообщение No service (Нет сети)

Попытайтесь установить соединение в другом месте. Проверьте у оператора наличие покрытия сети. Проверьте у оператора, действительна ли ваша SIM-карта.

Попытайтесь выбрать доступную сеть (сети) вручную. Попытайтесь установить соединение позже, если сеть перегружена.

Не удается выполнять исходящие вызовы

Убедитесь, что телефон подключен к сети, и что сеть доступна и не перегружена.

Не удается принимать входящие вызовы

Убедитесь, что телефон включен и подключен к сети (проверьте, что сеть доступна и не перегружена).

Заблокирован PIN-код SIM-карты


Обратитесь к оператору мобильной связи для получения PUK-кода (Personal Unblocking Key — персональный разблокирующий код).

Настройка новой сети 3G:

На экране устройства коснитесь пункта Settings (Настройки).

1. Выберите Wireless & networks (Беспроводные и проводные сети) > More... (Больше...) > Mobile networks (Мобильные сети).

2. Находясь в разделе настроек мобильных сетей, выберите оператора в списке Network operators (Операторы сети).

3. Находясь в разделе настроек мобильных сетей, выберите имена точек доступа. Выберите  чтобы добавить новые параметры и ввести точные параметры подключения, указанные поставщиком услуг связи 3G.