



## Основные сведения об устройстве

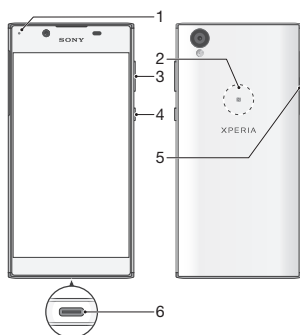

- |   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений                       |
| 2 | NFC                                                 |
| 3 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба    |
| 4 | Кнопка питания                                      |
| 5 | Гнездо карты nano-SIM/карты памяти                  |
| 6 | Разъем зарядного устройства/порт кабеля USB Type-C™ |

## Установка карт nano-SIM и карты памяти

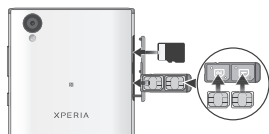

✦ Резать SIM-карты, например, с помощью лезвия или ножниц, не рекомендуется, так как это может привести к повреждению устройства.

- Откройте крышку гнезда карты nano-SIM/карты памяти.
- Ногтем вытащите пластину карты nano-SIM.
- Плотно вставьте основную SIM-карту (SIM 1) в правильной ориентации в положение (1), как показано на рисунке.
- Плотно поместите дополнительную SIM-карту (SIM 2) в правильной ориентации в положение (2), как показано на рисунке.
- Правильно вставьте карту памяти в гнездо, как показано на рисунке.
- Аккуратно вставьте пластину в гнездо до нужного положения.

## Включение устройства

✦ При зарядке устройства важно использовать кабель **USB Type-C™** (поставляется в комплекте), так как кабели USB другого типа могут нанести ущерб вашему устройству. Перед первым включением устройства рекомендуется заряжать его как минимум в течение 30 минут.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания , пока телефон не начнет вибрировать.
- Дождитесь запуска устройства.

## Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания .

## Защита экрана

✦ Перед использованием устройства снимите защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Защитные стекла и пленки могут помочь защитить устройство от повреждений. Рекомендуется использовать только те средства защиты, которые предназначены для вашего устройства Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может негативно повлиять на работу устройства, вызвав закрытие сенсоров, оптики, динамиков или микрофонов, а также привести к утрате гарантии на устройство.

## Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу [support.sonymobile.com](http://support.sonymobile.com) в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

✦ Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

## Доступ к приложению поддержки

- Перейдите на **Начальный экран** и коснитесь .
- Найдите и коснитесь .

💡 Для повышения качества поддержки подключитесь к Интернету при использовании приложения поддержки.


## Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

## Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением **Xperia™ Transfer**. Подробнее см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/xperiatransfer](http://www.sonymobile.com/xperiatransfer).

## Просмотр знака CE и идентификатора FCC

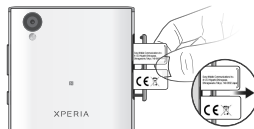

- Откройте крышку гнезда карты nano-SIM/карты памяти.
- Ногтем вытащите пластину карты nano-SIM.
- Извлеките карту памяти из гнезда.

- 4 Вытащите маршрутные ярлыки одновременно, как показано на рисунке. Полную версию декларации о соответствии нормам ЕС см. на веб-сайте <http://www.compliance.sony.de/>.
- 5 Чтобы просмотреть идентификатор FCC, переверните устройство. Идентификатор FCC размещен на другой стороне маршрутных ярлыков.

❗ Обязательно вытащите оба маршрутных ярлыка одновременно, чтобы избежать повреждений.

## Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите \*#07#.

## Юридическая информация

Номер публикации: 1307-9499.1

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут вноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройств. Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробней см. на веб-сайте [www.sonymobile.com/global-en/legal/](http://www.sonymobile.com/global-en/legal/).  
Изготовитель: Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония.  
Соответствие изделия нормативным требованиям ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, De Vinolaan 7-D1, 1935 Zaventem, Бельгия.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

## Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

G3312

UMTS HSPA+ (1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900) LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) WLAN, 2.4G/5G, NFC

# SONY®

# Руководство по запуску

## Xperia™ L1 G3312

## XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1307-9499.1

Printed in XXX (Printers logotype)