



USER GUIDE

LG-M400DY

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH

EAC



052

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.

MFL69942701 (1.0)

www.lg.com

Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- В связи с наличием сенсорной клавиатуры это устройство не предназначено для людей с нарушениями зрения.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии ПО или ОС. Они могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, выгрузка и загрузка данных, автоматическая синхронизация и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

Важные примечания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.

Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

01

Настраиваемые функции

- 15 Распознавание отпечатков пальцев
- 19 Pen Pop
- 20 quick share
- 21 QuickMemo+
- 24 Функция многозадачности
- 25 QSlide

02

Основные функции

- 27 Компоненты телефона и аксессуары
- 28 Обзор компонентов
- 30 Включение и выключение питания
- 31 Установка SIM-карты и аккумулятора
- 34 Установка карты памяти
- 35 Извлечение карты памяти
- 35 Зарядка аккумулятора
- 38 Сенсорный экран
- 41 Главный экран
- 49 Блокировка экрана
- 52 Шифрование карты памяти
- 54 Создание снимков экрана
- 55 Ввод текста
- 61 Не беспокоить
- 62 Режим доступа к контенту

03

Полезные приложения

- 65 Установка и удаление приложений
- 66 Удаленные приложения
- 67 Телефон
- 70 SMS/MMS
- 71 Камера
- 81 Галерея
- 84 Музыка
- 85 Эл. почта
- 87 Календарь
- 88 Калькулятор
- 89 Часы
- 90 Загрузки
- 90 Управление файлами
- 91 Диктофон
- 91 Радио
- 92 Сотовое вещание
- 92 Контакты
- 94 Задачи
- 94 LG Backup
- 95 RemoteCall Service
- 96 Chrome
- 96 Приложения Google

04

Параметры телефона

- 99 Настройки
- 99 Сети
- 109 Звук и уведомления
- 110 Дисплей
- 112 Общие

05

Приложение

- 123 Настройки языка LG
- 123 LG Bridge
- 124 Обновление программного обеспечения телефона
- 126 Часто задаваемые вопросы
- 130 Руководство по защите от краж
- 131 Дополнительная информация

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Важная информация об устройстве

- Приложения и сервисы на устройстве могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления в зависимости от поставщика услуг и версии установленного программного обеспечения.
- При первом включении устройства запускается начальная настройка. Первый запуск может выполняться дольше обычного.

Прочитать перед использованием

- Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
- Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Не используйте продукты LG в ненадлежащих целях. Использование несертифицированных приложений и программного обеспечения может привести к повреждению устройства и не покрывается гарантией.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха составляет 0,471 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,130 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью устройства. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение устройства.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.

- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон - это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае попадания влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания и дайте полностью высохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Оберегайте телефон от воздействия жидкостей. Не используйте и не заряжайте устройство, если оно намокло. Жидкость в промокшем устройстве меняет цвет индикатора влажности. Обратите внимание, что на устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное использование устройства

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не следует пользоваться устройством рядом с медицинским оборудованием без соответствующего разрешения.
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли устройство повлиять на работу медицинского оборудования.
- Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и другими устройствами во избежание возможных помех.
- Это устройство может быть источником яркого или мигающего света.
- Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах от 0 °C до 40 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства сделаны из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стеклянные детали не будут заменены в официальном сервисном центре.

Взрывные работы

Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте устройство на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и устройство или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В нем имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок его службы.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить срок его службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

Меры предосторожности при использовании SIM-карт

- Не помещайте в устройство SIM-карту с ярлыками или наклейками. Это может привести к повреждению устройства.
- Не извлекайте SIM-карту из работающего устройства. Это может повредить SIM-карту или систему.
- Обращайтесь с SIM-картой с осторожностью, чтобы избежать царапин, сгибаний и повреждений SIM-карты магнитом. Это может привести к удалению информации, сохраненной на SIM-карте, и повреждению устройства.

Меры предосторожности при использовании карт памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Установка неправильной стороной может привести к повреждению карты.

Задача личных данных

- Обеспечьте защиту своей личной информации для предотвращения утечки данных или ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При использовании устройства всегда создавайте резервные копии важных данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных.
- При утилизации обязательно выполните резервное копирование всех данных и сброс устройства для предотвращения ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При загрузке приложений внимательно ознакомьтесь с информацией о разрешениях.
- Соблюдайте осторожность при использовании приложений, имеющих доступ к нескольким функциям или к вашим личным данным.
- Регулярно проверяйте свои личные аккаунты. При обнаружении каких-либо признаков ненадлежащего использования ваших личных данных обратитесь к поставщику услуг с просьбой об удалении или изменении данных вашего аккаунта.
- В случае потери или кражи устройства измените пароль аккаунта для защиты своих личных данных.
- Не используйте приложения из неизвестных источников.

01

Настраиваемые функции

Распознавание отпечатков пальцев

Обзор функции распознавания отпечатков пальцев

Перед использованием функции распознавания отпечатков пальцев необходимо зарегистрировать свой отпечаток на устройстве.

Вы можете использовать функцию распознавания отпечатков пальцев в следующих целях:

- для разблокировки экрана;
- для просмотра заблокированного содержимого в приложениях Галерея или QuickMemo+;
- для подтверждения покупки путем входа в приложение или идентификации себя с помощью отпечатка пальца.



- Устройство может использовать отпечаток пальца для идентификации пользователя. Однако похожие отпечатки пальцев разных пользователей могут быть распознаны датчиком как один и тот же отпечаток. Для повышения уровня безопасности устройства установите блокировку экрана с использованием графического ключа, PIN-кода или пароля.

Меры предосторожности при использовании функции распознавания отпечатков пальцев

Точность распознавания отпечатков пальцев может снизиться по некоторым причинам. Чтобы увеличить точность, перед использованием проверьте следующее:

- Кнопка питания/блокировки устройства оснащена датчиком отпечатка пальца. Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не повреждена каким-либо металлическим предметом, например монетой или ключом.

- Регистрация отпечатков пальцев или их распознавание могут не работать, если на кнопке питания/блокировки или на пальце находится вода, пыль или другие посторонние вещества. Для распознания отпечатка, палец должен быть чистым и сухим.
- Неровность кожи при намокании и шрамы на пальцах могут снижать точность распознавания отпечатков.
- Отпечаток пальца может не распознаваться, если вы сгибаете палец или прикасаетесь только кончиком пальца. Палец должен покрывать всю поверхность кнопки питания/блокировки.
- Заносите в память не больше одного отпечатка за раз. Сканирование нескольких пальцев может снизить эффективность регистрации и распознавания отпечатков.
- В сухом воздухе устройство может вырабатывать статическое электричество. Если окружающий воздух сухой, не сканируйте отпечатки пальцев или коснитесь металлического предмета, например монеты или ключа, для снятия статического электричества перед сканированием.

Регистрация отпечатков пальцев

Занесите отпечаток пальца в память устройства, чтобы использовать его для авторизации.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев.




- Данная функция доступна только при включенной блокировке безопасности.
 - Для блокировки устройства можно использовать Knock Code, Графический ключ, PIN-код, Пароль или другие функции.
- Если блокировка экрана не включена, настройте экран блокировки, следя инструкциям на экране. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

2 Найдите кнопку питания/блокировки на задней панели устройства и приложите к ней один палец для регистрации отпечатка.



- Слегка коснитесь кнопки питания/блокировки, чтобы датчик мог распознать отпечаток вашего пальца. Если нажать кнопку питания/блокировки, то может включиться функция блокировки экрана или экран может отключиться.
- Убедитесь, что ваш палец покрывает всю поверхность датчика кнопки питания/блокировки.

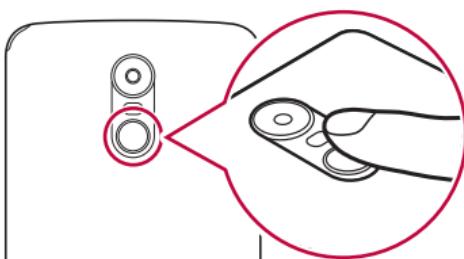

3 Следуйте инструкциям на экране.

- Повторите сканирование отпечатка пальца, медленно перемещая палец до завершения регистрации.

4 После завершения регистрации отпечатка пальца коснитесь **OK**.

- Коснитесь **ДОБАВИТЬ ЕЩЕ**, чтобы зарегистрировать другой отпечаток пальца. Если зарегистрировать только один отпечаток пальца, то в случае, когда состояние этого пальца не позволяет правильно сканировать его отпечаток, функция распознавания отпечатков пальцев может не сработать. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, стоит зарегистрировать несколько отпечатков пальцев.

Управление отпечатками пальцев

Зарегистрированные на устройстве отпечатки пальцев можно переименовывать и удалять.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Чтобы переименовать отпечаток пальца, выберите его в списке отпечатков. Чтобы удалить отпечаток пальца, коснитесь .

Разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца

Вы можете разблокировать экран или просматривать заблокированное содержимое с помощью отпечатка пальца. Активируйте нужную функцию:

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Активируйте нужную функцию на экране настроек отпечатка пальца:
 - **Блокировка экрана:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.
 - **Блокировка контента:** разблокировка контента с помощью отпечатка пальца. Прежде чем выбрать этот режим, необходимо убедиться, что установлена блокировка содержимого.

Pen Pop

Функция Pen Pop позволяет легко и быстро получить доступ к инструментам создания заметок. Вытащите стилус, чтобы открыть Pen Pop.

Настройка Pen Pop

Коснитесь > Настройки > Общие > Стилус.


Параметры Pen Pop

- : скрыть/отобразить параметры Pen Pop.
- : открыть Pop Memo, чтобы написать заметку.
- : открыть Capture+ и использовать изображение текущего экрана в заметке.
- : открыть Pop Scanner для съемки фотографии с помощью камеры и использования ее в заметке.
- : открыть QuickMemo+ и просмотреть текущие заметки.
- : добавить ярлык для выбранного приложения.

quick share

Вы можете отправить фото или видео в выбранное приложение сразу же после съемки.

- 1 Коснитесь ○ > , затем сделайте фото или запишите видео.
- 2 Коснитесь значка приложения, которое отображается на экране, чтобы отправить фото или видео с помощью этого приложения. Вы также можете перетащить значок в противоположном направлении, чтобы просмотреть другие приложения, которые можно использовать для отправки фотографии и видео.

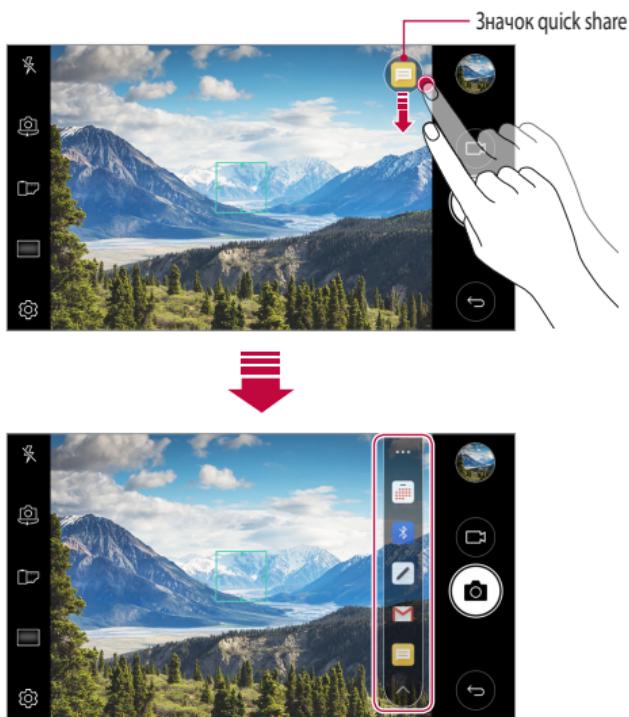

- На значке quick share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям, установленным на устройстве.

QuickMemo+

Обзор QuickMemo+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и снимками экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.

Создание заметки

- 1 Коснитесь  > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
 -  : сохранить заметку.
 -  : отменить последнее действие.
 -  : повторить последнее отмененное действие.
 -  : ввести текст заметки с помощью клавиатуры.
 -  : написать заметку от руки.
 -  : стереть заметки, написанные от руки.
 -  : увеличить или уменьшить масштаб, повернуть или стереть части рукописной заметки.
 -  : перейти к дополнительным функциям, позволяющим поделиться заметками или заблокировать их, изменить стиль заметки или вставить контент.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на фотографиях

- 1 Коснитесь > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок, а затем коснитесь ГОТОВО.
- 3 Коснитесь или , чтобы написать заметку на фотографии.
 - Напишите заметку на фотографии от руки.
 - Введите текст под фотографией.
- 4 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку состояния, а затем коснитесь .
- Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.
- 2 Создавайте заметки по мере необходимости.
 - Напишите заметку на фотографии от руки.
- 3 Коснитесь и сохраните заметки в нужную папку.
 - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения QuickMemo+ или в Галерее.
 - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите параметр Использовать по умолчанию для этого действия и выберите нужное приложение.

Управление папками

Можно просматривать заметки, сгруппированные по типу.

- 1 Коснитесь  > QuickMemo+.
- 2 В верхней части экрана коснитесь  и выберите элемент меню:
 - **Все заметки:** просмотр всех заметок, сохраненных в QuickMemo+.
 - **Мои заметки:** просмотр заметок, созданных в QuickMemo+.
 - **Capture+:** просмотр заметок, созданных с помощью .
 - **Pop Scanner:** просмотр заметок, созданных с помощью .
 - **Корзина:** просмотр удаленных заметок.
 - **Новая категория:** добавление категорий.
Коснитесь нужной категории, чтобы изменить ее название.
 -  : перестановка, добавление или удаление категорий.



- При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.


Функция многозадачности

Многооконный режим

Вы можете использовать два приложения одновременно, разделив экран на несколько окон.

Во время использования приложения коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку главного экрана  , а затем выберите приложение из списка недавно запущенных приложений.

- Вы можете одновременно использовать два приложения, которые отображаются на главном экране.
- Чтобы прекратить использование функции "Несколько окон", коснитесь кнопки  и удерживайте ее.

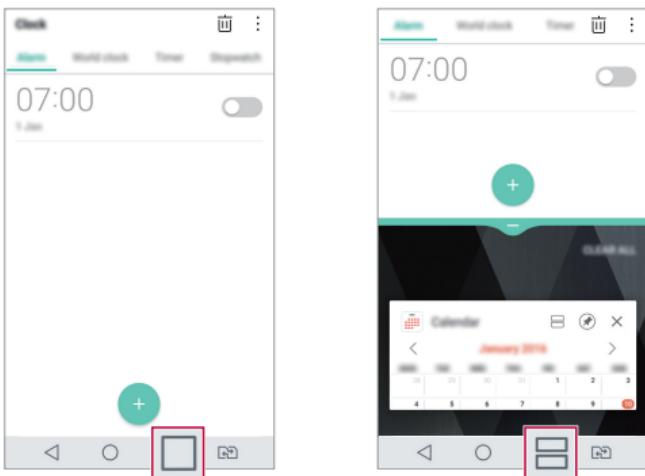

- Эту функцию можно использовать в приложении, которое поддерживает многооконный режим.
- Многооконный режим не поддерживается некоторыми приложениями, в том числе загруженными.

Экран обзора

Экран обзора позволяет просмотреть недавно запущенные приложения.

Чтобы просмотреть список недавно запущенных приложений, коснитесь на главном экране, а затем выберите отобразившееся приложение.

- Чтобы запустить приложение в многооконном режиме, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в верхнюю часть экрана. Вы также можете коснуться в верхней части значка каждого приложения.

QSlide

Вы можете запускать приложения с помощью QSlide, чтобы использовать их во время работы других приложений. Например, можно использовать калькулятор или календарь во время воспроизведения видеозаписи.

Если приложение запущено, коснитесь > QSlide.



- Эта функция может не поддерживаться некоторыми приложениями.
- : отключение режима QSlide и возврат к полноэкранному режиму.
- : настройка прозрачности окна QSlide. Если окно QSlide прозрачное, то оно не будет реагировать на сенсорный ввод.
- : закрытие окна QSlide.
- : настройка размера окна QSlide.

02

Основные функции

Компоненты телефона и аксессуары

В комплект поставки устройства входит:

- Устройство
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Краткое руководство




- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей, не покрываются гарантией LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы дополнительно приобрести основные комплектующие, обратитесь в центр поддержки клиентов LG.
- Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от региона или поставщика услуг.
- Убедитесь, что используете только оригинальные аксессуары, предоставляемые компанией LG Electronics. Использование сторонних аксессуаров может привести к повреждению устройства или к возникновению неисправности.

Обзор компонентов

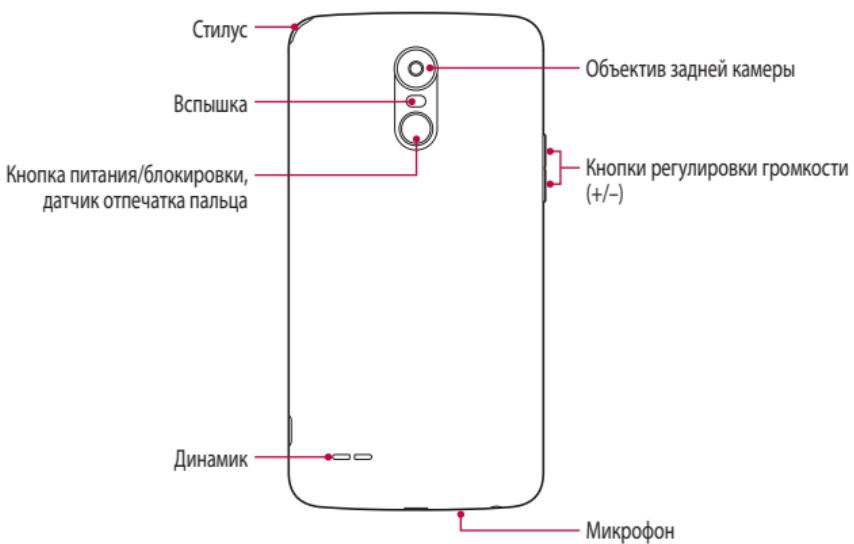

- Датчик освещенности и приближения
 - Датчик приближения: во время вызова обеспечивает выключение экрана и функций сенсорного ввода, если устройство располагается в непосредственной близости от человеческого тела. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
 - Датчик освещенности: анализирует интенсивность окружающего освещения, если включен режим автоматического регулирования яркости экрана.
- Кнопки регулировки громкости
 - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
 - При работе с камерой аккуратно нажмите кнопку громкости, чтобы сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости.
 - Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости (-), чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Дважды нажмите кнопку увеличения громкости (+), чтобы запустить приложение **Capture+**.
- Кнопка питания/блокировки (датчик отпечатка пальца)
 - Быстро нажмите кнопку один раз, чтобы включить или выключить экран.
 - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.
 - Включите функцию распознавания отпечатков пальцев, чтобы упростить процесс разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
 - Коснитесь кнопки, чтобы сделать снимок с помощью фронтальной камеры.
 - Коснитесь кнопки два раза, чтобы сделать снимок экрана.



- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него. В противном случае это может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.
- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

Включение и выключение питания

Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, а затем выберите Выключение.

Опции управления питанием


Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите нужный параметр.

- **Выключение:** выключение устройства.
 - **Выключение и перезагрузка:** перезагрузка устройства.
 - **Включить режим "В самолете":** блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц.
- Все другие функции будут доступны.


Установка SIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.


- 1 Чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

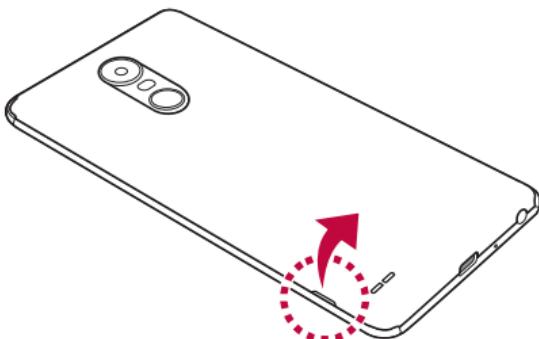


2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке.
Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

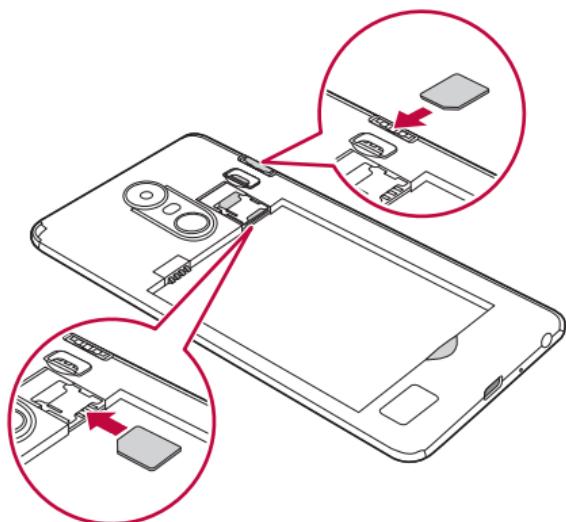

3 Вставьте аккумулятор.

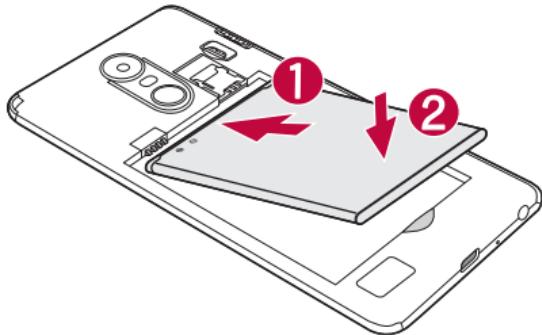

4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

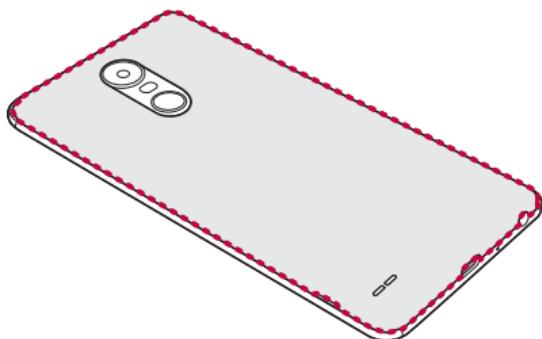

- Данное устройство поддерживает только карты типа Nano-SIM.
- Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIM-карты, предоставляемые оператором сотовой связи.

Меры предосторожности при использовании SIM-карты

- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить SIM-карту во время ее установки или извлечения.


Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в устройство.

Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

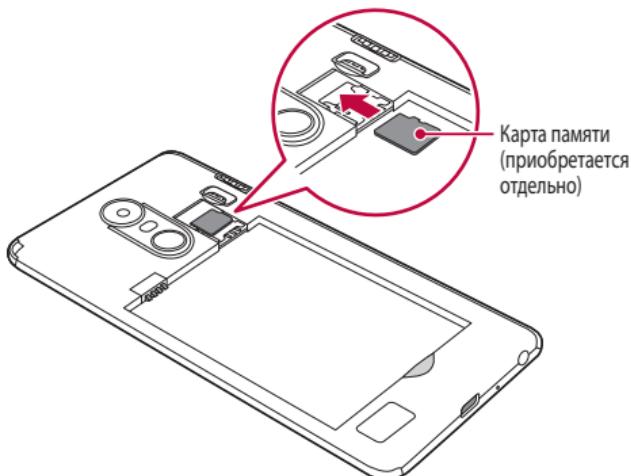

3 Установите заднюю крышку.



- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.



- Частые запись и стирание данных могут сократить срок службы карты памяти.

Извлечение карты памяти

Отключите карту памяти перед удалением, чтобы защитить данные.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Хранилище данных > .
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.




- Не извлекайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству, вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем подключите зарядное устройство к розетке.

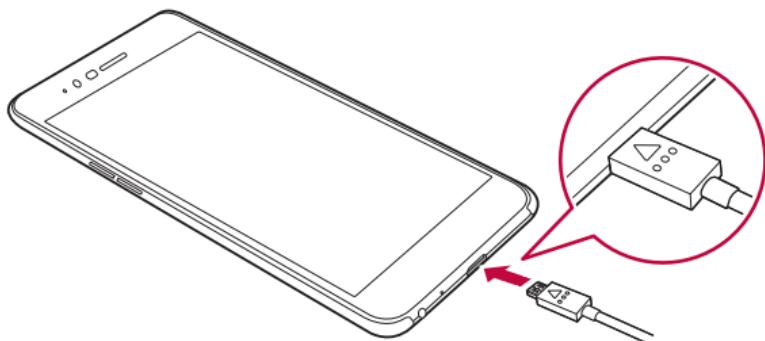



- Используйте только тот кабель USB, который входит в комплект поставки устройства.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное устройство, аккумулятор и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Чтобы воспользоваться устройством, завершите процесс зарядки.



- После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем обычная зарядка аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно остановиться.

Меры предосторожности при использовании устройства

- Будьте предельно осторожны при замене аккумулятора, чтобы в устройство не попали посторонние предметы или влага.
- Убедитесь, что внутренние компоненты устройства не имеют контакта с металлическими предметами или водой.
- Используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки; не используйте кабели USB или зарядные устройства стороннего производства. Ограниченная гарантия LG не распространяется на использование дополнительных аксессуаров других производителей.
- Несоблюдение инструкций, приведенных в настоящем руководстве, и ненадлежащее использование устройства может привести к его повреждению.

Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.

Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций.


- Выключайте функции Bluetooth® и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Проверьте расход заряда аккумулятора и закройте все загруженные приложения, которые потребляют энергию аккумулятора.

Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.

Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

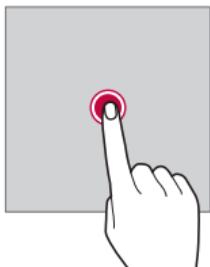


Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить меню с доступными параметрами.




Двойное касание

Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить масштаб веб-страницы или карты.

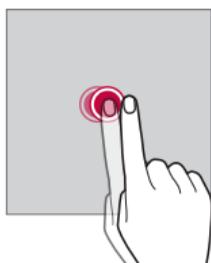


Перемещение

Коснитесь элемента (например, приложения или виджета) и переместите его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

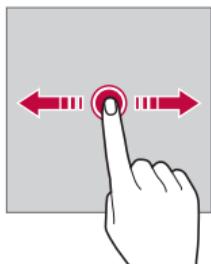



Прокрутка

Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите в нужном направлении. Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц, фотографий, переключения между экранами и т. д.

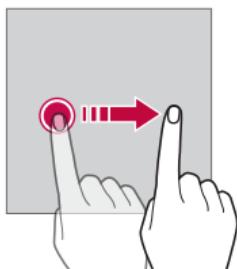

Сведение и разведение

Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте, коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите их вместе. Для увеличения масштаба разведите пальцы.

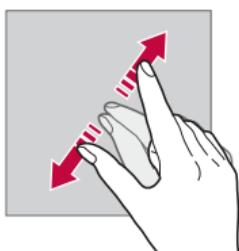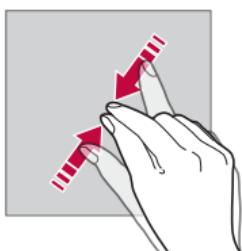

- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но достаточном для чтения.
- Не нажмайтe на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если на него наклеена защитная пленка или на устройство установлены дополнительные аксессуары, приобретенные в магазине стороннего поставщика.

Главный экран


Обзор главного экрана

Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.

На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

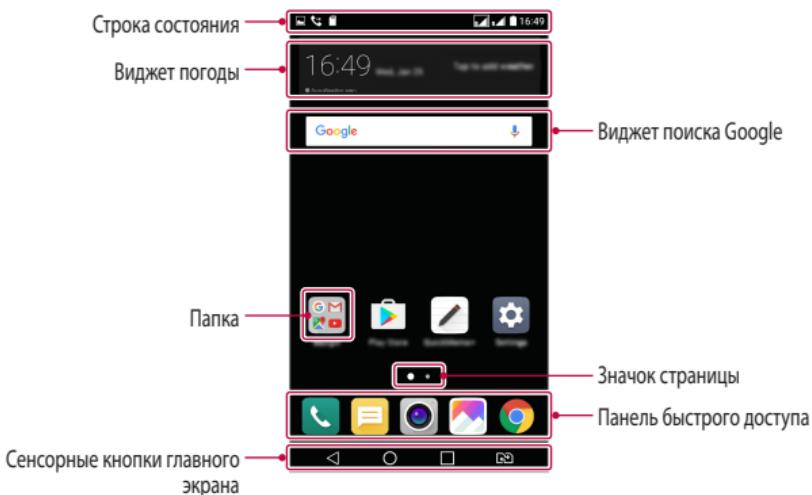

- Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от поставщика услуг или версии программного обеспечения.

- **Строка состояния:** просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- **Виджет погоды:** просмотр информации о погоде и времени в определенном регионе.
- **Виджет поиска Google:** поиск в Google посредством письменного или голосового ввода ключевых слов.
- **Папка:** создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- **Значок страницы:** отображение общего количества панелей главного экрана. Коснитесь значка требуемой страницы, чтобы перейти к выбранной странице. Значок, соответствующий текущей странице, выделяется.


- Панель быстрого доступа: зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.
- Сенсорные кнопки главного экрана
 - < - переход к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
 - ○ : коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
 - □ : коснитесь, чтобы просмотреть список недавно запущенных приложений или запустить приложения из списка. Для удаления всех последних запущенных приложений коснитесь УДАЛИТЬ ВСЕ. Чтобы использовать два приложения одновременно с помощью многооконного режима, коснитесь кнопки и удерживайте ее во время использования приложения.
 - ☎ : выберите SIM-карту. Коснитесь и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или добавить в их область часто используемых функций.

Коснитесь ○ > Настройки > Дисплей > Сенсорные кнопки главного экрана > Комбинация кнопок и настройте параметры.

- Доступны различные функции, включая QSlide, панель уведомлений и Capture+. Можно добавить максимум пять элементов.

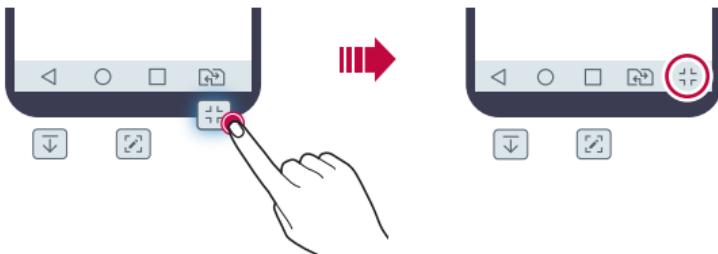

Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно определить состояние устройства.

	Нет сигнала
	Данные передаются по сети
	Будильник включен
	Режим вибрации включен
	Функция Bluetooth включена
	Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
	Уровень заряда аккумулятора
	Режим "В самолете" включен
	Пропущенные звонки
	Установлено подключение Wi-Fi
	Режим "Без звука"
	Геолокация включена
	Беспроводная точка доступа включена
	Нет SIM-карты




- Некоторые из этих значков могут отображаться по-другому или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды, в которой используется устройство.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.

Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.

- Чтобы открыть список значков быстрого доступа, перетащите панель уведомлений вниз или коснитесь .
- Чтобы изменить расположение, добавить или удалить значки, коснитесь **ИЗМЕНИТЬ**.
- Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки данной функции.

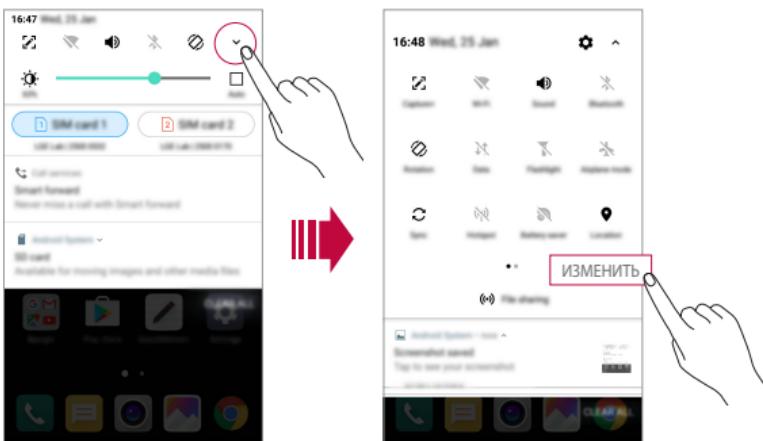


Изменение ориентации экрана

Можно настроить автоматическое изменение ориентации экрана в зависимости от положения устройства.

На панели уведомлений коснитесь **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** и включите функцию **Автоповорот экрана**.

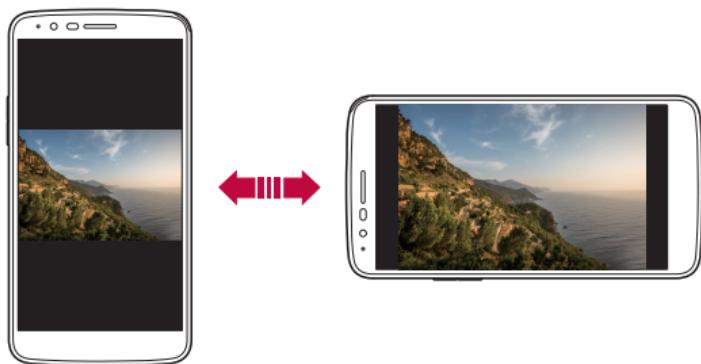

Редактирование главного экрана

Коснитесь пустого участка главного экрана и удерживайте на нем палец, затем выберите необходимое действие.

- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Виджеты**.
- Чтобы изменить тему, коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Тема**.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, чтобы выбрать тему для использования на устройстве.

- Для настройки параметров главного экрана коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Настройки главного экрана**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.


- Для просмотра или установки удаленных приложений коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, а затем выберите **Удаленные приложения**. Для получения дополнительной информации см. раздел [Удаленные приложения](#).

Просмотр фонового изображения

Для просмотра фонового изображения можно скрыть приложения и виджеты на главном экране.

Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в стороны.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или коснитесь ◁.

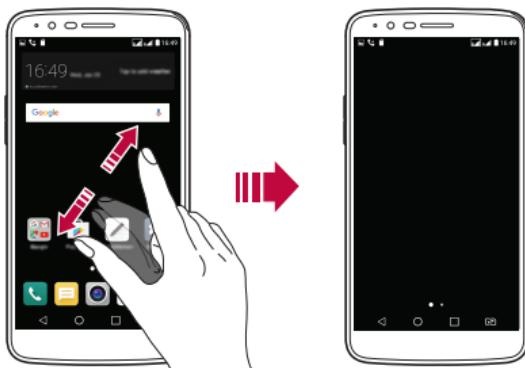

Перемещение приложений на главном экране

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем перетащите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его на главный экран.

Использование папок на главном экране

Создание папок

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

Редактирование папок

Коснитесь папки на главном экране и выполните одно из следующих действий:

- Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
- Для добавления приложений коснитесь и удерживайте значок приложения, затем перетащите его в папку и отпустите.
- Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок приложения и переместите его за пределы папки. Если удаленное приложение является единственным приложением, находившимся в папке, папка автоматически удаляется.
- Приложения также можно добавить или удалить после касания значка + при просмотре папки.

Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

- 1 Коснитесь ○ > Настройки > Дисплей > Главный экран.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - Выберите вид экрана: выбор режима главного экрана.
 - Обои: смена обоев на главном экране.
 - Эффекты на экране: выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
 - Сортировать приложения по: установка порядка сортировки приложений на главном экране.
 - Сетка: изменение принципа расположения приложений на главном экране.

- **Скрыть приложения:** выбор приложений, которые необходимо скрыть на главном экране.

Блокировка экрана

Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.

Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

Настройка параметров блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки > Способ блокировки экрана, а затем выберите предпочтительный способ.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Нет:** отключение функции блокировки экрана.
 - **Провести пальцем:** проведите пальцем по экрану для его разблокировки.

- **Knock Code:** коснитесь областей на экране в определенном порядке для его разблокировки.
- **Графический ключ:** введите графический ключ для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Пароль:** введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.



- После 5 неправильных попыток разблокировки устройства экран будет заблокирован на 30 секунд.

Настройки Безопасный запуск

Если для блокировки экрана используется Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль, можно настроить блокировку устройства при каждом включении, чтобы обеспечить безопасность данных.

- Вы не сможете использовать все функции, кроме экстренных вызовов, пока устройство не будет разблокировано.
- Если вы забыли пароль для дешифровки, вы не сможете восстановить зашифрованные данные и личную информацию.

Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана:

- 1 Коснитесь > Настройки > Дисплей > Экран блокировки.
- 2 Настраиваемые параметры:
 - **Способ блокировки экрана:** выбор способа блокировки экрана.
 - **Smart Lock:** выбор доверенных элементов, при обнаружении которых выполняется автоматическая разблокировка устройства.
 - **Обои:** смена обоев на экране блокировки.
 - **Часы:** выбор типа отображения часов на экране блокировки.

- **Ярлыки:** добавьте ярлык для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, перетащив ярлык приложения на экране.
- **Контактная информация:** отображение экстренной контактной информации на экране блокировки.
- **Таймер блокировки:** установка периода времени, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.



- Эта возможность доступна только для главного экрана LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Касайтесь экрана кончиками пальцев. Не используйте ногти.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт пленкой или чем-либо еще.

Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Касание в верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.

Выключение экрана

Дважды коснитесь пустого места на главном экране.

Или дважды коснитесь строки состояния.

Knock Code

Вы можете создать собственную комбинацию касаний для разблокировки экрана. Когда дисплей выключен, можно перейти непосредственно на главный экран, коснувшись участков экрана в заданной последовательности.



- Функцию Knock Code можно использовать вместе с функцией "Включить экран".
- Удостоверьтесь, что вы касаетесь экрана кончиком пальца.

Создание Knock Code

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Для создания Knock Code коснитесь областей экрана в любой последовательности и выберите **ДАЛЕЕ**.
- 3 Введите Knock Code еще раз для подтверждения, затем коснитесь **ПОДТВЕРДИТЬ**.

Разблокировка экрана с помощью Knock Code

Используйте созданный Knock Code для разблокировки экрана.

Введите Knock Code на выключенном сенсорном экране.

- Можно также ввести Knock Code на экране разблокировки.

Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Шифрование SD-карты**.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем коснитесь **ДАЛЕЕ**, чтобы продолжить настройку.

3 Выберите режим шифрования и коснитесь ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС:

- **Шифрование новых данных:** шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
- **Полное шифрование:** шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
- **Исключить файлы мультимедиа:** шифровать все файлы, за исключением мультимедийных, таких как музыка, фотографии и видео.



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда аккумулятора перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки текущего экрана.

С помощью комбинации кнопок

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (-) не менее двух секунд.
- Дважды коснитесь и удерживайте кнопку питания/блокировки. Не убирайте палец с кнопки питания, пока снимок не будет сделан.



- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в Галерее.

С помощью функции Capture+

Опустите строку состояния на экране, снимок которого вы хотите сделать, и коснитесь .



- Когда экран выключен или заблокирован, доступ к функции Capture+ можно получить, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь  > Настройки > Общие и включите функцию Быстрая кнопка.
- Дополнительную информацию см. в разделе [Написание заметок на снимках экрана](#).

Ввод текста

Использование смарт-клавиатуры


Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру.

С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.



Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. Во время ввода текста коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем перетащите ее влево или вправо.

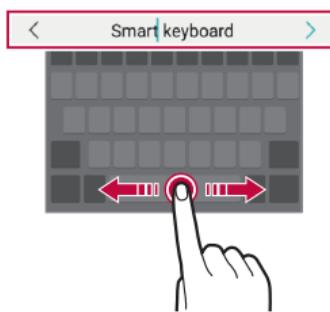




- Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY.

Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов.

Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или проведите пальцем вверх по правой или левой части клавиши пробела.


- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.

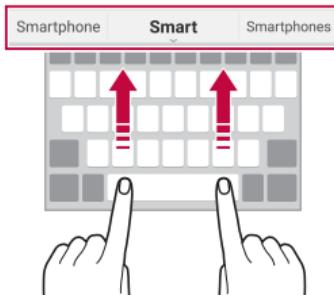

Изменение раскладки клавиатуры QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Раскладка QWERTY.
- 2 Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое место.

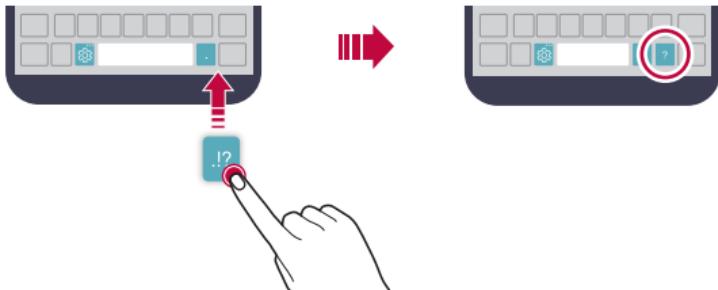


- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

Настройка высоты клавиатуры

Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Высота клавиатуры.
- 2 Настройте высоту клавиатуры.

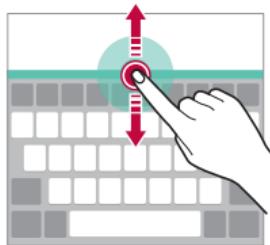

Переключение клавиатуры в альбомный режим

Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов:

- 1 Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.
- 2 Выберите режим отображения клавиатуры.


Разделение клавиатуры

В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.




- Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите или разведите большой и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или слияния.

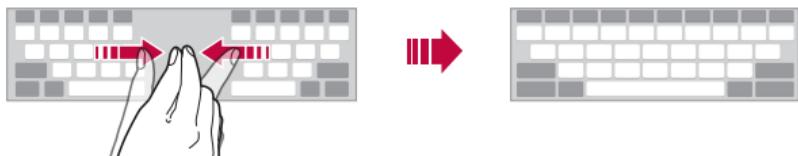

Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.
Или коснитесь на клавиатуре и выберите Высота и раскладка клавиатуры > Управление одной рукой.
- 2 Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.

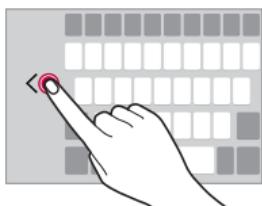

Голосовой ввод текста

Коснитесь и удерживайте на клавиатуре, а затем выберите .



- Для улучшения распознавания голосовых команд произносите слова четко.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
- Чтобы выбрать язык для распознавания голоса, коснитесь > Языки на экране распознавания голоса.
- Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые языки могут различаться в зависимости от региона обслуживания.

Добавление языков для клавиатуры

Вы можете добавить дополнительные языки для ввода с клавиатуры.

- 1 Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Клавиатура LG > Выбрать языки.
- 2 Выберите необходимые языки для ввода.

Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.

- 1 Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите / , чтобы указать границы фрагмента, который необходимо копировать или вырезать.
- 3 Выберите **ВЫРЕЗ.** или **КОПИРОВАТЬ**.
 - Вырезанный (или скопированный) текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **ВСТАВИТЬ**.



- Если вырезанные или скопированные элементы отсутствуют, пункт **ВСТАВИТЬ** будет недоступен.

Буфер обмена

Если вы копируете или вырезаете изображение или текст, оно автоматически сохраняется в буфере обмена и его можно вставить в любое место.

- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте  , а затем выберите  . Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **БУФЕР ОБМЕНА**.
- 2 Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
 - В буфере обмена может быть сохранено до 20 элементов.
 - Коснитесь  , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
 - Коснитесь  , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере обмена.



- Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми загруженными приложениями.

Не беспокоить

Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Не беспокоить**, а затем перетащите  , чтобы активировать функцию.
- 2 Коснитесь **Звуки и вибрация** и выберите нужный режим:
 - **Только важные**: получение звуковых уведомлений или уведомлений с помощью вибросигнала от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим **Только важные**.
 - **Полная тишина**: отключение звука и вибрации.

Режим доступа к контенту

Воспроизведение содержимого с другого устройства

Вы можете воспроизводить на телевизоре фотографии, видеоролики и музыку, сохраненные на устройстве.

- 1 Подключите телевизор и устройство к одной сети Wi-Fi.
- 2 Во время просмотра элементов в приложении Галерея или Музыка коснитесь : > Воспроизвести на другом устройстве.
- 3 Выберите телевизор, к которому вы хотите подключиться.



- Для использования Chromecast требуется наличие последней версии сервисов Google Play.

Просмотр контента с устройств, находящихся поблизости

В приложении Галерея или Музыка можно просматривать контент с различных устройств, таких как компьютер, NAS или мобильное устройство.

Подключение устройств

Подключите смартфон и другое устройство с поддержкой стандарта DLNA к одной беспроводной сети.



- Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами по технологии DLNA.

Поиск устройств, находящихся поблизости

Чтобы просмотреть список устройств с поддержкой функции DLNA, которые подключены к той же сети, выберите меню **Близлежащие устройства** в используемом приложении.

Вы можете просматривать различные файлы с этих устройств так, как если бы они находились на вашем смартфоне.

Отправка и получение файлов

Вы можете передавать файлы со своего устройства на любое другое устройство LG, планшет или компьютер.

Отправка файлов

В приложении Галерея, Управление файлами или Музыка коснитесь : > Поделиться или ↗, а затем выберите устройство из списка для отправки файлов.

Получение файлов

Потяните строку состояния вниз и коснитесь ✓, а затем коснитесь Отправка файлов.

Если ваше устройство не поддерживает функцию отправки файлов, коснитесь ○ > Настройки > Сети > Общий доступ & Соединение > Отправка файлов > SmartShare Beam ○.



- Убедитесь, что устройство подключено к той же беспроводной сети, что и целевое устройство для передачи файлов.
- Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами.

03

Полезные приложения

Установка и удаление приложений

Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Можно использовать **Play Маркет** или магазин приложений, предоставляемый оператором связи.



- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создание аккаунта для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

Удаление приложений

Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.

Удаление с помощью касания и удержания

На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем переместите его в область Удалить в верхней части экрана.

Вы также можете коснуться и удерживать значок приложения, затем выбрать приложение или виджет, рядом с которым есть значок для удаления.

- Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно восстановить. Для получения дополнительной информации см. раздел [Удаленные приложения](#).

Удаление с помощью меню настроек

Коснитесь > Настройки > Общие > Приложения, выберите приложение, а затем выберите Удалить.

Удаление приложений из магазина приложений

Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили приложение, и удалите приложение.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

Удаленные приложения

Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24 часов после их удаления.

- 1 Коснитесь > Удаленные приложения.
- 2 Активируйте нужную функцию:
 - **Установить заново:** переустановка выбранного приложения.
 - : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.



- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

Телефон

Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.

Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Коснитесь > > Набор номера.
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов:
 - Введите номер телефона и коснитесь .
 - Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
 - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, а затем коснитесь .



- Чтобы добавить знак "+" при вводе международного номера, коснитесь и удерживайте цифру 0.
- Информацию о добавлении номеров телефона в список быстрого набора см. в разделе [Добавление контактов](#).

Вызов абонента из списка контактов

- 1 Коснитесь > > Контакты.
- 2 Выберите запись контакта из списка и коснитесь .

Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, переместите  за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Чтобы настроить завершение вызовов нажатием кнопки питания/блокировки, коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Прием и завершение вызовов**, а затем включите функцию **Завершать вызовы нажатием кнопки питания**.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, переместите  за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите значок сообщения об отклонении вызова  по экрану.
- Чтобы добавить или изменить сообщение об отклонении вызова, коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения** > **Отклонить и отправить сообщение**.
- При входящем вызове нажмите кнопку увеличения громкости (+), уменьшения громкости (-) или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания вызова.

Просмотр пропущенных вызовов

При наличии пропущенного вызова в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку состояния вниз. Или коснитесь  > **Вызовы**.

Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.

- **Контакты:** просмотр списка контактов во время звонка.
- **Завершить:** завершение вызова.
- **Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- **Динамик:** включение громкой связи.
- **Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- **Bluetooth:** перевод вызова на устройство Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
- **: :** переход к дополнительным параметрам вызовов.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова

Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

- 1 Во время вызова коснитесь **: > Добавить вызов.**
- 2 Введите номер телефона и коснитесь
- На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый вызов будет поставлен на удержание.
- 3 Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь **Объединить.**



- За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал последних вызовов, коснитесь > > **Вызовы**. В журнале доступны следующие функции:

- Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы позвонить выбранному контакту, коснитесь .
- Чтобы удалить записи о вызовах, коснитесь > **Удалить**.



- Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- Коснитесь > > **Набор номера** или **Вызовы**.
- Коснитесь > **Настройки вызовов**, а затем настройте параметры в соответствии с собственными предпочтениями.

SMS/MMS

Отправка сообщений

С помощью приложения SMS/MMS вы можете создавать и отправлять сообщения своим контактам.



- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

- Коснитесь > .
- Коснитесь .

- 3 Укажите получателя и создайте сообщение.
 - Чтобы вложить файлы, коснитесь .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь Отпр., чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > Настройки в списке сообщений.

Камера

Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить памятные моменты.

Коснитесь  > .




- Перед началом съемки протрите объектив камеры мягкой тканью.
- Следите за тем, чтобы не оставлять на объективе камеры отпечатки пальцев или другие посторонние вещества.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, зарядите его перед использованием камеры.
- Изображения в данном руководстве пользователя могут отличаться от отображаемых на реальном устройстве.
- Для просмотра или изменения фотографий и видео можно использовать приложение Галерея.

Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор приложения Галерея*.

Базовый режим съемки

Вы можете делать фотографии и записывать видеоролики, используя различные режимы и параметры съемки.

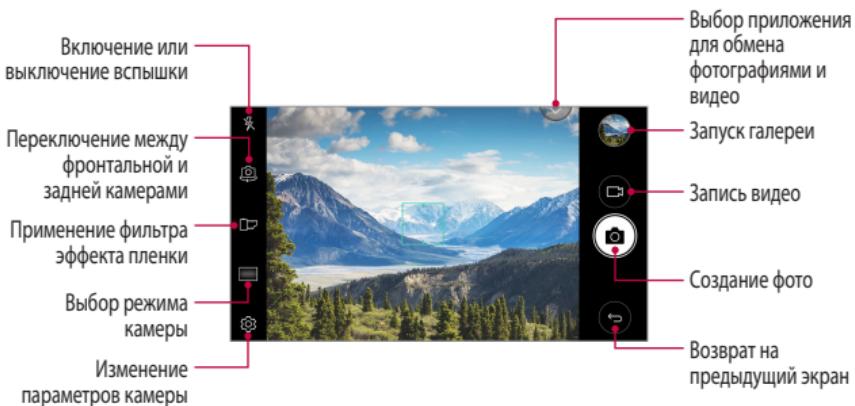

Фотосъемка

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок.
 - Или нажмите кнопку уменьшения громкости (-) или увеличения громкости (+), чтобы сделать снимок.



- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (-). Чтобы активировать эту функцию, коснитесь > Настройки > Общие > Быстрая кнопка и включите функцию Открыть приложение Capture+/Камера.

Запись видеоролика

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь .
 - Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
 - Чтобы приостановить запись видео, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 3 Чтобы завершить запись видео, коснитесь .

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению.

Коснитесь на экране.



- Доступные параметры могут различаться в зависимости от выбранной камеры (фронтальной или задней камеры), а также от выбранного режима съемки.

Размер фото	Выберите значения для соотношения сторон и размера фотографий.
Разрешение видео	Выберите значения для разрешения и размера видео.
HDR	Создавайте яркие фотографии и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера устройства.
Таймер	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
Опция Cheese shutter	Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
Геометки	Сохраняйте изображения с GPS-данными о местоположении.
Сетка	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
Хранилище данных	Выбор Внутренняя память или Карта SD. (Доступно, когда вставлена карта памяти.)
Простой вид	Скрытие всех меню на экране камеры.

Дополнительные параметры фронтальной камеры

Съемка селфи	Настройка параметров съемки селфи. <ul style="list-style-type: none">Съемка по жесту: съемка с помощью жеста.Автосъемка: автоматическое создание снимка при распознании лица.
Сохранить как перевернутое	Сохранение изображения в зеркальном отражении после съемки селфи.

Панорама

Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе перемещения, будут объединены в панораму.

- 1 В режиме "Авто" коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь , а затем медленно перемещайте камеру в одном направлении.
 - Перемещайте устройство в направлении, указанном стрелкой.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить съемку.



Другие полезные функции в приложении Камера

Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.

На экране камеры коснитесь и удерживайте .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.



- Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

Простой вид

Коснитесь  > Простой вид, чтобы скрыть меню на экране камеры. Коснитесь , чтобы отобразить их.

AE/AF lock

Вы можете исправить текущий уровень экспозиции и положение фокуса, коснувшись и удерживая экран на дисплее камеры. Чтобы отключить эту функцию, коснитесь пустой области экрана.



Увеличение или уменьшение масштаба

Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения экрана камеры во время фотосъемки или записи видео.

- Сведите или разведите два пальца на экране камеры, чтобы увеличить или уменьшить изображение, затем используйте отобразившийся ползунок "+/-".




- Функция изменения масштаба не доступна при использовании фронтальной камеры в режиме селфи.

Переключение между камерами

Вы можете переключаться между фронтальной и задней камерами в зависимости от условий съемки.

На экране камеры коснитесь или проведите пальцем по экрану в любом направлении для переключения между фронтальной и задней камерами.

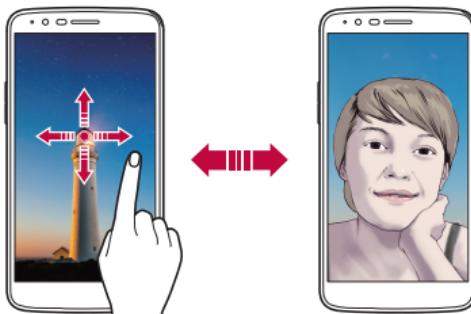

- Используйте фронтальную камеру для создания селфи. Для получения дополнительной информации см. раздел *Съемка селфи*.

Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране свое лицо и сделать селфи.


Съемка по жесту

Вы можете делать селфи с помощью жестов.

Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

Вы также можете сжать кулак, а затем открыть его по направлению к фронтальной камере.

- Через три секунды будет сделан снимок.

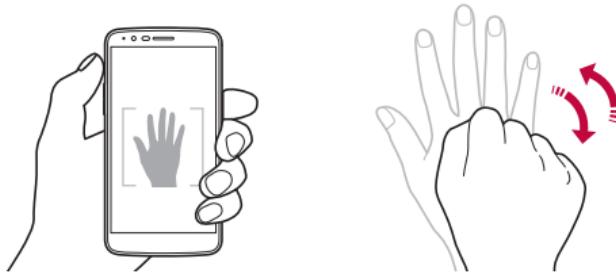

- Чтобы использовать эту функцию, перейдите в режим фронтальной камеры, а затем коснитесь > Съемка селфи > Съемка по жесту.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- Эта функция может быть недоступна при использовании некоторых функций камеры.

Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при распознании лица фронтальной камерой устройства.

- Когда фронтальная камера обнаружит ваше лицо, отобразится белая направляющая рамка. Если объект в направляющей рамке прекращает двигаться, она становится синей, а затем камера делает снимок.




- Коснитесь > Съемка селфи > Автосъемка, чтобы включить функцию автосъемки.

Интервальная съемка

Можно создать непрерывную серию селфи.


В режиме фронтальной камеры коснитесь и удерживайте . Или поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.

- После трехсекундной задержки таймера будут сделаны четыре фотографии с двухсекундным интервалом.

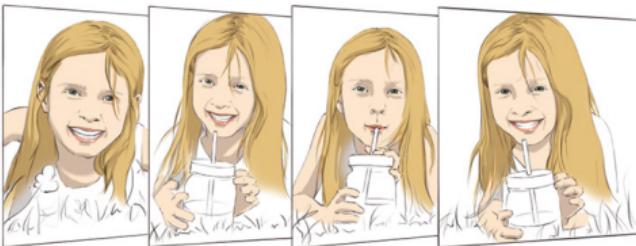

Просмотр с помощью жеста

После съемки селфи с помощью фронтальной камеры, вы можете сразу просмотреть фото, поднеся экран телефона к лицу.

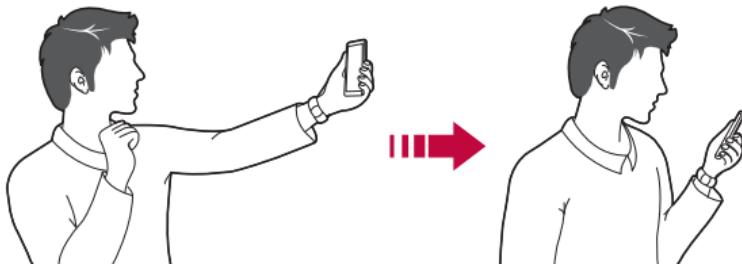

- Коснитесь > Просмотр с помощью жеста, чтобы включить соответствующую функцию.
- При съемке каждого кадра отображается только одно изображение.
- Если повернуть устройство во время предварительного просмотра, экран переключается в режим камеры.

Сохранить как перевернутое

Перед съемкой фотографии с помощью фронтальной камеры коснитесь > **Сохранить как перевернутое**. Изображение будет отражено по горизонтали.



- При использовании фронтальной камеры можно изменить способ съемки селфи с помощью параметров камеры. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройка параметров камеры*.

Галерея

Обзор приложения Галерея

Вы можете просматривать фотографии и видеозаписи, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

1 Коснитесь > .

- В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеозаписи.

2 Коснитесь папки и выберите файл.

- Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
- Во время просмотра фотографий проведите пальцем влево или вправо для просмотра предыдущей или следующей фотографии.
- При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад или вперед.



- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.

Просмотр фотографий




- Осторожно коснитесь экрана, чтобы отобразить пункты меню.
Чтобы скрыть пункты меню, коснитесь экрана еще раз.

Редактирование фотографий

- 1 При просмотре фото коснитесь .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования фотографий.
- 3 Коснитесь , чтобы применить изменения.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.
 - Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
 - Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный файл, коснитесь  > Сохранить копию.

Воспроизведение видеороликов

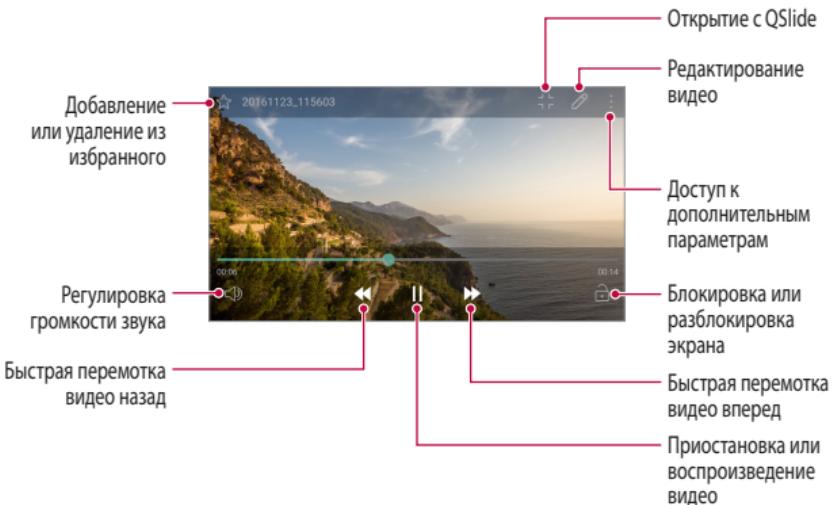

- Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой стороне экрана видео вверх или вниз.
- Чтобы настроить яркость экрана, проведите пальцем по левой стороне экрана видео вверх или вниз.

Удаление файлов

Вы можете удалить файлы одним из следующих способов:

- Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь **Удалить**.
- Коснитесь в списке файлов и удалите требуемые файлы.
- Удаленные файлы автоматически перемещаются в **Корзину** и могут быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
- В Галерее коснитесь > **Корзина**. Коснитесь , чтобы полностью удалить файлы. В этом случае восстановить файлы будет невозможно.

Предоставление общего доступа к файлам

Вы можете поделиться файлами одним из следующих способов:

- При просмотре фотографии или видеозаписи коснитесь чтобы поделиться файлом удобным вам способом.
- Коснитесь в списке файлов, чтобы выбрать файлы и поделиться ими удобным вам способом.

Музыка

Вы можете воспроизводить и управлять песнями и музыкальными альбомами.

- 1 Коснитесь > LG > Музыка.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.





- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.
- На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы авторские права, защищенные соответствующим международным законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл. Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните законодательные положения об авторском праве, действующие в соответствующей стране.
- Эта модель поддерживает режим высокого качества звучания. Файлы высокого качества звучания отмечены значком Hi-Fi.

Эл. почта

Обзор электронной почты

Вы можете добавить аккаунт электронной почты, чтобы проверять и отправлять электронные письма с телефона.



- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Регистрация аккаунта электронной почты

При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать имеющийся аккаунт электронной почты.

- 1 Коснитесь > Эл. почта.
- 2 Выберите службу электронной почты.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь ДАЛЕЕ, чтобы зарегистрировать аккаунт.
 - Чтобы зарегистрировать аккаунт электронной почты вручную, коснитесь НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ.

Управление аккаунтами электронной почты

Чтобы просмотреть или изменить настройки аккаунта электронной почты, коснитесь > Настройки.

- Чтобы добавить аккаунт, коснитесь Добавить аккаунт.
- Чтобы удалить аккаунт, коснитесь > Удалить аккаунт.

Открытие другого аккаунта электронной почты

Если при наличии нескольких зарегистрированных аккаунтов вы хотите просмотреть другой аккаунт, коснитесь и выберите другой аккаунт из списка.

Проверка почты

- 1 Коснитесь и выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение из списка.
 - Откроется выбранное сообщение электронной почты.

Отправка сообщений электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите адрес электронной почты получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.
 - Чтобы вложить файлы, коснитесь .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь , чтобы отправить электронное письмо.

Календарь

Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события

- 1 Коснитесь  > Календарь.
- 2 Выберите дату и коснитесь .
- 3 Введите информацию о событии и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
 - При касании даты с запланированными событиями в календаре появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его названия во всплывающем окне.

Синхронизация событий

Коснитесь  > Календари для синхронизации, после чего выберите календарь для синхронизации.



- При сохранении мероприятий из устройства в аккаунте Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

Журнал событий

Вы можете использовать журнал для создания события.

Коснитесь , чтобы открыть журнал событий, а затем перетащите содержимое на нужную дату в календаре.

- : управление изображениями, текстовыми файлами, заметками и временно сохраненными событиями. Вы также можете сохранять в журнале событий текст, изображения и заметки из другого приложения. Если выбрать ЖУРНАЛ при создании события, оно временно сохранится в журнале событий.
- : управление задачами без определенного срока выполнения, например событиями.

Калькулятор

Можно использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Калькулятор.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
 - Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево зеленый ползунок, расположенный в правой части экрана.
 - Чтобы перезапустить расчет, коснитесь кнопки **DEL** и удерживайте ее.

Часы

Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.

- 1 Коснитесь > Часы > Будильник.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте параметры будильника и коснитесь СОХРАНИТЬ.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, коснитесь в верхней части экрана. Также можно коснуться будильника и удерживать его.

Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

- 1 Коснитесь > Часы > Мировое время.
- 2 Коснитесь и добавьте город.

Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

- 1 Коснитесь > Часы > Таймер.
- 2 Задайте время и коснитесь Начало.
 - Чтобы приостановить таймер, коснитесь Пауза. Чтобы возобновить работу таймера, коснитесь Возобновить.
 - Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь Сброс.
- 3 Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь Стоп.

Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.

- 1 Коснитесь  > Часы > Секундомер.
- 2 Коснитесь Начало, чтобы запустить секундомер.
 - Чтобы записать полученный результат, коснитесь Круг.
- 3 Коснитесь Пауза, чтобы остановить секундомер.
 - Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь Возобновить.
 - Чтобы удалить все записи и снова запустить секундомер, коснитесь Сброс.

Загрузки

Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.

Коснитесь  > Инструменты > Загрузки.

Управление файлами

Вы можете просматривать файлы, сохраненные на устройстве, и управлять ими.

- 1 Коснитесь  > Инструменты > Управление файлами.
- 2 Коснитесь  и выберите место для хранения данных.

Диктофон

Вы можете записывать и сохранять свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Коснитесь > Инструменты > Диктофон.
- 2 Коснитесь
 - Чтобы приостановить запись, коснитесь .
 - Чтобы сохранить данные о местоположении во время записи, коснитесь **Локация**.
 - Чтобы добавить событие, коснитесь **Событие**, а затем добавьте событие для требуемой даты.
- 3 Чтобы завершить запись, коснитесь
 - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно предварительного прослушивания.
- 4 Чтобы воспроизвести записанный голосовой файл, коснитесь
 - Для просмотра записанных голосовых файлов коснитесь . Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

Радио

Вы можете слушать FM-радио.

Коснитесь > Инструменты > Радио.



- Чтобы использовать это приложение, следует сначала подключить к устройству наушники. Наушники выполняют роль антенны для радио.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

Сотовое вещание

Вы можете просматривать текстовые трансляции в режиме реального времени в экстренных ситуациях, таких как тайфуны, наводнения и землетрясения.

Коснитесь > Инструменты > Сотовое вещание.

Контакты

Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Коснитесь > LG > Контакты.

Добавление контактов

Добавление нового контакта

- 1 На экране списка контактов коснитесь .
- 2 Введите контактные данные и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Управление контактами > Импорт.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь **OK**.
- 3 Выберите контакты и коснитесь **ИМПОРТ**.

Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов коснитесь > Быстрый набор.
- 2 Коснитесь **Добавить контакт** в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
- Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
- Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране списка контактов.

Список контактов

Редактирование контактов

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране с контактными данными коснитесь и измените сведения.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов коснитесь и удерживайте контакт, который необходимо удалить, затем коснитесь **Удалить контакт**.
- Коснитесь > **Удалить** на экране списка контактов.

Добавление контакта в избранные

Вы можете добавить часто используемые контакты в категорию "Избранные".

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране с контактными данными коснитесь .

Создание группы

- 1 На экране списка контактов коснитесь Группы > : > Новая группа.
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Коснитесь Добавить участников, выберите контакты, а затем коснитесь ДОБАВИТЬ.
- 4 Коснитесь СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новую группу.

Задачи

Вы можете зарегистрировать задачи на устройстве для удобства управления расписаниями.

- 1 Коснитесь ○ > LG > Задачи.
- 2 Коснитесь +, чтобы добавить задачу.
- 3 Введите информацию о задаче, а затем коснитесь СОХРАНИТЬ.

LG Backup

Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и восстановление данных, сохраненных на устройстве.

- 1 Коснитесь ○ > Управление > LG Backup.
Или коснитесь ○ > Настройки > Общие > Резервная копия и сброс > LG Backup.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать, следует ли выполнять резервное копирование данных в заданной папке резервного копирования на устройстве или копировать данные на другие устройства.



- При сбросе устройства файлы резервных копий, сохраненные во внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на компьютер или внешнее запоминающее устройство.



- Резервное копирование данных аккаунта Google не производится. При синхронизации аккаунта Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Memo и приложений, загруженных из магазина приложений "Play Маркет", они сохранятся в приложении "Диск" автоматически.
- Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
- Перед началом резервного копирования или восстановления данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Сначала позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

- 1 Коснитесь > Управление > RemoteCall Service.
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
- 3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.
 - Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.

Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив аккаунт Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания аккаунта. Если у вас нет аккаунта Google, создайте его. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Диск

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

Duo

Совершайте видеозвонки своим близким, друзьям и любым другим пользователям приложения.

Gmail

Регистрация аккаунта электронной почты Google на устройстве для проверки и отправки сообщений.

Google

Использование Google для поиска веб-страниц, изображений, новостей и многое другое путем письменного или голосового ввода ключевых слов.

Карты

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

Фото

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

Play Фильмы

Использование аккаунта Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

Play Музыка

Покупайте музыкальные файлы в **Play Маркет**. Воспроизводите музыкальные файлы, сохраненные на устройстве.

Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

YouTube

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.

04

Параметры телефона

Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Коснитесь  > Настройки.



- Коснитесь  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы перейти к определенному параметру.
- Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

Сети

Настройки SIM

Настройка параметров двух SIM-карт.

- 1 На экране параметров коснитесь Сети > Настройки SIM.
- 2 Настройте следующие параметры.
 - **SIM 1:** Переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
 - **SIM 2:** Переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
 - **Цветовая тема SIM-карты:** Измените цветовые темы SIM-карт.
 - **Режим экономии:** Включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.
 - **Мобильные данные:** Выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
 - **Роуминг данных:** Включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

Wi-Fi

Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Переместите  для активации.
 - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
 - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться ввод пароля.
 - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а затем коснитесь **Удалить сеть**.

Настройки сети Wi-Fi

На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.
-  : изменение настроек сети Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi >  > Дополнительно > Wi-Fi Direct**.
 - Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.

2 Выберите устройство.

- Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.



- При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

Сопряжение с другим устройством

1 На экране настроек коснитесь **Сети > Bluetooth**.

2 Переместите для активации.

- Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
- Чтобы обновить список устройств, коснитесь **ПОИСК**.



- В списке отображаются только видимые устройства.

3 Выберите устройство из списка.

4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.



- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
 - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Коснитесь  Bluetooth.
- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
 - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.



- Процесс передачи файла зависит от типа файла.

Мобильные данные

Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране настроек коснитесь Сети > Мобильные данные.
- 2 Переместите  для активации.

Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране настроек коснитесь Сети > Мобильные данные.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Мобильные данные:** настройте для использования подключений к мобильным сетям.
 - **Ограничить объем передачи данных:** установите лимит использования мобильных данных для блокировки передачи мобильных данных по достижении лимита.
 -  : настройка параметров передачи мобильных данных.

Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или международных вызовов.



- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.

Общий доступ & Соединение

Отправка файлов

С этого устройства можно передавать файлы на другие устройства или планшеты LG, а также принимать файлы с этих устройств.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Отправка файлов**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **LG Stylus 3:** изменение имени устройства.
 - **Сохранить в:** настройка папки для сохранения файлов, отправленных с других устройств.
 - **Отправка файлов:** разрешение приема файлов, отправленных с других устройств.
 - **SmartShare Beam:** обмен файлами с другими устройствами с помощью функции SmartShare Beam.
 - **Справка:** просмотр справки об отправке файлов.

Медиасервер

Мультимедийный контент на вашем устройстве можно сделать доступным для расположенных поблизости устройств, поддерживающих стандарт DLNA.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Медиасервер**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим доступа к контенту:** предоставление доступа к контенту на вашем устройстве с расположенных поблизости устройств.
 - **LG Stylus 3:** настройка имени устройства.
 - **Общий доступ:** выбор типа мультимедийного контента, доступного для других устройств.
 - **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, которым разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.
 - **Неразрешенные устройства:** просмотр списка устройств, которым запрещен доступ к контенту на вашем устройстве.

Печать

Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать сохраненные на устройстве фотографии или документы.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Печать**.


 - Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер принтера из магазина приложений.
- 2 Переместите  для активации.
- 3 Выберите принтер из списка принтеров.
 - Чтобы добавить принтер, коснитесь  > **Добавить принтер**.
 - Чтобы выполнить поиск по имени принтера, коснитесь  > **Поиск**.
 - Коснитесь  > **Настройки** на экране со списком принтеров.

4 Выберите файл и коснитесь : > Печать.

- Документ будет напечатан.



- Если у вас нет аккаунта Google, коснитесь ДОБАВИТЬ АККАУНТ, чтобы создать его.

Общий модем

Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.

- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек коснитесь Сети > Общий modem > Общий USB-модем, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта from www.lg.com и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или принимать файлы между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- Режим USB-модема поддерживается операционными системами Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

Точка доступа Wi-Fi

Устройство можно настроить в качестве беспроводного маршрутизатора, чтобы обеспечить возможность подключения к Интернету других устройств через соединение для передачи данных по мобильной сети, установленное с вашего устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Точка доступа Wi-Fi**, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите Название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi имя сети вашего устройства.
- 4 Введите сетевой пароль.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Общий Bluetooth-модем

Устройства с поддержкой Bluetooth могут подключаться к Интернету через соединение для передачи данных по мобильной сети, установленное с вашего устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Общий Bluetooth-модем**, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране настроек коснитесь **Сети > Общий modem > Справка**.

Дополнительно

Режим "В самолете"

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Дополнительно > Режим "В самолете"**.
- 2 В окне подтверждения выберите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Мобильные сети

Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим сети:** выбор типа сети.
 - **Точки доступа (APN):** просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
 - **Операторы связи:** поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

1 На экране настроек коснитесь **Сети > Дополнительно > VPN**.



- Обратите внимание: при разблокировке экрана вся информация о VPN, сохраненная на устройстве, будет удалена.

2 Коснитесь **Добавить VPN**.



- Данная функция доступна только при включенной блокировке экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран уведомлений. Коснитесь **НАСТР.** на экране уведомлений для включения блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

3 Введите сведения о VPN и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

Настройка параметров VPN

1 Выберите VPN из списка **СЕТИ VPN**.

2 Введите сведения об аккаунте пользователя VPN и коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

- Чтобы сохранить данные аккаунта, установите флажок **Сохранить сведения об учетной записи**.

Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.

Коснитесь **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры:

- **Профили:** выбор режима звука: **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- **Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2:** выбор мелодии звонка для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
- **Мелодия контакта:** создание мелодии звонка для входящих вызовов от определенного контакта.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии звонка одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** выбор типа вибрации или создание собственного.
- **Не беспокоить:** установка времени, диапазона и типа приложений для получения сообщений с уведомлениями. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную информацию.
- **Приложения:** выбор приложений, сообщения с уведомлениями которых могут отображаться на экране, а также установка приоритета отображения сообщений с уведомлениями для этих приложений.
- **LED-индикатор:** отображение статуса устройства с помощью светодиодного индикатора.
- **Дополнительно > Звук уведомления SIM1/Звук уведомления SIM2:** выбор мелодии уведомления, установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Вибрация при касании:** обеспечивает вибрацию устройства при касании определенных элементов на экране.

- Дополнительно > Звуковые эффекты: выбор звуковых эффектов для воспроизведения при касании кнопок на панели набора номера, выборе опций или блокировке и разблокировке экрана.
- Дополнительно > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах: настройка воспроизведения информации о вызывающем абоненте или текста сообщений.

Дисплей

Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.

Коснитесь **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры:

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Для получения дополнительной информации см. раздел *Параметры блокировки экрана*.
- **Тема:** выбор темы экрана устройства.
- **Сенсорные кнопки главного экрана:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок. Скрытие сенсорных кнопок на главном экране.
- **Тип шрифта:** изменение типа шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Яркость:** изменение яркости экрана устройства с помощью ползунка. Чтобы уровень яркости экрана изменялся автоматически в соответствии с окружающим освещением, коснитесь переключателя **Авто**.
- **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.

- **Комфортный просмотр:** настройте устройство на уменьшение уровня синей подсветки экрана для снижения усталости и напряжения глаз.
- **Автоповорот экрана:** автоматический поворот экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.
- **Дополнительно > Включить экран:** включение и выключение экрана двойным касанием.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.
- **Дополнительно > Мини-окно:** можно уменьшить размер экрана, чтобы повысить удобство при работе с устройством одной рукой. Перетащите сенсорные кнопки главного экрана в нижней части экрана влево или вправо.
- **Дополнительно > Калибровка датчика движения:** коррекция угла наклона и скорости датчика движения для повышения точности наклона и скорости датчика.



- При калибровке датчика движения устройство необходимо положить на ровную поверхность. Если этого не сделать, функции датчика движения (например, автоматический поворот экрана) могут работать с ошибками.

Общие

Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Язык**: выбор языка, который будет установлен на устройстве.
 - **Текущая клавиатура**: просмотр типа клавиатуры, используемой в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста
 - **Клавиатура LG**: изменение настроек клавиатуры LG.
 - **Голосовой ввод Google**: настройка параметров голосового набора текста с помощью средств Google.
 - **Преобразование текста в речь**: настройте параметры преобразования текста в речь.
 - **Скорость указателя**: отрегулируйте скорость указателя при использовании мыши или сенсорной панели.
 - **Поменять кнопки**: выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим**: выбор способа предоставления информации о местоположении.
 - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ**: просмотр приложений, которые недавно запрашивали данные о местоположении.
 - **История местоположений**: настройка параметров истории местоположений Google.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство аккаунты, в том числе аккаунт Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Автоматическая синхронизация данных:** автоматическая синхронизация всех зарегистрированных аккаунтов.
 - **АККАУНТЫ:** просмотр списка зарегистрированных аккаунтов. Чтобы просмотреть или изменить данные того или иного аккаунта, коснитесь его.
 - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ:** добавление аккаунтов.

Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Зрение > TalkBack:** настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.
 - **Зрение > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка воспроизведения информации о вызывающем абоненте или текста сообщений.
 - **Зрение > Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
 - **Зрение > Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
 - **Зрение > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.
 - **Зрение > Жесты для увеличения:** увеличение или уменьшение изображения троекратным касанием экрана.

- **Зрение > Масштабирование окна:** увеличение и уменьшение масштаба части экрана.
- **Зрение > Большой указатель мыши:** увеличение указателя мыши.
- **Зрение > Высококонтрастный экран:** переключение на фон черного цвета для повышения контрастности экрана.
- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана для людей с плохим зрением.
- **Зрение > Настройки цвета экрана:** настройка цветов экрана.
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** включение субтитров при воспроизведении видео для людей с ослабленным слухом.
- **Слух > LED-индикатор:** отображение статуса устройства с помощью светодиодного индикатора.
- **Слух > Мигающие предупреждения:** настройка устройства для оповещения о входящих вызовах и сигналах будильника с помощью мигающего света.
- **Слух > Выключить все звуки:** выключение всех звуков и уменьшение уровня громкости на ресивере.
- **Слух > Тип аудио:** выбор типа аудио.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса выходного аудиосигнала. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
- **Движение и распознавание > Сенсорный ввод:** ввод текста касанием и удержанием пальца на экране или редактирование текста простым касанием экрана.

- **Движение и распознавание > Физическая клавиатура:** настройка параметров клавиатуры.
- **Движение и распознавание > Автоматический щелчок мышью:** автоматический щелчок указателем мыши при отсутствии перемещения.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием или отклонение вызовов касанием и удержанием кнопки вызова, а не перетаскиванием ее.
- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям троекратным касанием ○.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Switch Access:** создание комбинаций кнопок для управления устройством.

Быстрая кнопка

Использование кнопки питания

С помощью кнопки питания можно сделать снимок экрана или фотографию.

- 1 Коснитесь **Общие > Быстрая кнопка** на экране настроек.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Снять автопортрет с помощью Камеры:** коснитесь кнопки питания, чтобы сделать снимок.



- Не убирайте палец с кнопки питания, пока фото не будет снято.
 - Данная функция доступна только при использовании фронтальной камеры.
- **Сделать снимок экрана:** дважды коснитесь кнопки питания, чтобы сделать снимок экрана.



- Не убирайте палец с кнопки питания, пока снимок не будет сделан.

Использование кнопок громкости

С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Быстрая кнопка > Открыть приложение Capture+/Камера.**
- 2 Переместите для активации.
 - Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости (-), чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Дважды нажмите кнопку увеличения громкости (+), чтобы запустить приложение **Capture+**.

Сервисы Google

Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями Google и настройками аккаунта.

На экране настроек коснитесь **Общие > Сервисы Google.**

Отпечатки пальцев и безопасность

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Отпечатки пальцев и безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана или содержимого с помощью отпечатка пальца. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
 - **Блокировка контента:** настройка способа блокировки файлов в приложении Галерея или QuickMemo+.
 - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *Шифрование карты памяти*.
 - **Безопасный запуск:** защита устройства с помощью блокировки при включении. Дополнительную информацию см. в разделе *Настройки Безопасный запуск*.
 - **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
 - **Отображать пароль при наборе:** отображение пароля при вводе.
 - **Администраторы устройства:** определение полномочий для ограничения управления и использования устройства отдельными приложениями.
 - **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных не из магазина "Play Маркет".
 - **Защита учетных данных:** просмотр типа хранилища, где будет храниться сертификат безопасности.

- **Управление сертификатами:** управление сертификатами безопасности, сохраненными на устройстве.
- **Trust agents:** просмотр и использование Trust agents, установленных на устройстве.
- **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, не позволяющее использовать другие приложения, за исключением активного в данный момент.
- **Доступ к данным:** просмотр сведений об использовании приложений на устройстве.

Стилус

Используйте настройки стилуса для изменения параметров когда стилус извлечен.

Для получения дополнительных сведений см. *Pen Pop*.

На экране настроек коснитесь **Общие > Стилус**.

- **Запустить при извлечении:** выберите функцию, которая будет автоматически запускаться при извлечении стилуса из устройства.
- **Ярлыки приложений:** настройка часто используемых приложений.
- **Screen-off memo:** создание заметок на выключенном экране при извлечении стилуса.
- **Обнаружение стилуса:** уведомление звуковым сигналом или вибрацией при извлечении или установке стилуса.
- **Pen keeper:** звуковое или визуальное уведомление при перемещении устройства, когда стилус извлечен.

Дата и время

Вы можете настроить параметры даты и времени на своем устройстве.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Дата и время**.
- 2 Измените настройки.

Хранилище данных

Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

1 На экране настроек коснитесь **Общие > Хранилище данных**.

2 Настройте следующие параметры:

- **ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА:** просмотр общего объема памяти и свободного пространства внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
- **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ:** просмотр общего объема памяти и свободного пространства на карте памяти. Этот пункт появляется только при установленной карте памяти. Чтобы отключить карту памяти, коснитесь .

Аккумулятор и энергосбережение

Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить режим энергосбережения.

1 На экране настроек коснитесь **Общие > Аккумулятор и энергосбережение**.

2 Настройте следующие параметры:

- **Аккумулятор:** просмотр сведений об использовании аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния:** отображение заряда аккумулятора в процентах в строке состояния.
- **Энергосбер-е:** уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства, таких как яркость экрана, скорость и интенсивность вибрации. В режиме энергосбережения в строке состояния отображается значок .

Память

Можно просмотреть средний объем использованной оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы настроить временной интервал получения данных.

Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и при необходимости останавливать или удалять приложения.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

Резервная копия и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другой аккаунт. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **LG Backup:** резервное копирование или восстановление списка заблокированных отправителей, сообщений, изображений, панелей главного экрана и других данных, сохраненных на устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *LG Backup*.
 - **Резервное копирование данных:** резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
 - **Аккаунт резервного копирования:** просмотр аккаунта, который в данный момент используется для резервного копирования.

- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек:** сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
- **Сброс настроек:** сброс всех настроек устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные аккаунта Google и другие начальные данные.

О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране настроек коснитесь **Общие > О телефоне** и ознакомьтесь с информацией.

05

Приложение

Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Коснитесь > Настройки > Общие > Язык и клавиатура > Язык > ДОБАВИТЬ ЯЗЫК и выберите язык.
- Коснитесь и удерживайте значок затем перетащите его в верхнюю часть списка языков, чтобы установить язык по умолчанию.

LG Bridge

Общие сведения о виджете LG Bridge

LG Bridge — это приложение, которое позволяет управлять фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на смартфоне LG, с помощью компьютера. Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Управление файлами на устройстве с компьютера через подключение Wi-Fi или подключение для мобильной передачи данных.
- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

Установка ПО LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт www.lg.com на своем компьютере.
- 2 В строке поиска введите имя вашего устройства.
- 3 Коснитесь Download Centre > LG Bridge и загрузите установочный файл.
 - Нажмите Сведения, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

Обновление программного обеспечения телефона

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью технологии OTA без использования USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Для обновления программного обеспечения телефона коснитесь > **Настройки** > **Общие** > **О телефоне** > **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.



- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть потеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные аккаунта Google и других аккаунтов, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендуется сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.
Подключение к сети отсутствует или нестабильно	Сигнал недостаточно сильный, или вы находитесь за пределами сети поставщика услуг.	Подойдите к окну или выйдите в открытую зону. Сверьтесь с картой зоны покрытия поставщика сетевых услуг.
	Мобильный оператор ввел новые услуги.	Проверьте, не превышает ли срок службы SIM-карты 6-12 месяцев. Если превышает, замените SIM-карту или USIM-карту в ближайшем офисе поставщика сетевых услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	Чтобы изменить код безопасности, подтвердите новый код путем повторного ввода.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не удается настроить приложения	Эта функция не поддерживается поставщиком услуг или требует регистрации.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	1. Коснитесь > Настройки. 2. Коснитесь Общие > Приложения. 3. Коснитесь приложения > Удалить.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Не выполнена авторизация новой сети.
	Установлена новая SIM-карта.	Проверьте наличие новых ограничений.
	Сумма предоплаты исчерпана.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничение с помощью PIN2.
Телефон не включается	Вы слишком быстро отпускаете кнопку "Вкл./Выкл."	Нажмите и удерживайте кнопку "Вкл./Выкл." не менее двух секунд.
	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на экране.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка при зарядке	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблема с контактами	Проверьте зарядное устройство и его подключение к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство неисправно	Замените зарядное устройство.
	Неподходящее зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция "Разрешенные номера".	Зайдите в меню "Настройки" и выключите эту функцию.
Не удается получить/ отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, со своего телефона, чтобы освободить место.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При приеме вызова не включается экран.	Проблема с датчиком приближения	Если вы используете защитную пленку или чехол, убедитесь, что они не закрывают область вокруг датчика приближения. Область вокруг датчика приближения должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Проверьте элементы меню параметров звука и убедитесь, что у вас не включен режим вибрации или режим "Не беспокоить".
Устройство не отвечает на запросы	Периодические проблемы с программным обеспечением	Если экран зависает или телефон не реагирует на действия пользователя, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Затем снова включите телефон. Можно также попробовать обновить программное обеспечение с помощью веб-сайта.

Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашего аккаунта Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия:

- Установите блокировку экрана: если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
- Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве: если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашего аккаунта Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль аккаунта Google, добавленного на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этого аккаунта в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

Дополнительная информация

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Товарные знаки

- ©2017 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-M400DY соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU.

Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте
<http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

«ЛГ Электроникс Инк» (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йонгдо-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

Техническое регулирование Таможенного Союза

1. Информация о производителе

ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

2. Заводы-производители

- ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
19-1, Чеонгхо-ри, Джинви-Муен, Пьянгтек-Си, Гуеонгги-до, 451-713,
Корея
- ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
Циндао ЛГ Инспур Диджитал Комюникейшн Ко., Лтд
Промышленная зона Ксингченг, Ченгянг Циндао, Шаньдун, Китай
- Инспур ЛГ Диджитал Мобайл Комюникейшн Ко., Лтд
228, ул Чанцзянлу, Яньтайская зона экономического и
технологического развития, провинция Шаньдун, Китай
- Аrima Комьюникэйшн Ко., Лтд. (Arima Communications Co., Ltd.)
№168, ДжАО Тонг Норт Роуд, город Уцзян, провинция Цзянсу, Китай
- ЛГ Электроникс Вьетнам Хайфон Ко., Лтд.
Лот CH2&CH3, Транг Ду Индастриал Парк, Ан Дуонг, Дин Ву, Кат Хай
Экономикс Зон, Хайфон, Вьетнам

3. Дата производства

Дата производства указана на упаковке.

4. Дополнительная информация

(1) Хранение

Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах,
подверженных влиянию погодных условий (прямых солнечных лучей,
ветра, осадков и температуры ниже нуля)

(2) Транспортировка

Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.

- Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих возможность повреждения товара.
- Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и разгрузки.

(3) Реализация

- Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством страны продажи.

(4) Утилизация

- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



- Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



- Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Утилизация старого оборудования



1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Про цей посібник користувача

Дякуємо, що обрали пристрій компанії LG. Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж користуватися пристроєм, для безпечної і належного його використання.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою можуть оновлюватися, і підтримка таких програм може бути скасована без повідомлення. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо наданих із пристроєм програм, зверніться в центр обслуговування LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм із неофіційних джерел може привести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Такі дії будуть порушенням Ліцензійної угоди LG і призведуть до втрати гарантії.
- Певний вміст і малюнки можуть бути дещо іншими залежно від регіону, постачальника послуг зв'язку, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без повідомлення.
- Програмне забезпечення, аудіофайли, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що були надані разом із пристроєм, ліцензовані для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- За послуги передачі даних, як-от обмін повідомленнями, завантаження, вивантаження, автоматична синхронізація і визначення місця перебування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Повідомлення із вказівками



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ситуації, які можуть призвести до травмування користувача чи травмування інших.



УВАГА: ситуації, які можуть призвести до легкого травмування користувача або пошкодження пристрою.



ПРИМІТКА: повідомлення чи додаткова інформація.

Зміст

5 Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

01

Налаштовувані функції

- 15 Розпізнавання відбитка пальця
- 18 Pen Pop
- 19 швидке надсилання
- 20 QuickMemo+
- 23 Багатозадачні можливості
- 24 QSlide

02

Основні функції

- 26 Компоненти та аксесуари пристрою
- 27 Огляд складових елементів
- 29 Увімкнення і вимкнення живлення
- 30 Встановлення SIM-карти та акумулятора
- 33 Вставлення карти пам'яті
- 34 Виймання карти пам'яті
- 34 Заряджання акумулятора
- 36 Сенсорний екран
- 39 Домашній екран
- 47 Блокування екрана
- 51 Шифрування карти пам'яті
- 52 Як зробити знімок екрана
- 53 Введення тексту
- 59 Не турбувати
- 60 Режим доступу до контенту

03

Корисні програми

- 63 Встановлення та видалення програм
- 64 Видалені додатки
- 65 Телефон
- 69 SMS/MMS
- 70 Камера
- 78 Галерея
- 81 Музика
- 82 Ел. пошта
- 84 Календар
- 85 Калькулятор
- 86 Годинник
- 87 Завантаження
- 87 Файловий менеджер
- 88 Диктофон
- 88 FM радіо
- 89 Інформац. послуги
- 89 Контакти
- 91 Завдання
- 92 LG Backup
- 93 RemoteCall Service
- 93 Chrome
- 93 Програми Google

04

Налаштування телефону

- 97 Налаштuv.
- 97 Мережi
- 107 Звук і Сповіщення
- 108 Екран
- 110 Загальнi

05

Додаток

- 121 Мовні налаштування LG
- 121 LG Bridge
- 122 Оновлення програмного забезпечення телефону
- 124 Частi запитання
- 128 Поради щодо захисту вiд крадiжок
- 129 Додаткова iнформацiя

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрію.

Важлива інформація про пристрій

- Залежно від постачальника послуг чи версії програмного забезпечення, програми та послуги пристрою може бути змінено чи скасовано без повідомлення.
- Коли пристрій вмикається вперше, виконується початкове налаштування. Перше завантаження може тривати довше, ніж звичайно.

Прочитайте перед використанням

- Щоб придбати елементи додаткової комплектації, зверніться в інформаційний центр LG та отримайте відомості щодо доступних дилерів.
- Вигляд і характеристики пристрою може бути змінено без повідомлення.
- Не використовуйте вироби LG для інших цілей, аніж зазначено. Використання несертифікованих програм чи програмного забезпечення може пошкодити пристрій, і гарантія не поширюється на такі випадки.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Цей пристрій розроблено згідно з вимогами безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій працює з максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях пристроїв LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Границє значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвище значення SAR для цієї моделі у разі використання біля вуха становить 0,471 Вт/кг (10 г) і якщо пристрій знаходиться на тілі – 1,130 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 5 мм від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 5 мм від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

- Завжди використовуйте оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари LG, рекомендовані для цієї моделі пристроя. Використання будь-яких інших типів пристрій може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на пристрій.
- Деякий вміст і малюнки можуть відрізнятися від вашого пристрою без попереднього повідомлення.
- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте пристрій у місцях, де цього вимагають спеціальні норми. Наприклад, не використовуйте пристрій у лікарнях, оскільки він може негативно впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть пристрій мокрими руками під час заряджання. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження пристроя.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час зарядження він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристроя використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть пристрій під час заряджання на м'яку поверхню.

- Заряджайте пристрій у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте пристрій поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Оберігайте пристрій від рідини і вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Ваш пристрій – це електронний пристрій, який під час звичайної роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання пристроя.
- Якщо ваш пристрій намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Перевірте, чи виріб не контактує з рідинами. Не використовуйте і не заряджайте виріб, якщо він вологий. Якщо виріб намокне, індикатор пошкодження рідиною змінить колір. Зауважте, що в такому разі ви не зможете скористатися з безкоштовного ремонту за гарантією.

Ефективне використання пристрою

Електронні пристрой

Усі пристрой можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристрой.

- Заборонено використовувати пристрй поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Порадьтеся із лікарем щодо того, чи впливає цей пристрй на роботу вашого медичного пристроя.
- Виробники електрокардіостимулаторів рекомендують залишати щонайменше 15 см вільного місця між іншими пристроями та електрокардіостимулатором для запобігання перешкодженню його роботі.
- Цей пристрй може бути джерелом яскравого чи блімаючого світла.
- Пристрой можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте пристрй за температури від 0 °C до 40 °C. Використання пристрою за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання подібних пристрой під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не користуйтесь мобільним пристроем, керуючи автомобілем.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.



- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого пристрою зроблені зі скла. У разі падіння на тверду поверхню або сильного удару пристрою це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання пристрою до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте пристрій у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь пристроєм на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться пристрій і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте пристрій.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте пристрій у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на пристрій. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.

- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може привести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- У разі використання неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій із розетки після повного зарядження пристрою, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Застереження щодо використання SIM-карт

- Не вставляйте SIM-карту у пристрій із прикріпленою до неї наліпкою. Це може привести до пошкоджень.
- Не виймайте SIM-карту, коли пристрій працює. Інакше можна пошкодити SIM-карту чи систему.
- Будьте дуже обережні, щоб не подряпати, не зігнути і не пошкодити SIM-карту магнітом. Внаслідок таких дій файли, збережені на SIM-карті, може бути втрачено або пристрій може не працювати належним чином.

Застереження щодо використання карт пам'яті

- Вставляючи карту пам'яті, перевіряйте орієнтацію. Інакше можна пошкодити карту.

Захист особистої інформації

- Захистіть особисту інформацію, щоб уникнути витоку даних або неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завжди створюйте резервні копії важливих даних, користуючись пристроєм. Компанія LG не несе відповідальності за будь-яку втрату даних.
- Створюйте резервні копії усіх важливих даних і скидайте налаштування пристрою, коли викидаєте чи віддаєте його іншим, щоб уникнути неналежного використання конфіденційної інформації.
- Завантажуючи програми, уважно читайте інформацію про дозвіл.
- Будьте уважні, користуючись програмами, які мають доступ до різноманітних функцій або вашої особистої інформації.
- Регулярно перевіряйте особисті облікові записи. Якщо ви помітите якісь ознаки неналежного використання вашої особистої інформації, попросіть постачальника послуг видалити або змінити інформацію вашого облікового запису.
- Якщо ваш пристрій втрачено чи вкрадено, змініть пароль вашого облікового запису, щоб захистити особисту інформацію.
- Не використовуйте програми з невідомих джерел.

01

Налаштовувані функції

Розпізнавання відбитка пальця

Огляд функції розпізнавання відбитка пальця

Перш ніж скористатися функцією розпізнавання відбитка пальця, зареєструйте свій відбиток пальця на пристрої.

Використання функції розпізнавання відбитка пальця можливе в наступних ситуаціях:

- для розблокування екрана;
- для перегляду заблокованого вмісту в розділі Галерея або QuickMemo+;
- для підтвердження покупки шляхом входу в програму чи ідентифікації особи за допомогою відбитка пальця.



- Ваш відбиток пальця може використовуватися пристроєм для ідентифікації користувача. Сенсор відбитка пальця може розпізнати дуже схожі відбитки пальців від різних користувачів як однакові. Щоб підвищити безпеку пристроя, налаштуйте блокування за допомогою комбінації, PIN-коду чи пароля.

Запобіжні заходи стосовно розпізнавання відбитка пальця

Точність розпізнавання відбитка пальця може погіршитись із кількох причин. Для максимально точного розпізнавання перед використанням пристрою перевірте наступне.

- Кнопка живлення/блокування пристрою має датчик відбитка пальця. Переконайтесь, що кнопка живлення/блокування не пошкоджена якимось металевим предметом, наприклад монетою або ключем.
- Вода, пил або інші сторонні речовини на кнопці живлення/блокування або вашому пальці можуть призвести до того, що реєстрація та розпізнавання відбитка пальця не виконуватимуться. Перед розпізнаванням відбитка пальця очистіть та висушіть палець.

- Відбиток пальця може бути розпізнаний неправильно, якщо на поверхні пальця є шрам або поверхня не гладка через те, що палець деякий час знаходився у воді.
- Якщо ви зігнете палець або прикладете лише кінчик пальця, відбиток може не розпізнатися. Переконайтесь, що ваш палець закриває всю поверхню кнопки живлення/блокування.
- Скануйте лише один палець для кожної реєстрації. Сканування більш ніж одного пальця може вплинути на реєстрацію та розпізнавання відбитка.
- Якщо навколо іншого повітря сухе, пристрій може генерувати статичну електрику. Якщо навколо іншого повітря занадто сухе, уникайте сканування відбитка пальця; за потреби, перш ніж сканувати відбиток, торкніться металевого предмета (монетки чи ключів), щоб позбутися статичного електричного заряду.

Реєстрація відбитків пальця

Ви можете реєструвати і зберігати відбитки пальця на пристрої з метою їх використання для ідентифікації.

1 Торкніться > Налаштув. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Відбитки пальців.




- Ця функція доступна лише в разі активації блокування.
 - Заблокуйте пристрій за допомогою жесту Knock Code, Графічний ключ, PIN, Пароль тощо.
- Якщо блокування екрана не активовано, налаштуйте блокування, дотримуючись вказівок на екрані. Докладніше читайте в розділі [Налаштування параметрів блокування екрана](#).

2 Знайдіть кнопку живлення/блокування на задній панелі пристрою й обережно торкніться її пальцем, щоб зареєструвати відбиток.



- Обережно натисніть кнопку живлення/блокування, щоб датчик розпізнав відбиток пальця. Якщо натиснути кнопку живлення/блокування занадто сильно, може запуститися функція блокування екрана або ж екран може вимкнутися.
- Переконайтесь, що кінчик вашого пальця закриває всю поверхню сенсора клавіші живлення/блокування.

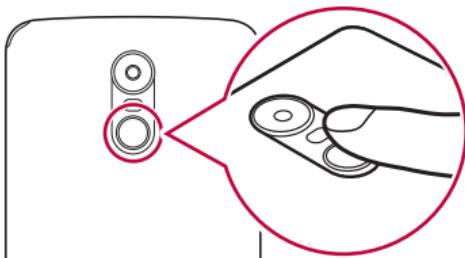

3 Виконайте інструкцій на екрані.

- Повторіть сканування відбитка пальця, повільно переміщаючи палець, поки його відбиток не буде зареєстрований.

4 По завершенні реєстрації відбитка пальця торкніть **OK**.

- Торкніть пункт **ДОДАТИ БІЛЬШЕ**, щоб зареєструвати інший відбиток пальця. Якщо зареєструвати лише один відбиток пальця і відповідний палець буде не в найкращому стані, розпізнавання відбитка може не працювати належним чином. Аби заздалегідь попередити таку ситуацію, зареєструйте кілька відбитків пальців.

Управління відбитками пальця

Ви можете редагувати або видаляти зареєстровані відбитки пальця.

- 1 Торкніться > **Налаштув.** > **Загальні** > **Відбитки пальців & безпека** > **Відбитки пальців.**
- 2 Розблокуйте відповідно до зазначеного методу блокування.
- 3 У списку відбитків пальця торкніться потрібного відбитка, щоб перейменувати його. Щоб видалити його, торкніть .

Розблокування екрана за допомогою відбитка пальця

За допомогою відбитка пальця можна розблоковувати екран або ж переглядати заблокований контент. Активуйте потрібну функцію.

- 1 Торкніться ○ > Налаштuv. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Відбитки пальців.
- 2 Розблокуйте відповідно до зазначеного методу блокування.
- 3 На екрані налаштувань відбитка пальця активуйте потрібну функцію:
 - **Блокування екрана:** розблокування екрана за допомогою відбитка пальця.
 - **Блокування контенту:** розблокування вмісту за допомогою відбитка пальця. Для цього переконайтесь, що блокування контенту було встановлено.

Pen Pop

За допомогою функції Pen Pop можна швидко і легко отримати доступ до меню створення нотатки. Витягніть стилус і запуститься функція Pen Pop.

Налаштування функції Pen Pop

Торкніться ○ > Налаштuv. > Загальні > Стилус.


Параметри функції Pen Pop

-  : дозволяє сховати/показати параметри функції Pen Pop.
-  : дозволяє відкрити вікно Pop Memo для запису нотаток.
-  : дозволяє відкрити функцію Capture+ і використовувати поточне зображення екрана в нотатці.
-  : дозволяє відкрити Pop Scanner, щоб зробити знімок за допомогою камери і використовувати зображення в нотатці.
-  : дозволяє запустити режим QuickMemo+ і переглянути поточні нотатки.
-  : дозволяє додати ярлик для програми на власний розсуд.

Швидке надсилання

Одразу ж після зйомки фотографії чи відеофайли можна надіслати до потрібної програми.

- 1 Торкнітесь ○ > 📸, а потім зробіть знімок чи запишіть відео.
 - 2 торкнітесь значка програми, який з'явиться на екрані, щоб надіслати вміст за допомогою цієї програми.
- Можна також перетягнути значок у протилежному напрямку, щоб дізнатися, які ще програми можна використовувати для надсилання фотографій чи відеофайлів.

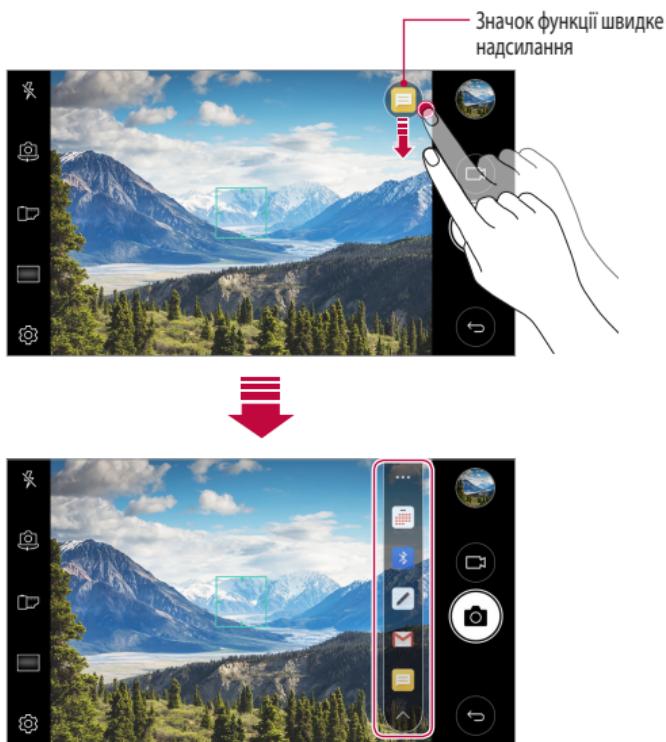

- Програми, які з'являться в результаті вибору функції швидке надсилання, можуть різнятися залежно від типу і частоти використання програм, встановлених на пристрої.

QuickMemo+

Огляд функції QuickMemo+

Можна створювати креативні нотатки, використовуючи різні можливості цього вдосконаленого нотатника, як-от керування зображенням і знімками екрана, які не підтримуються звичайним нотатником.

Створення нотатки

- 1 Торкнітесь  > QuickMemo+.
- 2 Торкнітесь  та створіть нотатку.
 -  : збереження нотатки.
 -  : скасування останньої дії.
 -  : відновлення останньої скасованої дії.
 -  : введення нотатки за допомогою клавіатури.
 -  : написання нотаток від руки.
 -  : стирання рукописних нотаток.
 -  : збільшення і зменшення, обертання або стирання частин рукописної нотатки.
 -  : доступ до додаткових параметрів, зокрема надсилання і блокування нотаток, зміна стилю нотатника і вставляння вмісту.
- 3 Торкніть , щоб зберегти нотатку.

Написання нотаток на фотографії

- 1 Торкніться > QuickMemo+.
- 2 Торкніть , щоб зробити знімок, тоді торкніть ГОТОВО.
- 3 Торкніть або , щоб записати нотатку на фотографії.
 - Напишіть нотатку на фотографії вручну.
 - Введіть текст під фотографією.
- 4 Торкніть , щоб зберегти нотатку.

Написання нотаток на знімку екрана

- 1 Переглядаючи екран, знімок якого слід зробити, перетягніть рядок стану вниз і торкніть .
- Знімок екрана відображатиметься як тема тла нотатника. Вгорі екрана з'являться інструменти нотатника.
- 2 Зробіть потрібну нотатку.
 - Напишіть нотатку на фотографії вручну.
- 3 Торкнітесь і збережіть нотатки у потрібному місці.
 - Збережені нотатки можна переглянути у програмі QuickMemo+ або на екрані Галерея.
 - Щоб завжди зберігати нотатки в одному і тому ж місці, відмітьте пункт Використовувати за замовчуванням для цієї дії. та виберіть програму.

Керування папками

Можна переглядати нотатки, погруповани за типом.

- 1 Торкніться  > QuickMemo+.
- 2 Вгорі екрана торкніть  і виберіть пункт меню:
 - **Усі записи:** перегляд усіх нотаток, збережених у QuickMemo+.
 - **Мої записи:** перегляд нотаток, створених за допомогою програми QuickMemo+.
 - **Capture+:** перегляд нотаток, створених за допомогою .
 - **Pop Scanner:** перегляд нотаток, створених за допомогою програми .
 - **Кошик:** перегляд видалених нотаток.
 - **Нова категорія:** додавання категорій.
 -  : упорядкування, додавання або видалення категорій. Щоб змінити назву категорії, торкніть категорією.



- Деякі папки не відображаються під час першого запуску функції QuickMemo+. Вимкнуті папки вмикаються та з'являються, коли вони містять принаймні одну відповідну нотатку.


Багатозадачні можливості

Багато вікон

Можна одночасно користуватися двома програмами, розділивши екран на кілька вікон.

Користуючись програмою, торкніть і утримуйте позначку на головному екрані з сенсорними кнопками, тоді виберіть програму з-поміж списку нещодавно використовуваних програм.

- Можна одночасно користуватися двома програмами, які відображаються на головному екрані.
- Щоб вимкнути Багато вікон, торкніть і утримуйте позначку .

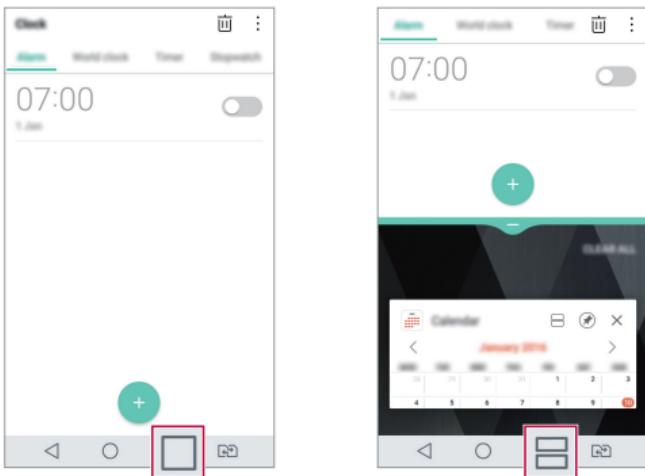

- Цю функцію можна використовувати із програмою, яка підтримує Багато вікон.
- Багато вікон не підтримується окремими програмами, зокрема завантаженими програмами.

Екран перегляду

Ця функція забезпечує можливість перегляду нещодавно використовуваних програм.

Щоб переглянути список нещодавно використовуваних програм, торкніть позначку на головному екрані, тоді торкніть програму, яка з'явиться.

- Торкніть і утримуйте програму і перетягніть її догори екрана, щоб запустити програми в Багато вікон. Можна також торкнути позначку вгорі кожної програми.

QSlide

Ви можете запускати програми за допомогою QSlide, щоб користуватися ними, коли запущено інші програми. Наприклад, ви можете використовувати калькулятор або календар під час відтворення відео.

Коли програма працює, торкніть позначку > QSlide.



- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
- : вимкніть режим QSlide, щоб перейти в повноекранний режим.
- : налаштуйте рівень затемнення вікна QSlide. Якщо вікно QSlide прозоре, воно не реагуватиме на дотики.
- : закрийте вікно QSlide.
- : налаштуйте розмір вікна QSlide.

02

Основні функції

Компоненти та аксесуари пристрою

У комплект пристрою входять описані нижче елементи.

- Пристрій
- Акумулятор
- Кабель USB
- Зарядний пристрій
- Короткий посібник




- Описані вище елементи можуть бути необов'язковими.
- Елементи, що постачаються разом із пристроєм, а також доступні аксесуари можуть різнятися залежно від вашого регіону чи постачальника послуг зв'язку.
- Завжди використовуйте лише оригінальні аксесуари LG Electronics. Використання аксесуарів інших виробників може вплинути на якість роботи пристрою або викликати збої. Послуги ремонту LG не розповсюджуються на такі проблеми.



- Якщо якихось із цих основних елементів немає, зверніться до продавця, у якого ви придбали пристрій.
- Щоб придбати додаткові базові елементи, зверніться в центр обслуговування LG.
- Щоб придбати елементи додаткової комплектації, зверніться в центр обслуговування LG та отримайте відомості щодо доступних дилерів.
- Деякі елементи в коробці з виробом можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Вигляд і характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Специфікації пристрою можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.
- Використовуйте оригінальні аксесуари, надані компанією LG Electronics. Використання аксесуарів сторонніх виробників може пошкодити пристрій або викликати збої.

Огляд складових елементів

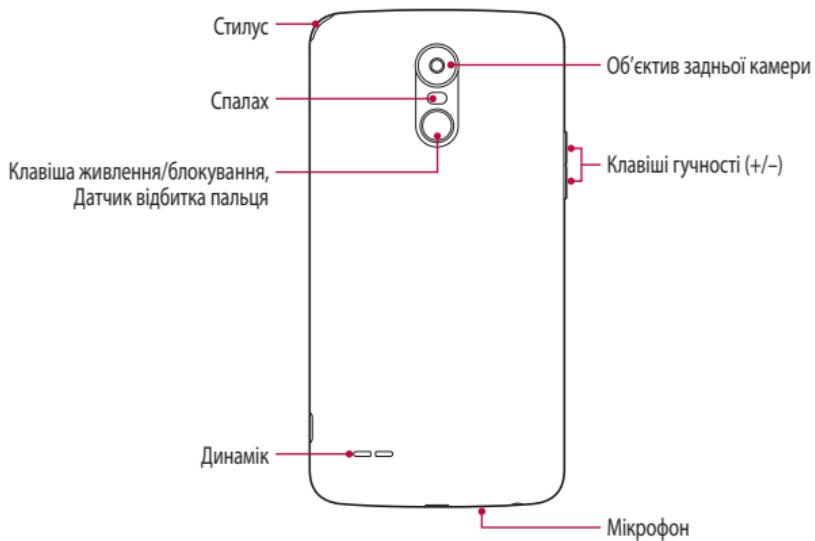

- Датчик наближення / зовнішньої освітленості
 - Безконтактний датчик: під час виклику датчик вимикає екран і сенсорні кнопки, коли пристрій перебуває в безпосередній близькості до людського тіла. Коли пристрій виходить за межі певного діапазону, він знову вимикає екран і сенсорні кнопки.
 - Датчик зовнішнього освітлення: датчик зовнішнього освітлення аналізує інтенсивність зовнішнього світла, коли ввімкнено режим автоматичного регулювання яскравості.
- Клавіші гучності
 - Налаштуйте гучність для мелодій дзвінків, власне дзвінків і повідомлень.
 - Користуючись камерою, обережно натисніть кнопку регулювання гучності, щоб зробити знімок. Щоб зробити декілька знімків одночасно, натисніть і утримуйте кнопку гучності.
 - Двічі натисніть кнопку зменшення гучності (-), щоб запустити програму **Камера**, коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть кнопку збільшення гучності (+), щоб запустити функцію **Capture+**.
- Клавіша живлення/блокування (Датчик відбитка пальця)
 - Швидко натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути екран.
 - Натисніть і утримуйте клавішу, щоб вибрати опцію керування живленням.
 - Увімкніть функцію розпізнавання відбитка пальця, щоб спростити процес розблокування екрана. Докладніше читайте в розділі **Огляд функції розпізнавання відбитка пальця**.
 - Торкніть кнопку, щоб зробити знімок, коли користуєтесь фронтальною камерою.
 - Торкніть кнопку двічі, щоб зробити знімок екрана.



- Доступ до деяких функцій може бути обмежений у залежності від специфікації пристроя.
- Не кладіть важкі предмети на пристрій та не сидіть на ньому. Невиконання цієї умови може привести до пошкодження сенсорного екрана.
- Захисна плівка екрана або аксесуари можуть порушувати роботу безконтактного датчика.
- Якщо пристрій вологий або використовується у вологому середовищі, сенсорний екран або кнопки можуть працювати неправильно.

Увімкнення і вимкнення живлення

Увімкнення живлення

Коли живлення вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування.



- Коли пристрій вмикається вперше, виконується початкове налаштування. Для першого завантаження смартфону може знадобитися більше часу, ніж у подальшому.

Вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування, а потім виберіть пункт **Вимкнути живлення**.

Параметри керування живленням


торкніться і утримуйте кнопку живлення/блокування, а потім виберіть потрібний параметр.

- **Вимкнути живлення:** вимкнення пристрою.
- **Вимкнути і перезавантажити:** перезавантаження пристрою.
- **Режим «У літаку» увімкнено:** заблоکувати телекомунікаційні функції, зокрема дзвінки, обмін повідомленнями і доступ до інтернету. Інші функції залишаються доступними.


Встановлення SIM-карти та акумулятора

Вставте SIM-карту, надану оператором мобільного зв'язку, і акумулятор, який входить у комплект постачання.


- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте пристрій однією рукою. Великим пальцем іншої руки підніміть задню кришку, як зображене на малюнку нижче.

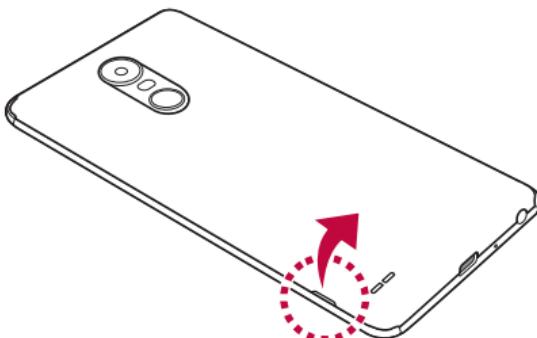

2 Вставте SIM-карту у гнізда для SIM-карточок, як показано на малюнку.
Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

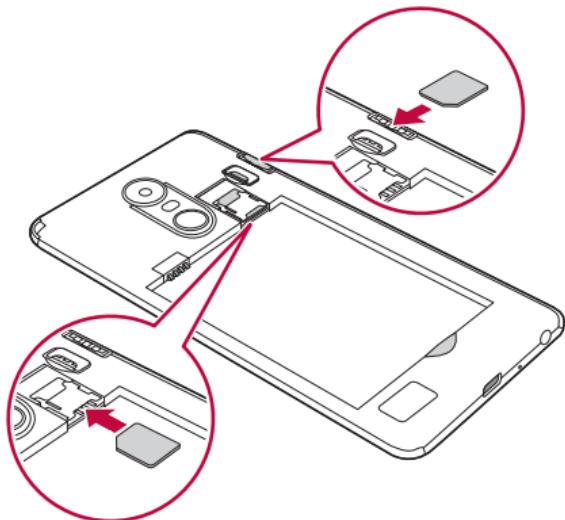

3 Вставте акумулятор.

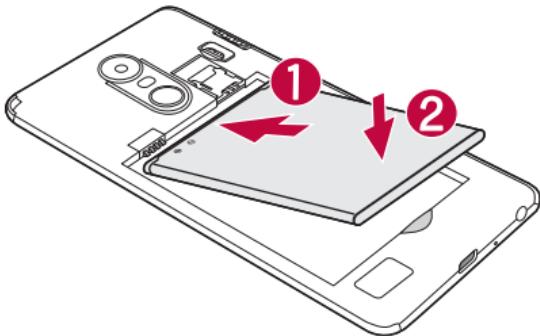

4 Щоб встановити кришку на місце, припасуйте її над відсіком для акумулятора і потисніть донизу, доки вона не клацне на місці.



- Цей пристрій підтримує лише нано-SIM-картки.
- Для нормальної роботи телефону рекомендується використовувати тільки відповідний тип SIM-картки. Завжди використовуйте заводські SIM-картки, які постачаються оператором.

Застереження щодо користування SIM-карткою

- Намагайтесь не загубити SIM-карту. LG не несе відповідальності за ушкодження та інші проблеми, пов'язані зі втратою SIM-карти та її передачею іншим особам.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити SIM-карту, вставляючи або виймаючи її.

Вставлення карти пам'яті


Вставте карту пам'яті у пристрій.

Цей пристрій підтримує карти microSD з обсягом пам'яті до 2 Тб.

Залежно від типу і виробника деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

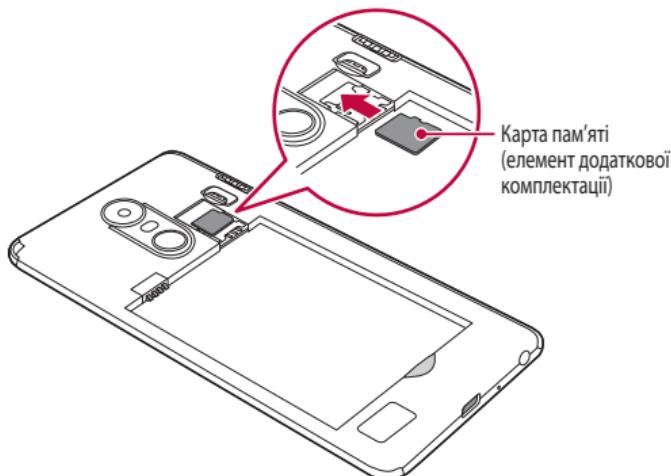

3 Встановіть на місце задню кришку пристрою.



- Деякі карти пам'яті можуть не бути повністю сумісними з пристроєм. Якщо ви скористаєтесь несумісною картою, можна пошкодити пристрій або карту пам'яті, а також дані, що зберігаються на карті.



- Часте записування і стирання даних може призвести до скорочення строку служби карти пам'яті.

Виймання карти пам'яті

З міркувань безпеки, перш ніж виймати карту пам'яті, її необхідно відключити.

- 1 Торкнітесь пункту > **Налаштuv.** > **Загальні** > **Внутрішня пам'ять пристрою** > .
- 2 Зніміть задню кришку і витягніть карту пам'яті.




- Не виймайте карту пам'яті, поки пристрій здійснює передачу даних. Це може призвести до втрати чи пошкодження даних, а також до пошкодження карти пам'яті чи пристроя. Компанія LG не несе відповідальності за втрати, що стали наслідком неправильного чи неналежного використання карт пам'яті, включно з втратою даних.

Заряджання акумулятора

Перш ніж використовувати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Приєднайте один кінець кабелю зарядки до зарядного пристроя, а інший вставте в кабельний порт, після чого підключіть зарядний пристрій до розетки.

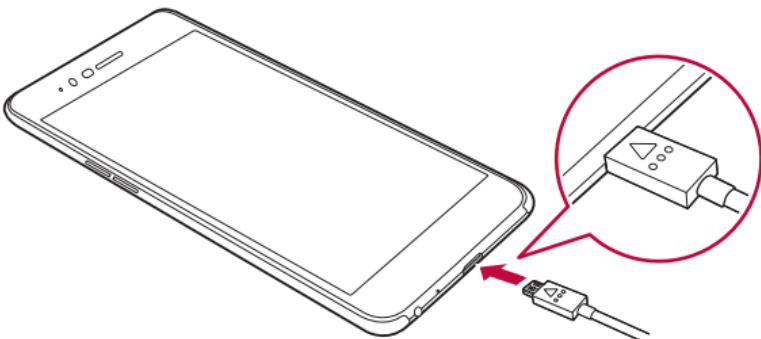



- Використовуйте кабель USB, який входить до комплекту.
- Використовуйте тільки зарядний пристрій, акумулятор та зарядний кабель, які схвалені LG. Зарядка акумулятора за допомогою зарядного пристрою стороннього виробника може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій.
- Використання пристрою під час заряджання може привести до ураження електричним струмом. Якщо вам потрібно скористатися пристроєм, припиніть заряджання.



- Коли пристрій повністю зарядиться, вийміть зарядний пристрій із розетки. Це запобігає непотріблому споживанню енергії.
- Інший спосіб зарядження акумулятора — підключити пристрій до настільного або портативного комп’ютера за допомогою USB-кабелю. Цей спосіб може займати більше часу в порівнянні з традиційним зарядженням акумулятора.
- Не заряджайте акумулятор за допомогою USB-концентратора, який не в змозі підтримувати номінальну напругу. Зарядження може не вдатися або ненавмисно зупинитися.

Застереження щодо використання пристрою

- Заміняючи акумулятор, будьте дуже обережні, щоб у пристрій не потрапила жодна стороння часточка чи вода.
- Слідкуйте, щоб внутрішні частини пристрою не контактували з металевими предметами чи водою.
- Використовуйте кабель USB, який додається; не використовуйте кабель USB чи зарядні пристрої сторонніх виробників. Обмежена гарантія LG не поширюється на використання аксесуарів сторонніх виробників.
- Нехтування цими вимогами може привести до неналежного використання і пошкодження пристрою.

Ефективне використання акумулятора

Час роботи акумулятора може зменшитися, якщо ви одночасно і безперервно використовуєте багато програм і функцій.

Скасуйте фонові дії для збільшення ресурсу акумулятора.

Щоб звести до мінімуму споживання акумулятора, дотримуйтесь наступних порад.


- Вимикайте Bluetooth® та Wi-Fi, коли вони не використовуються.
- Встановіть для тайм-ауту екрана якомога менше значення.
- Встановіть яскравість екрана на мінімум.
- Встановіть блокування екрана, коли пристрій не використовується.
- Перегляньте деталі використання акумулятора і закрийте будь-які завантажені програми, які споживають ресурс акумулятора.

Сенсорний екран

Ви можете потренуватися у керуванні пристроєм, використовуючи маніпуляції з сенсорним екраном.

Торкання

Злегка торкніться кінчиком пальця, щоб вибрати або запустити програму чи функцію.

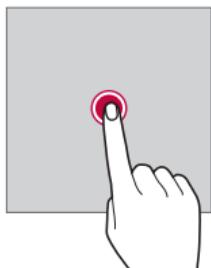


Торкання і утримання

торкніться і утримуйте кілька секунд палець у такому положенні, щоб відобразити меню з доступними параметрами.




Подвійний дотик

Швидко двічі торкніться, щоб збільшити або зменшити веб-сторінку чи карту.

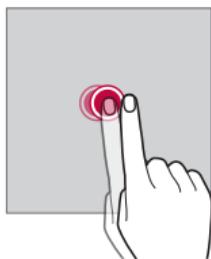


Перетягування

Торкніться елемента, наприклад програми або віджета, а потім обережним рухом перетягніть палець в інше місце. Ви можете використовувати цю дію для переміщення елемента.

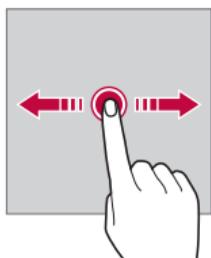



Проведення пальцем

Торкніться екрана своїм пальцем та швидко перетягніть його без зупинки. Використовуйте цей жест для прокручування списків, веб-сторінок, фотографій, екранів тощо.

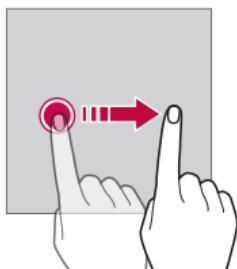

Зведення та розведення пальців

Зведіть два пальці для зменшення масштабу, наприклад фотографії чи карти. Щоб збільшити зображення, розведеніть пальці.

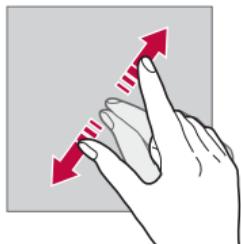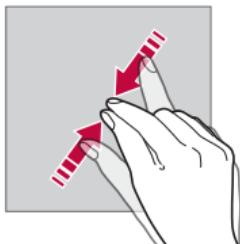

- Бережіть сенсорний екран від сильних ударів. Це можете пошкодити сенсорний датчик.



- Використання пристрою поблизу магнітних, металевих або струмопровідних матеріалів може викликати збій у роботі сенсорного екрана.
- Якщо пристрій використовується в умовах яскравого освітлення, наприклад під прямим сонячним промінням, зображення на екрані може бути погано видно (залежить від положення користувача). Користуйтеся пристроєм у тіністому місці або там, де навколо не є світло не надто яскраве, але при цьому достатнє для читання книг.
- Не натискайте на екран надто сильно.
- Злегка торкайтесь потрібного параметра пучкою пальця.
- Якщо ви торкаєтесь екрана у рукавичках або нігтем, сенсорне керування може не працювати належним чином.
- Сенсорне керування також може не працювати належним чином, якщо екран мокрий або вологий.
- Сенсорний екран може не функціонувати належним чином, якщо на екрані пристрою є захисна плівка або до пристрою підключено аксесуар, придбаний у стороннього виробника.

Домашній екран

Огляд головного екрана

Головний екран є відправною точкою для доступу до різних функцій і програм на вашому пристрої. торкніться на довільному екрані, щоб перейти на головний екран.

Можна керувати всіма програмами та віджетами з головного екрана. Проведіть по екрану пальцем ліворуч чи праворуч, щоб переглянути всі встановлені програми одразу.

Вигляд головного екрана

Переглядайте всі програми та впорядковуйте віджети та папки на головному екрані.



- Головний екран може різнятися залежно від постачальника послуг зв'язку або версії програмного забезпечення.
- **Інформаційний рядок:** перегляд стану піктограм, час і рівень заряду акумулятора.
- **Віджет погоди:** перегляд відомостей про погоду і час для певного регіону.
- **Віджет пошуку Google:** пошук Google шляхом введення промовлених або написаних ключових слів.
- **Папка:** створюйте папки для групування програм відповідно до ваших вподобань.
- **Піктограма сторінки:** відображення загальної кількості робочих столів головного екрана. торкніться піктограми сторінки, щоб перейти до вибраної сторінки. Буде виділено піктограму поточного робочого столу екрана.


- **Область швидкого доступу:** зафіксуйте основні програми в нижній частині екрана, щоб до них можна було отримати доступ із будь-якого робочого столу головного екрана.
- **Сенсорні кнопки Home**
 - ◀ : повернутись до попереднього екрана. Закрити клавіатуру або спливні вікна.
 - ○ : торкніться, щоб перейти на головний екран. Щоб запустити пошук Google, торкніться та утримуйте.
 - □ : торкніться, щоб переглянути список нещодавно відкритих програм або запустити програму зі списку. Щоб видалити усі нещодавно використовувані програми, торкніться пункту **ВИДАЛИТИ ВСІ**. Щоб використовувати дві програми одночасно в режимі кількох вікон, торкніть і утримуйте кнопку, користуючись програмою.
 - ↻ : виберіть SIM-карту, яка буде використовуватись. Натисніть та утримуйте для налаштування параметрів використання двох SIM-карток.

Редагування сенсорних кнопок головного екрана

Можна упорядкувати сенсорні кнопки головного екрана або призначити цим кнопкам часто використовувані функції.

Торкніться пункту ○ > Налаштуй. > Екран > Сенсорні кнопки Home > Комбінація кнопок і налаштуйте параметри.

- Доступні деякі функції, зокрема QSlide, панель Сповіщення і Capture+. Максимально можна додати п'ять елементів.

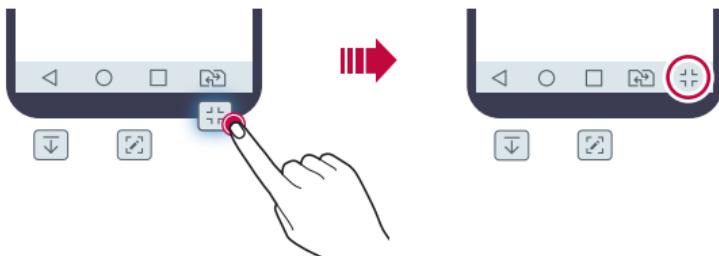

Піктограми стану

Коли є сповіщення про непрочитане повідомлення, подію в календарі або сигнал, в інформаційному рядку відображається відповідна піктограма сповіщення. Перевіряйте стан вашого пристрою, переглядаючи піктограми сповіщень, що відображаються в інформаційному рядку.

	Немає сигналу
	Виконується передача даних через мережу
	Будильник встановлений
	Увімкнuto режим вібрації
	Увімкнuto Bluetooth
	Встановлено підключення до комп'ютера через USB
	Рівень заряду акумулятора
	Увімкнено режим "У літаку"
	Пропущені дзвінки
	Підключено Wi-Fi
	Увімкнuto режим відключення звуку
	Увімкнено GPS
	Увімкнuto точку доступу
	SIM-картка відсутня




- Деякі з цих піктограм можуть відображатися по-іншому або зовсім не з'являтися залежно від стану пристрою. Дивіться на значки відповідно до фактичного середовища, в якому використовується пристрій.
- Піктограми, які відображаються, можуть різнятися залежно від регіону та постачальника послуг.

Панель сповіщень

Ви можете відкрити панель сповіщень, перетягнувши рядок стану на головному екрані донизу.

- Щоб відкрити список піктограм швидкого доступу, перетягніть панель сповіщень донизу або торкніться
- Щоб упорядкувати, додати або видалити піктограми, торкніться **РЕДАГ..**.
- Якщо торкнутися піктограми та утримувати дотик, з'явиться екран налаштувань для відповідної функції.

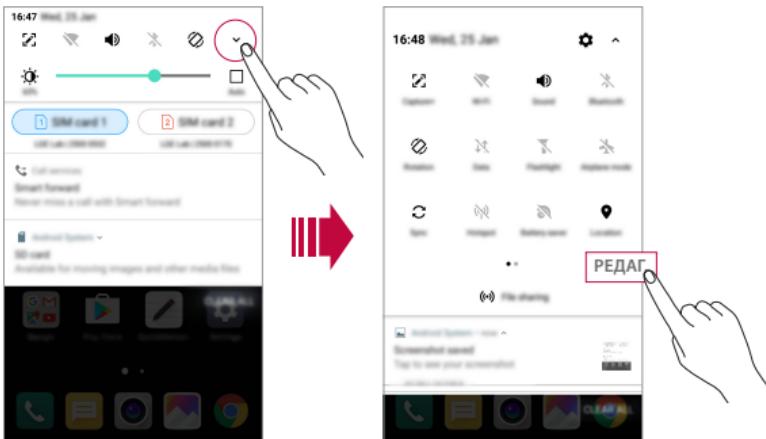


Зміна орієнтації екрана

Можна встановити автоматичну зміну орієнтації екрана залежно від положення пристрою.

На панелі сповіщень торкніться пункт **Ротація** зі списку піктограм швидкого доступу.

Так само можна торкнути пункт > **Налаштuv.** > **Екран** і активувати функцію **Автоповорот екрана**.

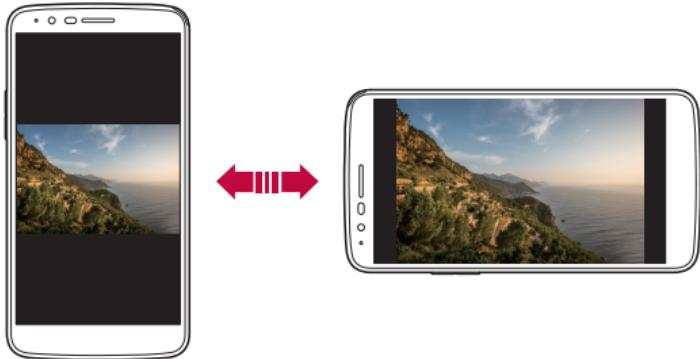

Редагування головного екрана

На головному екрані торкніться і утримуйте палець у порожній ділянці екрана, а потім запустіть потрібну функцію.


- Щоб змінити положення робочих столів головного екрана, торкніться та утримуйте робочий стіл, потім перетягніть робочий стіл в інше місце.
- Щоб додати віджет до головного екрана, торкніться і утримуйте палець у порожній ділянці на головному екрані, тоді виберіть пункт **Віджети**.
- Щоб змінити тему, торкніться і утримуйте палець у порожній ділянці головного екрана, тоді виберіть пункт **Тема**.
Або торкніть пункт **○ > Налаштuv. > Екран > Тема**, тоді виберіть тему, яку слід застосувати.
- Щоб налаштувати параметри головного екрана, торкніться і утримуйте палець у порожній ділянці головного екрана, тоді виберіть пункт **Налаштування екрану**. Докладніше читайте в розділі *Налаштування екрану*.
- Щоб переглянути або перевстановити видалені програмами, торкніться і утримуйте палець у порожній ділянці головного екрана, тоді виберіть пункт **Видалені додатки**. Докладніше читайте в розділі *Видалені додатки*.

Перегляд теми фону

Можна переглядати тільки фонове зображення, приховуючи програми і віджети на головному екрані.

Розведіть два пальці один від одного на головному екрані.

- Щоб повернутися до вихідного екрана, який показує програми та віджети, зведіть пальці на головному екрані або торкнітесь <▷>.

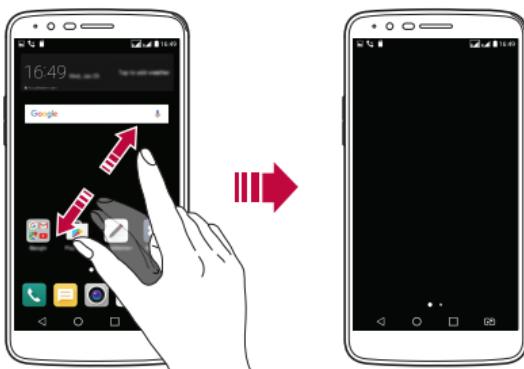

Переміщення програм на головному екрані

На головному екрані торкніться і утримуйте програму, тоді перетягніть її в інше місце.

- Щоб зафіксувати часто використовувані програми в нижній частині головного екрана, торкнітесь програмами й утримуйте дотик, а потім перетягніть її до області швидкого доступу знизу.
- Щоб видалити піктограму з області швидкого доступу, перетягніть піктограму на головний екран.

Використання папок на головному екрані

Створення папок

На головному екрані торкніться і утримуйте програму, тоді перетягніть її до іншої програми.

- Буде створено нову папку, і в неї будуть додані програми.

Редагування папок

На головному екрані торкніться попки, тоді виконайте потрібну дію.

- Щоб редагувати назву і колір папки, торкніться назви папки.
- Щоб додати програми, торкніться і утримуйте програму, тоді перетягніть її в папку і заберіть палець з екрана.
- Щоб видалити програму з папки, торкніться і утримуйте програму, тоді перетягніть її за межі папки. Якщо в папці містилася тільки видалена програма, цю папку буде автоматично видалено.
- Програми можна також додавати і видаляти, торкнувши позначку + у папці.

Налаштування екрану

Можна налаштовувати параметри головного екрана.

- 1 Торкніть пункт ○ > Налаштuv. > Екран > Домашній екран.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Вибрати додому:** вибір режиму головного екрана.
 - **Шпалери:** зміна шпалер фону головного екрана.
 - **Ефект екрану:** вибір ефекту, який з'являтиметься у разі переходу з одного робочого столу головного екрана на інший.
 - **Відсортуйте додатки за:** вибір способу впорядкування програм на головному екрані.
 - **Решітка:** зміна режиму розташування програм на головному екрані.
 - **Приховати застосунки:** вибір програм, які слід сховати на головному екрані.

Блокування екрана

Огляд блокування екрана

Екран вашого пристрою вимикається і автоматично блокується, якщо натиснути кнопку живлення/блокування. Це також відбувається, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.

Якщо блокування екрана не встановлене, то натискання кнопки живлення/блокування призведе до миттєвої появи головного екрана.

З метою безпеки та запобігання несанкціонованому доступу до вашого пристрою встановіть блокування екрана.



- Блокування екрана запобігає непотрібним сигналам сенсорного вводу на екрані пристрою та зменшує споживання заряду акумулятора. Рекомендуємо активувати блокування екрана, коли не користуєтесь пристроям.

Налаштування параметрів блокування екрана

Існує кілька можливостей для налаштування блокування екрана.

- 1 торкнітесь пункту > Налаштuv. > Екран > Блокування екрана > Вибрati блокування екрана, а потім виберіть потрібний спосіб.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Немає:** деактивація функції блокування екрана.
 - **Провести пальцем:** проведіть пальцем по екрану, щоб розблокувати його.
 - **Knock Code:** щоб розблокувати екран, торкайтесь в певних місцях екрана відповідно до комбінації.
 - **Графічний ключ:** намалюйте шаблон для розблокування екрана.
 - **PIN:** введіть числовий пароль для розблокування екрана.

- **Пароль:** введіть буквеноцифровий пароль для розблокування екрана.
- **Відбитки пальців:** розблокування екрана за допомогою відбитка пальця.



- Після 5 невдалих спроб розблокування пристрою екран блокується на 30 секунд.

Параметри Запуск телефона в безпечному режимі

У разі вибору Knock Code, Графічний ключ, PIN або Пароль як способу блокування екрана ви можете також налаштувати можливість блокування пристрою у разі ввімкнення з метою захисту даних.

- Ви не зможете користуватися всіма функціями, окрім екстрених викликів, поки не розблокуєте пристрій.
- Якщо забудете пароль декодування, вам не вдасться відновити зашифровані дані та особисту інформацію.

Параметри блокування екрана

Можна налаштувати описані нижче параметри блокування екрана.

- 1 торкнітесь пункту > **Налаштuv.** > **Екран** > **Блокування екрана**.
- 2 Налаштуйте параметри.

- **Вибрати блокування екрана:** вибір способу блокування екрана.
- **Smart Lock:** вибирайте надійні об'єкти, у разі появи яких пристрій розблоковуватиметься автоматично.
- **Шпалери:** зміна шпалер фону екрана блокування.
- **Годинник:** вибір типу відображення годинника на заблокованому екрані.
- **Ярлики:** додавання ярлика програми і отримання безпосереднього доступу до програми з екрана блокування шляхом перетягування програми на екрані.

- **Контактна інформація для втраченого телефону:** відображення контактної інформації на екрані блокування.
- **Блокувальний таймер:** встановлення часу простою, по завершенні якого пристрій автоматично блокуватиметься.
- **Кнопка живлення миттєво блокується:** миттєве блокування екрана з натисненням кнопки живлення/блокування.



- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від обраного способу блокування екрана.

Включити екран

Ви можете ввімкнути або вимкнути екран, двічі торкнувшись його.



- Цей параметр доступний лише на головному екрані LG. Вона може не функціонувати належним чином, якщо використовується користувачька програма запуску або головний екран, встановлений користувачем.
- Торкайтеся екрана пучкою пальця. Не використовуйте ніготь.
- Щоб скористатися комбінацією постукувань, упевніться, що безконтактний датчик/датчик освітлення не схований під наклейкою або будь-яким іншим стороннім об'єктом.

Увімкнення екрана

Двічі торкніться екрану посередині.

- Дотик до верхньої або нижньої частини екрана може зменшити швидкість розпізнавання.

Вимкнення екрана

Двічі торкніться порожню ділянку на головному екрані.

Окрім того, можна двічі торкнутися порожньої ділянки інформаційного рядка.

Knock Code

Ви можете розблокувати екран, створивши власний код Knock Code. Коли екран вимкнений, ви можете отримати прямий доступ до головного екрана, торкнувши екран у заданій послідовності.



- Комбінацію постукувань можна використовувати разом із функцією «Увімкнути екран».
- Торкаючись екрана, використовуйте пучку пальця.

Створення Knock Code

- 1 Торкніться пункту > Налаштuv. > Екран > Блокування екрана > Вибрati блокування екрана > Knock Code.
- 2 Торкніться квадратів у шаблоні, щоб створити Knock Code, тоді натисніть ДАЛІ.
- 3 Введіть створену комбінацію Knock Code ще раз для підтвердження, потім торкніться пункту ПІДТВЕРДИТИ.

Розблокування екрана за допомогою Knock Code

Розблокуйте екран шляхом введення створеної вами комбінації постукувань.

Введіть свою комбінацію Knock Code на сенсорному екрані, коли екран вимкнений.

- Також Knock Code можна ввести, коли блокування екрана увімкнено.

Шифрування карти пам'яті

Можна зашифрувати та захистити дані, збережені на карті пам'яті. До зашифрованих даних на карті пам'яті не можна отримати доступ з іншого пристрою.

- 1 Торкніть пункт > Налаштув. > Загальні > Відбитки пальців & безпека > Шифрування SD картки.
- 2 Прочитайте на екрані відомості щодо шифрування карти пам'яті, а потім торкніться ПРОДОВЖИТИ, щоб продовжити.
- 3 Виберіть параметр і торкніть пункт ЗАШИФРУВАТИ ЗАРАЗ.
 - **Шифрування нового файлу:** шифрування тільки тих даних, які збережені на карті пам'яті після шифрування.
 - **Повне шифрування:** шифрування всіх даних, збережених на карті пам'яті.
 - **Виключити файли мультимедія:** шифрування всіх файлів, окрім мультимедійних, як-от музика, фото і відео.



- Щоб зашифрувати карту пам'яті, переконайтесь, що встановлено блокування екрана за допомогою PIN-коду або пароля.
- Після початку шифрування карти пам'яті деякі функції стають недоступними.
- Якщо вимкнути живлення під час шифрування, цей процес зіб'ється, а деякі дані можуть бути пошкоджені. Таким чином, до початку шифрування слід переконатися, чи достатньо заряджений акумулятор.
- Доступ до зашифрованих файлів можна отримати лише з пристрою, на якому ці файли були зашифровані.
- Зашифровану карту пам'яті не можна використовувати на іншому пристрої LG. Щоб користуватися зашифрованою картою пам'яті на іншому мобільному пристрої, відформатуйте карту.
- Шифрування карти пам'яті можна активувати, навіть коли у пристрій не вставлено карту пам'яті. Будь-яка карта пам'яті, встановлена після шифрування, буде автоматично зашифрована.

Як зробити знімок екрана

Ви також можете робити знімки екрана, який ви переглядаєте в поточний момент.

За допомогою ярлика

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення/блокування та кнопку зменшення гучності (-) протягом не менше двох секунд.

- Торкніть один раз кнопку живлення/блокування, а тоді відразу натисніть і утримуйте її. Ваш палець має залишатися на кнопці живлення, поки не буде зроблено знімок екрана.



- Знімки екрана можна переглядати з папки **Screenshots** в розділі Галерея.

Через Capture+

На екрані, знімок якого ви хочете зробити, перетягніть рядок стану вниз, потім торкніться позначки .



- Коли екран вимкнений або заблокований, можна вибрати функцію **Capture+**, двічі натиснувши кнопку збільшення гучності (+). Щоб використовувати цю функцію, торкніться пункту  >  Налаштuv. > Загальнi i uвiмкнiть функцiю Сполучення клавiш.
- Докладнiше читайте в роздiлi [Написання нотаток на знiмку екрана](#).

Введення тексту

Використання клавіатури Smart


Використовуйте розумну клавіатуру для введення і редагування тексту.

Використання розумної клавіатури дає вам змогу переглядати текст під час введення без необхідності почергово дивитися то на екран, то на звичайну клавіатуру. Це дозволяє легко знаходити і виправити помилки під час введення.



Переміщення курсору

За допомогою розумної клавіатури ви можете переміщати курсор у потрібне вам положення. Коли вводите текст, торкніться і утримуйте кнопку пробілу, тоді перетягніть ліворуч або праворуч.

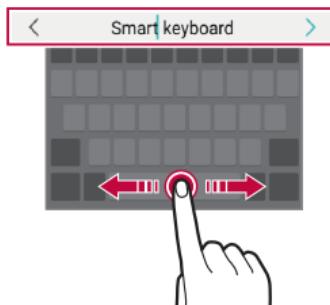


- Цей параметр доступний лише на клавіатурі QWERTY.

Пропонування слів

Клавіатура Smart автоматично аналізує ваші закономірності використання, щоб запропонувати слова, які ви вводите найчастіше. Чим довше ви використовуватимете пристрій, тим більш безпомилково будуть пропонуватися слова.

Введіть текст, тоді торкніться запропоноване слово або злегка перетягніть ліву чи праву сторону кнопки пробілу вгору.


- Вибране слово буде введено автоматично. Вам не потрібно вручну вводити кожну букву слова.

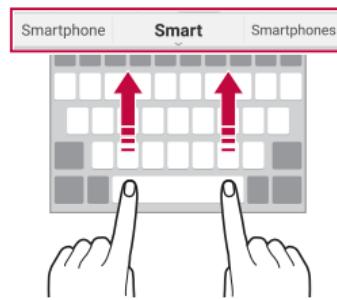

Зміна розкладки клавіатури QWERTY

Ви можете додавати, видаляти або упорядковувати кнопки у нижньому рядку клавіатури.

- 1 торкнітесь пункту > **Налаштuv.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Клавіатура LG** > **Висота та розкладка клавіатури** > **Макет QWERTY**. Або торкнітесь на клавіатурі і торкнітесь пункту **Висота та розкладка клавіатури** > **Макет QWERTY**.
- 2 Торкнітесь кнопки в нижньому рядку, тоді перетягніть її в інше положення.

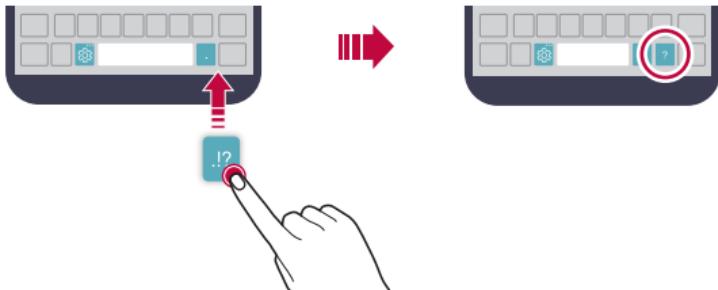


- Цей параметр доступний лише на клавіатурах QWERTY, QWERTZ та AZERTY.
- Ця функція може не підтримуватися окремими мовами.

Налаштування висоти клавіатури

Можна налаштовувати висоту клавіатури, щоб забезпечити максимальний комфорту для рук під час набору.

- 1 Торкнітесь пункту > Налаштuv. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Висота клавіатури.
Або торкнітесь на клавіатурі і торкніть пункт Висота та розкладка клавіатури > Висота клавіатури.
- 2 Налаштуйте висоту клавіатури.

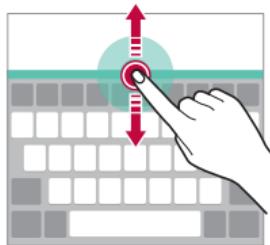

Вибір горизонтального режиму відображення клавіатури

Можна вибрати горизонтальний режим відображення клавіатури з-поміж кількох варіантів.

- 1 торкніться пункту > Налаштuv. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Тип клавіатури в альбомній орієнтації.
Або торкніться на клавіатурі і торкніть пункт Висота та розкладка клавіатури > Тип клавіатури в альбомній орієнтації.
- 2 Виберіть режим відображення клавіатури.

Розділення клавіатури


Ви можете розділити клавіатуру навпіл і помістити отримані частини по обидві сторони екрана, коли екран знаходиться в горизонтальному режимі.

торкніться пункту > Налаштuv. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Розділити Повноекр.клавіатура.

Або торкніться на клавіатурі і торкніться пункту Висота та розкладка клавіатури > Розділити Повноекр.клавіатура.



- Щоб розділити клавіатуру між двома половинками з обох боків, поверніть пристрій до горизонтального режиму. Щоб з'єднати чи розділити клавіатуру, зведіть пальці на клавіатурі або ж розведіть їх в різні боки.

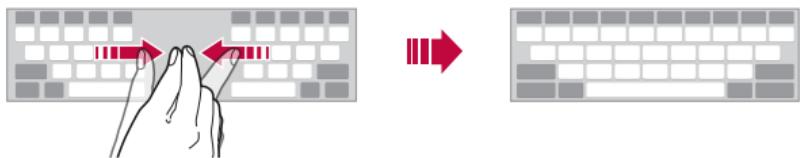

Режим керування однією рукою

Клавіатуру можна перемістити в один бік екрана, щоб можна було використовувати її однією рукою.

- 1 Торкнітесь пункт > Налаштув. > Загальні > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.
Або торкніться на клавіатурі і торкнітесь пункту Висота та розкладка клавіатури > Операція для однієї руки.
- 2 Щоб перемістити клавіатуру в потрібному напрямку, можна натиснути стрілку, яка відображується поруч із клавіатурою.



Введення тексту за допомогою голосу

На клавіатурі торкнітесь і утримуйте , тоді виберіть .



- Щоб покращити розпізнавання голосової команди, промовляйте її чітко.
- Для введення тексту за допомогою голосу упевнітесь, що пристрій підключено до мережі.
- Щоб вибрати мову розпізнавання голосу, торкніть > Мови на екрані розпізнавання голосу.
- Залежно від регіону обслуговування ця функція може не підтримуватися, або доступні мови можуть відрізнятися.

Додавання мов до клавіатури

До клавіатури можна додати мови.

- 1 Торкніться пункту > Налаштuv. > Загальнi > Мова та клавіатура > Клавіатура LG > Обрати мову.
- 2 Виберіть мови, які слід зробити доступними.

Копіювання і вставка

Ви можете вирізати чи копіювати текст з програми та потім вставляти його в тій же програмі. Ви так само можете запускати інші програми та вставляти текст до них.

- 1 Утримуючи дотик, торкніться ділянки навколо тексту, який потрібно скопіювати або вирізати.
- 2 Перетягніть / , щоб вказати область копіювання чи вирізання.
- 3 Виберіть **ВИРІЗАТИ** або **КОПІЮВАТИ**.
 - Вирізаний або скопійований текст автоматично додається в буфер обміну.
- 4 Торкніться вікна вводу тексту, утримуючи дотик, потім виберіть **ВСТАВИТИ**.



- Якщо немає скопійованого чи вирізаного об'єкта, параметр **ВСТАВИТИ** не з'явиться.

Трей буфера обміну

У разі обрізання чи копіювання зображення або тексту відповідні дані автоматично зберігатимуться у треї буфера обміну і їх можна вставити будь-куди в будь-який час.

- 1 На клавіатурі натисніть і утримуйте  , а потім виберіть  . Також можна торкнутися вікна вводу тексту, утримуючи дотик, а потім вибрати ТРЕЙ БУФЕРА ОБМІНУ.
- 2 Виберіть елемент у треї буфера обміну і вставте у потрібному місці.
 - У буфері обміну можна максимально зберегти до 20 об'єктів.
 - Торкніться  для блокування збережених об'єктів, щоб не видалити їх, навіть якщо буде перевищено максимальну дозволену кількість. Заблокувати можна максимум десять об'єктів. Щоб видалити заблоковані об'єкти, спочатку розблокуйте їх.
 - Торкніться  , щоб видалити об'єкти, які зберігаються в буфері обміну.



- Трей буфера обміну може не підтримуватися окремими завантаженими програмами.

Не турбувати

Ви можете обмежити надходження повідомлень або відключити сигнал про їх надходження, щоб вас нічого не турбувало протягом певного періоду часу.

- 1 Торкнітесь пункту  > Налаштuv. > Звук і Сповіщення > Не турбувати і перетягніть  , щоб активувати цю функцію.
- 2 Торкніть пункт Звуки та вібрація і виберіть потрібний режим:
 - **Тільки пріоритетний:** отримання звукових або вібраційних сповіщень від вибраних програм. Навіть якщо активовано параметр **Тільки пріоритетний**, сигнал усе однозвучатиме.
 - **Повна тиша:** вимкнення звуку і вібрації.

Режим доступу до контенту

Відтворення контенту з іншого пристрою

Ви можете переглядати на телевізорі фотографії, а також відтворювати відео або композиції, збережені на пристрої.

- 1 Підключіть телевізор та свій пристрій до однієї мережі Wi-Fi.
- 2 Під час перегляду елементів у програмах Галерея чи Музика торкніться : > Відтворити на іншому пристрої.
- 3 Виберіть телевізор, до якого необхідно підключитися.



- Для Chromecast потрібно оновити послуги Google Play.

Перегляд вмісту з пристройів, що розташовані поряд

За допомогою програми Галерея або Музика можна переглядати вміст із таких пристройів, як комп'ютер, NAS або мобільний пристрій.

Підключення пристройів

Підключіть свій пристрій та інший пристрій, що підтримує функцію DLNA, до однієї бездротової мережі.



- Переконайтесь, що передачу файлів (DLNA) активовано на вашому пристроеї та на підключеному пристрої.

Пошук пристройів, що розташовані поряд

Для перегляду списку пристройів DLNA, що підключені до однієї мережі з вашим пристроем, перейдіть до меню Прилеглі пристрої у потрібній програмі.

Керуйте вмістом на пристроях, що розташовані поряд, таким чином, ніби цей вміст використовується на вашому пристрої.

Надсилання або отримання файлів

Ви можете передавати файли між своїм пристроєм та іншим пристроєм LG, планшетом або комп'ютером.

Надсилання файлів

У програмі Галерея, Файловий менеджер або Музика торкніться : > Обмін або  після чого виберіть пристрій у списку спільного доступу до файлів.

Отримання файлів

Потягніть рядок стану донизу і торкніть , а тоді торкніть Доступ до Зображення.

Якщо ваш пристрій не підтримує функцію спільного доступу до файлів, торкніться  > Налаштув. > Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Доступ до Зображення > SmartShare Beam .



- Переконайтесь, що пристрій підключений до тієї ж безпроводової мережі, що й пристрій, на який планується передача файлу.
- Переконайтесь, що передачу файлів активовано на вашому пристрії та на цільовому пристрої.

03

Корисні програми

Встановлення та видалення програм

Встановлення програм

Програми можна знайти та завантажити у відповідних магазинах програм.

- Ви можете використовувати Play Маркет, App Store або магазин програм, доступ до якого надається вашим постачальником послуг зв'язку.



- Певні магазини програм можуть вимагати створення окремого облікового запису і входу в систему.
- Окремі програми можуть бути платними.
- Якщо ви користуєтесь мобільною мережею передачі даних, з вас може стягуватися плата за її використання залежно від вашого тарифного плану.

Видалення програм

Видаляйте з пристрою програми, які ви більше не використовуєте.

Видалення шляхом торкання і утримання

На головному екрані торкніться і утримуйте програму, яку слід видалити, а потім перетягніть її до області **Видалити** вгорі екрана.

Можна також торкнути і утримувати програму, тоді торкнути програму або віджет зі значком , щоб видалити.

Якщо програми було видалено протягом останніх 24 годин, їх можна встановити повторно. Докладніше читайте в розділі *Видалені додатки*.

Видалення за допомогою меню налаштувань

Торкніться пункту > Налаштuv. > Загальнi > Програми, виберіть програму, тодi торкніться пункту Видалити.

Видалення програм із магазину програм

Щоб видалити програму, зайдіть до магазину програм, з якого ви завантажили цю програму, та видаліть її.



- Деякі програми неможливо видалити самостійно.

Видалені додатки

Видалені програми відображаються на головному екрані. Програми, що було видалено протягом останніх 24 годин, можна встановити повторно.

- 1 Торкніться > Видалені додатки.
- 2 Активуйте потрібну функцію.
 - Повторно встановити: перевстановлення вибраної програми.
 - : остаточне видалення видалених програм із пристрою.



- Видалені програми автоматично остаточно вилучаються з пристрою через 24 години після видалення. Якщо ви бажаєте повторно встановити видалені програми, їх слід знову завантажити з магазину програм.
- Ця функція активується лише на головному екрані за замовчуванням. Якщо видаляти програми за допомогою екрана EasyHome або іншої програми запуску, їх буде негайно та безповоротно видалено з пристрою.

Телефон

Голосовий виклик

Здійснюйте виклики за допомогою одного з доступних методів, як-от введення номера телефону вручну, виклик зі списку контактів або списку останніх викликів.

Здійснення виклику з клавіатури

- 1 Торкніться > > Набір номера.
- 2 Здійсніть виклик способом за власним вибором.
 - Введіть номер телефону і торкніться .
 - Торкніться і утримуйте номер швидкого набору.
 - Шукайте контакт, торкнувши першу літеру імені контакту у списку контактів, а потім торкніть .



- Щоб ввести «+» для здійснення міжнародного виклику, торкніться і утримуйте цифру 0.
- Детальніше про те, як додати номери телефонів до списку швидкого набору, читайте в розділі [Додавання контактів](#).

Здійснення виклику зі списку контактів

- 1 Торкніть > > Контакти.
- 2 У списку контактів виберіть контакт і торкніться .

Відповідь на виклик

Щоб прийняти дзвінок, перетягніть  за межі кола на екрані вхідного дзвінка.

- Якщо підключена стереогарнітура, ви можете здійснювати виклики за допомогою кнопки виклику/завершення виклику на гарнітурі.
- Щоб завершувати виклик простим натисненням клавіші живлення/ блокування, торкніться  > Налаштuv. > Мережі > Налаштування викликів > Загальні > Відповісти та завершити виклики Відповісти та завершити виклики, потім увімкніть Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення.

Відхилення виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, перетягніть  вздовж екрана вхідного виклику.

- Щоб надіслати повідомлення про відхилення, перетягніть це повідомлення  вздовж екрана.
- Щоб додати або віредагувати повідомлення про відхилення, торкніть  > Налаштuv. > Мережі > Налаштування викликів > Загальні > Блокувати виклики і Відхилити з повідомленням > Відхилити та відправити повідомлення.
- Під час надходження вхідного виклику натисніть кнопку збільшення гучності (+), зменшення гучності (-) або кнопку живлення/ блокування, щоб вимкнути мелодію чи вібрацію або утримувати виклик.

Перегляд пропущених викликів

Якщо у вас є пропущений виклик, в інформаційному рядку у верхній частині екрана відображатиметься .

Щоб переглянути подробиці пропущених викликів, перетягніть інформаційний рядок донизу. Також можна торкнутися  >  > Журнал дзвінків.

Функції, доступні під час виклику

Під час виклику ви можете використовувати різноманітні функції, торкнувшись екранних кнопок.

- **Контакти:** перегляд списку контактів під час виклику.
- **Кінець:** завершення виклику.
- **Набір №:** відображення або приховання клавіатури для набору номера.
- **Динамік:** увімкнення функції гучного зв'язку.
- **Вимкнути звук:** вимкнення трансляції вашого голосу, щоб його не могла чути інша сторона.
- **Bluetooth:** перемикання виклику на підключений пристрій Bluetooth, з яким утворено пару.
- **⋮ :** отримання доступу до додаткових параметрів виклику.



- Доступні налаштування можуть змінюватися залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Здійснення тристороннього виклику

Ви можете зателефонувати іншому контакту під час поточного виклику.

- 1 Під час виклику торкніться **⋮ > Додати виклик.**
- 2 Введіть номер телефону і торкніть **📞.**
 - Два виклики відображаються на екрані одночасно, а перший виклик переводиться на утримування.
- 3 Щоб розпочати конференц-виклик, торкніть пункт **Об'єднати виклики.**



- За кожен виклик може стягуватися плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Перегляд записів викликів

Щоб переглянути останні записи викликів, торкніться > > **Журнал дзвінків**. Після цього ви зможете використовувати наступні функції.

- Щоб переглянути докладні записи виклику, виберіть контакт. Щоб зателефонувати вибраному контакту, торкніть .
- Щоб видалити записи викликів, торкніться > **Видалити**.



- Відображення тривалості розмови може відрізнятися від фактичної оплати за виклик. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Налаштування опцій виклику

Ви можете налаштовувати різноманітні опції виклику.

- 1 Торкніться > > **Набір номера або Журнал дзвінків**.
- 2 Торкніться > **Налаштування викликів**, а потім налаштуйте опції відповідно до власних потреб.

SMS/MMS

Надсилання повідомлення

За допомогою програми обміну повідомленнями можна створювати та надсилати повідомлення вибраним контактам.



- За надсилання повідомлень за кордон може стягуватися додаткова плата. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться .
- 3 Вкажіть отримувача і створіть повідомлення.
 - Щоб додути файли, торкніться .
 - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкніть пункт **Надіс.**, щоб надіслати повідомлення.

Прочитання повідомлення

Можна переглядати повідомлення, якими ви обмінювалися, упорядковані за контактами.

- 1 Торкніться > .
- 2 Виберіть контакт зі списку повідомлень.

Налаштування параметрів обміну повідомленнями

Можна змінювати параметри обміну повідомленнями відповідно до потреб.

- 1 Торкніться > .
- 2 Торкніться > **Налаштuv.** зі списку повідомлень.

Камера

Увімкнення камери

Можна робити фотознімки або записувати відео, щоб зберегти незабутні моменти.

Торкніться .



- Перш ніж робити знімки або записувати відео, протріть об'єктив камери м'якою ганчіркою.
- Будьте обережні, щоб не забруднити об'єктив камери пальцями чи іншими сторонніми речовинами.
- Якщо рівень заряду акумулятора нижче 5%, зарядіть акумулятор, перш ніж користуватися камерою.
- Зображення, представлені в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного пристрою.
- Фото та відео можна переглядати та змінювати у розділі Галерея. Докладніше читайте в розділі *Перегляд галереї*.

Автоматичний режим

Ви можете фотографувати або записувати відео, використовуючи різноманітні режими та опції.



Фотозйомка

- 1 Торкніть об'єкт, на якому слід сфокусувати камеру.
- 2 Торкнітесь , щоб зробити знімок.
 - Можна також натиснути кнопку зменшення гучності (-) або збільшення гучності (+), щоб зробити знімок.



- Коли екран вимкнений або заблокований, двічі натисніть клавішу зменшення гучності (-), щоб увімкнути камеру. Щоб активувати цю функцію, торкніть  > Налаштув. > Загальні > Сполучення клавіш і увімкніть параметр Відкрийте режим Capture+/Камера.

Запис відео

- 1 Торкніть об'єкт, на якому слід сфокусувати камеру.
- 2 Торкніть .
 - Щоб зробити знімок під час зйомки відео, торкнітесь .
 - Щоб призупинити відеозапис, торкнітесь . Щоб відновити відеозапис, торкніть .
- 3 Торкнітесь , щоб завершити відеозапис.

Налаштування параметрів камери

Ви можете налаштовувати різні опції камери відповідно до власних потреб.

Торкніть  на будь-якому екрані.



- Доступні параметри різняться залежно від выбраної камери (фронтальної чи задньої) та выбраного режиму зйомки.

Розмір фото	Виберіть формат зображення і розмір знімків.
Роздільна здатність відео	Виберіть значення роздільної здатності і розмір записаного відео.

HDR	Забезпечує фотографії в яскравих кольорах та застосовує ефекти навіть за умови зйомки навпроти світла. Такі функції реалізуються за допомогою технології розширеного динамічного діапазону (HDR), втіленій в камері пристрою.
Таймер	Встановіть таймер для автоматичного фотографування після вказаного періоду часу.
Опція Cheese shutter	Зробіть фото за допомогою голосових команд.
Розташ.міток	Збереження зображень із даними про розташування GPS.
Решітка	Відображення напрямних решіток, завдяки яким можна записувати відео та робити знімки за допомогою вертикальної та горизонтальної орієнтирних ліній.
Внутрішня пам'ять та карта SD	Вибір Внутрішній запам'ятовувальний пристрій та Карта SD. (Доступно, коли вставлено карту пам'яті).
Простий вид	Приховування усіх меню з екрана камери.

Додаткові параметри фронтальної камери

Селфи	Налаштування параметрів зйомки селфі. <ul style="list-style-type: none"> • Знімок по жесту: зйомка за допомогою функції Знімок по жесту. • Автоматична зйомка: зйомка у разі виявлення обличчя камерою.
Зберегти як перевернутые	Збереження зображень перевернутими після зйомки селфи.

Панорама

Ви можете створити панорамну фотографію шляхом переміщення камери в одному напрямку, зробивши кілька знімків поспіль і з'єднавши їх для отримання ширшого виду.

- 1 На екрані автоматичного режиму торкніться **РЕЖИМ** >
- 2 Торкнітесь , а потім повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
 - Переміщуйте пристрій у напрямку, показаному контрольною лінією зі стрілкою.
- 3 Торкнітесь , щоб завершити зйомку.



Інші корисні функції програми камери

Безперервна

Можна безперервно зробити декілька знімків, щоб створити рухомі картинки.

На екрані камери торкніть і утримуйте .

- Камера буде безперервно і швидко робити знімки, поки ви утримуєте .



- При цьому можна зробити до тридцяти (30) послідовних фотографій.

Простий вид

Торкніть > Простий вид, щоб приховати меню з екрана камери.

Торкніть , щоб відобразити меню.

AE/AF lock

Поточний рівень експозиції і фокус можна зафіксувати, торкнувшись і утримуючи екран у режимі камери. Щоб вимкнути функцію, торкніть порожню ділянку на екрані.



Збільшення чи зменшення

Під час фотозйомки чи запису відео можна збільшувати або зменшувати зображення.

- На екрані камери зведіть або розведіть пальці, щоб зменшити або збільшити зображення, тоді скористайтеся повзунком +/-.




- Функція масштабування недоступна під час використання фронтальної камери в режимі селфи.

Переключення між камерами

Щоб підлаштуватися до середовища зйомки, можна перемикатися між фронтальною та задньою камерами.

На екрані камери торкніть або перетягніть екран у будь-якому напрямку для перемикання між фронтальною і задньою камерами.

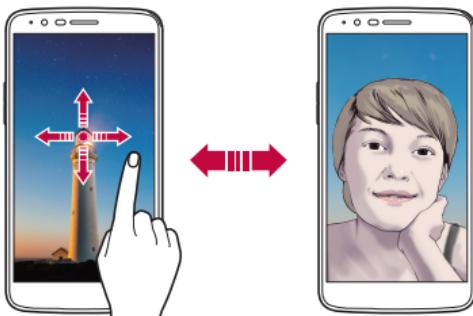

- За допомогою режиму фронтальної камери можна робити селфи. Докладніше читайте в розділі *Селфи*.

Селфи

За допомогою фронтальної камери ви можете побачити своє обличчя на екрані і зробити селфи.


Знімок по жесту

Ви можете робити селфи за допомогою жестів.

Покажіть долоню у фронтальну камеру і потім стисніть кулак.

Можна також стиснути кулак і відкрити його у напрямку фронтальної камери.

- Через три секунди буде зроблений знімок.

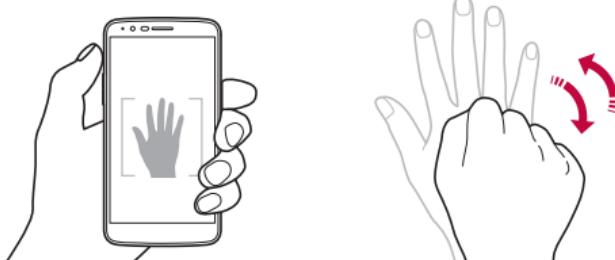

- Щоб користуватися цією функцією, перемкніться у режим фронтальної камери, тоді торкніть > Селфі > Знімок по жесту.
- Упевнітесь, що ваша долоня і кулак перебувають у межах орієнтирної лінії, щоб камера могла їх виявити.
- Ця функція підтримується не всіма функціями камери.

Автоматична зйомка

Скористайтеся функцією розпізнавання обличчя для простої й зручної зйомки селфі. Можна налаштувати пристрій таким чином, що коли ви дивитеся на екран, фронтальна камера виявляє ваше обличчя й автоматично робить селфи.

- Коли фронтальна камера виявляє обличчя, з'являється біла рамка. Якщо об'єкт у рамці припиняє рухатися, колір рамки змінюється на синій і камера робить знімок.




- Торкніть > Селфі > Автоматична зйомка, щоб увімкнути функцію автоматичної зйомки.

Інтервальна зйомка

Можна робити селфі з інтервалами.


У разі використання фронтальної камери торкніть і утримуйте . Крім того, ви можете показати долоню у камеру і швидко двічі стиснути кулак.

- Буде виконано чотири знімки з інтервалом у дві секунди після затримки у три секунди.

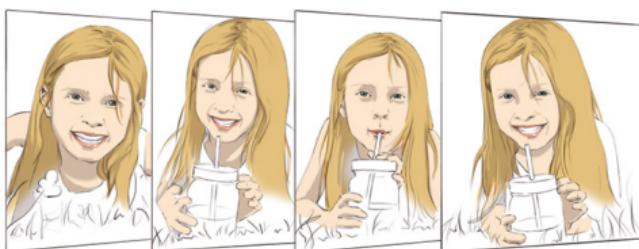

Перегляд жестів

Після зйомки селфі за допомогою фронтальної камери можна негайно переглянути фото, наблизивши екран до обличчя.

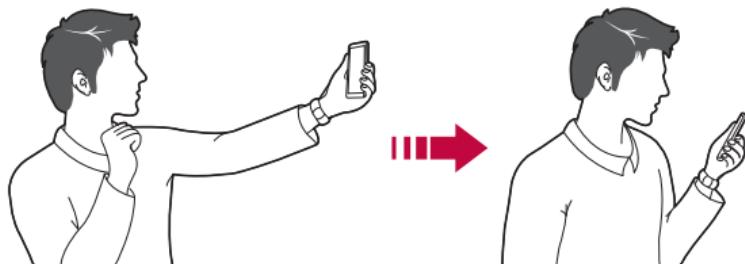

- Торкніть > Перегляд жестів, щоб увімкнути функцію перегляду жестів.
- Під час кожної зйомки фото з'являється лише один попередній перегляд.
- Якщо ви повертаєте пристрій, перебуваючи в режимі попереднього перегляду, екран перемкнеться на режим камери.

Зберегти як перевернуте

Перш ніж робити знімок за допомогою фронтальної камери, торкніться  > Зберегти як перевернуте. Зображення буде перевернуто по горизонталі.



- Коли користуєтесь фронтальною камерою, можна змінити параметри зйомки селфі. Докладніше читайте в розділі [Налаштування параметрів камери](#).

Галерея

Перегляд галереї

Ви можете переглядати і керувати фотографіями та відео на вашому пристрої.

1 Торкніться  > .

- Збережені фотографії і відеофайли відображаються у відповідних папках.


2 Торкніться папки та виберіть файл.

- Відкрийте вибраний файл для перегляду в повноекранному режимі.
- Переглядаючи фотографії, проводьте пальцем ліворуч або праворуч, щоб переглянути попередню або наступну фотографію.
- Переглядаючи відео, проводьте пальцем ліворуч або праворуч, щоб прокрутити відео назад або швидко прокрутити вперед.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Деякі файли можуть не відкриватися через кодування.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.

Перегляд фотографій

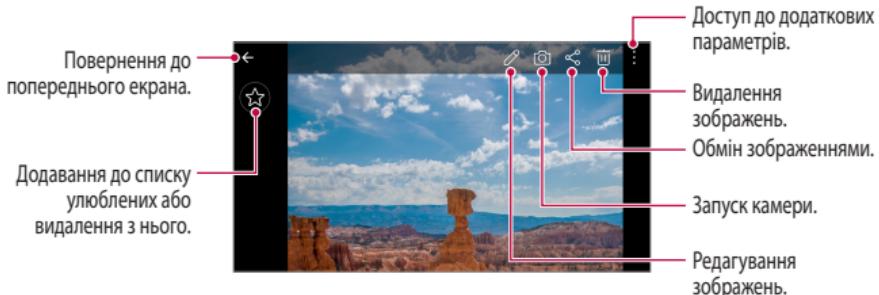


- Щоб відобразити пункти меню, обережно торкніть екран Щоб приховати пункти меню, торкніть екран ще раз.

Редагування фотографій

- Переглядаючи фотографії, торкніть .
- Використовуйте різноманітні ефекти та інструменти для видозмінення фотографій.
- Торкніться , щоб зберегти зміни.
- Торкніть **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти зміни.
 - Зміни буде перезаписано до вихідного файлу.
 - Щоб зберегти відредаговане фото як інший файл, торкніть > **Зберегти копію**.

Відтворення відео

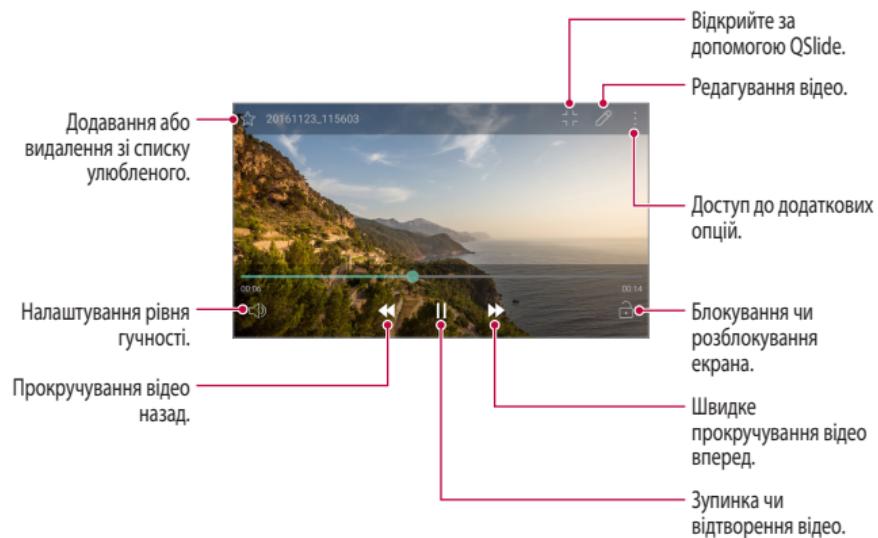

- Щоб відрегулювати гучність звуку, перетягніть праву частину екрана вгору або вниз.
- Щоб відрегулювати яскравість екрана, перетягніть ліву частину екрана вгору або вниз.

Видалення файлів

Ви можете видалити файли, використовуючи одну з наступних опцій.

- Торкніться файлу зі списку, утримуючи дотик, а потім торкніться **Видалити**.
- Торкніть у списку і видаліть потрібні файли.
- Видалені файли автоматично переміщаються у папку **Кошик**; їх можна відновити у розділі Галерея упродовж 7 днів
- У розділі Галерея торкніть > **Кошик**. Торкніть , щоб повністю видалити файл. У такому разі файли відновити неможливо.

Передача файлів


Ви можете передати файли, використовуючи одну з наступних опцій

- Під час перегляду фотографій або відео торкніться  щоб надіслати файл у бажаний спосіб.
- Торкніться  у списку файлів, щоб вибрати файли і передати їх у бажаний спосіб.

Музика

Можна відтворювати і керувати композиціями чи музичними альбомами.

- 1 Торкніться  > LG > Музика.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть музичний файл.

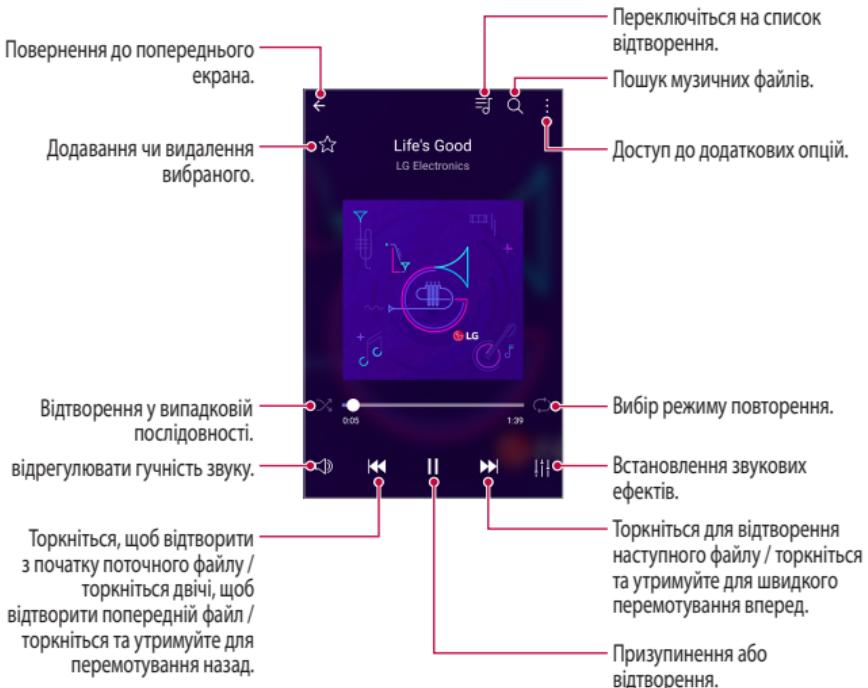



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися в залежності від встановленого програмного забезпечення.
- Файли, розмір яких перевищує граничний об'єм, можуть спричинити помилку.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародним авторським правом або законами про авторське право. Вам може знадобитись отримати правовий дозвіл перед копіюванням певного музичного файла. Щоб завантажити або скопіювати музичний файл, спочатку перевірте авторське право для відповідної країни.
- Ця модель підтримує відтворення аудіо Hi-Fi. Аудіо файли Hi-Fi мають відповідний значок.

Ел. пошта

Огляд електронної пошти

Ви можете зареєструвати обліковий запис електронної пошти на вашому пристрої, після чого зможете отримувати та надсилюти електронні повідомлення зі свого пристрою.



- Якщо ви використовуєте мобільний інтернет, з вас може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.

Реєстрація облікових записів електронної пошти

Під час першого використання програми електронної пошти зареєструйте власний обліковий запис електронної пошти.

- 1 Торкніться > Ел. пошта.
- 2 Виберіть постачальника послуг електронної пошти.
- 3 Введіть свою адресу електронної пошти та пароль і торкніться **ДАЛІ**, щоб зареєструвати обліковий запис
 - Щоб налаштувати обліковий запис електронної пошти вручну, торкніться **НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ**.

Керування обліковими записами електронної пошти

Щоб переглянути або редагувати налаштування вашого облікового запису електронної пошти, торкнітесь > Налаштuv..

- Щоб додати обліковий запис, торкнітесь **Додати обліковий запис**.
- Щоб видалити обліковий запис, торкнітесь > **Видалити обліковий запис**.

Відкриття іншого облікового запису електронної пошти

Якщо зареєстровано кілька облікових записів електронної пошти і ви хочете переглянути інший обліковий запис, торкнітесь і виберіть інший обліковий запис зі списку.

Перевірка електронної пошти

- 1 Торкнітесь і виберіть поштову скриньку.
- 2 Виберіть електронне повідомлення зі списку.
 - Відкриється електронне повідомлення.

Надсилання електронного повідомлення

- 1 Торкніть .
- 2 Введіть електронну адресу отримувача.
- 3 Введіть тему і текст повідомлення.
 - Щоб додати файли, торкніться .
 - Щоб увійти до додаткових опцій меню, торкніться .
- 4 Торкнітесь , щоб надіслати електронне повідомлення.

Календар

Огляд календаря

Ви можете використовувати календар для керування подіями і завданнями.

Додавання подій

- 1 Торкнітесь  > Календар.
- 2 Виберіть дату і торкнітесь .
- 3 Введіть деталі події, тоді торкніть ЗБЕРЕГТИ.
 - Якщо ви торкнетесь в календарі дати, яка містить події, з'явиться спливаюче вікно, що показує список подій. Торкнітесь події зі спливаючого вікна, щоб переглянути подробиці події.

Синхронізація подій

Торкніть  > Синхронізувати календарі і виберіть календар для синхронізації.



- Після збереження ваших подій з пристрою в обліковому записі Google вони так само автоматично синхронізуються з календарем Google. Потім можна синхронізувати інші пристрої з календарем Google, аби на тих пристроях відображалися ті самі події, що й на вашому пристрої, а також щоб керувати зазначеними подіями на тих пристроях.

Віконце подій

Ви можете створити подію за допомогою віконця подій.

Торкніться , щоб відкрити віконце події, а потім перетягніть контент на дату в календарі.

-  : керування зображеннями, текстом, нотатками і тимчасово збереженими подіями. Також можна пересилати текст, зображення і нотатки з іншої програми і зберігати їх у віконці події. Якщо торкнути пункт **КІШЕНЯ** під час створення події, подія буде тимчасово зберігатися у віконці подій.
-  : керувати завданнями, які не мають терміну виконання, як подіями.

Калькулятор

Ви можете використовувати калькулятори двох типів: простий та науковий.

- 1 Торкнітесь  > Інструм. > Калькулятор.
- 2 Використовувати клавіатуру для розрахунків.
 - Щоб користуватися науковим калькулятором, перетягніть зелений повзунок, що справа, ліворуч.
 - Щоб перезапустити розрахунок, торкніть і утримуйте кнопку **DEL**.

Годинник

Будильник

Ви можете встановити будильник на заданий час.

- 1 Торкніть  > Годинник > Будильник.
- 2 Торкніться , щоб додати новий будильник.
- 3 Налаштуйте параметри будильника та торкніться ЗБЕРЕГТИ.



- Якщо вибрати раніше встановлений будильник, його можна відредактувати.
- Щоб видалити будильник, торкніться  у верхній частині екрана. Також можна торкнутися будильника, утримуючи дотик.

Світовий час

Ви можете переглянути поточний час у містах по всьому світу.

- 1 Торкніть  > Годинник > Світовий час.
- 2 Торкніться  і додайте місто.

Таймер

Ви можете встановити таймер для запуску звукового сигналу після вказаного періоду часу.

- 1 Торкніть  > Годинник > Таймер.
- 2 Встановіть час та торкніться Початок.
 - Щоб призупинити таймер, торкніть Пауза. Щоб відновити таймер, торкніть Віднов.
 - Щоб скинути налаштування таймера, торкніться Скинути.
- 3 Торкніть Стоп, щоб зупинити налаштування таймера.

Секундомір

Ви можете скористатися секундоміром для запису часу з моменту засікання.

- 1 Торкніть > Годинник > Секундомір.
- 2 Торкніться пункту Початок, щоб запустити секундомір.
 - Щоб записати час з моменту засікання, торкніться Коло.
- 3 Торкніть Пауза, щоб призупинити секундомір.
 - Щоб відновити секундомір, торкніться Віднов..
 - Щоб очистити всі записи і наново запустити секундомір, торкніть Скинути.

Завантаження

Ви можете переглядати, видаляти або передавати файли, завантажені через інтернет або програмами.

Торкніться > Інструм. > Завантаження.

Файловий менеджер

Ви можете переглядати і керувати файлами, збереженими на вашому пристрої.

- 1 Торкнітесь > Інструм. > Файловий менеджер.
- 2 Торкнітесь та виберіть потрібне місце для зберігання.

Диктофон

Ви можете записати та зберегти свій голос або голоси інших людей з важливих подій. Записані голосові файли можна відтворювати або пересилати.

- 1 Торкніться > Інструм. > Диктофон.
- 2 Торкніть
 - Щоб поставити запис на паузу, торкніться .
 - Щоб зберегти дані про місце запису, торкніться **Місцезнаходження**.
 - Щоб додати подію, торкніться **Захід** та додайте назву події до потрібної дати.
- 3 Торкнітесь , щоб завершити запис.
 - Файл зберігається автоматично, після чого виводиться екран попереднього прослуховування.
- 4 Торкнітесь , щоб відтворити записаний голос.
 - Якщо торкнутися , з'являться записані голосові файли. Ви можете відтворити голосовий файл зі списку.

FM радіо

Ви можете слухати FM-радіо.

Торкнітесь > Інструм. > FM радіо.



- Щоб скористатися цією програмою, спочатку підключіть навушники до пристроя. Навушники виконують функцію антени.
- Ця функція може не підтримуватися в залежності від місцевості.

Інформац. послуги

Перегляд повідомлень у реальному часі в разі екстрених ситуацій, наприклад у разі урагану, повені чи землетрусу.

Торкніться > Інструм. > Інформац. послуги.

Контакти

Огляд контактів

Ви можете зберігати контакти і керувати ними.

Торкніться > LG > Контакти.

Додавання контактів

Додавання нових контактів

- 1 На екрані списку контактів торкніться .
- 2 Введіть контактні дані та торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Імпорт контактів

Ви можете імпортувати контакти з іншого пристроя, на якому вони зберігаються.

- 1 На екрані списку контактів торкніть > Управляйте контактами > Імпортувати.
- 2 Виберіть вихідне та цільове розташування контакту, який слід імпортувати, тоді торкніть OK.
- 3 Виберіть контакти і торкніть ІМПОРТУВАТИ.

Додавання контактів до списку швидкого набору

- 1 На екрані списку контактів торкніться : > Швидкий набір.
- 2 Торкніть Додати контакт із номера швидкого набору.
- 3 Виберіть контакт.

Пошук контактів

Ви можете здійснювати пошук контактів, використовуючи одну з наступних опцій.

- На екрані списку контактів введіть ім'я контакту в полі пошуку.
- Прогортайте список контактів вгору або вниз.
- У алфавітному покажчику списку контактів торкніться початкової літери контакту.

Список контактів

Редагування контактів

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться  і віредагуйте дані.
- 3 Торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти зміни.

Видалення контактів

Контакти можна видалити за допомогою одного з описаних нижче параметрів.

- На екрані списку контактів торкніть і утримуйте контакт, який слід видалити, тоді торкніть Видалити контакт.
- Торкніть : > Видалити на екрані списку контактів.

Додавання улюблених контактів

Ви можете зареєструвати часто використовувані контакти як улюблені.

- 1 На екрані списку контактів виберіть контакт.
- 2 На екрані контактних даних торкніться .

Створення груп

- 1 На екрані списку контактів торкніться **Групи** >  > **Нова група**.
- 2 Введіть назву нової групи.
- 3 Торкніться **Додати учасників**, виберіть контакти та торкніться **ДОДАТИ**.
- 4 Торкніться **ЗБЕРЕГТИ**, щоб зберегти нову групу.

Завдання

Ви можете реєструвати завдання на пристрої з метою легкого керування своїм розкладом.

- 1 Торкніть  > **LG** > **Завдання**.
- 2 Торкнітесь , щоб додати завдання.
- 3 Введіть деталі завдання, тоді торкніть **ЗБЕРЕГТИ**.

LG Backup

Ви можете виконувати резервне копіювання, відновлення та переміщення даних, збережених на вашому пристрої.

1 Торкнітесь > Управління > LG Backup.

Також можна торкнутися > Налаштuv. > Загальнi > Резервна копiя i скидання > LG Backup.

2 Виконуйте інструкції на екрані, щоб вибрати збереження резервної копiї даних у попередньо заданiй папцi резервного копiювання на пристрoї або ж копiювання даних на iншi пристрoї.



- Унаслідок скидання налаштувань пристрою можна видалити резервнi копiї файлiв, збереженi у внутрiшнiй пам'ятi. Щоб мiнiмiзувати втрату даних, скопiюйте важливi файлi резервного копiювання з резервної папки LG Backup у вбудованiй пам'ятi на комп'ютер або зовнiшнiй запам'ятовуючий пристрiй.



- Резервне копiювання даних з облiкового запису Google не виконується. Коли ви синхронiзуєте ваш облiковий запис Google, програмами Google, контакти Google, календар Google, данi програмами нотаток Google i програмами, завантаженi з магазину програм, автоматично зберiгаються у програмi Drive.
- Файли резервного копiювання зберiгаються з розширенням *.lbf у папцi LG Backup на картi пам'ятi або у вбудованiй пам'ятi.
- Повнiстю зарядiть акумулятор перед резервним копiюванням або вiдновленням даних, щоб уникнути ненавмисного вiдключення в процесi виконання.

RemoteCall Service

Ваш пристрій можна дистанційно протестувати з метою усунення технічних проблем. Спочатку зателефонуйте у центр обслуговування LG.



- Щоб користування цією функцією, спершу потрібно прийняти умови її використання.
- Якщо ви використовуєте мобільну мережу передачі даних, з вас може стягуватися плата за використання залежно від вашого тарифного плану.

- 1 Торкніться > Управління > RemoteCall Service.
- 2 Здійсніть виклик до сервісного центру LG.
- 3 Після встановлення з'єднання дотримуйтесь вказівок представника центру обслуговування та введіть шестизначний номер доступу.
 - Ваш пристрій буде дистанційно підключено, і розпочнеться процес технічної підтримки.

Chrome

Увійдіть у Chrome та імпортуйте відкриті вкладки, закладки та дані адресного рядка з комп'ютера на свій пристрій.

Програми Google

Ви зможете використовувати програми Google, зареєструвавши обліковий запис Google. Вікно реєстрації облікового запису Google з'явиться автоматично, коли ви вперше запустите яку-небудь програму Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, створіть його за допомогою вашого пристроя. Подробиці про те, як користуватися програмою, див. у її довідці.



- Деякі програми можуть не працювати залежно від регіону або постачальника послуг зв'язку.

Документи

Створюйте нові документи або редагуйте документи, створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться документами з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Диск

Завантажуйте, зберігайте, відкривайте, пересилайте та впорядковуйте файли зі свого пристроя. Доступ до файлів, в які можна зайди з програм, можна отримати з будь-якого місця як в онлайн- і в офлайн-режимі.

Duo

Відеозв'язок з усіма друзями і рідними, хто користується цією програмою.

Gmail

Зареєструйте обліковий запис електронної пошти Google для вашого пристроя, щоб отримувати та надсиляти електронні повідомлення.

Google

Використовуйте Google для пошуку веб-сторінок, зображень, новин тощо, увівши або промовивши ключові слова.

Карти

Знаходьте своє місце перебування або розташування місця на карті. Переглядайте географічну інформацію.

Google Фото

Переглядайте та пересилайте фотографії чи альбоми, збережені на вашому пристрой.

Play Фільми

За допомогою облікового запису Google беріть напрокат або купуйте фільми. Купуйте контент та відтворюйте його будь-де.

Google Play Музика

Купуйте музичні файли у **Play Маркет**. Відтворюйте музичні файли, збережені на вашому пристрой.

Таблиці

Створюйте нові електронні таблиці або редагуйте таблиці, створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться електронними таблицями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

Презентації

Створюйте нові презентації або редагуйте презентації, створені в режимі онлайн чи на іншому пристрої. Діліться презентаціями з іншими людьми та спільно редагуйте їх.

YouTube

Шукайте та відтворюйте відео. Завантажуйте відео на YouTube, щоб поділитися ними з людьми по всьому світу.

04

Налаштування телефону

Налаштув.

Можна налаштовувати параметри пристрою відповідно до ваших вподобань.

Торкніться ○ > Налаштув..



- Торкніться Q та введіть ключове слово в поле пошуку, щоб отримати доступ до параметра.
- Торкніться :, щоб змінити режим перегляду. У цьому посібнику користувача припускається, що ви використовуєте режим Подання у вкладці.

Мережі

Подвійна SIM-карта

Можна налаштовувати параметри використання двох SIM-карток.

- 1 На екрані налаштувань торкніть пункт Мережі > Подвійна SIM-карта.
- 2 Налаштуйте такі функції:
 - SIM-карта 1: можна змінити ім'я та значок SIM-карти 1.
 - SIM-карта 2: можна змінити ім'я та значок SIM-карти 2.
 - Тема кольору SIM-картки: зміна колірної теми SIM-карт.
 - Режим економії: увімкнення чи вимкнення режиму економії коштів. Якщо в режимі економії коштів ви телефонуєте контактами, якому призначено конкретну SIM-карту, ця SIM-карта використовуватиметься для виклику, навіть якщо активовано іншу SIM-карту (наприклад, вона може використовуватися для мобільного інтернету).
 - Мобільні дані: вибір SIM-карти, яка буде використовуватись для послуги "мобільного підключення". Ви так само можете вимкнути зазначену функцію.

- **Роумінг даних:** виберіть цей параметр, щоб увімкнути мобільне підключення на пристрой і забезпечити можливість використання мобільних даних під час перебування у "роумінгу", поза домашньою мережею.

Wi-Fi

Ви можете підключитися до розташованих поряд пристройів через мережу Wi-Fi.

Підключення до мережі Wi-Fi

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.
- 2 Перетягніть  для активації.
 - Доступні мережі Wi-Fi відобразяться автоматично.
- 3 Виберіть мережу.
 - Вам може знадобитись ввести пароль мережі Wi-Fi.
 - Пристрій пропускає цей процес для мереж Wi-Fi, якими ви раніше вже користувалися. Якщо ви не хочете автоматично підключатися до певної мережі Wi-Fi, торкніться цієї мережі, утримуючи дотик, потім торкніться **Не запам'ятовувати мережу**.

Налаштування мережі Wi-Fi

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi**.

- **Переключитися на використання мобільних даних:** якщо увімкнено мобільну мережу передачі даних, проте при цьому пристрій не може підключитися до Інтернету через мережу Wi-Fi, пристрій автоматично підключатиметься до Інтернету через мобільну мережу.
-  : налаштування параметрів мережі Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Ви можете підключити свій пристрій до інших пристройів, які підтримують Wi-Fi Direct, для обміну даними з ними. Точка доступу не потрібна. Використовуючи Wi-Fi Direct, можна підключитися більш ніж до двох пристройів.

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Wi-Fi > :** > **Розширені Wi-Fi > Wi-Fi Direct.**

- Розташовані поряд пристрої, що підтримують Wi-Fi Direct, з'являться автоматично.

2 Виберіть пристрій.

- Підключення відбувається, коли пристрій приймає запит на підключення.



- При використанні Wi-Fi Direct заряд акумулятора може швидко вичерпатися.

Bluetooth

Ви можете підключити свій пристрій до розташованих поряд пристройів, які підтримують Bluetooth, для обміну даними з ними. Підключіть свій пристрій до гарнітури і клавіатури Bluetooth. У такий спосіб легше керувати пристроєм.

Об'єднання в пару з іншим пристроєм

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Bluetooth.**

2 Перетягніть для активації.

- Доступні пристрої відобразяться автоматично.
- Щоб оновити список пристройів, торкніться **ПОШУК.**



- У списку відображатимуться лише ті пристрої, для яких встановлено стан "видимий".

3 Виберіть пристрій зі списку.

4 Виконайте інструкції на екрані, щоб виконати аутентифікацію.



- Цей крок пропускається для пристрійв, до яких раніше було отримано доступ.

Передача даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл.
 - Ви можете надсилати мультимедійні файли або контакти.
- 2 Торкніться Bluetooth.
- 3 Виберіть цільовий пристрій для файлу.
 - Файл надсилається, як тільки цільовий пристрій приймає його.



- Процеси обміну файлами можуть відрізнятися залежно від файлу.

Мобільні дані

Ви можете увімкнути або вимкнути мобільний інтернет. Ви також можете керувати використанням мобільного інтернету.

Увімкнення мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкніться Мережі > Мобільні дані.
- 2 Перетягніть для активації.

Налаштування параметрів мобільного інтернету

- 1 На екрані налаштувань торкніться Мережі > Мобільні дані.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Мобільні дані:** використання даних через мобільну мережу.
 - **Обмежити обсяг передачі даних:** встановлення обмеження для передачі даних, яке застосовуватиметься у випадку досягнення ліміту.
 - : налаштування параметрів мобільних даних.

Налаштування викликів

Ви можете налаштовувати параметри виклику, такі як опції голосового виклику або міжнародного виклику.



- Деякі функції можуть не підтримуватися в залежності від регіону обслуговування або постачальника послуг зв'язку.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Налаштування викликів**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Загальний доступ і З'єднання

Доступ до Зображення

Ви можете відправляти файли з вашого пристрою на інші пристрої чи планшети LG та отримувати файли від них.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Доступ до Зображення**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **LG Stylus 3:** змінити ім'я пристрою.
 - **Зберегти в:** встановити папку для збереження файлів, переданих з інших пристроїв.
 - **Доступ до Зображення:** дозволити отримання файлів, відправлених з інших пристроїв.
 - **SmartShare Beam:** поділитися файлами з іншими пристроями через SmartShare Beam.
 - **Довідка:** перегляд довідки про відправку файлів

Медіасервер

Ви можете дозволити спільно переглядати мультимедійний контент на своєму пристрої іншим пристроям, які підтримують DLNA.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Медіасервер**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Режим доступу до контенту:** поділитися контентом на вашому пристрої з іншими пристроями.
 - **LG Stylus 3:** встановити ім'я вашого пристрою.
 - **Мій загальний контент:** вибрати тип мультимедійного контенту, щоб поділитися з іншими пристроями.
 - **Дозволені пристрої:** переглянути список пристройв, дозволених для доступу до змісту на пристрої.
 - **Недозволені пристрої:** переглянути список пристройв, не дозволених для доступу до змісту на пристрої.

Друк

Пристрій можна підключити до Bluetooth-принтера та друкувати фото чи документи, збережені на пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Загальний доступ і З'єднання > Друк**.



- Якщо в списку немає потрібного принтера, встановіть його драйвер із магазину програм.

- 2 Перетягніть для активації.
- 3 Виберіть принтер на екрані списку принтерів.
 - Щоб додати принтер, торкніться > **Додати принтери**.
 - Для пошуку назви принтера торкніться > **Пошук**.
 - Торкніться > **Налаштuv.** на екрані списку принтерів.
- 4 Виберіть файл і торкніться > **Друк**.
 - Почнеться друк документу.



- Якщо у вас немає облікового запису Google, торкніться **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС**, щоб його створити.

Прив'язка

Прив'язка USB

Ви можете підключити свій пристрій до іншого пристрою за допомогою USB і поділитися мобільними даними.

- 1 Підключіть свій пристрій до інших пристройів через USB-кабель.
- 2 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Прив'язка > Прив'язка USB** і перетягніть для активації цієї функції.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- При підключені до комп'ютера завантажте USB-драйвер із сайту www.lg.com та встановіть його на комп'ютері.
- Коли ввімкнено режим прив'язки USB, передавати файли між пристрієм і комп'ютером неможливо. Щоб надсилати чи приймати файли, вимкніть режим прив'язки USB.
- Операційні системи, що підтримують прив'язку: Windows XP або пізнішої версії та Linux.

Wi-Fi Hotspot

Ви можете налаштувати пристрій як бездротовий маршрутизатор. При цьому можна буде підключатися до інтернету з інших пристрій за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрой.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Прив'язка > Wi-Fi Hotspot** і перетягніть  для активації цієї функції.
- 2 Тортніться **Створити точку доступу Wi-Fi** і введіть **Wi-Fi Ім'я (SSID)** і пароль.
- 3 Увімкніть **Wi-Fi** на іншому пристрої та виберіть ім'я мережевого пристроя зі списку мереж **Wi-Fi**.
- 4 Введіть пароль мережі.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Прив'язка Bluetooth

Пристрій, підключений через зв'язок Bluetooth, можна підключати до інтернету за допомогою мобільного інтернету, активованого на основному пристрой.

- 1 На екрані налаштувань тортніться **Мережі > Прив'язка > Прив'язка Bluetooth** і перетягніть  для активації цієї функції.
- 2 Увімкніть зв'язок Bluetooth на обох пристроях та створіть між ними пару.



- Ця опція використовує мобільний інтернет, у зв'язку з чим може стягуватися плата за його використання залежно від вашого тарифного плану. Докладніше про це можна дізнатися у вашого постачальника послуг зв'язку.
- Більше інформації доступно на веб-сайті:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Довідка

Ви можете переглядати довідку з використання прив'язки та точок доступу.

На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Прив'язка > Довідка**.

Інше

Режим "У літаку"

Ви можете відключити виклик та функції мобільного інтернету. Коли цей режим включений, функції, які не пов'язані з даними, наприклад ігри та відтворення музики, залишаються доступними.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Режим "У літаку"**.
- 2 Торкніться **ВКЛЮЧИТИ** на екрані підтвердження.

Мобільні мережі

Ви можете налаштовувати параметри мобільного інтернету.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > Мобільні мережі**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Режим мережі:** вибір типу мережі.
 - **Точки доступу:** перегляд або зміна точку доступу для використання послуг мобільної мережі. Щоб змінити точку доступу, виберіть потрібну точку доступу зі списку.
 - **Оператори зв'язку:** пошук оператора мережі й автоматичне підключення до мережі.

VPN

Ви можете підключитися до безпечної віртуальної мережі, наприклад до внутрішньокорпоративної мережі. Ви також можете керувати підключеними віртуальними приватними мережами (VPN).

Додавання VPN

1 На екрані налаштувань торкніться **Мережі > Інше > VPN**.



- Пам'ятайте, що при розблокуванні екрана вся інформація VPN, збережена на пристрої, стирається.

2 Торкніть **Додати VPN**.



- Ця функція доступна лише при активації блокування екрана. Якщо екран деактивовано, з'явиться екран оповіщень. Торкніть **НАЛАШТУВ.** на екрані сповіщень для активації блокування екрана. Докладніше читайте в розділі [Налаштування параметрів блокування екрана](#).

3 Введіть інформацію про VPN, тоді торкніть **ЗБЕРЕГТИ**.

Налаштування параметрів VPN

1 Торкніть VPN у списку **МЕРЕЖІ VPN**.

2 Введіть інформацію про обліковий запис користувача VPN і торкніть **З'ЄДНАТИ**.

- Щоб зберегти дані облікового запису, відмітте пункт **Зберегти відомості про обліковий запис**.

Звук і Сповіщення

Ви можете налаштувати звук, вібрацію і оповіщення.

На екрані налаштувань торкніться **Звук і Сповіщення** і налаштуйте такі параметри:

- **Профілі:** зміна режиму звуку на **Звук**, **Тільки вібрація** або **Тихий**.
- **Гучність:** регулювання гучності звуку для різноманітних режимів.
- **SIM1 Рингтон/SIM2 Рингтон:** вибір мелодії дзвінка для вхідних викликів. Додати або видалити мелодії.
- **Мелодія контакту:** створення мелодії для вхідного дзвінка від певного контакту.
- **Звук з вібрацією:** налаштування пристрою, щоб він одночасно вібрував і відтворював мелодію.
- **SIM1 Тип вібрації/SIM2 Тип вібрації:** вибір типу вібрації чи створення власного шаблону вібрації.
- **Не турбувати:** встановлення часу, діапазону і типу програми, щоб отримувати повідомлення. Отримання повідомлень зі сповіщеннями лише в певні дні тижня.
- **Блокування екрана:** відображення або приховування сповіщень на екрані блокування. Okрім того, можна приховувати конфіденційну інформацію.
- **Програми:** вибір програм для відображення власних сповіщень на екрані і встановлення пріоритету для таких програм щодо сповіщень.
- **Сповіщальний LED-індикатор:** визначення стану пристрою за допомогою світлодіодних індикаторів.
- **Інше > SIM1 Звуки повідомень/SIM2 Звуки повідомень:** вибір мелодії сповіщень. Встановити збережену на пристрої мелодію в якості мелодії оповіщення.
- **Інше > Вібрувати при дотику:** встановлення режиму вібрації в разі торкання до певних елементів на екрані.

- **Інше > Звукові ефекти:** вибір звукового ефекту, який відтворюватиметься, коли ви торкаєтесь клавіатури для набору номера, під час вибору параметра або під час блокування чи розблокування екрана.
- **Інше > Сповіщення про повідомлення/голосові виклики:** можливість зчитування інформації про виклики та повідомлення за допомогою голосової функції.

Екран

Ви можете налаштовувати детальні параметри для кожного типу екрана.

На екрані налаштувань торкніться **Екран** і налаштуйте такі параметри:

- **Домашній екран:** налаштування параметрів домашнього екрана.
Докладніше читайте в розділі *Налаштування екрану*.
- **Блокування екрана:** налаштування параметрів екрана блокування.
Докладніше читайте в розділі *Параметри блокування екрана*.
- **Тема:** встановлення теми екрана пристрою.
- **Сенсорні кнопки Home:** упорядкування сенсорних кнопок домашнього екрана або зміна кольорів їхнього фону. Приховання сенсорних кнопок домашнього екрана.
- **Тип шрифту:** зміна типу шрифту.
- **Розмір шрифту:** дозволяє налаштовувати розмір шрифту.
- **Жирний шрифт:** виділення тексту жирним на екрані.
- **Яскравість:** використання повзунка для зміни яскравості екрана пристрою. Для автоматичного регулювання яскравості екрана відповідно до інтенсивності навколишнього світла торкніть перемикач **Авто**.
- **Авто:** налаштування пристрою таким чином, щоб яскравість екрана автоматично регулювалася відповідно до інтенсивності навколишнього світла.

- **Комфортний перегляд:** зменшення рівня синього на екрані для меншого навантаження на очі.
- **Автоповорот екрана:** увімкнення автоматичного обертання екрана відповідно до орієнтації пристрою.
- **Вимкнення екрана:** увімкнення автоматичного вимкнення екрана, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- **Інше > Розмір відображення:** збільшення або зменшення зображення.
- **Інше > Включити екран:** увімкнення або вимкнення екрана двома доторками.
- **Інше > Заставка:** відображення екранної заставки, коли пристрій підключено до тримача або зарядки. Вибір типу екранної заставки для відображення.
- **Інше > Перегляд в маленькому віконці:** зменшення розміру екрана для зручного використання пристрою однією рукою. Перетягніть сенсорну кнопку домашнього екрана, що внизу екрана, ліворуч або праворуч.
- **Інше > Калібрування датчика руху:** налаштування кута і швидкості датчика руху для покращання точності нахилу і швидкості датчика.



- Під час корекції датчика руху покладіть пристрій на рівну поверхню. Невиконання цієї вимоги може призвести до помилок функцій датчика руху, як-от автоматичного обертання екрана.

Загальні

Мова та клавіатура

Ви можете налаштовувати параметри мови і клавіатури для свого пристроя.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Мова та клавіатура**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Мова:** вибір мови, яку слід застосувати для пристроя.
- **Поточна клавіатура:** перегляд використованої клавіатури. Вибір клавіатури для використання під час введення тексту.
- **Клавіатура LG:** зміна налаштувань клавіатури LG.
- **Голосовий ввід Google:** налаштування параметрів диктування тексту для Google.
- **Вихід для перетворення тексту на мову:** налаштування параметрів перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість вказівника:** регулювання швидкості переміщення покажчика миші або сенсорної панелі.
- **Змінити кнопки:** налаштування правої кнопки миші на виконання основних дій безпосереднього керування.

Локація

Ви можете налаштовувати використання інформації про ваше розташування іншими програмами.

1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Локація**.

2 Налаштуйте такі параметри:

- **Режим:** вибір способу надання інформації про своє місце перебування.
- **ОСТАННІЙ ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ:** відображення програм, які нещодавно подавали запити щодо визначення місця перебування.
- **Історія місцевезнаходжень Google:** налаштування параметрів історії функції визначення місця перебування Google.

Облікові записи і синхронізація

Ви можете додавати облікові записи або управляти ними, у тому числі обліковим записом Google. Ви також можете автоматично синхронізувати окремі програмами або користувачьку інформацію.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Облікові записи і синхронізація**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Автоматична синхронізація даних:** автоматична синхронізація усіх зареєстрованих облікових записів.
 - **ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ:** перегляд списку зареєстрованих облікових записів. Щоб переглянути або змінити інформацію про обліковий запис, торкніться його.
 - **ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС:** додавання облікових записів.

Спеціальні можливості

Ви можете керувати плагінами доступу, встановленими на вашому пристрої.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Спеціальні можливості**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **3ip > TalkBack:** налаштування можливості повідомлення пристроєм про стан або дії на екрані за допомогою голосу.
 - **3ip > Сповіщення про повідомлення/голосові виклики:** можливість зчитування інформації про виклики та повідомлення за допомогою голосової функції.
 - **3ip > Розмір шрифту:** зміна розміру шрифту.
 - **3ip > Жирний шрифт:** вибір жирного шрифту тексту на екрані.
 - **3ip > Розмір відображення:** збільшення або зменшення зображення.
 - **3ip > Сенсорний зум:** збільшення або зменшення масштабу трьома доторками до екрана.

- Зір > **Масштабування вікна**: збільшення або зменшення розміру вікна.
- Зір > **Великий курсор миші**: збільшення вказівника миші.
- Зір > **Висококонтрастний екран**: встановлення чорного кольору фону задля вищої контрастності.
- Зір > **Інверсія кольору екрана**: збільшення контрастності кольорів зображення для людей із вадами зору.
- Зір > **Налаштування кольору екрана**: налаштування кольорів зображення.
- Зір > **Відтінки сірого**: увімкнення режиму сірих тонів.
- Зір > **Завершуйте дзвінки, використовуючи клавішу живлення**: завершення виклику натисненням кнопки живлення/блокування.
- Слух > **Знімок**: увімкнення служби субтитрів у разі відтворення відео для людей із вадами слуху.
- Слух > **Сповіщаючий LED-індикатор**: визначення стану пристрою за допомогою світлодіодних індикаторів.
- Слух > **Блимаючі попередження**: налаштування пристрою на повідомлення миготливим світлом про вхідні виклики і оповіщення.
- Слух > **Вимкнути всі звуки**: вимкнення усіх звуків і зниження рівня гучності приймача.
- Слух > **Тип аудіовідновлення**: вибір типу звуку.
- Слух > **Баланс звуку**: регулювання балансу виведення звуку. Використовуйте повзунок для зміни балансу.
- Рухливість і пізнання > **Touch assistant**: увімкнення сенсорної панелі для простішого користування кнопками і жестами.
- Рухливість і пізнання > **Торкніться вводу**: введення тексту шляхом торкання і утримування екрана або зміна тексту шляхом торкання екрана.
- Рухливість і пізнання > **Фізична клавіатура**: налаштування параметрів клавіатури.

- Рухливість і пізнання > Автоматичне натискання мишею: автоматичне клацання вказівником миші за відсутності руху.
- Рухливість і пізнання > Торкніться і утримуйте для дзвінків.: приймання або відхилення викликів шляхом торкання і утримування кнопки виклику замість її перетягування.
- Рухливість і пізнання > Вимкнення екрана: автоматичне вимкнення екрана, якщо пристрій не використовується протягом певного періоду часу.
- Рухливість і пізнання > Дотик до керуючих зон: обмеження сенсорної площини таким чином, щоб тільки певною частиною екрана можна було керувати за допомогою введення у сенсорному режимі.
- Ярлик для функцій спеціальних можливостей: отримання швидкого доступу до часто використовуваних функцій шляхом торкання ○ три рази.
- Автоповорот екрану: автоматична зміна орієнтації екрана відповідно до фізичного положення пристрою.
- Switch Access: створення комбінації кнопок для керування пристроєм.

Сполучення клавіш

Використання кнопки живлення

Використовуйте кнопку живлення для фотозйомки чи щоб зробити знімок екрана.

- 1 На екрані налаштувань, торкніть Загальні > Сполучення клавіш.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - Зробити селфі у режимі "Камера": торкніть кнопку живлення, щоб зробити знімок.



- Ваш палець має залишатися на кнопці живлення, поки не буде зроблено знімок.
 - Ця функція доступна лише для фронтальної камери.
- **Зробити знімок екрану:** торкніть кнопку живлення два рази, щоб зробити знімок екрана.
- Ваш палець має залишатися на кнопці живлення, поки не буде зроблено знімок екрана.

Використання кнопок регулювання гучності

Ви можете використовувати кнопки гучності для безпосереднього запуску програм, коли екран вимкнений або заблокований.

- 1 На екрані налаштувань торкніть **Загальні > Сполучення клавіш > Відкрийте режим Capture+/Камера**.
- 2 Перетягніть для активації.
 - Двічі натисніть кнопку зменшення гучності (-), щоб запустити програму **Камера**, коли екран заблокований або вимкнений. Двічі натисніть кнопку збільшення гучності (+), щоб запустити функцію **Capture+**.

Послуги Google

Для керування налаштуваннями облікового запису і програмами Google використовуйте меню налаштувань у Google.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Послуги Google**.

Відбитки пальців & безпека

- 1 На екрані налаштувань торкніться Загальні > Відбитки пальців & безпека.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Відбитки пальців:** використання відбитка для розблокування екрана або вмісту. Докладніше читайте в розділі *Огляд функції розпізнавання відбитка пальця*.
 - **Блокування контенту:** встановлення способу блокування файлів у розділі Галерея або QuickMemo+.
 - **Шифрування SD картки:** шифрування карти пам'яті, щоб запобігти її використанню на іншому пристрої. Докладніше читайте в розділі *Шифрування карти пам'яті*.
 - **Запуск телефона в безпечному режимі:** коли телефон увімкнеться, вам слід виконати відповідний спосіб розблокування виробу. Докладніше читайте в розділі *Параметри Запуск телефона в безпечному режимі*.
 - **Налаштувати блокування SIM-картки:** блокування або розблокування USIM-картки чи зміна пароля (PIN).
 - **Відображати пароль під час набору:** відображення пароля під час введення.
 - **Адміністратори пристрою:** дозволяє привілеї щодо обмеження контролю або використання пристрою в певних програмах.
 - **Невідомі джерела:** дозволяє встановлювати програми, завантажені не з магазину Play Store.
 - **Захист особистих даних:** перегляд типу пам'яті, де буде збережено сертифікат безпеки.
 - **Дії з сертифікатами:** керування сертифікатом безпеки, збереженим на пристрой.
 - **Trust agents:** перегляд і використання надійних агентів, встановлених на пристрой.

- **Контактний екран:** фіксування екрана програми таким чином, щоб можна було використовувати тільки програму, активну на цю мить.
- **Використання доступу:** перегляд подробиць використання програм на пристрой.

Стилус

Встановіть налаштування для функції Стилус, які застосовуватимуться, коли ви братимете Стилус.

Докладніше читайте в розділі *Pen Pop*.

На екрані налаштувань торкніть пункт **Загальні > Стилус**.

- **Відкрито при видаленні:** виберіть цю можливість, щоб автоматично запускати функцію, коли забирають стилус з пристрою.
- **Ярлики програм:** встановлення часто використовуваних програм.
- **Screen-off memo:** створення нотатки на вимкненому екрані, коли забирають стилус з пристрою.
- **Виявлення ручки:** звукове чи віброповідомлення у разі, коли стилус забирають чи вставляють у пристрій.
- **Pen keeper:** отримуйте звукове чи візуальне повідомлення у разі переміщення пристрою без встановленої в нього стилуса.

Дата та час

Параметри дати і часу можна налаштувати.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Дата та час**.
- 2 Налаштуйте параметри.

Внутрішня пам'ять пристрою

Ви можете переглядати та керувати вбудованою пам'яттю на пристрої або простором пам'яті карти пам'яті.

- 1 На екрані налаштувань торкніть пункт **Загальні > Внутрішня пам'ять пристрою**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **СХОВИЩЕ ПРИСТРОЮ:** перегляд даних про загальний обсяг пам'яті та вільне місце у внутрішній пам'яті. Перегляд списку додатків, які використовуються, і об'єму пам'яті для кожної програми.
 - **ПОРТАТИВНИЙ НОСІЙ ДАНИХ:** перегляд даних про загальний обсяг пам'яті та вільне місце на карті пам'яті. Цей параметр з'являється лише коли вставлена карта пам'яті. Щоб відключити карту пам'яті, торкніть .

Збереження енергії та заряду батареї

Ви можете переглядати поточну інформацію про стан акумулятора або включити режим енергозбереження.

- 1 На екрані налаштувань торкнітесь **Загальні > Збереження енергії та заряду батареї**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **Використання батареї:** перегляд детальної інформації про використання акумулятора. Для перегляду детальнішої інформації виберіть конкретний елемент.
 - **Рівень заряду акумулятора в процентах у рядку стану:** відображення рівня заряду акумулятора у рядку стану у відсотках.
 - **Енергозбереження:** зменшення споживання ресурсу акумулятора шляхом вимкнення деяких параметрів пристрою, як-от яскравість дисплея, швидкість та інтенсивність вібрації. Коли режим збереження енергії ввімкнено, у рядку стану відображається .

Пам'ять

Можна переглянути середній показник використання пам'яті упродовж певного проміжку часу і обсяг пам'яті, яку займає програма.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Пам'ять**.
- 2 Торкніться ▼, щоб встановити часовий інтервал для отримання даних.

Програми

Ви можете переглянути список встановлених програм. Зупиніть роботу програм або видаліть програми в разі потреби.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Програми**.
- 2 Виберіть програму та виконайте дії.

Резервна копія і скидання

Ви можете зробити резервну копію даних, збережених на вашому пристрої, на інший пристрій чи обліковий запис. У разі необхідності виконайте скидання налаштувань пристрою.

- 1 На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Резервна копія і скидання**.
- 2 Налаштуйте такі параметри:
 - **LG Backup:** створення резервних копій або відновлення списку заблокованих відправників, повідомень, зображень, домашніх екранів та інших даних, збережених на пристрої. Докладніше читайте в розділі *LG Backup*.
 - **Резервне копіювання даних:** резервне копіювання даних програми, пароля Wi-Fi та інших параметрів на сервер Google.
 - **Резервний обліковий запис:** перегляд даних поточного облікового запису резервного копіювання, що використовується.
 - **Автоматичне відновлення:** автоматичне відновлення параметрів резервного копіювання і даних у разі перевстановлення програми.

- **Скидання налаштувань мережі:** скидання налаштувань Wi-Fi, Bluetooth та інших мережевих параметрів.
- **Скидання налаштувань:** скидання всіх налаштувань пристрою і видалення даних.



- При скиданні налаштувань пристрою видаляються всі дані на ньому. Знову введіть ім'я вашого пристрою, обліковий запис Google та іншу вихідну інформацію.

Про телефон

Ви можете переглянути інформацію про пристрій, таку як ім'я, статус, дані програмного забезпечення і правова інформація.

На екрані налаштувань торкніться **Загальні > Про телефон** та перегляньте інформацію.

05

Додаток

Мовні налаштування LG

Виберіть мову, яку слід застосувати для пристрою.

- Торкніть > **Налаштuv.** > **Загальні** > **Мова та клавіатура** > **Мова** > **ДОДАТИ МОВУ** і виберіть мову.
- Торкніть і утримуйте тоді перетягніть догори списку мов, щоб встановити як мову за замовчуванням.

LG Bridge

Огляд програми LG Bridge

LG Bridge — це програма, завдяки якій із вашого комп’ютера можна зручно керувати фотографіями, піснями, відеозаписами та документами, збереженими на вашому смартфоні LG. Ви зможете робити резервні копії контактів, фотографій та іншого контенту на комп’ютері або оновлювати програмне забезпечення пристрою.



- Подробиці див. у довідці до програми LG Bridge.
- Функції, що підтримуються, можуть різнятися залежно від пристрою.
- USB-драйвер LG є обов’язковою програмою для підключення вашого смартфона LG до комп’ютера; цей драйвер встановлюється одночасно з програмою LG Bridge.

Функції програми LG Bridge

- Керуйте файлами на пристрой з комп’ютера за допомогою підключення Wi-Fi або ж підключення до мобільного інтернету.
- Робіть резервні копії даних з пристрою на комп’ютер або відновлюйте дані з комп’ютера на пристрій за допомогою підключення USB-кабелю.
- Оновлюйте програмне забезпечення пристрою з комп’ютера за допомогою підключення USB-кабелю.

Встановлення LG Bridge на комп'ютер

- 1 Перейдіть на сайт www.lg.com з вашого комп'ютера.
- 2 Введіть ім'я вашого пристрою в полі пошуку.
- 3 Натисніть Центр завантажень > LG Bridge та завантажте файл налаштувань.
 - Натисніть пункт Інформація для перегляду мінімальних вимог з метою встановлення LG Bridge.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сторінці <http://www.lg.com/common/index.jsp>, вибравши країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без необхідності відвідування центру обслуговування. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що використання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може привести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.



- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання кабелю USB. Ця функція буде доступною лише після того, як компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Щоб виконати оновлення програмного забезпечення, торкніть > Налаштув. > Загальні > Про телефон > Загальні > Центр оновлень > Оновлення ПЗ > Перевірити наявність оновленнь.



- Усі особисті дані з внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програмами, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія на керування цифровими правами (DRM) можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Ця функція залежить від регіону чи постачальника послуг зв'язку.

Часті запитання

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна відремонтувати самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/погане з'єднання з мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть навулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-карти довший за 6–12 місяців. У такому разі замініть SIM-карту або USIM-карту у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не збігаються	Щоб змінити код захисту, підтвердьте новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Введені вами коди не збігаються.	

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Завантажена програма спричиняє багато помилок.	Видаліть програму.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Торкніться > Налаштuv.. 2. Торкніться Загальнi > Програми. 3. Торкніться програму > Видалити.
Виклики недоступні	Помилка набору	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-карту.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN2.
Телефон не вмикається	Кнопка увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплей.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальнюї температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання з телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть цю функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена.	Щоб звільнити пам'ять, видаліть із телефону деякі дані, як-от програми чи повідомлення.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання виклику.	Проблема із безконтактним датчиком.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування в меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або режим переривання.
Зависання чи призупинення роботи	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії, вийміть акумулятор і вставте його на місце. Після цього знову ввімкніть телефон. Також можна спробувати оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Поради щодо захисту від крадіжок

Налаштуйте пристрій так, щоб інші особи не змогли скористатись ним, коли спробують скинути його налаштування до заводських значень без вашого дозволу. Наприклад, якщо ваш пристрій загубиться, його викрадуть або відформатують, пристроєм зможе скористатись лише той, хто володіє інформацією про ваш обліковий запис Google чи блокування екрана.

Щоб упевнитися, що ваш пристрій захищений, потрібно зробити таке:

- налаштувати функцію блокування екрана: якщо пристрій загубиться чи його вкрадуть, але ви встановили функцію блокування екрана, дані пристрою не вдасться стерти за допомогою меню «Налаштuv.», якщо екран не буде розблоковано;
- додати обліковий запис Google на пристрії: у разі форматування пристрою, якщо у вас є обліковий запис Google, пристрій не виконає налаштування, поки не буде введено інформацію облікового запису Google.

Щоб скинути налаштування до заводських значень після того, як було встановлено захист, вам доведеться розблокувати екран або ввести пароль облікового запису Google. Це слугуватиме гарантією, що скидання виконуватимете ви або особа, якій ви довіряєте.



- Перш ніж скидати налаштування, пригадайте обліковий запис і пароль Google, встановлений на пристрії. Якщо ви не зможете надати інформацію облікового запису під час процесу налаштування, вам узагалі не вдасться використовувати пристрій після скидання налаштувань.

Додаткова інформація

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics, Inc., 2017. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю відповідних власників.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-M400DY** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **2014/53/EU**.

Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням
<http://www.lg.com/global/declaration>

**Для отримання інформації про
відповідність цього виробу стандартам
зверніться в офіс**

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**Україна: обмеження на наявність
небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Технічні нормативи митного союзу

1. Інформація про виробника

КОМПАНІЯ LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA (KOREЯ)

2. Заводи

- LG ELECTRONICS INC.
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA (KOREЯ)
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATION CO., LTD.
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO, SHANDONG,
CHINA (КИТАЙ)
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA (КИТАЙ)
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU PROVINCE,
CHINA (КИТАЙ)
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG, DINH VU,
CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM (В'ЄТНАМ)

3. Дата виробництва

Дата виробництва вказана на коробці

4. Додаткова інформація

(1) Зберігання

Не встановлюйте і не зберігайте виріб надворі чи в місцях, на які безпосередньо впливають погодні умови (пряме сонячне проміння, вітер, дощ і температура нижче нуля градусів).

(2) Транспортування

Виріб можна перевозити будь-якими транспортними засобами відповідно до правил перевезення товарів цієї категорії.

- Перевезення слід здійснювати за таких умов, які виключають пошкодження виробу.
- Намагайтесь не вдаряти виріб під час завантаження чи розвантаження.

(3) Реалізація

- Продаж товарів виконується відповідно до правил, встановлених поточним законодавством країни, в якій реалізується товар.

(4) Утилізація

- Старі електровироби містять небезпечні речовини, отож правильна утилізація старого обладнання допоможе уникнути потенційного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей. Ваш старий пристрій може містити частини, які можна використати повторно для ремонту інших виробів, та інші цінні матеріали, які можна переробити для збереження обмежених ресурсів.
- По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.

Утилізація старого обладнання



1. Цей перекреслений символ сміттєвого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та електронні вироби (WEEE) потрібно утилізувати окремо від побутових відходів.
2. Старі електричні вироби можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого обладнання допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколошнього середовища та здоров'я людини. Старе обладнання може містити деталі, які можуть бути використані повторно для ремонту інших виробів, а також інші цінні матеріали, які можливо переробити, щоб зберегти обмежені ресурси.
3. Ви можете віднести свій прилад в магазин, де його було придбано, або зв'язатися з органами місцевого самоврядування, щоб отримати докладні відомості про найближчий пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Щоб отримати найсвіжішу інформацію щодо вашої країни, звертайтесь за адресою: www.lg.com/global/recycling

Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів



1. Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
2. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
4. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був приданий пристрій.

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.

Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був приданий пристрій.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы LG өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қауіпсіз және дұрыс қолдану үшін құрылғыны алғаш пайдалану алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңыз.

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлеспейі мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы пернетақтасының болуына байланысты көру қабілеті нашар адамдарға арналмаған.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі бойынша орнатылған параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қолданбалар жаңартылуы мүмкін және бұл қолданбаларға қолдау көрсету үдерісі ескертусіз тоқтатылуы мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба туралы сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар үшін тиісті байланыс операторымен хабарласыңыз.
- Құрылғының операциялық жүйесіне өзгерту енгізу немесе бейресми көздерден бағдарламалық құралды орнату құрылғыны зақымдауы және деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімшартын бұзады және кепілдік күшін жояды.
- Аймақ, байланыс операторына, бағдарламалық құрал нұсқасына немесе ОЖ нұсқасына байланысты кейбір мазмұн мен суреттер құрылғыдан өзгеше болуы және алдын ала ескертусіз өзгертиліуі мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс, тұсқағаз, кескіндер мен басқа да мультимедиа шектеулі мақсатта пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды коммерциялық немесе басқа да мақсаттарды шығарып, пайдалансаңыз авторлық құқықты қорғау зандарын бұзудыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы зансыз пайдалануға қатысты жауапқа тартыласыз.

- Хабар алмасу, кері жүктеу, жүктеу, автоматты түрде синхрондау және орналасқан жерін анықтау қызметтері сияқты деректер қызметі үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Басқа да ақы алынбауы үшін қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін тарифтік жоспарды таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін байланыс операторымен хабарласыңыз.

Оқыту ескертпелері



ЕСКЕРТУ: Пайдаланушының немесе үшінші тараптың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



АБАЙЛАҢЫЗ: Женіл жарақатқа немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін жағдайлар.



ЕСКЕРТПЕ: Ескертпелер немесе қосымша ақпарат.

Мазмұны

5 Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

01

Арнайы жасалған мүмкіндіктер

- 15 Саусақ ізін тану
- 19 Pen Pop
- 20 жылдам ортақтасу
- 21 QuickMemo+
- 24 Көп қызыметті мүмкіндік
- 25 QSlide

02

Негізгі функциялар

- 27 Өнім құрамдастары және керек-жарақтары
- 28 Бөліктеге шолу
- 30 Қуатты қосу және өшіру
- 31 SIM картасын және батареяны салу
- 34 Жад картасын орнату
- 35 Жад картасын шығару
- 35 Батареяны зарядтау
- 37 Сенсорлық экран
- 40 Өзіндік бет экраны
- 48 Экранды құлыштау
- 52 Жад картасын шифрлау
- 53 Скриншоттар жасау
- 54 Мәтін енгізу
- 61 Мазаламаңыз
- 61 Мазмұнды ортақтасу

03

Пайдалы қолданбалар

- 65 Қолданбаларды орнату және жою
- 66 Жойылған қолданбалар
- 67 Телефон
- 71 Хабарлар
- 72 Камера
- 81 Галерея
- 84 Музыка
- 86 Эл. пошта
- 88 Күнтізбе
- 89 Калькулятор
- 90 Сағат
- 91 Жүктеулер
- 91 Файл басқарушы
- 92 Диктофон
- 92 FM радио
- 93 Ұялы жүйе таратуы
- 93 Контактілер
- 95 Тапсырмалар
- 96 LG Backup
- 97 RemoteCall Service
- 97 Chrome
- 98 Google қолданбалары

04

Телефон параметрлері

- 101 Баптаулар
- 101 Желілер
- 111 Дыбыс & Ескерту
- 112 Дисплей
- 114 Баптаулар

05

Қосымша

- 126 LG тіл параметрлері
- 126 LG Bridge
- 127 Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту
- 129 FAQ
- 133 Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық
- 134 Қосымша ақпарат

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындауда қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинаиды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттөн үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинаиды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыныңды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілдеп LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Құрылғы туралы маңызды ақпарат

- Құрылғы қосымшалары және қызметтері провайдер жағдайына және бағдарламалық нұсқасына байланысты ескертусіз өзгертуледі немесе олардан бас тартылады.
- Құрылғыны алғаш рет қосқан кезде, бастапқы конфигурация қойылады. Алғашқы іске қосу уақыты қалыптыдан ұзақ болуы мүмкін.

Пайдалану алдында оқыңыз

- Қосымша заттарды сатып алу үшін қолжетімді дилерлерді білу үшін LG тұтынушыға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы көрінісі және сипаттамалары ескертусіз өзгертуледі.
- LG өнімдерін арнайы мақсатынан басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз. Сертификатталған қосымшаларды немесе бағдарламалық жасақтаманы пайдалану құрылғыға зақым келтіруи мүмкін және бұл кепілдікте қамтылмайды.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл құрылғы радиотолқындардың әсеріне қойылатын қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сай етіп жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық қолданыстағы жиілік ауқымдарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде құрылғыдан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әр түрлі LG құрылғы үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болғанымен, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам үлпада 2 Вт/кг.
- Осы үлгінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жаңында — 0,471 Вт/кг (10 г), ал деңеде тағып жүргенде — 1,130 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегендे 5 мм қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде деңеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 5 мм қашықтықта ұстаса керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігу мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

- Әрдайым осы құрылғы үлгісі үшін түпнұсқалы LG батареяларын, зарядтағышын және қосымша құралдарын пайдаланыңыз. Кез келген басқа түрлерін пайдалану құрылғыға қатысты мақұлдауды немесе кепілдікті жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.
- Кейбір мазмұндар мен суреттер құрылғыдан алдын ала ескертусіз басқаша болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Арнайы ережелер арқылы талап етілген жерлерде құрылғыны өшіріңіз. Мысалы, құрылғыны емханаларда пайдаланбаңыз, себебі ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда құрылғыны ылғал қолмен ұстауға болмайды. Ол ток соғуды тудырып, құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сұртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Құрылғыны жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.

- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Құрылғыны кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғал жерге қоймаңыз.
- Құлақап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Құрылғының — қалыпты жұмыс кезінде ыстық шығаратын электрондық құрылғы. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, құрылғыны пайдалану барысында немесе одан кейін абайлап ұстасыз.
- Құрылғының ылғалданып қалса, оны дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Өнімге сұйықтықтың тиіп қалмауына көз жеткізіңіз. Өнімді сұлы күйінде пайдаланбаңыз немесе зарядтамаңыз. Өнім суланып кеткенде, сұйықтықтан зақымдалу индикаторы тусін өзгертееді. Мұндай зақым нәтижесінде кепілдік бойынша ұсынылатын ақысызы жөндеу қызметтеріне қол жеткізу шектелетінін ескеріңіз.

Құрылғының тиімді жұмысы

Электрондық құрылғылар

Барлық құрылғылардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Құрылғыны медициналық жабдықтардың жаңында рұқсатсыз пайдаланбаңыз. Құрылғының жұмысы медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіру мүмкіндігін анықтау үшін дәрігермен кеңесініз.
- Кардиостимулатор өндірушілер кардиостимулатормен туындастын ықтимал кедергілердің алдын алу үшін басқа құрылғылармен арасын 15 см етіп қалдыруды ұсынады.
- Бұл құрылғы жарықтық немесе неонды жарық шығаруы мүмкін.
- Құрылғылар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны мүмкіндігінше 0 °C және 40 °C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Құрылғыға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде аймақтағы құрылғыларды пайдалану туралы заңды және нұсқауларды тексерініз.

- Көлік жүргізгенде қолда ұсталатын құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуға айрықша көңіл бөлініз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қонырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.

- Көлік аяу қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, аяу қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тындағанда, оның дыбысы айналанызыда не болып жатқанын байқайтындаи деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тындау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаңынышдағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасынышдағы адам тындалап жатқанындызы естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.



- Құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуының мүмкін.

Әйнек бөліктегі

Құрылғының кей бөліктегі әйнектен жасалған. Құрылғының жерге қатты құлаған жағдайда, әйнек сынып қалуы мүмкін немесе бүлінуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнекті өкілетті қызмет көрсету провайдері ауыстырғанға дейін, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жарылыш аймағы

Жарылыш жасалып жатқан аймақтарда құрылғыны пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Құрылғыны жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газды, сүйиқтықты немесе жарылғыш заттарды құрылғымен немесе қосалқы құралдарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында құрылғынызды өшіріңіз.
- Ұшпаган кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Құрылғыны кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек құрылғынызға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.

- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе сұық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батарея дұрыс түрімен алмастырылмаса, жарылыс қаупін тудырады. Қолданылған батареяларды нұсқаулар бойынша жойыңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін зарядтағышты қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаган ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

SIM карталарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

- SIM картасын жапсырмасы немесе мөрі бар құрылғыға салмаңыз. Бұл зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану кезінде SIM картасын алмаңыз. Ол SIM картасына немесе жүйеге зақым келтіруі мүмкін.
- SIM картасының сзызылмағанын, майыспағанын немесе магнитпен зақымдалмағанын тексеріңіз. Ол SIM картасына сақталған файлдарды өшіруі немесе құрылғы ақаулықтарына себеп болуы мүмкін.

Жад карталарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

- Жад картасын салу кезінде бағыттың дұрыстығын тексеріңіз. Қате бағытпен салу картада зақым келтіруі мүмкін.

Жеке ақпаратты қорғау

- Деректердің жайылып кетуіне немесе құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін жеке ақпаратыңызды қорғаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғанда әрқашан маңызды деректердің резервтік көшірмесін жасаңыз. LG компаниясы ақпараттың жоғалуы үшін жауапты емес.
- Құрылғыны тастағанда құпия ақпараттың қате пайдаланылуына жол бермеу үшін барлық ақпараттың резервтік көшірмесін жасап, құрылғының бастапқы параметрлерін қалпына келтіріңіз.
- Қолданбаларды жүктеп алғанда рұқсат экранын мұқият оқыңыз.
- Бірнеше функциялары бар немесе сіздің жеке ақпаратыңыздың кіру рұқсаты бар қолданбаларды пайдаланғанда сақ болыңыз.
- Жеке есептік жазбаларыңызды жиі тексеріп тұрыңыз. Жеке ақпаратыңызды қате пайдалану белгілерін анықтасаңыз, қызмет провайдерінен сіздің есептік жазба ақпаратыңызды жоюын немесе өзгертуін сұраңыз.
- Құрылғыңыз жоғалса немесе ұрланса, жеке ақпаратыңызды қорғау үшін есептік жазбаңыздың кілтсөзін өзгертиңіз.
- Белгісіз көздерден алынған қолданбаларды пайдаланбаңыз.

01

Арнайы
жасалған
мүмкіндіктер

Саусақ ізін тану

Саусақ ізін тану функциясы туралы ақпарат

Саусақ ізін тану функциясын пайдаланбас бұрын, алдымен саусақ ізін құрылғызыда тіркеуіңіз қажет.

Саусақ ізін тану функциясын төмендегі жағдайларда пайдалануға болады:

- Экранды құлыштан босату үшін.
- Галерея немесе **QuickMemo+** қолданбасында құлышталған мазмұнды көру үшін
- Қолданбаға кіру немесе саусақ ізімен өзінізді анықтау арқылы сатып алуды растаңыз.



- Саусағызыңдың ізін пайдаланушыны сәйкестендіру үшін құрылғыда пайдалануға болады. Әртүрлі пайдаланушылардың өте үқсас саусақ іздері саусақ ізі сенсорымен бір пайдаланушының саусақ ізі ретінде танылуы мүмкін. Құрылғы қауіпсіздігін жақсарту үшін, үлгі бойынша экран құлпын, PIN кодын немесе құпия сөзді орнатыңыз.

Саусақ ізін тану мүмкіндігіне қатысты сақтық шаралары

Саусақ іздерін анықтау дәлдігі бірнеше себептерге байланысты төмендеуі мүмкін. Тану нақтылығын арттыру үшін, құрылғыны пайдалану алдында келесілерді тексеріңіз:

- Құрылғының қуат/құлыш пернесі саусақ ізі сенсорына ие. Қуат/құлыш пернесі тының немесе кілт сияқты темір затпен зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Қуат/құлыш пернесінде немесе саусағызыда су, шаң не басқа бөлгөде заттар болған кезде, саусақ ізін тіркеу немесе тану жұмыс істемеуі мүмкін. Саусақ ізін анықтамас бұрын, саусағызызды тазалап кептіріңіз.

- Саусақта тыртық болса немесе су әсерінен беті тегіс болса, онда саусақ ізін дұрыс танымауы мүмкін.
- Саусағызды майыстырсаның немесе тек саусақ ізін пайдалансаңыз, саусақ ізі танылмауы мүмкін. Саусағының қуат/құлыш пернесінің бетін толықтай жауып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Әр тіркеуге тек бір саусағынызды пайдаланыңыз. Бірнеше саусақты сканерлеу әрекеті саусақ ізін тіркеу және тану мүмкіндігіне кепі әсерін тигізу мүмкін.
- Қоршаған ортаның ауасы құрғақ болса, құрылғы статикалық электр қуатын өндіру мүмкін. Қоршаған орта ауасы құрғақ болса, саусақ іздерін сканерлеуге әрекеттепбеніз немесе статикалық электр қуатын жою үшін, саусақ іздерін сканерлемес бұрын тиын немесе кілт сияқты металл затқа тиіңіз.

Саусақ ізін тіркеу

Саусақ ізі арқылы тану үшін саусағыныздың ізін құрылғыға тіркең, сақтап қоюға болады.

1 > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Саусақ іздері & қауіпсіздік** > **Саусақ іздері** опцияларын тұртіңіз.




- Бұл мүмкіндік тек қауіпсіздік құлпы белсенді болған кезде қолжетімді болады.
 - Knock Code, Графикалық үлгі, PIN, Кілтсөз және т.б. функциялар көмегімен құлыштаңыз.
- Экран құлпы белсенді болмаса, құлышты экрандағы нұсқаулар көмегімен конфигурациялаңыз. Мәліметтерді **Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау** белімінен қараңыз.

2 Құрылғының артқы жағындағы қуат/құлыш пернесін тауып, саусақ ізін тіркеу үшін, оған саусағынызды ақырын қойыңыз.



- Сенсор саусақ ізін тани алатындағы етіп қуат/құлыш пернесін ақырындаңап басыңыз. Қуат/құлыш пернесін артық күшпен бассаңыз, экранды құлышптау функциясы іске қосылуы немесе экран өшіп қалуы мүмкін.
- Саусағыңыздың ұшы қуат/құлыш пернесінің бетін толықтай жауып түрганына көз жеткізіңіз.

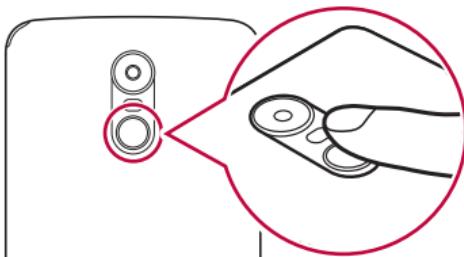

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Саусақ ізін сканерлеу процесін саусақ ізі тіркелмегенше, саусағыңызды бірте-бірте жылжыту арқылы қайта орындаңыз.

4 Саусақ ізін тіркеу аяқталғанда, **OK** түймесін түртіңіз.

- Басқа саусақ ізін тіркеу үшін, **ТАҒЫ ҚОСУ** белгішесін түртіңіз. Тек бір саусақ ізін тіркеп, дәл сол саусағыңыз жақсы қалпында болмаса, саусақ ізін тану қанағаттанарлықтай жұмыс істемеуі мүмкін. Мұндай жағдайларды болдырмау мақсатында бірнеше саусақ ізін тіркеп қойыңыз.

Саусақ іздерін басқару

Тіркелген саусақ іздерін өңдеуге немесе жоюға болады.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Саусақ іздері & қауіпсіздік** > **Саусақ іздері** опцияларын түртіңіз.
- 2 Көрсетілген құлыптау әдісі бойынша құлыптан босатыңыз.
- 3 Саусақ іздері тізімінде, атын өзгерту үшін қажетті саусақ ізін түртіңіз. Жою үшін, ⌘ белгішесін түртіңіз.

Экранды саусақ ізі арқылы құлыптан босату

Саусақ ізін пайдалану арқылы экранды құлыптан босатуға немесе құлыптанған мазмұнды көруге болады. Қалаулы функцияны белсендіру:

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Саусақ іздері & қауіпсіздік** > **Саусақ іздері** опцияларын түртіңіз.
- 2 Көрсетілген құлыптау әдісі бойынша құлыптан босатыңыз.
- 3 Саусақ ізі параметрлерінің экранында, қалаулы функцияны белсендіріңіз:
 - **Экран құлпы**: Экранды құлыптан саусақ ізімен босатыңыз.
 - **Мазмұнды құлыптау**: Мазмұнды құлыптан саусақ ізімен босатыңыз. Ол үшін, мазмұнның құлпы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Pen Pop

Pen Pop мүмкіндігі жазба жасау үшін опцияларға жылдам әрі оңай кіруге мүмкіндік береді. Қаламды шығарсаңыз, Pen Pop мүмкіндігі ашылады.

Pen Pop мүмкіндігін реттеу

○ > Баптаулар > Баптаулар > Қалам тармағын тұртіңіз.


Pen Pop опциялары

- 写道 : Pen Pop опцияларын жасыру/көрсету.
- 标注 : жазба жазу үшін Pop Memo мүмкіндігін ашыныз.
- 截图 : Түсіру+ мүмкіндігін ашып, жазбада ағымдағы экран кескінін пайдаланыңыз.
- 拍照 : фотосуретті камерамен түсіру үшін Pop Scanner мүмкіндігін ашып, оны жазбада пайдаланыңыз.
- 备忘录 : QuickMemo+ мүмкіндігін ашып, ағымдағы жазбаларды көріңіз.
- 添加 : Қажетті қолданбаға белгіше қосыңыз.

ЖЫЛДАМ ОРТАҚТАСУ

фотосурет не бейнені түсірген соң, онымен қалаулы қолданбада бірден бөлісуге болады.

- 1 ○ >  белгішесін тұртіп, фотосуретке түсіріңіз немесе бейне жазыңыз.
- 2 Олармен қолданба арқылы бөлісу үшін экранда пайдалануға болатын сол қолданбаның белгішесін тұртіңіз. Фотосуреттер және бейнелермен бөлісу үшін басқа қандай қолданбаны пайдалануға болатындығын көру үшін белгішени көрі бағытқа сырғытуға болады.

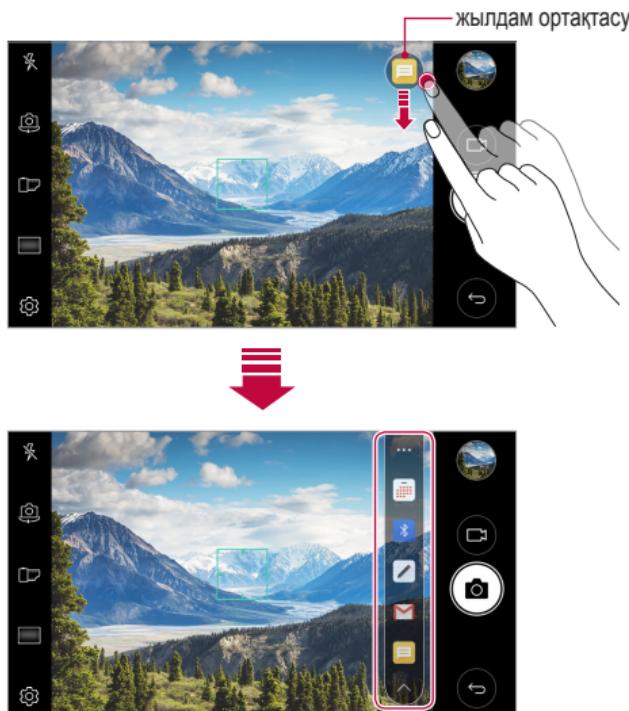

- жылдам ортақтасу белгішесі арқылы көрсетілген қолданба құрылғыға орнатылған қолданбалардың түріне және қатынасу жиілігіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

QuickMemo+

QuickMemo+ шолу

Блокноттың алдыңғы қатарлы функциясымен әдеттегі блокнот қолдамайтын суретті басқару және экран суреті секілді түрлі опцияларын пайдалана отырып, креативті ескертпелер жасауға болады.

Ескертпе жасау

- 1 ○ > QuickMemo+ белгішесін тұртіңіз.
- 2 Жазбаны жасау үшін + белгішесін тұртіңіз.
 - ✓ : Ескертпені сақтаңыз.
 - ↲ : Соңғы әрекетті болдырмаңыз.
 - ↢ : Болдырмаған соңғы әрекетті қайта орындаңыз.
 - T : Пернетақтаны пайдаланып, ескертпені енгізіңіз.
 - ✎ : Ескертпені қолыңызбен жазыңыз.
 - ◇ : Қолмен жазған ескертпені өшіріңіз.
 - 💬 : Қолмен жазылған ескертпе бөліктерін үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз, айналдырыңыз немесе өшіріңіз.
 - ⏮ : Ескертпелерді бөлісу және құлыштау, блокнот стилін өзгерту және мазмұнын енгізу дікоса алғанда қосымша опцияларды пайдаланыңыз.
- 3 Жазбаны сақтау үшін ✓ белгішесін тұртіңіз.

Фотосуретке ескертпе жазу

- 1 ○ > **QuickMemo+** белгішесін тұртіңіз.
- 2 Фотосуретке түсіру үшін белгішесін тұртіп, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Фотосуретке ескертпе жазу үшін немесе белгішесін тұртіңіз.
 - Суретке қолмен ескертпе жазыңыз.
 - Суреттің астына мәтін енгізіңіз.
- 4 Жазбаны сақтау үшін белгішесін тұртіңіз.

Скриншоттарға ескертпелер жазу

- 1 Түсіргіңіз келетін экран шығып тұрғанда, күй жолағын төменге сүйреп әкеліңіз де, белгішесін тұртіңіз.
 - Экран суреті блокноттың фондық тақырыбы ретінде пайдалады. Жазба құралдары экранның жоғарғы жағында пайдалады.
- 2 Ескертпелерді қажетінше жасаңыз.
 - Суретке қолмен ескертпе жазыңыз.
- 3 белгішесін тұртіп, жазбаларды өзіңіз қалаған орынға сақтаңыз.
 - Сақталған ескертпелерді **QuickMemo+** немесе **Галерея** қарауға болады.
 - Жазбаларды әрдайым бір жерде сақтау үшін, **Осы әрекет** үшін **әдепкі ретінде қолдану**. тармағының құсбетлігін таңдап, қолданбаны таңдаңыз.

Басқару папкалары

Ескертпе түрі бойынша топталған ескертпелерді қарауға болады.

- 1 ○ > **QuickMemo+** белгішесін тұртіңіз.
- 2 Экранның жоғарғы жағында тұртіп, мәзір элементін таңдаңыз:
 - **Барлық жазбалар:** **QuickMemo+** ішінде сақталған барлық ескертпелерді қараңыз.
 - **Менің жазбаларым:** **QuickMemo+** көмегімен жасалған ескертпелерді қараңыз.
 - **Тұсіру+:** арқылы жасалған жазбаларды қараңыз.
 - **Pop Scanner:** қолданбасы жасаған ескертпелерді қараңыз.
 - **Күлтөкпе:** өшірілген ескертпелерді көріңіз.
 - **Жаңа санат:** Санаттар қосыныңыз.
 - : Санаттарды қайта реттеу, қосу немесе жою. Санат атын өзгерту үшін санатты тұртіңіз.



- Кейір қалталар **QuickMemo+** қолданбасын алғаш рет іске қосқан кезде пайда болмауы мүмкін. Ажыратылған қалталар кем дегенде қатысты бір жазбаны қамтыған кезде іске қосылып, пайда болады.


Көп қызметті мүмкіндік

Бірнеше терезе

Экранды бірнеше терезеге бөлу арқылы екі қолданбаны бір уақытта пайдалана аласыз.

Қолданбаны пайдалану кезінде, Өзіндік бет экранының сенсорлы түймелеріндегі белгішесін басып тұрыңыз да, соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімінен қолданбаны таңдаңыз.

- Негізгі экранда көрсетілген екі қолданбаны бір уақытта пайдалана аласыз.
- Бірнеше терезе функциясын тоқтату үшін, белгішесін басып тұрыңыз.

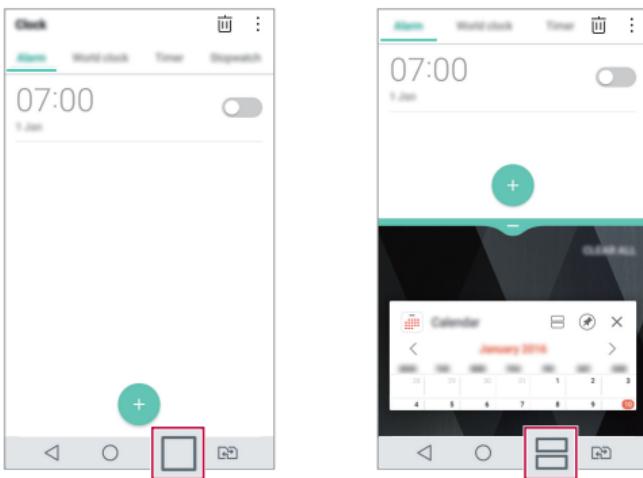

- Бұл мүмкіндікті Бірнеше терезе функциясын қолдайтын қолданбада пайдалануға болады.
- Жүктеп алынған қолданбалар сияқты кейбір қолданбаларда Бірнеше терезе функциясына қолдау көрсетілмейді.

Шолу экраны

Шолу экраны соңғы пайдаланған қолданбалардың алдын ала көрінісін береді.

Соңғы пайдаланған қолданбалардың тізімін көру үшін, Өзіндік бет экранындағы белгішесін басып тұрып, көрсетілген қолданбаны түртіңіз.

- Қолданбаны Бірнеше терезе функциясының көмегімен қосу үшін, басып тұрып, экранның жоғарғы жағына сүйрөніз. Сондай-ақ, әр қолданбаның үстіндегі белгішесін де басуға болады.

QSlide

Басқа қолданбалар істеп тұрғанда қолданбаларды пайдалану үшін оларды QSlide арқылы іске қосуға болады. Мысалы, калькуляторды немесе құнтізбені бейне ойнатылып жатқанда пайдалануға болады.

Қолданба іске қосылғанда, : > **QSlide** тармағын түртіңіз.

- Осы мүмкіндікке кейбір қолданбаларда қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- : Толық экран режиміне ауысу үшін QSlide режимін өшіріп қойыңыз.
- : QSlide терезесінің бұлышырылғынын реттеу. QSlide терезесі мөлдір болған жағдайда, ол тұрту әрекеттеріне жауап бермейді.
- : QSlide терезесін жабу.
- : QSlide терезесінің өлшемін реттеу.

02

Негізгі функциялар

Өнім құрамдастары және керек-жарақтары

Келесі элементтер сіздің құрылғымен бірге жеткізіледі.

- Құрылғы
- Батарея
- USB кабелі
- Зарядтағыш
- Жылдам іске кірісү нұсқаулығы




- Жоғарыда айтылған элементтер қосымша болуы мүмкін.
- Құрылғының жеткізілім жинағына кіретін құралдар мен кез келген қолжетімді керек-жарақтар аймақ және мобильді операторға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- Әрқашан түпнұсқа LG Electronics керек-жарақтарын пайдаланысыз. Басқа өндірушілер жасаған керек-жарақтарды пайдаланған жағдайда құрылғының қонырау шалу функциясына өсер етуі немесе дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін. Бұл LG компаниясының жөндеу қызметімен қамтылмауы мүмкін.



- Осы негізгі элементтердің қандай да бірі болмаған жағдайда, сізге құрылғыны сатқан дилерге хабарласысыз.
- Қосымша негізгі заттарды сатып алу үшін LG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласысыз.
- Қосымша заттарды сатып алу үшін LG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, қолжетімді дилерлерді біліңіз.
- Өнімнің қорабындағы кейбір элементтер ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрылғы сипаттамалары аймақ пен байланыс операторына байланысты өзгешеленеді.
- LG Electronics тарапынан ұсынылған түпнұсқа керек-жарақтарды міндетті түрде пайдаланысыз. Үшінші жақ керек-жарақтарын пайдаланған жағдайда құрылғы зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Бөліктерге шолу

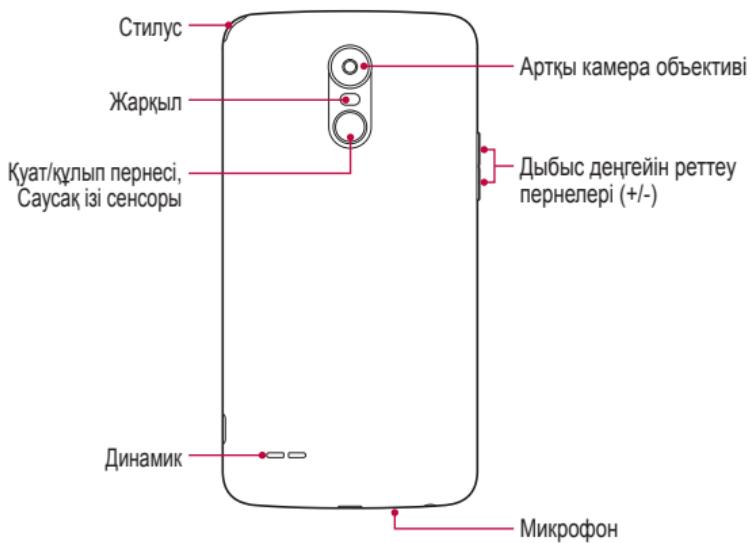

- Жақындықты анықтау/сиртқы жарық датчигі
 - Жақындықты анықтау датчигі: қоңырау барысында құрылғы адам денесіне жақындаған кезде жақындық анықтайтын датчик экранды және түрту функциясын өшіреді. Құрылғы белгілі бір аумақтан тыс жатқанда ол экранды қайта қосып, түрту функциясын қайта қосады.
 - Сиртқы жарық датчигі: сиртқы жарық датчигі автоматты жарықты бақылау режимі қосылып тұрған кезде сиртқы жарық қарқындылығын талдайды.
- Дыбыс деңгейін реттеу пернелері
 - Рингтондар, қоңыраулар немесе хабарландырулар дыбысының деңгейін реттеніз.
 - Камераны пайдалану барысында фотосурет түсіру үшін Дыбыс деңгейін реттеу пернесін ақырындан басыңыз. Үздіксіз суреттер түсіру үшін дыбыс деңгейі пернесін басып тұрыңыз.
 - Экран құлышталғанда немесе өшіріп тұрғанда **Камера** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін екі рет басыңыз. **Түсіру+** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басыңыз.
- Куат/құлыш пернесі (Саусақ ізі сенсоры)
 - Экранды қосқыңыз немесе өшіргіңіз келген жағдайда пернені қысқаша басыңыз.
 - Қосу/өшіру опциясын таңдағыңыз келген жағдайда пернені басып тұрыңыз.
 - Экранды құлыштан босату процесін жеңілдету үшін, саусақ ізін анықтау функциясын қосыңыз. Мәліметтерді **Саусақ ізін тану функциясы туралы ақпарат** бөлімінен қараңыз.
 - Алдыңғы камераны пайдаланғанда суретке түсіру үшін пернені түртіңіз.
 - Экранды суретке түсіру үшін пернені екі рет түртіңіз.



- Құрылғы сипаттамаларына байланысты кейбір функцияларға қатынас шектелуі мүмкін.
- Құрылғыға ауыр заттар қоймаңыз немесе оған отырмаңыз. Олай жасамаған жағдайда сенсорлық экранға зақым келуі мүмкін.
- Экранның қорғаныс плекасы немесе керек-жараптары жақындықты анықтау датчигінің жұмысына кедергі жасауды мүмкін.
- Құрылғының ылғал болса немесе ылғалды жерде пайдалансаңыз, тұрту сенсоры немесе түймелері дұрыс жұмыс істемеуді мүмкін.

Қуатты қосу және өшіру

Қуатты қосу

Қуат өшіріліп тұрғанда, қуат/құлыш пернесін басып тұрыңыз.



- Құрылғыны алғаш рет қосқанда бастапқы конфигурациясы қолданылады. Смартфонның алғаш рет іске қосылу уақыты әдеттегіден ұзақ болуы мүмкін.

Қуатты өшіру

Қуат/құлыш пернесін басып тұрып, **Өшіру** тармағын таңдаңыз.

Қуатты басқару опциялары


Қуат/құлып пернесін түртіп тұрып, опцияны таңдаңыз.

- **Әшіру:** құрылғыны өшіреді.
- **Қуатты өшіру және қайта қосу:** құрылғыны қайта іске қосады.
- **Ұшақ режимін қосу:** қоңыраулар шалу, хабар алмасу және Интернетті шолу сияқты телекоммуникацияға байланысты функцияларды блоктайды. Басқа функциялар қолжетімді болып қала береді.


SIM картасын және батареяны салу

Құрылғының байланыс операторы қамтамасыз еткен SIM картасын және жабдықтағы батареяны салыңыз.


- 1 Артқы қақпақты алу үшін телефонды бір қолыңызбен мықтап ұстаңыз. Суретте көрсетілгендей, екінші қолдың бас бармақтың артқы қақпақты көтеріп ашиңыз.

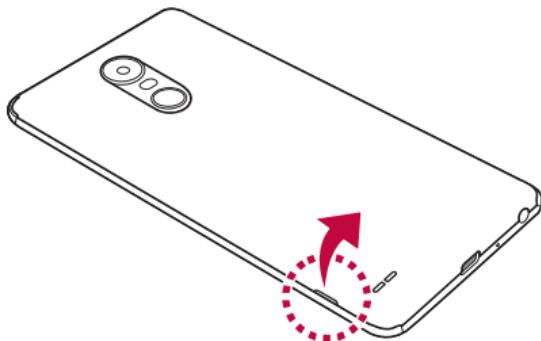

2 SIM картасын SIM картасының үясына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұруы тиіс.

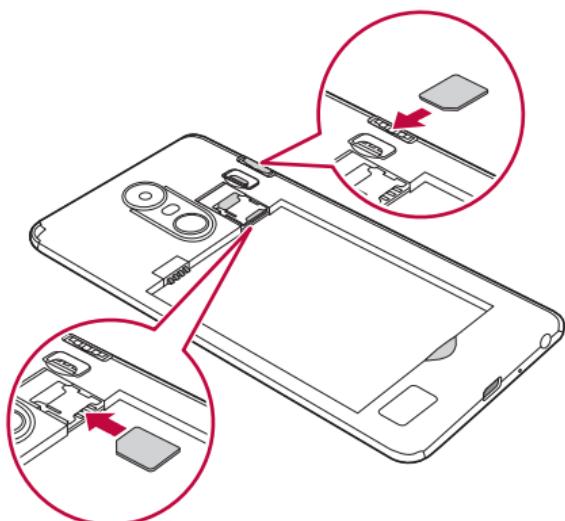

3 Батареяны салыңыз.

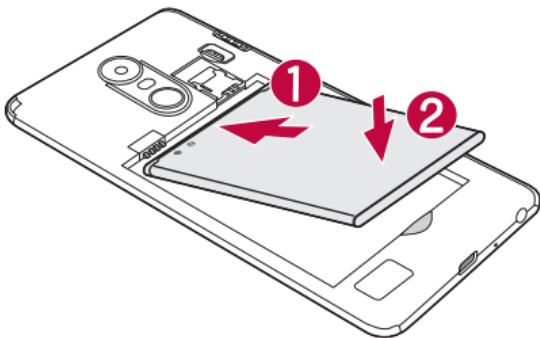

4 Қақпақты құрылғыға қайта салу үшін артқы қақпақты батарея салғышқа туралап, орнына түскенше тәмен басыңыз.



- Бұл құрылғы тек Nano SIM карталарын қолдайды.
- Ақаусыз жұмыс істеу үшін телефонды дұрыс SIM карта түрімен пайдалану ұсынылады. Әрқашан оператор ұсынған зауыттық SIM картаны пайдаланыңыз.

SIM картаны пайдалану кезіндегі сақтық шаралары


- SIM картасын жоғалтпаңыз. LG компаниясы SIM картасының жоғалу немесе тасымалдау себебінен болған зақымданулар мен басқа да мәселелерге жауапты емес.
- SIM картасын салу немесе алып тастау кезінде оны зақымдап алмаңыз.

Жад картасын орнату

Жад картасын құрылғыға салыңыз.

Құрылғы ең көбі 2 Тбайт microSD картасына қолдау көрсетеді. Жад картасы өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад картасы құрылғымен үйлеспейді.

- 1 Артқы қақпақты ашыңыз.
- 2 Жад картасының алтын түстес түйістерін төмен қаратып салыңыз.

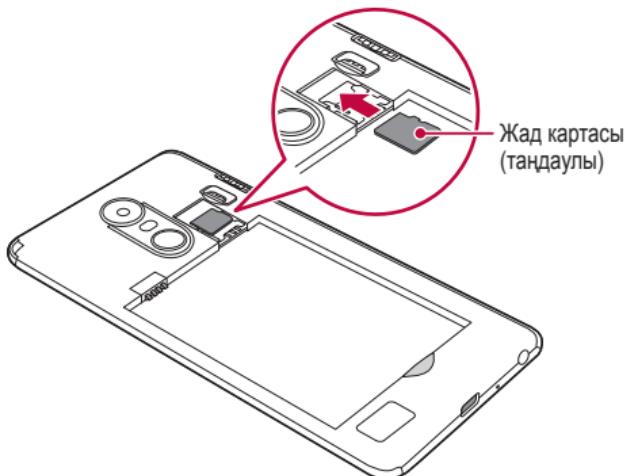

- 3 Артқы қақпақты жабыңыз.



- Кейбір жад карталары құрылғымен толықтай үйлесімді болмауы мүмкін. Үйлесімді емес карта қолданылса, ол құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі немесе ішінде сақталған деректерді бұзыу мүмкін.



- Деректерді жиі жазып, өшіріп тастау жад картасының қызмет ету мерзімі төмендеуі мүмкін.

Жад картасын шығару

Жад картасын шығармас бұрын, қауіпсіздік үшін бөлшектеңіз.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Сақтау орны** >  тармақтарын түртіңіз.
- 2 Артқы қақпағын шешіп, жад картасын тартып алыңыз.




- Құрылғы ақпарат тасымалдаған не ақпаратқа қатынасқан кезде жад картасын алып тастамаңыз. Бұл деректердің жойылуына не бұзылуына әкеулі немесе жад картасы не құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. LG компаниясы жад карталарын қате не мақсатынан тыс пайдаланудан пайда болған залалдар, соның ішінде деректердің жойылуы үшін жауапты емес.

Батареяны зарядтау

Құрылғыны пайдаланбас бұрын батареяны толығымен зарядтаңыз.

Батареяны зарядтау кабелінің бір үшін зарядтағышқа жалғап, кабельдің екінші үшін кабель портына салып, зарядтағышты ашалы розеткаға қосыңыз.

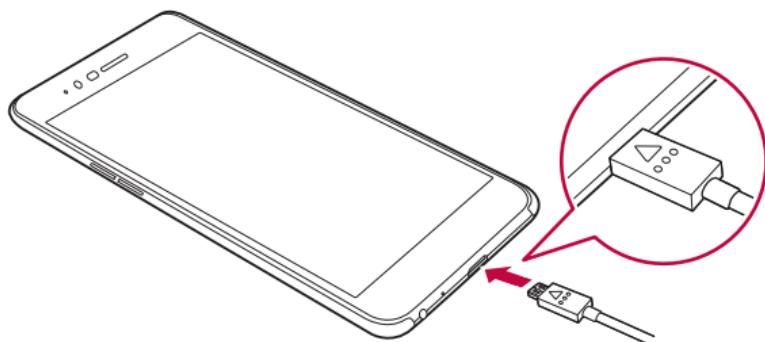



- Құрылғымен берілген USB кабелін пайдаланыңыз.
- LG бекіткен зарядтау құрылғысын, батареясын және зарядтау кабелін пайдаланыңыз. Батареяны үшінші жақ зарядтау құрылғысымен зарядтаған жағдайда батарея жарылуы немесе құрылғыны зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалану электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны пайдалану үшін зарядтауды тоқтатыңыз.



- Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысын қуат розеткасынан ажыратыңыз. Бұл қуаттың қажетсіз жұмысалуының алдын алады.
- Батареяны зарядтаудың тағы бір жолы - құрылғы мен жұмыс үстелі не ноутбук арасында USB кабелін жалғау. Бұл батареяны әдеттегі жолмен зарядтаудан ұзағырақ уақыт алуды мүмкін.
- Батареяны қалыпты кернеуді сақтап тұра алмайтын USB хабын пайдалану арқылы зарядтамаңыз. Зарядталмауы немесе кенеттен тоқтап қалуы мүмкін.

Құрылғыны пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

- Батареяны ауыстырған кезде бөгде зат немесе су құрылғыға өтпегенін тексеруге көңіл бөліңіз.
- Құрылғының ішіне металл зат немесе су тимейтінін тексеріңіз.
- Жеткізілген USB кабелін пайдаланыңыз; құрылғынызben үшінші тараптың USB кабелін немесе зарядтау құралдарын пайдаланбаңыз. LG шектеулі кепілдігі үшінші тарап керек-жарақтарын пайдалану жағдайларын қамтымайды.
- Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындауда не қате пайдалану құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Батареяны тиімді пайдалану

Көптеген қолданбалар мен функциялар бір мезгілде және үздіксіз жұмыс істеген жағдайда, батареяның қызмет ету мерзімі төмендеуі мүмкін.

Батареяның қызмет ету мерзімін арттыру үшін фондық операцияларды тоқтатыңыз.

Батареяның жұмсалуын төмендету үшін келесі көңестерді орындаңыз:


- Bluetooth® немесе Wi-Fi желі функциясын пайдаланбаған кезде, оны өшіріп қойыңыз.
- Экранның үзіліс уақытын мүмкіндігінше қысқа етіп орнатыңыз.
- Экранның жарықтығын төмендетіңіз.
- Құрылғы пайдаланылмаса, экран құлпын орнатыңыз.
- Батареяны қолдану мәліметін қарап, батарея зарядын тауысатын жүктелген қолданбаларды жабыңыз.

Сенсорлық экран

Сенсорлық экранның қимылдарын пайдаланып, құрылғының басқару жолы арқылы өзінізді тануға болады.

Тұрту

Қолданба немесе опцияны таңдау немесе іске қосу үшін саусағының ұшымен сәлғана түртіңіз.

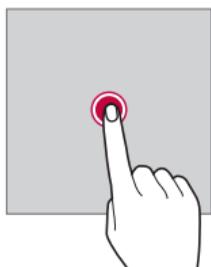


Тұртіп ұстап тұру

Қолжетімді опциялары бар мәзірді көрсету үшін тұртіп, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.




Екі рет тұрту

Веб-бетте немесе картада үлкейту немесе кішірейту үшін екі рет жылдам тұртіңіз.

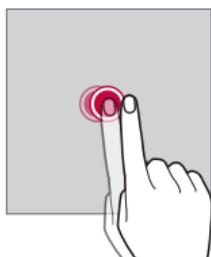


Тарту

Қолданба немесе виджет сияқты элементті басып, саусағынызды көтермestен басқа бір жерге апарыңыз. Элементті жылжыту үшін осы қимылды пайдалануға болады.

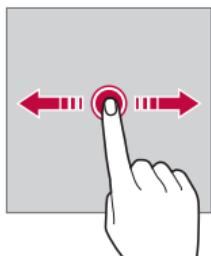



Жылжыту

Экранды саусағызызбен басыңыз және оны жылдам, үзіліссіз жылжытыңыз. Сіз бұл қозғалыс көмегімен тізімді, веб бетті, фотосуреттерді, экрандарды және тағы басқаларды көре аласыз.

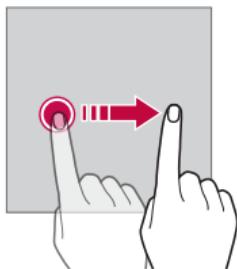

Жақындау және алшақтату

Фотосурет немесе карта секілді кескін масштабын кішірейту үшін екі саусақты жақындатыңыз. Үлкейту үшін саусақтарыңызды алшақтатыңыз.

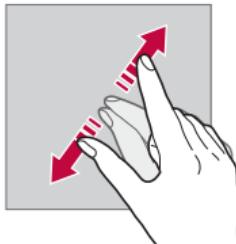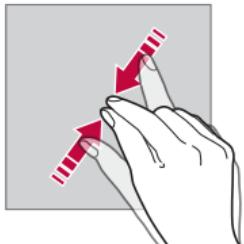

- Сенсорлық экранға шамадан тыс соққы келтірменіз. Тұрту сенсорын зақымдап алуыңыз мүмкін.



- Құрылғыны магнитті, металл не электр өткізгіш материалдың жаңында пайдаланған кезде сенсорлы экран жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін.
- Экранды тікелей түсіп тұрган күн сәулесі сияқты жарық жерде пайдалансаңыз, орныңызға байланысты экран көрінбеуі мүмкін. Кітаптар оку үшін құрылғыны көлеңке немесе жарықтық деңгейі тым жоғары емес жерде пайдаланыңыз.
- Экранды қатты баспаңыз.
- Қажетті опциянызды саусақ ұшымен жай ғана тұртіңіз.
- Қолғап киіп тұрып немесе тырнағыныздың ұшымен тұртсаның, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуді мүмкін.
- Экран дымқыл не ылғалды болса, сенсорлық басқару элементі дұрыс жұмыс істемеуді мүмкін.
- Экранның қорғанысы таспасы немесе үшінші тарап дүкенінен сатып алынған керек-жарақ құрылғыға бекітілген болса, сенсорлық экран дұрыс жұмыс істемеуді мүмкін.

Өзіндік бет экраны

Басты экранға шолу

Негізгі экран — құрылғыныздың әртүрлі функциялар мен қолданбаларға қатынасуға арналған бастапқы нүктө. Негізгі экранға тікелей өту үшін кез келген экранда ○ белгішесін тұртіңіз.

Негізгі экранда барлық қолданбалар мен виджеттерді басқаруға болады. Барлық орнатылған қолданбаларды бірден көру үшін экранды солға не онға қарай жанап өтіңіз.

Басты экранның орналасуы

Барлық қолданбаларды көруге және негізгі экранда виджеттер мен қалталарды реттеуге болады.



- Негізгі экран байланыс операторына немесе бағдарламалық құрал нұсқасына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Күй жолағы:** күй белгішелерін, уақыт пен батарея қуатының деңгейін көрсетеді.
- Ая-райы виджеті:** белгілі бір аймақтың ая-райы мен уақыты туралы ақпаратты көрсетеді.
- Google іздеу виджеті:** кілт сөздерді айту немесе жазу арқылы Google іздеу әрекетін орындайды.
- Папка:** қолданбаларды қалауыңыз бойынша топтау үшін қалталарды жасайды.
- Бет белгішесі:** негізгі экран кенептерінің жалпы санын көрсетеді. Таңдаған парағының өту үшін қажетті парақ белгішесін түртіңіз. Ағымдағы кенепті көрсететін белгіше белгіленеді.
- Жылдам кіру аймағы:** экранның төменгі жағындағы қолданбаларға негізгі экранның кез келген кенебінен кіруге болатындей етіп түзетуге болады.


- Негізгі сенсорлы түймешіктер
 - ◀ : алдыңғы экранға қайту. Пернетақтаны немесе қалқымалы терезелерді жабады.
 - ○ : негізгі экранға ету үшін тұртіңіз. Google іздеу мүмкіндігін іске қосу үшін тұртіп ұстап тұрыңыз.
 - □ : соңғы пайдаланылған қолданбалардың тізімін қарастыру үшін тұртіңіз немесе тізімдегі қолданбаны іске қосыңыз. Барлық соңғы пайдаланылған қолданбаларды жою үшін **БАРЛЫҒЫН ТАЗАЛАУ** тармағын тұртіңіз. Көп терезелі экран мүмкіндігімен екі қолданбаны бір уақытта пайдалану үшін қолданбаны пайдалану барысында түймені басып тұрыңыз.
 - ↗ : пайдаланатын SIM картасын таңдаңыз. Қос SIM карта параметрлерін конфигурациялау үшін басып тұрыңыз.

Негізгі экранның сенсорлы түймелерін өндеу

Негізгі экранның сенсорлы түймелерін қайта реттеуге немесе жиі пайдаланылатын функцияларды негізгі экранның сенсорлы түймелерінің аймағына қосуға болады.

○ > Баптаулар > Дисплей > Негізгі сенсорлы түймешіктер > Түймешік үйлесімдігі тармағын тұртіп, параметрлерді реттепңіз.

- QSlide, Ескерту тақтасы мен Тұсіру+ сияқты бірнеше функция қамтамасыз етіледі. Ең көбі бес элементті қосуға болады.

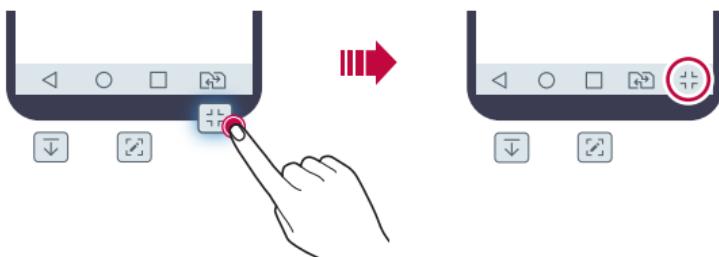

Күй белгішелері

Оқылмаған хабар, күнтізбе оқиғасы немесе оятқыш хабарландыруы бар болғанда, күй жолағы тиісті хабарландыру белгішесін көрсетеді. Күй жолағында көрсетілген хабарландыру белгішелерін қарап шығу арқылы құрылғының күйін тексеріңіз.

	Сигнал жоқ
	Деректер желі арқылы тасымалдануда
	Сигнал орнатылған
	Діріл режимі қосулы
	Bluetooth қосылып тұр
	Компьютерге USB арқылы жалғанған
	Батарея қуатының денгейі
	Ұшақ режимі қосулы
	Қабылданбаған қоңыраулар
	Wi-Fi қосулы
	Үнсіз режимі қосылып тұр
	GPS қосылып тұр
	Қатынасу нұктесі қосылып тұр
	SIM карта жоқ




- Бұл белгішелердің кейбірі құрылғы күйіне байланысты басқаша көрсетілуі не мүлде көрсетілмеуі мүмкін. Құрылғы пайдаланылып жатқан нақты орта жағдайына сәйкес белгішелерге қараңыз.
- Көрсетілген белгішелер аймақта немесе байланыс операторына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар тақтасын күй жолағын негізгі экранда төмен қарай сүйреу арқылы ашуға болады.

- Жылдам кіру белгішелерінің тізімін ашу үшін хабарландырулар тақтасын төмен қарай сүйреніз немесе ✓ белгішесін түртіңіз.
- Белгішелерді қайта реттеу, қосу немесе жою үшін **ӨНДЕУ** опциясын түртіңіз.
- Белгішени түртіп ұстап тұрсаңыз, тиісті функцияның параметрлер экраны пайда болады.

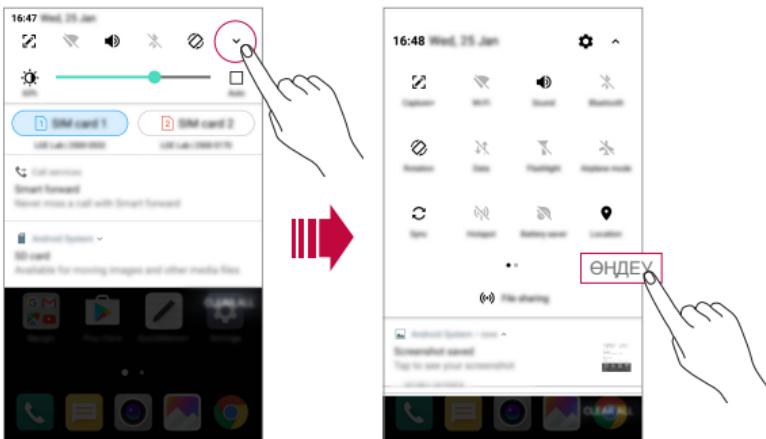


Экран бағытын ауыстыру

Экран бағдарын құрылғының физикалық бағдарына сәйкес автоматты түрде ауыстыруға болады.

Хабарландыру тақтасында жылдам қатынасу белгішесінің тізімінен **Бұру** тармағын таңдаңыз.

Сондай-ақ ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** тармақтарын түртіп, **Экранды автоматты бұру** қызметін іске қосыңыз.

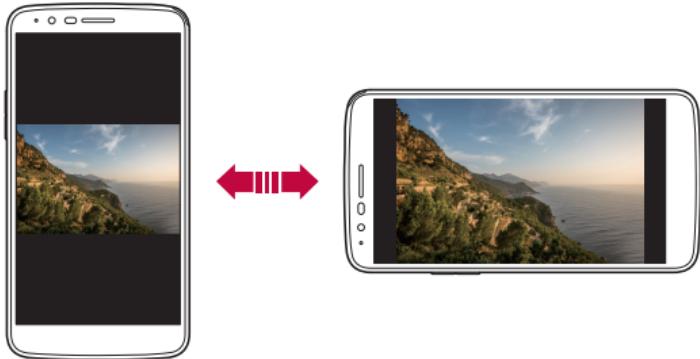

Өзіндік бет экранын өндеу

Өзіндік бет экранында бос орынды түртіп ұстап тұрып, төменнен қажетті әрекетті таңдаңыз.


- Өзіндік бет экранының кенептерін қайта реттеу үшін, кенепті түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.
- Өзіндік бет экранына виджет қосу үшін, Өзіндік бет экранының бос аймағын түртіп ұстап тұрып, **Виджеттер** тармағын таңдаңыз.
- Тақырыпты ауыстыру үшін, Өзіндік бет экранының бос аймағын түртіп ұстап тұрып, **Тақырып** тармағын таңдаңыз.
Сондай-ақ, ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Тақырып** тармақтарын таңдап, құрылғыға қолданатын тақырыпты таңдай аласыз.
- Негізгі экран параметрлерін конфигурациялау үшін, Өзіндік бет экранының бос аймағын түртіп ұстап тұрып, **Негізгі экран параметрлері** тармағын таңдаңыз. Мәліметтерді **Негізгі экран параметрлері** бөлімінен қараңыз.
- Жойылған қолданбаларды көру немесе қайта орнату үшін, Өзіндік бет экранының бос аймағын түртіп ұстап тұрып, **Жойылған қолданбалар** тармағын таңдаңыз. Мәліметтерді **Жойылған қолданбалар** бөлімінен қараңыз.

Фондық тақырыпты көру

Өзіндік бет экранындағы қолданбалар мен виджеттерді жасыру арқылы фондық кескіндерді ғана көруге болады.

Өзіндік бет экранында басып тұрғанда, екі саусақты алшақтатыңыз.

- Қолданбалар мен виджеттерді көрсететін бастапқы экранға оралу үшін, өзіндік бет экранында ⌂ белгішесін түртіңіз.

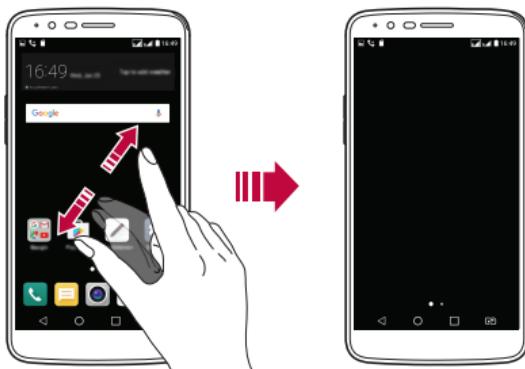

Өзіндік бет экранында қолданбаларды жылжыту

Өзіндік бет экранында қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны басқа орынға жылжытыңыз.

- Жиі пайдаланылатын қолданбаларды Өзіндік бет экранының төменгі жағында сақтау үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны төменгі жақтағы жылдам қатынасу аймағына қарай жылжытыңыз.
- Белгішені жылдам қатынасу аймағынан жою үшін, оны өзіндік бет экранына жылжытыңыз.

Өзіндік бет экранындағы қалталарды пайдалану

Қалталар жасау

Қолданбаны өзіндік бет экранында түртіп ұстап тұрып, оны басқа қолданбаға жылжытыңыз.

- Жаңа қалта жасалып, қолданбалар қалтаға қосылады.

Қалталарды өндөу

Өзіндік бет экранында қалтаны түртіп, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

- Қалта атауын және түсін өндөу үшін, қалта атауын түртіңіз.
- Қолданбалар қосу үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, қалтаның үстіне сүйреп апарып, жіберіңіз.
- Қолданбаны қалтадан жою үшін, қолданбаны түртіп ұстап тұрып, оны қалтаның сыртына жылжытыңыз. Жойылған қолданба қалтадағы жалғыз қолданба болса, қалта автоматтый түрде жойылады.
- Сондай-ақ, қалтадағы + белгісін түрткеннен кейін, қолданбаларды қосып не ала аласыз.

Негізгі экран параметрлері

Негізгі экран параметрлерін реттеуге болады.

- > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Өзіндік бет экраны** белгісін түртіңіз.
- Келесі параметрлерді реттеңіз:
 - Негізгіні таңдау:** басты экран режимін таңдайды.
 - Тұсқағаз:** Өзіндік бет экранының фондық тұсқағазын өзгерту.
 - Экран әсері:** Өзіндік бет экранының кенебі ауысқанда, қолданылатын әсерді таңдаңыз.

- **Қолданбаларды сұрыптау әдісі:** Қолданбалардың Өзіндік бет экранында сұрыпталу ретін орнатыңыз.
- **Top:** басты экран үшін қолданбаның реттеу режимін өзгертіңіз.
- **Бағдарламаларды жасыру:** басты экраннан жасыру қажет қолданбаларды таңдаңыз.

Экранды құлыптау

Экранды құлыптау опциясына шолу

Қуат/құлып пернесін бассаңыз, құрылғы экраны өзі өшіп, құлыптанады. Сондай-ақ, осындаған жағдай құрылғы белгілі бір уақыт аралығында тұрып қалғаннан кейін болады.

Қуат/құлып пернесін экран құлпы орнатылмаған кезде бассаңыз, басты экран дереу пайда болады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және құрылғының ешкім рұқсатсыз ақтармау үшін, экран құлпын орнатыңыз.



- Экранды құлыптау құрылғы экранына қажетсіз сенсорлы енгізудің алдын алады және батарея қуатының жұмсалуын азайтады. Құрылғыны пайдаланбаған кезде экран құлпын іске қосу ұсынылады.

Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау

Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау үшін бірнеше опция қолжетімді.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Дисплей** > **Экранды құлыштау** > **Экран құлпын таңдау** тармақтарын түртіп, қажетті әдісті таңдаңыз.
- 2 Келесі параметрлерді реттеңіз:
 - **Жоқ**: экран құлпы функциясын өшіріңіз.
 - **Жүргізу**: экран құлпын ашу үшін экранды жанап өтіңіз.
 - **Knock Code**: экранды құлыштан босату үшін, экрандағы бос орындарды үлгі бойынша түртіңіз.
 - **Графикалық үлгі**: экранды құлыштан босату үшін, үлгіні сыйыңыз.
 - **PIN**: экранды құлыштан босату үшін, сандық құпиясөзді енгізіңіз.
 - **Кілтсөз**: экранды құлыштан босату үшін, әріптер мен сандардан тұратын құпиясөзді енгізіңіз.
 - **Саусақ іздері**: экранды құлыштан саусақ іздері арқылы босатыңыз.



- Егер құрылғының құлпын ашпақшы болғанда 5 рет қате жіберсеңіз, экран 30 секундқа блокталады.

Қауіпсіз іске қосылу параметрлері

Экран Knock Code, Графикалық үлгі, PIN немесе Кілтсөз түрін таңдаған кезде, деректерінізді қорғау үшін құрылғыны қосқанда бірден құлышқа түсетіндей конфигурациялауға болады.

- Құрылғыны құлыштан босатпайынша, төтенше қоңырау қызыметінен басқа ешбір функцияны пайдалана алмайсыз.
- Шифрлық құпиясөзінді ұмытып қалсаңыз, шифрланған деректер мен жеке ақпаратынызды қалпына келтіре алмайсыз.

Құлыштау экранының параметрлері

Құлыш экранының төмендегі параметрлерін реттеуге болады.

- 1 ○> **Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыштау** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Параметрлерді реттеу:
 - **Экран құлпын таңдау:** экранды құлыштау әдісін таңдаңыз.
 - **Smart Lock:** бірі орын алғанда құрылғының құлпы автоматты түрде ашылатын сенімді элементтерді таңдау.
 - **Тұсқағаз:** құлыштау экранының фондық тақырыбын өзгертіңіз.
 - **Сағат:** құлышталған экран бетінде көрсету үшін, сағаттың көрсетілу түрін таңдаңыз.
 - **Сілтемелер:** қолданбаның жылдам ярлығын қосыңыз да, қолданбаға құлыштаулы экраннан экрандағы ярлықты сүйреу арқылы тікелей өтіңіз.
 - **Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты:** құлыштау экранындағы төтенше байланыс ақпаратын көрсетеді.
 - **Құлыштау таймері:** белгілі бір уақыт аралығындағы әрекетсіздіктен кейін құрылғының автоматты түрде құлышталатын уақытын орнатыңыз.
 - **Қуат түймесі дереу құлыштайды:** Қуат/құлыш пернесі басылғанда экранды бірден құлыштау үшін белгілеңіз.



- Қолжетімді орнату элементтері таңдалған экранды құлыштау тәсіліне байланысты әртурлі болуы мүмкін.

Экранды қосу

Экранды екі рет тұрту арқылы қосуға немесе өшіруге болады.



- Бұл опция тек LG компаниясы ұсынатын басты экранда қолжетімді. Пайдаланушымен орнатылған арнайы іске қосу күралында немесе басты бетте дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Экранды тұрткенде, саусағыңыздың ұшын пайдаланыңыз. Тырнағыңызды пайдаланбаңыз.
- KnockON мүмкіндігін пайдалану үшін, жақындық/жарық датчигіне жапсырманың немесе қандай да бір бөгде заттың кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.

Экранды қосу

Экранның ортасын екі рет тұртіңіз.

- Экранның жоғарғы немесе төменгі бөлігін тұрту әрекеті тану мүмкіндігін төмендетуі мүмкін.

Экранды өшіру

Өзіндік бет экранындағы бос орынды екі рет тұртіңіз.

Оған қоса, күй жолағындағы бос орынды екі рет тұртіңіз.

Knock Code

Экранды жеке Knock кодын жасау арқылы құлыштан босатуға болады. Экран өшірулі болғанда, экранды көрсетілген рет бойынша тұрту арқылы басты экранға тікелей қатынасуға болады.



- Knock кодын KnockOn мүмкіндігімен бірге пайдалануға болады.
- Экранды тұрткен кезде, саусағыңыздың ұшын пайдаланыңыз.

Knock кодын жасау

- 1 ○ > Баптаулар > Дисплей > Экранды құлыштау > Экран құлпын таңдау > Knock Code тармақтарын түртіңіз.
- 2 Knock кодын жасау үшін үлгідегі шаршыларды қалауыңыз бойынша түртіңіз және **КЕЛЕСІ** белгішесін түртіңіз.
- 3 Жасалған Knock кодын растау үшін қайта енгізіп, **РАСТАУ** опциясын түртіңіз.

Экранды Knock коды арқылы құлыштан босату

Экранды жасалған Knock кодын енгізу арқылы құлыштан босатыңыз.

Экран өшіп тұрғанда Knock кодын сенсорлық экранға енгізіңіз.

- Knock кодын экран қосулы болғанда да енгізуге болады.

Жад картасын шифрлау

Жад картасында сақталған деректерді шифрлауға және қорғауға болады. Жад картасында шифрланған деректерге басқа құрылғыдан қатынасуға болмайды.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік > **SD карта сақтау орнын шифрлау.** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Жад картасын шифрлау туралы экрандағы ақпаратты оқып шығып, жалғастыру үшін **ЖАЛҒАСТЫРУ** опциясын түртіңіз.
- 3 Опцияны таңдап, **ҚАЗІР ШИФРЛАУ** пәрменін түртіңіз:
 - **Жаңа файл шифрлау:** Шифрлаудан кейін жад картасына сақталған деректерді ғана шифрлаңыз.
 - **Толық шифрлау:** жад картасында ағымдағы уақытта сақталған барлық деректерді шифрлаңыз.
 - **Мультимедиа файлдарын шығару:** музика, фотосуреттер мен бейнелер сияқты мультимедиа файлдарынан басқа файлдардың барлығын шифрлаңыз.



- Жад картасын шифрлау үшін экран құлпы PIN коды немесе құпия сөз арқылы орнатылғанын тексеріңіз.
- Жад картасын шифрлау процесі басталғаннан кейін, кейбір функциялар қолжетімсіз болады.
- Шифрлау барысында құрылғыны өшірсөніз, шифрлау процесі орындалмайды және кейбір деректер зақымдалуы мүмкін. Сондықтан шифрлауды бастамас бұрын, батарея зарядының деңгейі жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Шифрланған файлдарға шифрлау орындалған құрылғыдан ғана қатынасуға болады.
- Шифрланған жад картасын LG компаниясының басқа құрылғысында пайдалануға болмайды. Шифрланған жад картасын басқа мобильді құрылғыда пайдалану үшін, картаны форматтаңыз.
- Жад картасы құрылғы ішіне салынған болмаса да жад картасының шифрлануын іске қосуға болады. Шифрлау процесінен кейін орнатылған кез келген жад картасы автоматтарты түрде шифрланады.

Скриншоттар жасау

Көріп жатқан ағымдағы экранның скриншоттарын алуға болады.

Таңбаша арқылы

- Куат/құлыш пернесін және дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін бір уақытта кемінде екі секундтай басып тұрыңыз.
- Куат/құлыш пернесін бір рет тұртіп, содан кейін дереу басып ұстап тұрыңыз. Саусағыңыз экран суреті түсірілгенше Қуат пернесінде қалуы керек.



- Экран суреттерін **Галерея** ішіндегі **Screenshots** қалтасынан көргө болады.

Тұсіру+ арқылы

Скриншот жасағыңыз келетін экранда, күй жолағын төмен қарай жылжытып,  опциясын түртіңіз.

- Экран өшірүлі немесе құлыштаулы болғанда, **Тұсіру+** опциясына дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басу арқылы қатынасуға болады. Осы мүмкіндікті пайдалану үшін,  > **Баптаулар** > **Баптаулар** тармақтарын түртіп, **Жылдам перне** функциясын қосыңыз.
- Мәліметтерді *Скриншоттарға ескертпелер жазу* бөлімінен қараңыз.

Мәтін енгізу

Смарт пернетақтаны пайдалану


Мәтінді енгізу және өңдеу үшін смарт пернетақтаны пайдалануға болады.

Смарт пернетақта арқылы экран мен стандартты пернетақтаны алмастырмай-ақ, мәтінді енгізу барысында көруге болады. Бұл мәтінді теру барысында қателерді оңай табуға және түзетуге мүмкіндік береді.



Курсорды жылжыту

Смарт пернетақта арқылы курсорды қажетті нақты орынға жылжытуға болады. Мәтін теріп жатқан кезде, бос орын пернесін басып тұрып, солға не оңға қарай сүйрөніз.

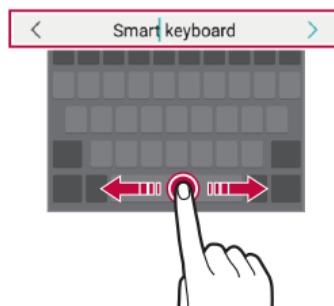


- Бұл опция тек QWERTY пернетақтасында қолжетімді.

Сөздер ұсыну

Смарт пернетақта мәтінді енгізу барысында жиі пайдаланылатын сөздерді ұсыну үшін, сөздердің пайдалану қарқындылығын автоматты түрде талдайды. Құрылғыны неғұрлым ұзак пайдалансаңыз, ұсынылған сөздер соғұрлым нақты болады.

Мәтінді енгізіп, ұсынылған сөзді түртіңіз немесе бос орын пернесінің сол не оң жағын жоғары қарай сәл ғана жылжытыңыз.


- Таңдалған сөздер автоматты түрде енгізіледі. Сөздің әрбір әрпін қолмен енгізуудің қажеті жоқ.

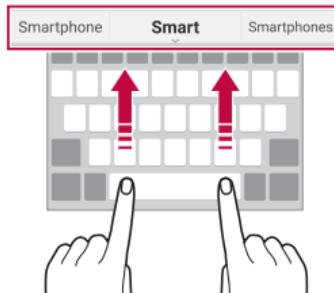

QWERTY пернетақтасының орналасуын өзгерту

Пернетақтаның тәменгі жолындағы пернелерді қосуға, жоюға немесе қайта реттеуге болады.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **QWERTY орналасуы** тармақтарын түртіңіз.
Немесе пернетақтада ☰ пернесін басып, **Пернетақтаның биектігі мен орналасуы** > **QWERTY орналасуы** тармағын түрте аласыз.
- 2 Тәменгі жолдағы пернені түртіп, оны басқа орынға жылжытыңыз.

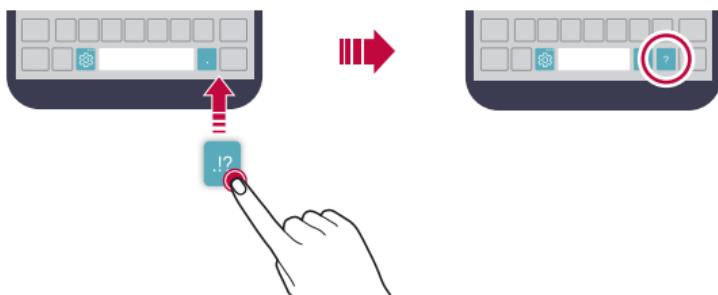


- Бұл опция тек QWERTY, QWERTZ және AZERTY пернетақталарында қолжетімді.
- Бұл функцияға кейбір тілдерде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Пернетақта биіктігін реттеу

Теру кезінде қолыңызға барынша ыңғайлыш болуы үшін, пернетақта биіктігін реттей аласыз.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаның биіктігі тармақтарын тұртіңіз.
Немесе пернетақтадағы ⚡ пернесін тұртіп, Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаның биіктігі тармақтарын тұртіңіз.
- 2 Пернетақта биіктігін реттеңіз.

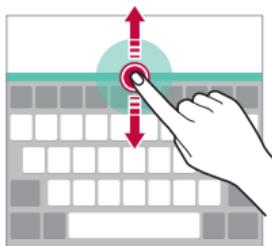

Көлденең қалыптағы пернетақта режимін таңдау

Көлденең қалыптағы пернетақта режимін бірнеше таңдау ішінен таңдай аласыз.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі тармақтарын тұртіңіз.
Немесе пернетақтадағы ⚡ пернесін басып, Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Альбомдық режимдегі пернетақта түрі тармақтарын тұрте аласыз.
- 2 Пернетақта режимін таңдаңыз.

Пернетақтаны бөлу


Пернетақтаны екіге бөліп, әрбір бөлігін экран көлденең қалыптағы режимде болғанда экранның екі жағына қоюға болады.

○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу тармақтарын түртіңіз.

Немесе пернетақтадағы пернесін түртіп, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Пернетақтаны бөлу** тармақтарын түрте аласыз.



- Пернетақтаны екі жағынан бөлу үшін, құрылғыны ландшафт режиміне дейін айналдырыңыз. Пернетақтаны біріктіру немесе бөлу үшін, саусақтарыңызды пернетақтада бір-біріне жақындастырыңыз не бір-бірінен алыштатыңыз.

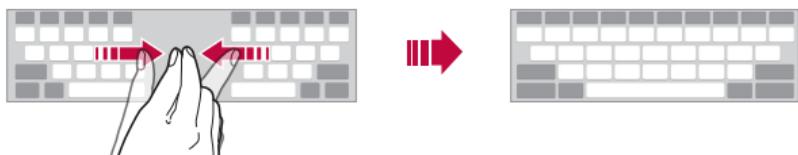

Бір қолмен жұмыс істеу режимі

Пернетақтаны бір қолыңызben пайдалану үшін, пернетақтаны экранның бір жағына жылжыта аласыз.

- 1 ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > LG пернетақтасы > Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > **Бір қолға арналған әрекет тармақтарын түртіңіз.**
Немесе пернетақтадағы пернесін басып, **Пернетақтаның биіктігі мен орналасуы > Бір қолға арналған әрекет тармақтарын түрте** аласыз.
- 2 Пернетақтаны қажетті бағытта жылжыту үшін пернетақта жанында көрсетілген көрсеткіні басыңыз.



Мәтінді дыбыс арқылы енгізу

Пернетақтада ☰ белгішесін түртіп тұрыңыз да, содан кейін 🎤 тармағын таңдаңыз.



- Дауыс пәрменін тануды барынша күшейту үшін анық сөйлеңіз.
- Мәтінді дауысыныздың көмегімен енгізу үшін, құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз.
- Дауысты тану тілін таңдау үшін дауысты тану экранындағы ⚙ > **Тілдер** параметрін түртіңіз.
- Бұл функцияға қолда көрсетілмеуі немесе қолдау көрсетілген тілдер қызмет көрсету аймағына байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Пернетақтаға тілдер қосу

Пернетақтамен енгізу үшін қосымша тілдерді қолжетімді ете аласыз.

- 1 ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Тіл мен пернетақта** > **LG пернетақтасы** > **Тілді таңдаңыз тармақтарын түртіңіз.**
- 2 Қолжетімді еткініз келетін тілдерді таңдаңыз.

Көшіріп қою

Қолданбадан мәтінді қыып не көшіріп, оны дәл сол қолданбаға қоюға болады. Немесе басқа қолданбаларды іске қосып, мәтінді солардың ішіне қоюға болады.

- 1 Көшіргініз не қыып алғыңыз келетін мәтін айналасын түртіп тұрыңыз.
 - 2 Көшірілетін немесе қыып алынатын аймақты белгілеу үшін /
 - 3 **ҚИЫП АЛУ** немесе **КӨШІРУ** пәрменін таңдаңыз.
 - Қыып алынған немесе көшірілген мәтін автоматты түрде аралық сақтағышқа қосылады.
 - 4 Мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **ЕНГІЗУ** опциясын таңдаңыз.
- Көшірмelenetін немесе қыып алынатын элемент жоқ болса, **ЕНГІЗУ** опциясы пайда болмайды.

Клип науасы

Егер кескінді не мәтінді көшірсөніз не қыып алсаңыз, ол автоматты түрде буферге сақталады және оны кез келген уақытта кез келген жерге қоюға болады.

- 1 Пернетақтада белгішесін түртіп тұрыңыз да, тармағын таңдаңыз.

Немесе мәтін енгізу терезесін түртіп тұрып, **КЛИП НАУАСЫ** опциясын таңдаңыз.
- 2 Элементті буферден таңдап қойыңыз.
 - Буферге ең көбі 20 элементті сақтауға болады.
 - Сақталған элементтерді максималды саннын асқан кезде де жоймау үшін белгісін түртіңіз. Ең көп дегенде он элементті құлыштауға болады. Құлышталған элементтерді жою үшін, оларды алдымен құлыштан шығарыңыз.
 - Буферге сақталған элементтерді жою үшін белгішесін түртіңіз.



- Клип науасына жүктеп алған кейбір қолданбалар қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Мазаламаңыз

Белгілі бір уақыт аралығында хабарландыруларды елемеу үшін оларға шек қоюға немесе дыбысын өшіріп тастауға болады.

- 1 Оны белсендіру үшін ○ > **Баптаулар > Дыбыс & Ескерту > Мазаламаңыз** тармақтарын тұртіп, белгішесін сүйрөніз.
- 2 Қалаулы режимді таңдау үшін, **Дыбыстар және дірілдер** опциясын тұртіңіз:
 - **Тек басымдылықпен:** таңдалған қолданбалар үшін дыбыстық немесе дірілдейтін ескертулерді қабылдаңыз.
 - **Тек басымдылықпен** режимі өшіріліп тұrsa да, дабылдар жұмыс істейді.
 - **Жалпы дыбыссыз:** дыбыс пен дірілдің екеуін де өшіреді.

Мазмұнды ортақтасу

Мазмұнды басқа құрылғыдан ойнату

Құрылғыда сақталған фотосуреттерді, бейнелерді немесе әндерді теледидар арқылы ойнатуға болады.

- 1 Теледидар мен құрылғынызды бір Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- 2 **Галерея** немесе **Музыка** қолданбасынан элементтерді қарап отырған кезде, ; > **Басқа құрылғыда ойнату** опциясын түртіңіз.
- 3 Қосылғының келген теледидарды таңдаңыз.



- Chromecast, Google Play қызметтерімен пайдалану үшін олардың мерзімдері жарамды болуы қажет.

Жақындағы құрылғылардан мазмұнды көрү

Мазмұнды Галерея немесе Музыка қолданбаларының көмегімен компьютер, NAS кластері не мобиЛЬДІ құрылғы сияқты алуан түрлі құрылғылардан көруге болады.

Құрылғыларды қосу

Құрылғыңыз бер DLNA функциясын қолдайтын басқа құрылғыны бір сымсыз желіге қосыңыз.



- Файлмен бөлісу (DLNA) функциясы құрылғы мен қосылған құрылғы екеуінде де қосулы екенін тексеріңіз.

Жақындағы құрылғыларды іздеу

Бір желідегі DLNA құрылғыларының тізімін әр қолданбадағы Құрылғылар маңында қойындысын таңдау арқылы көруге болады.

Жақын маңдағы құрылғылардағы мазмұнды өз құрылғыңызда пайдаланатындағы етіп пайдаланыңыз.

Файлдарды жіберу немесе қабылдау

Құрылғыңыз бер LG құрылғысы немесе планшет не компьютер арасында файлдармен бөлісуге болады.

Файлдарды жіберу

Галерея, Файл басқарушы немесе Музыка қолданбасынан, :> Жіберу немесе ☰ белгішесін түртіп, файлмен бөлісүү тізімінде құрылғыны таңдаңыз.

Файлдарды қабылдау

Күй жолағын төмен сүйретіп, белгішесін тұртіңіз де, **Бейне жіберу** тармағын тұртіңіз.

Егер құрылғыңыз файлмен бөлісу функциясына қолдау көрсетпесе, > **Баптаулар** > **Желілер** > **Тарату және Қосылу** > **Бейне жіберу** > **SmartShare Beam** тармақтарын тұртіңіз.



- Құрылғының файлдарды жіберетін мақсатты құрылғы сияқты бірдей сымсыз желіге қосылғанын тексеріңіз.
- Файлмен бөлісу опциясы құрылғы мен мақсатты құрылғы екеуінде де қосулы екенін тексеріңіз.

03

Пайдалы қолданбалар

Қолданбаларды орнату және жою

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды іздеу және жүктеп алу үшін қолданба дүкеніне кіру.

- **Play Store** және App store дүкенін немесе байланыс операторы ұсынған қолданба дүкенін пайдалануға болады.



- Кейбір қолданба дүкендері үшін тіркелгі жасал, тіркелу қажет болуы мүмкін.
- Кейбір қолданбалар төлем алады.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін.

Қолданбаларды жою

Құрылғыдан пайдаланылмайтын қолданбаларды жойыңыз.

Тұртіп ұстап тұру қимылды арқылы жою

Өзіндік бет экранында, жойылатын қолданбаны тұртіп ұстап тұрып, экранның жоғарғы жағындағы **Жою** тармағына жылжытыңыз.

Сондай-ақ, қолданбаны тұртіп ұстай алсыз, содан кейін жою үшін бекітілген қолданбаны не виджетті тұртіңіз.

- Егер қолданбалар осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған болса, оларды қайта орнатуға болады. Мәліметтерді **Жойылған қолданбалар** бөлімінен қараңыз.

Параметрлер мәзірі арқылы жою

> **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын тұртіп, қолданбаны таңдап, **Жою** пәрменін тұртіңіз.

Қолданбаларды қолданба дүкенінен жою

Қолданбаны жою үшін, қолданба жүктелетін қолданба дүкеніне кіріп, қолданбаны жойыңыз.



- Кейбір қолданбаларды пайдаланушылар жоя алмайды.

Жойылған қолданбалар

Жойылған қолданбаларды басты экраннан көруге болады. Сонымен қатар, осы уақыттан бері 24 сағат ішінде жойылған қолданбаларды қайта орнатуға болады.

- 1 ○ > **Жойылған қолданбалар** тармағын тұртіңіз.
- 2 Қалаулы функцияны белсендіру:
 - **Қайта орнату:** таңдалған қолданбаны қайта орнатыңыз.
 - ⌂ : Жойылған қолданбаларды құрылғыдан тұрақты түрде жою.



- Жойылған қолданбалар жойылудан бері 24 сағаттан кейін құрылғыдан автоматты түрде жойылады. Жойылған қолданбаларды жаңадан орнату қажет болса, оларды қолданбалар дүкенінен қайта жүктеп алуыңыз керек.
- Бұл мүмкіндік әдепкі өзіндік бет экранында ғана іске қосылған. EasyHome экранын немесе басқа іске қосу құралын пайдаланған кезде қолданбаларды жойсаңыз, олар құрылғы ішінен тұрақты түрде бірден жойылады.

Телефон

Дауыстық қоңырау

Телефон нөмірін қолмен енгізу немесе контактілер тізімінен не соңғы қоңыраулардан қоңырау шалу сияқты қолжетімді тәсілдердің бірін пайдалану арқылы қоңырау шалыныз.

Пернетақта арқылы қоңырау шалу

- 1 ○ >  > Теру белгішесін түртіңіз.
- 2 Қалаған тәсіл бойынша қоңырау шалыныз:
 - Телефон нөмірін енгізіп,  белгішесін түртіңіз.
 - Жылдам теру нөмірін түртіп ұстап тұрыныз.
 - Контактіні контактілер тізімінде атының бірінші әрпін түрту арқылы іздең,  белгішесін түртіңіз.



- Халықаралық қоңырау шалған кезде "+" таңбасын енгізу үшін 0 санын басып тұрыныз.
- Телефон нөмірін жылдам теру нөмірінің тізіміне қосу әдісі туралы мәліметтер алу үшін, **Контактілер қосу** бөлімін қараңыз.

Контакті тізімінен қоңырау шалу

- 1 ○ >  > Контактілер белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімінен контактіні таңдап,  белгішесін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін  белгішесін кіріс қоңыраулары экранындағы шенбердің сыртына сүйреніз.

- Стерео құлақаспап қосылған кезде, қоңырауларды құлақаспаптағы қоңырау/аяқтау түймесін басу арқылы шалуға болады.
- Қоңырауды жай ғана қуат/құлыш пернесін басу арқылы аяқтау үшін  > **Баптаулар** > **Желілер** > **Қоңырау баптаулары** > **Ортақ** > **Қоңырауларға жауап беру және аяқтау тармақтарын түртіп, Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау** опциясын қосыңыз.

Қоңырауды қабылдамау

Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін,  белгішесін кіріс қоңырау экраны бетімен сүйреніз.

- Қабылдамау хабарын жіберу үшін, қабылдамау хабарын  экран бетімен сүйреніз.
- Қабылдамау хабарын қосу немесе өңдеу үшін  > **Баптаулар** > **Желілер** > **Қоңырау баптаулары** > **Ортақ** > **Қоңырауды құрсаулау және хабармен қабылдамау** > **Хабармен бірге қабылдамау** тармақтарын түртіңіз.
- Қоңырау түскен кезде, рингтон не дірілді өшіру үшін, дыбыс деңгейін көбейту (+), азайту (-) немесе қуат/құлыш пернесін басыңыз немесе қоңырауды ұстап қалыңыз.

Қабылданбаған қоңыраулар көру

Қабылданбаған қоңырау бар болса, экранның жоғарғы жағындағы күй жолағы  белгішесін көрсетеді.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін күй жолағын төмен қарай жылжытыңыз. Сондай-ақ,  > **Қоңырау тізімі** тармағын түртуге болады.

Қоңырау кезінде қолжетімді функциялар

Қоңырау кезінде экрандағы түймелерді тұрту арқылы көптеген функцияларға қатынасуға болады.

- **Контактілер:** қоңырау барысында контактілер тізімін көріңіз.
- **Соңы:** қоңырауды аяқтаңыз.
- **Теру:** теру тақтасын көрсетіңіз немесе жасырыңыз.
- **Динамик:** динамик функциясын қосыңыз.
- **Үнсіз:** дауысыңызды өшіреді, сонда дауысыңыз басқа тарарапқа естілмейтін болады.
- **Bluetooth:** қоңырауды жұптастырылған және байланысқан Bluetooth құрылғысына ауыстырыңыз.
- **: :** қосымша қоңырау опцияларына кіріңіз.

-  • Қолжетімді параметрлер элементтері аймақ немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Үш жақты байланыс жасау

Қоңырау кезінде тағы басқа контактіге қоңырау шалуға болады.

- 1 Қоңырау кезінде **: > Қоңырау қосу** белгішесін түртіңіз.
- 2 Телефон нөмірін енгізіп,  белгішесін түртіңіз.
 - Екі қоңырау экранда бір уақытта көрсетіледі және бірінші қоңырау күткінде қойылады.
- 3 Конференцияны бастау үшін **Қоңырауларды біріктіру** белгішесін түртіңіз.

-  • Әр қоңырау үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

Қоңырау жазбаларын көрү

Соңғы қоңырау жазбаларын көрү үшін ○ >  > **Қоңырау тізімі** опциясын тұртіңіз. Содан кейін, келесі функцияларды пайдалануға болады:

- Толық қоңырау жазбаларын көрү үшін, контакттің таңдаңыз.
- Таңдалған контакттіге қоңырау шалу үшін  белгішесін тұртіңіз.
- Қоңырау жазбаларын жою үшін, : > **Жою** опциясын тұртіңіз.



- Көрсетілген қоңырау ұзақтығы қоңырау құнынан өзгеше болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

Қоңырау опцияларын конфигурациялау

Әртүрлі қоңырау опцияларын конфигурациялауға болады.

- 1 ○ >  > **Теру** немесе **Қоңырау тізімі** опциясын тұртіңіз.
- 2 : > **Қоңырау баптаулары** опциясын тұртіп, содан кейін опцияларды қалауыңызға сай конфигурациялаңыз.

Хабарлар

Хабар жіберу

Хабарлама алмасу қолданбасы көмегімен хабарлама жасап, контактілеріңге жібере аласыз.



- Шетелге хабарлар жіберу үшін қосымша төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

- 1 ○ > белгішесін тұртіңіз.
- 2 + белгішесін тұртіңіз.
- 3 Алушыны көрсетіп, хат жазыңыз.
 - Файлдарды тіркеу үшін белгішесін тұртіңіз.
 - Қосымша мәзір әлементтерін пайдалану үшін : белгішесін тұртіңіз.
- 4 Хабарлама жіберу үшін, **Жіберу** түймесін тұртіңіз.

Хабарды оқу

Контакт бойынша ұйымдастырылған, жіберілген және алынған хабарларды көре аласыз.

- 1 ○ > белгішесін тұртіңіз.
- 2 Хабарлар тізімінен контактіні таңдаңыз.

Хабар алмасу параметрлерін конфигурациялау

Хабар алмасу параметрлерін қалауыңызға сай өзгертуге болады.

- 1 ○ > белгішесін тұртіңіз.
- 2 Хабарлама тізімінен : > **Баптаулар** опциясын тұртіңіз.

Камера

Камераны іске қосу

Естен кетпес оқиғаларды сақтау үшін суретке не бейнеге түсіруге болады.


○ >  белгішесін түртіңіз.



- Фотосуретке не бейнеге түсірер алдында камера объективін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Камера объективін саусақпен не басқа затпен бұлдіріп алмаңыз.
- Батарея заряды 5%-дан аз болса, камераны пайдаланар алдында батареяны зарядтаңыз.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген кескіндер нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.
- Фотосуреттер мен бейнелерді **Галерея** қолданбасынан көргө алады. Мәліметтерді **Галереяға шолу** бөлімінен қараңыз.

Автоматты режим

Әр алуан суретке түсіру режимдері мен опциялары арасында таңдау арқылы фотосуретке түсіруге және бейнелер жазуға болады.

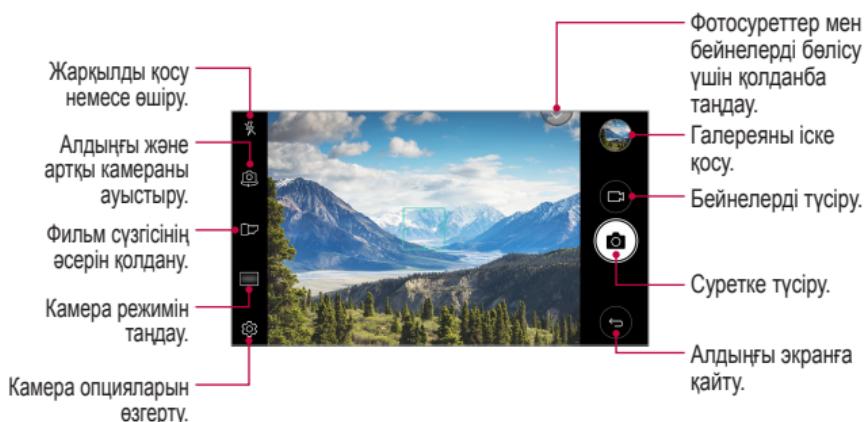

Фотосуретке түсіру

- 1 Камераны фокустандыру үшін нысананы тұртіңіз.
- 2 Суретке түсіру үшін белгішесін тұртіңіз.
 - Сондай-ақ, суретке түсіру үшін дыбыс деңгейін азайту (-) немесе көбейту (+) пернесін басуға болады.



- Экран өшірүлі немесе құлыштаулы болған кезде, дыбыс деңгейін төмендету (-) түймесін екі рет басу арқылы камераны іске қосыңыз. Бұл функцияны белсендіру үшін > **Баптаулар > Баптаулар > Жылдам перве тармақтарын тұртіп, Capture+/камераны ашу опциясын қосыңыз.**

Бейне жазу

- 1 Камераны фокустандыру үшін нысананы тұртіңіз.
- 2 белгішесін тұртіңіз.
 - Бейне түсіру барысында суретке түсіру үшін, белгішесін тұртіңіз.
 - Бейне түсіруді кідірту үшін, белгішесін тұртіңіз. Бейне түсіруді жалғастыру үшін, белгішесін тұртіңіз.
- 3 Бейне жазуды аяқтау үшін, белгішесін тұртіңіз.

Камера опцияларын реттеу

Камераның әртүрлі опцияларын өз қалауыңызға сай реттеуге болады.

Экранда белгішесін тұртіңіз.



- Қолжетімді опциялар таңдалған камера (алдыңғы немесе артқы камера) және таңдалған камера режиміне байланысты әртүрлі болады.

Фото өлшемі	Фотосуретке түсіру үшін, кадр пішімін және өлшемінің мәндерін таңдаңыз.
Бейне ажыратымдылығы	Жазылатын бейненің ажыратымдылығы мен өлшемін таңдаңыз.
HDR	Суреттерді тіпті жарық астында түсірген кезде ашық түстерге қол жеткізу және теңестіру әсерлерін алу. Осы функциялар құрылғы камерасында қолжетімді жоғары динамикалық диапазон (HDR) технологиясымен қамтамасыз етіледі.
Таймер	Таймерді көрсетілген уақыт аралығынан кейін автоматты түрде фотосурет түсіру үшін орнатыңыз.
Дыбыстық ысырма	Даудыстық пәрмендер арқылы фотосуреттер түсіріңіз.
Белгілер орналасуы	Кескіндерді GPS орнының деректерімен сақтаңыз.
Top	Бағыттаушы торды көлденең және тік негізгі сзықтарға негізделген фотосуреттер мен бейнелерді түсіруге болатындей етіп көрсетіңіз.
Сақтау орны	Кез келген ішкі сақтау орны және SD картасы таңдаңыз. (Жад картасы салынған кезде қолжетімді.)
Қарапайым көрініс	Камера экранынан барлық мәзірді жасырады.

Алдыңғы камерадағы қосымша опциялар

Селфи сурет	Селфи түсіру параметрлерін реттеңіз. <ul style="list-style-type: none">• Қол қимылы суреті: Қол қимылы суреті мүмкіндігі көмегімен түсіріңіз.• Авто сурет: камера бетті анықтаған кезде түсіріңіз.
Бұрылған ретінде сақтау	Селфи түсіргеннен кейін айналдырылған кескіндер күйінде сақтаңыз.

Панорама

Суретке түсіру және кең көрініс үшін үздіксіз фотосуреттерді біріктіру үшін камераны бір бағытта жылжыту арқылы панорамалық фотосуретті жасауға болады.

- 1 Автоматты режим экранында **РЕЖИМІ** >  опциясын түртіңіз.
- 2  белгішесін түртіп, камераны бір бағытта баяу жылжытыңыз.
 - Құрылғыны нұсқаулықтағы көрсеткі бағыты бойынша жылжытыңыз.
- 3 Түсіруді аяқтау үшін белгішесін түртіңіз.



Камера қолданбасындағы басқа пайдалы мүмкіндіктер

Сериялық түсіру

Қозғалатын суреттер жасау үшін, үздіксіз фотосуреттер түсіруге болады.

Камера экранында белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз.

- Үздіксіз фотосуреттер белгішесі басылған кезде жоғары жылдамдықпен түсіріледі.



- Отыз (30) үздіксіз фотосуретке дейін түсіруге болады.

Қарапайым көрініс

Камера экранындағы мәзірлерді жасыру үшін, > **Қарапайым көрініс** опциясын түртіңіз. Оларды көрсету үшін, белгішесін түртіңіз.

AE/AF lock

Камера экранын түртіп ұстап тұру арқылы ағымдағы экспозиция деңгейін және фокус күйін бекіте аласыз. Мүмкіндікті өшіру үшін, экрандағы бос аймақты түртіңіз.



Үлкейту немесе кішірейту

Суретке немесе бейнеге түсіру кезінде камера экранында үлкейту немесе кішірейтуді пайдалануға болады.

- Камера экранында үлкейту немесе кішірейту үшін саусақтарыңызды бір-біріне жақындастырыңыз немесе алыстаратыңыз, содан кейін көрсетілген +/- сырғыту жолағын пайдаланыңыз.




- Масштабтау мүмкіндігі алдыңғы камераны селфи режимінде пайдаланған кезде қолжетімді болмайды.

Камералар арасында ауысу

Ортаңызға сай алдыңғы мен артқы камералар арасында ауысуға болады.

Алдыңғы мен артқы камералар арасында ауысу үшін, камера экранында белгішесін тұрткіз немесе экранды кез келген бағытқа қарай сүйреніз.

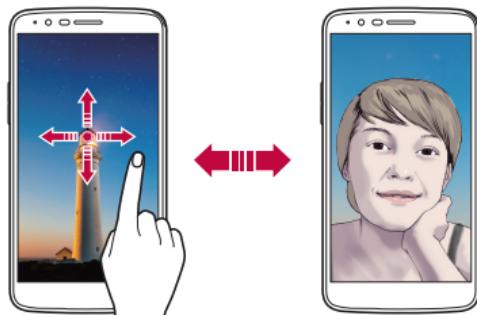

- Селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдаланыңыз. Мәліметтерді *Селфи сурет* бөлімінен қараңыз.

Селфи сурет

Экранда өз бетінізді көріп, селфи түсіру үшін алдыңғы камераны пайдалануға болады.


Қол қимылты суреті

Қимылдарды қолдану арқылы селфи түсіруге болады.

Алдыңғы камераға алақаныңызды көрсетіп, жұдышық түйініз.

Сонымен қатар, жұдышығыңызды түйіп, алдыңғы камера алдында ашуыңызға болады.

- Үш секунд ішінде фотосурет түсіріледі.

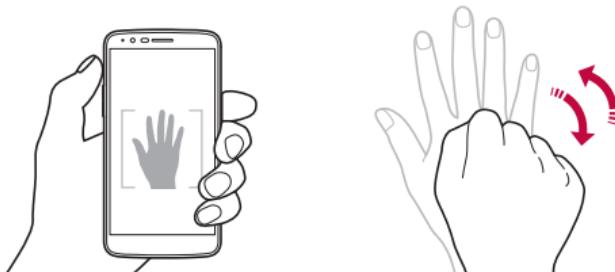

- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін, алдыңғы камера режиміне ауысып, > Селфи сурет > Қол қимылты суреті опцияларын түртіңіз.
- Камера алақаныңыз берін жұдышығыңызды анықтай алатындағы үлгі сызық ішінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл функция камераның кейбір мүмкіндіктерін пайдалану кезінде қолжетімді болмауы мүмкін.

Авто сурет

Оңай және ыңғайлы түрде селфи түсіру үшін бет анықтау мүмкіндігін пайдалануға болады. Құрылғыны экранға қарап отырған кезде алдыңғы камера бетіңізді анықтап автоматты түрде селфи түсіретіндей етіп орнатуға болады.

- Алдыңғы камера бетіңізді анықтаған кезде, ақ түсті бағыттаушы жақтау пайда болады. Бағыттаушы жақтаудың ішіндегі нысанан қозғалысын тоқтатса, бағыттаушы жақтау көк түске өзгереді, содан кейін камера суретке түсіреді.




- Автоматты түрде түсіру мүмкіндігін қосу үшін, > Селфи сурет > **Авто сурет** опцияларын түртіңіз.

Аралық түсіру

Селфилерді аралық бойынша түсіре аласыз.


Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, белгісесін тұртіп ұстап тұрыңыз. Алдымен камераға алақаныңызды көрсетіп, содан кейін екі рет жылдам жұдырық түйіңіз.

- Таймер үш секундқа кідіртілгеннен кейін екі секунд аралықпен төрт фотосурет түсіріледі.

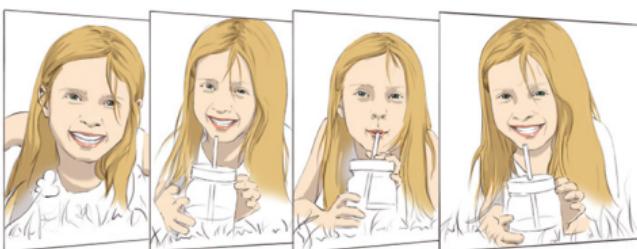

Қымыл көрінісі

Алдыңғы камера арқылы селфи түсіргеннен кейін, экранды бетке жақындау арқылы селфиді дереу алдын ала қарауға болады.

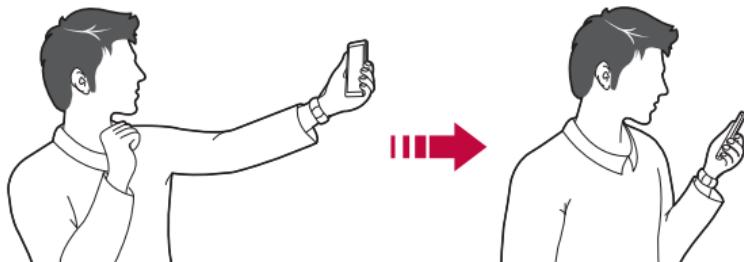

- Қымыл арқылы көру мүмкіндігін қосу үшін, > **Қымыл көрінісі** опциясын тұртіңіз.
- Әр суретке түсірген кезде тек бір алдын ала көрініс қолжетімді болады.
- Алдын ала қарау экранында құрылғыны айналдырсаңыз, экран камера режиміне ауысады.

Бұрылған ретінде сақтау

Алдыңғы камерамен суретке түсірмес бұрын,  > **Бұрылған ретінде сақтау** опциясын түртіңіз. Кескін көлденененінен айналады.



- Алдыңғы камераны пайдаланған кезде, селфилерді түсіру әдісін камера опциясында өзгерте аласыз. Мәліметтерді **Камера опцияларын реттеу** бөлімінен қараңыз.

Галерея

Галерейға шолу

Құрылғыда сақталған фотосуреттер мен бейнелерді көріп, басқаруға болады.

- 1 ○ >  белгішесін түртіңіз.
 - Сақталған фотосуреттер мен бейнелер қалтада көрсетіледі.
- 2 Қалтаны басып, файлды таңдаңыз.
 - Таңдалған файлды толық экран режимінде көрү.
 - Фотосуреттерді қарau кезінде, алдыңғы немесе келесі фотосуретті көрү үшін солға не оңға жанап өтіңіз.
 - Бейнені қарau кезінде, кері ойнату немесе жылдам алға өткізу үшін солға не оңға жанап өтіңіз.



- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауға байланысты кейбір файлдар ашылмауы мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.

Фотосуреттерді көру




- Мәзір элементтерін көрсету үшін, экранды ақырын түртіңіз.
- Мәзір элементтерін жасыру үшін, экранды қайта түртіңіз.

Фотосуреттерді өндөу

- Фотосуретті қарап жатқан кезде, ⌂ белгішесін түртіңіз.
- Фотосуретті өндөу үшін әртүрлі әсерлер мен құралдарды пайдаланыңыз.
- Өзгерістерді сақтау үшін ✓ белгішесін түртіңіз.
- Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.
 - Өзгерістер бастанқы файлда үстінен жазылады.
 - Өндөлген фотосуретті өзге файл ретінде сақтау үшін : > **Көшірмені сақтау** опциясын түртіңіз.

Бейнені ойнату

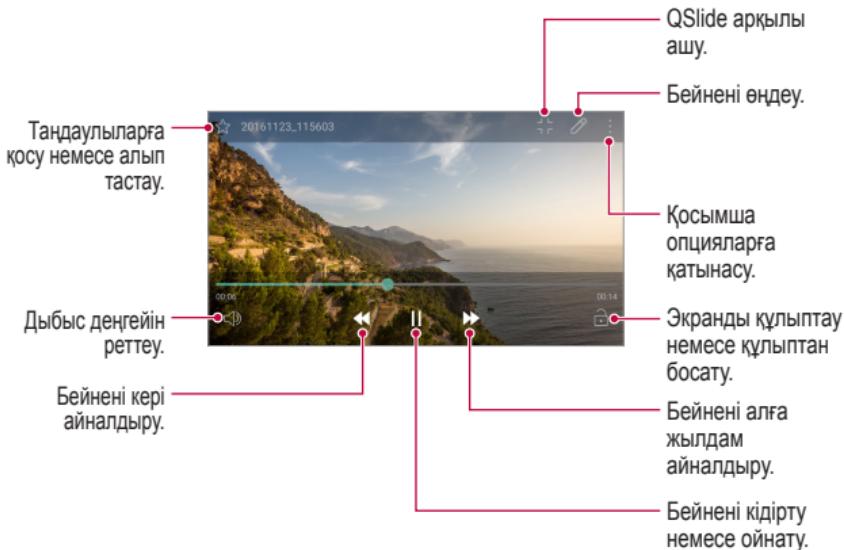

- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бейне экранының оң жағын жоғары немесе төмен жылжытыңыз.
- Экран жарықтығын реттеу үшін, бейне экранының сол жағын жоғары не төмен жылжытыңыз.

Файлдарды жою

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдарды жоюға болады:

- Файлдар тізімінен файлды басып тұрыңыз да, содан кейін **Жою** пәрменін түртіңіз.
- Файлдар тізімінен  белгішесін түртіп, қажетті файлдарды жоюңыз.
- Жойылған файлдар автоматты түрде **Құлтөкпе** барады және оларды Галереяға 7 күн ішінде қайта қалпына келтіруге болады.
- Галереядан  > **Құлтөкпе** опциясын түртіңіз. Файлдарды толығымен жою үшін,  белгішесін түртіңіз. Мұндай жағдайда, файлдарды қайта қалпына келтіру мүмкін емес.

Файлдармен бөлісу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы файлдармен бөлісуге болады:

- Фотосурет немесе бейнені қарап жатқан кезде, файлмен қалаған әдіспен бөлісу үшін,  белгішесін түртіңіз.
- Файлдарды таңдап, қалаған әдіспен бөлісу үшін, файлдар тізімінен  белгішесін түртіңіз.

Музыка

Ән немесе музыка альбомдарын ойната және басқара аласыз.

- 1  > **LG** > **Музыка** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Санатын таңдаңыз.
- 3 Музыка файлын таңдаңыз.



- Орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеу мүмкін.
- Өлшем шегінен асатын файлдар қате тудыруы мүмкін.
- Музика файлдары халықаралық авторлық құқық иелері немесе авторлық құқық бойынша зандаудың тарарапынан қорғалған болуы мүмкін. Музика файлын көшірмес бұрын занды рұқсат алуыңыз қажет болуы мүмкін. Музика файлын жүктөу немесе көшіру үшін алдымен сәйкес елдің авторлық құқық бойынша заңын тексеріңіз.
- Бұл үлгі Hi-Fi дыбыстық ойнатуға қолдау көрсетеді. Hi-Fi дыбыстық файлдары Hi-Fi белгішесін көрсетеді.

Эл. пошта

Электрондық поштага шолу

Электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеп, құрылғыдан электрондық поштаны тексеруге және хаттар жіберуге болады.



- Ұялы деректерді пайдалансыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.

Электрондық пошта тіркелгілерін тіркеу

Электрондық пошта қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде электрондық пошта тіркелгісін тіркеңіз.

- 1 ○ > **Эл. пошта** опциясын түртіңіз.
- 2 Электрондық поштаның қызметтерді қамтамасыз етушісін таңдаңыз.
- 3 Тіркелгіні тіркеу үшін, электрондық пошта мекенжайы мен құпиясөзді енгізіп, **КЕЛЕСІ** опциясын түртіңіз.
 - Электрондық пошта тіркелгісін қолмен тіркеу үшін, **ҚОЛМЕН ОРНАТУ** опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта тіркелгілерін басқару

Электрондық пошта тіркелгісінің параметрлерін көру немесе өндеу үшін : > **Балтаулар** опциясын түртіңіз.

- Тіркелгі қосу үшін **Есептік жазба қосу** пәрменін түртіңіз.
- Тіркелгіні жою үшін : > **Есептік жазбаны өшіру** опциясын түртіңіз.

Басқа электрондық пошта тіркелгісін ашу

Бірнеше электрондық пошта тіркелгісі тіркелген және басқа тіркелгіні көру қажет болған жағдайда,  белгішесін түртіп, тіркелгілер тізімінен басқасын таңдаңыз.

Электрондық поштаны тексеру

- 1  белгішесін түртіп, пошта жәшігін таңдаңыз.
- 2 Электрондық хаттар тізімінен қажетті электрондық хатты таңдаңыз.
 - Электрондық хат ашылады.

Электрондық хат жіберу

- 1  белгішесін түртіңіз.
- 2 Алушының электрондық мекенжайын енгізіңіз.
- 3 Тақырып пен хатты теріңіз.
 - Файлдарды тіркеу үшін  белгішесін түртіңіз.
 - Қосымша мәзір элементтерін пайдалану үшін : белгішесін түртіңіз.
- 4 Электрондық хабар жіберу үшін  белгішесін түртіңіз.

Күнтізбе

Күнтізбеге шолу

Оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін күнтізбені пайдалануға болады.

Оқиғалар қосу

- 1 ○ > **Күнтізбе** опциясын түртіңіз.
- 2 Күнді таңдап, белгішесін түртіңіз.
- 3 Оқиға мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.
 - Күнтізбeden күнді түртсөніз, күнде оқиғалар болса, оқиғалар тізімін көрсететін қалқымалы терезе пайда болады. Оқиға туралы мәліметтерді көру үшін қалқымалы терезеден оқиғаны түртіңіз.

Оқиғаларды синхрондау

⋮ > **Қадамдастыратын күнтізбелер** опциясын түртіп, синхрондау үшін күнтізбені таңдаңыз.



- Оқиғалар құрылғыдан Google тіркелгісіне сақталған кезде, олар автоматты түрде Google күнтізбесімен де синхрондалады. Содан кейін басқа құрылғыларға құрылғыныңдағы оқиғаларды көшіру және сол құрылғыларда оқиғаларыңызды басқару үшін, басқа құрылғыларды Google күнтізбесімен синхрондауға болады.

Іс-шаралар қалтасы

Іс-шараларды үйімдастыру үшін іс-шаралар қалтасын пайдалануға болады.

Іс-шаралар қалтасын ашу үшін белгішесін тұртіп, мазмұнды күнтізбедегі күнге қарай сүйреніз.

- : кескіндерді, мәтінді, ескертпелерді және уақытша сақталған оқиғаларды басқарыңыз. Сондай-ақ, басқа қолданбадан мәтін, кескіндер және ескертпелермен бөлісіп, оларды қалтаға сақтауға болады. Іс-шараны жасаған кезде **ҚАЛТА** белгішесін тұртсаныз, іс-шара іс-шаралар қалтасына уақытша сақталады.
- : оқиғалар сияқты аяқталу мерзімі жоқ тапсырмаларды басқару.

Калькулятор

Екі калькулятор түрін пайдалануға болады: қаралайым калькулятор және ғылыми калькулятор.

- 1 > **Құралдар** > **Калькулятор** тармақтарын тұртіңіз.
- 2 Есептеу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз.
 - Ғылыми калькуляторды пайдалану үшін экранның он жағында орналасқан жасыл түсті сырғыту тақтасын солға сырғытыңыз.
 - Есептеуді қайта бастау үшін **ЖОЮ** түймесін тұртіп, басып тұрыңыз.

Сағат

Оятқыш

Сигналды көрсетілген уақытта іске қосу үшін орнатуға болады.

- 1 ○ > **Сағат** > **Оятқыш** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Жаңа дабыл қосу үшін + белгішесін түртіңіз.
- 3 Сигнал параметрлерін конфигурациялап, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.



- Алдын ала орнатылған сигналды таңдасаңыз, сигналды өндөуге болады.
- Дабылды жою үшін экраннның жоғарғы жағындағы ⌂ белгішесін түртіңіз. Немесе сигналды басып тұрыңыз.

Әлемдік сағат

Дүние жүзіндегі қалалардың ағымдағы уақытын көруге болады.

- 1 ○ > **Сағат** > **Әлемдік сағат** тармақтарын түртіңіз.
- 2 + белгішесін түртіп, қала қосыңыз.

Таймер

Сигналды көрсетілген уақыт аралығынан кейін іске қосу үшін таймерді орнатуға болады.

- 1 ○ > **Сағат** > **Таймер** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Уақытты орнатып, **Бастау** түймесін түртіңіз.
 - Таймерді тоқтату үшін **Кідірту** түймесін түртіңіз. Таймерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** түймесін түртіңіз.
 - Таймер параметрлерін қалпына келтіру үшін **Қалпына келтіру** түймесін түртіңіз.
- 3 Таймер дабылын тоқтату үшін, **Тоқта**. түймесін түртіңіз.

Секундомер

Айналым уақытын жазу үшін секундомерді пайдалануға болады.

- 1 ○ > **Сағат** > **Секундомер** тармақтарын тұртіңіз.
- 2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** түймесін тұртіңіз.
 - Айналым уақытын жазу үшін **Айналым** түймесін тұртіңіз.
- 3 Секундомерді тоқтату үшін **Кідірту** түймесін тұртіңіз.
 - Секундомерді жалғастыру үшін **Жалғастыру** түймесін тұртіңіз.
 - Барлық жазбаларды жойып, секундомерді жаңадан бастау үшін, **Қалпына келтіру** түймесін тұртіңіз.

Жұктеулер

Интернет немесе қолданбалар арқылы жүктеп алынған файлдарды көруге, жоюға немесе олармен бөлісуге болады.

- > **Құралдар** > **Жұктеулер** тармақтарын тұртіңіз.

Файл басқаруышы

Құрылғыныңда сақталған файлдарды көруге және басқаруға болады.

- 1 ○ > **Құралдар** > **Файл басқаруышы** тармақтарын тұртіңіз.
- 2 ≡ белгішесін тұртіп, қалаған сақтау орнын таңдаңыз.

Диктофон

Маңызды оқиғаларда өзініздің немесе басқалардың дауысын жазып, сақтауға болады. Жазылған дауыстық файлдарды ойнатуға немесе олармен бөлісуге болады.

- 1 ○ > **Құралдар** > **Диктофон** тармақтарын түртіңіз.
- 2 ● белгішесін түртіңіз.
 - Жазуды кідірту үшін (II) белгішесін түртіңіз.
 - Жазба орны туралы мәліметтерді сақтау үшін **Орналасу жері** опциясын түртіңіз.
 - Іс-шара қосу үшін **Шара** опциясын түртіп, қажетті күнге іс-шара қосыңыз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін (□) белгішесін түртіңіз.
 - Файл автоматты түрде сақталады және алдын ала тыңдау экраны пайда болады.
- 4 Жазылған дауысты ойнату үшін (▶) белгішесін түртіңіз.
 - (≡) белгішесін түртсөніз, жазылған дауыстық файлдар көрсетіледі. Тізімнен жазылған дауыстық файлды ойнатуға болады.

FM радио

FM радиосын тыңдауға болады.

- > **Құралдар** > **FM радио** тармақтарын түртіңіз.



- Осы қолданбаны пайдалану үшін алдымен құлаққапты құрылғыға жалғаңыз. Құлаққап радио антеннасының қызметін атқарады.
- Аймаққа байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмейі мүмкін.

Ұялы жүйе таратуы

Дауыл, су тасқыны және жер сілкінісі сияқты төтенше жағдайларда нақты уақыттық мәтін хабарламаларын көруге болады.

○ > Құралдар > Ұялы жүйе таратуы тармақтарын түртіңіз.

Контактілер

Контактілерге шолу

Контактілерді сақтауға және басқаруға болады.

○ > LG > Контактілер тармақтарын түртіңіз.

Контактілер қосу

Жаңа контактілер қосу

- 1 Контактілер тізімі экранында + белгісесін түртіңіз.
- 2 Контакт туралы мәліметтерді енгізіп, **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Контактілерді импорттау

Басқа сақтау құрылғысынан контактілерді импорттауға болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында : > **Контактілерді басқару** > **Импорттау** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Импорттау қажет контактілердің бастапқы және мақсатты орындарын таңдап, **OK** түймесін түртіңіз.
- 3 Контактілерді таңдап, **ИМПОРТТАУ** пәрменін түртіңіз.

Жылдам теру тізіміне контактілерді қосу

- 1 Контактілер тізімі экранында : > **Тез теру** опциясын түртіңіз.
- 2 Жылдам теру нөмірінен **Контакт қосу** пәрменін түртіңіз.
- 3 Контактіні таңдаңыз.

Контактілерді іздеу

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді іздеуге болады:

- Контактілер тізімі экранындағы іздеу өрісіне контакт атын енгізіңіз.
- Контактілер тізімін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
- Контактілер тізімі экранының индексінен контакт атының бірінші өрпін түртіңіз.

Контактілер тізімі

Контактілерді өндөу

- 1 Контактілер тізімі экранында контактіні таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында  белгішесін түртіп, мәліметтреді өндөңіз.
- 3 Өзгерістерді сақтау үшін, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

Контактілерді жою

Келесі опциялардың бірін пайдалану арқылы контактілерді жоюға болады:

- Контактілер тізімі экранында, жойғыңыз келетін контактін түртіп ұстап тұрып, **Контактіні жою** опциясын түртіңіз.
- Контактілер тізімі экранында : > **Жою** түймесін түртіңіз.

Таңдаулыларды қосу

Жиі қолданылатын контактілерді таңдаулылар ретінде тіркеуге болады.

- 1 Контактілер тізімі экранында контактін таңдаңыз.
- 2 Контакт туралы мәлімет экранында  белгішесін түртіңіз.

Топтар құру

- 1 Контактілер тізімі экранында **Топтар** >  > **Жаңа топ** опциясын түртіңіз.
- 2 Жаңа топ атын енгізіңіз.
- 3 **Қатысушы қосу** пәрменін түртіп, контактілерді таңдаңыз да, **ҚОСУ** пәрменін түртіңіз.
- 4 Жаңа топты сақтау үшін **САҚТАУ** пәрменін түртіңіз.

Тапсырмалар

Кестелерді оңай басқару үшін тапсырмаларды құрылғыға тіркеуге болады.

- 1  > **LG** > **Тапсырмалар** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Тапсырма қосу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Тапсырма мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** опциясын түртіңіз.

LG Backup

Құрылғыда сақталған деректердің сақтық көшірмесін жасау, оны қалпына келтіруге және жылжытуға болады.

- 1 ○ > **Басқару** > **LG Backup** тармақтарын түртіңіз.
Сондай-ақ, ○ > **Баптаулар** > **Баптаулар** > **Сақтық көшірме және қайта орнату** > **LG Backup** тармақтарын түртуге болады.
- 2 Құрылғыдағы алдын ала орнатылған сақтық көшірме қалтасындағы деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе деректерді басқа құрылғыларға көшіруді таңдау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Құрылғыны қалпына келтіру нәтижесінде ішкі сақтау орнында сақталған сақтық көшірмелері бар файлдар жойылуы мүмкін. Деректердің жоғалу қаупін барынша азайту үшін маңызды резервтік файлдарды ішкі жадтағы LG Backup қалтасынан компьютерге немесе сыртқы жадқа көшіріңіз.



- Google тіркелгісіндегі деректерге резервтік көшірме жасалмайды. Google тіркелгісін синхрондаған кезде, Google қолданбалары, Google контактілері, Google күнтізбесі, Google жазбалар қолданбасының деректері және Play Store дүкенінен жүктеп алынған қолданбалар автоматты түрде Drive қолданбасында сақталады.
- Резервтік файлдар жад картасында немесе ішкі жадта LG Backup қалтасында *.lbf файл кеңейтімімен сақталады.
- Процесс барысында қуаттық кездейсоқ өшіп қалуының алдын алу үшін, деректерге сақтық көшірме жасау немесе қалпына келтіру алдында батареяны толығымен зарядтаңыз.

RemoteCall Service

Мәселелерді шешу үшін, құрылғыға қашықтан диагностика жасауға болады. Алдымен LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына келесідей қонырау шалыңыз:



- Осы функцияны пайдалану үшін алдымен функцияны пайдалануға келісу қажет.
- Ұялы деректерді пайдалансаңыз, тарифтік жоспарға байланысты деректер қолданысы үшін сізден төлем алынуы мүмкін.

- 1 ○ > **Басқару > RemoteCall Service** тармақтарын түртіңіз.
- 2 LG компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қонырау шалыңыз.
- 3 Байланысқан соң, алты сандық қатынасу нөмірін тери үшін қызмет көрсету серіктесінің нұсқауларын орындаңыз.
 - Құрылғы қашықтан байланысып, қашықтан қолдау көрсету қызметі басталады.

Chrome

Chrome браузеріне тіркеліп, ашық қойындыларды, бетбелгілерді және мекенжай жолағының деректерін компьютерден құрылғыға импорттаңыз.

Google қолданбалары

Google тіркелгісін орнату арқылы Google қолданбаларын пайдалануға болады. Google қолданбасын алғаш рет пайдаланған кезде Google тіркелгісін тіркеу терезесі автоматтарты түрде пайдалануға болады. Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны құрылғы арқылы жасаңыз. Қолданбаны қалай пайдалану керектігі туралы мәліметтер алу үшін қолданбадағы Help (Анықтама) бөлімін қараңыз.



- Аймақ немесе қызметтерді қамтамасыз етушіге байланысты кейір қолданбалар жұмыс істемеуі мүмкін.

Docs

Құжаттар жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған құжаттарды өндөніз. Құжаттарды басқалармен бөлісініз және бірге өндөніз.

Drive

Файлдарды құрылғы арқылы кері жүктеніз, сақтаңыз, ашыңыз, бөлісініз және ұйымдастырыңыз. Қолданбаларда қолжетімді файлдарды кез келген жерде, соның ішінде онлайн және оффлайн орталарда пайдалануға болады.

Duo

Отбасыңызға, достарыңызға және қолданбаны пайдаланатындарға бейне қонырау соғыңыз.

Gmail

Электрондық поштаны тексеру немесе хат жіберу үшін Google электрондық пошта тіркелгісін құрылғыға тіркеңіз.

Google

Кілтсөздерді енгізу немесе айту арқылы веб-беттер, суреттер, жаңалықтар және басқасын іздеу үшін Google қызметін пайдаланыңыз.

Карталар

Өзіңіз орналасқан жерді немесе белгілі бір жерді картадан табыңыз. Географиялық ақпаратты қараңыз.

Photos

Құрылғыда сақталған фотосуреттерді немесе альбомдарды көріңіз немесе олармен бөлісіңіз.

Play Movies & TV

Бейнефильмдерді жалға алу немесе сатып алу үшін Google тіркелгісін пайдаланыңыз. Мазмұнды сатып алыңыз да, оны кез келген жерде ойнатыңыз.

Play Music

Музыка файлдарын **Play Store** дүкенінен сатып алыңыз. Құрылғыда сақталған музыка файлдарын ойнатыңыз.

Sheets

Электрондық кестелер жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған электрондық кестелерді өндөнгіз. Электрондық кестелерді басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөнгіз.

Slides

Көрсетілім материалын жасаңыз немесе онлайн режимде не басқа құрылғыда жасалған көрсетілім материалын өндөнгіз. Көрсетілім материалын басқалармен бөлісіңіз және бірге өндөнгіз.

YouTube

Бейнелерді іздең ойнатыңыз. Бейнелерді дүние жүзімен бөлісу үшін YouTube арқылы көрі жүктеніз.

04

Телефон параметрлері

Баптаулар

Құрылғы параметрлерін қалауыңызға сай реттеуге болады.

○ > **Баптаулар** тармағын түртіңіз.



- Параметр тармағына қатынасу үшін, белгішесін түртіп, іздеу өрісіне кілт сөзді енгізіңіз.
- Көрү режимін өзгерту үшін, белгішесін түртіңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында **Қойынды көрінісі мүмкіндігінің** пайдаланылуы қарастырылады.

Желілер

Қос SIM карта

Қос SIM картасының параметрлерін реттеуге болады.

- Параметрлер экранында **Желілер** > **Қос SIM карта** тармағын түртіңіз.
- Келесі функцияларды реттеніз:
 - SIM карта 1:** 1-ші SIM картасының атауын және белгішесін өзгерту.
 - SIM карта 2:** 2-ші SIM картасының атауын және белгішесін өзгерту.
 - SIM карта түсінің тақырыбы:** SIM карталарына арналған түс тақырыптарын өзгерту.
 - Құнды сақтау әдісі:** шығын үнемдеу режимін іске қосу немесе өшіру. Шығынды үнемдеу режимінде, арнайы SIM картасы тағайындалған контактіге қонырау шалсаныз, бұл SIM картасы басқа SIM картасы белсенді болса, мысалы, мобиЛЬДІ деректер пайдаланса да қонырау шалу үшін пайдаланылады.

- **Ұялы деректер**: мобильді деректер қызметіне пайдаланғыңыз келген SIM картасын таңдаңыз. Бұл функцияны өшіруге де болады.
- **Деректер роумингі**: жергілікті желі аумағынан тыс роумингте болғанда мобильді деректерді пайдалану мақсатында құрылғыны қосу үшін осы опцияны таңдаңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi желісі арқылы жақын маңдағы құрылғыларға қосылуға болады.

Wi-Fi желісіне қосылу

- 1 Параметрлер экранында **Желілер** > **Wi-Fi** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Белсендері үшін  белгішесін сүйреңіз.
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері автоматты түрде пайдаланылады.
- 3 Желіні таңдаңыз.
 - Желінің Wi-Fi құпия сөзін енгізу қажет болуы мүмкін.
 - Құрылғы алдыңғы қосылған Wi-Fi желілері үшін бұл процесті өткізіп жібереді. Белгілі бір Wi-Fi желісіне автоматты түрде қосылғыңыз келмесе, желіні басып тұрыңыз да, **Желіні ұмыту** пәрменін түртіңіз.

Wi-Fi желісінің параметрлері

Параметрлер экранында **Желілер** > **Wi-Fi** тармақтарын түртіңіз.

- **Мобильді деректерге ауысу**: Егер мобильді байланыс функциясы іске қосылышп, құрылғы интернетке Wi-Fi байланысы арқылы қосыла алмаса, құрылғы интернетке автоматты түрде мобильді дерек қосылымы арқылы қосылады.
-  : Wi-Fi желісінің параметрлерін реттегіз.

Wi-Fi Direct

Деректермен тікелей бөлісу үшін құрылғыны Wi-Fi Direct қызметіне қолдау көрсететін басқа құрылғыларға қосуға болады. Қатынас орны қажет емес. Wi-Fi Direct қызметін қолдану арқылы екі құрылғыдан артық құрылғыға қосылуға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер** > **Wi-Fi** >  > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармақтарын түртіңіз.
 - Wi-Fi Direct мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғылар автоматты түрде пайда болады.
 - 2 Құрылғыны таңдаңыз.
 - Құрылғы байланыс сұрауын қабылдаған кезде байланыс орнатылады.
-  • Wi-Fi Direct қызметін пайдаланған кезде, батарея тез таусылып қалуы мүмкін.

Bluetooth

Деректермен алмасу үшін құрылғыны Bluetooth мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғыларға қосуға болады. Құрылғыны Bluetooth құлақаспабы мен пернетақтасына қосыңыз. Осылайша құрылғыны оңай басқаруға болады.

Басқа құрылғымен жүптастыру

- 1 Параметрлер экранында **Желілер** > **Bluetooth** тармақтарын түртіңіз.
 - 2 Белсендіру үшін  белгішесін сүйреніз.
 - Қолжетімді құрылғылар автоматты түрде пайда болады.
 - Құрылғылар тізімін жаңарту үшін, **ІЗДЕУ** пәрменін түртіңіз.
-  • Тізімде тек көрінетін ретінде орнатылған құрылғылар көрсетіледі.

- 3 Тізімнен қажетті құрылғыны таңдаңыз.
- 4 Аутентификация процесін орындау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



- Бұл қадам алдында қатынасқан құрылғылар үшін өткізіп жіберіледі.

Bluetooth арқылы деректер жіберу

- 1 Файлды таңдаңыз.
 - Мультимедиа файлдарын немесе контактілерді жіберуге болады.
- 2 > Bluetooth опциясын түртіңіз.
- 3 Файл үшін мақсатты құрылғыны таңдаңыз.
 - Мақсатты құрылғы оны қабылдай салысымен файл жіберіледі.



- Файлды ортақ пайдалану процестері файлға байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Ұялы деректер

Ұялы деректерді қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ, ұялы деректер қолданысын басқаруға болады.

Ұялы деректерді қосу

- 1 Параметрлер экранында **Желілер** > **Ұялы деректер** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Белсендіру үшін белгішесін сүйреңіз.

Ұялы деректер параметрлерін реттеу

- Параметрлер экранында **Желілер > Ұялы деректер** тармақтарын түртіңіз.
- Келесі параметрлерді реттегіз:
 - Ұялы деректер**: мобиЛЬДІ желілердегі деректер қосылымдарын пайдалану үшін орнатыңыз.
 - Деректер қолданысы көлемін шектеу**: егер шектеу асып кетсе, мобиЛЬДІ деректерді блоктау үшін мобиЛЬДІ деректерге шектеу орнатыңыз.
 - ⋮ : мобиЛЬДІ деректер параметрлері реттеледі.

Қоңырау баптаулары

Дауыстық қоңырау және халықаралық қоңырау опциялары сияқты қоңырау шалу параметрлерін реттеуге болады.



- Кейбір мүмкіндіктерге аймаққа немесе байланыс операторына байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- Параметрлер экранында **Желілер > Қоңырау баптаулары** тармақтарын түртіңіз.
- Параметрлерді реттегіз.

Тарату және Қосылу

Бейне жіберу

Құрылғы мен басқа LG құрылғылары немесе планшеттері арасында файлдарды жіберуге және қабылдауға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Тарату және Қосылу > Бейне жіберу** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттеңіз:
 - **LG Stylus 3:** құрылғы атауын өзгертіңіз.
 - **Ішіне сақтау:** басқа құрылғылардан жіберілген файлдарды ішіне сақтау үшін мақсатты қалтаны орнатыңыз.
 - **Бейне жіберу:** басқа құрылғылардан жіберілген файлдарды қабылдауға рұқсат етіңіз.
 - **SmartShare Beam:** SmartShare Beam арқылы файлдарды басқа құрылғылармен бөлісіңіз.
 - **Анықтама:** файлдарды ортақ пайдалану жөнінде анықтамадан қарауға болады.

Медиа сервері

Құрылғыдағы мультимедиа мазмұнын DLNA мүмкіндігіне қолдау көрсететін жақын маңдағы құрылғылармен бөлісуге болады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Тарату және Қосылу > Медиа сервері** тармақтарын қараңыз.
- 2 Келесі параметрлерді реттеңіз:
 - **Мазмұнды ортақтасу:** Құрылғыдағы мазмұнды жақын маңдағы құрылғылармен бөлісіңіз.
 - **LG Stylus 3:** Құрылғы атауын орнатыңыз.
 - **Менің ортақ мазмұным:** басқа құрылғылармен бөлісу үшін мультимедиа мазмұнының түрін таңдаңыз.
 - **Рұқсат етілген құрылғылар:** құрылғыдағы мазмұнға қатынасуға рұқсат етілген құрылғылар тізімін қараңыз.
 - **Рұқсат етілмеген құрылғылар:** құрылғыдағы мазмұнға қатынасуға рұқсат етілмеген құрылғылар тізімін қараңыз.

Басып шығару

Құрылғыны Bluetooth принтеріне жалғап, құрылғыда сақталған фотосуреттер мен құжаттарды басып шығаруға болады.

1 Параметр экранында **Желілер > Тарату және Қосылу > Басып шығару** тармақтарын түртіңіз.



- Қалаулы принтер тізіміде жоқ болса, принтер драйверін қолданба дүкенінен орнатып алыңыз.

2 Белсендіру үшін белгішесін сүйрөніз.

3 Принтерлер тізімінен қажетті принтерді таңдаңыз.

- Принтерді қосу үшін, : > **Принтерлер қосу** опциясын түртіңіз.
- Принтер атауын іздеу үшін, : > **Іздеу** опциясын түртіңіз.
- Принтерлер тізімі экранынан : > **Баптаулар** опциясын түртіңіз.

4 Файлды таңдап, : > **Басып шығару** опциясын түртіңіз.

- Құжат басып шығарылады.



- Google тіркелгініз жоқ болса, тіркелгі жасау үшін **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ** түймесін түртіңіз.

Модем ретінде пайдалану

USB-модем

Құрылғыны USB арқылы басқа құрылғыға жалғап, ұялы деректермен бөлісуге болады.

1 Құрылғыныңды басқа құрылғылармен USB кабелі арқылы байланыстырыңыз.

2 Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > USB-модем** тармақтарын түртіп, іске қосу үшін белгішесін жылжытыңыз.



- Бұл опция үялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Компьютерге қосылған кезде, USB драйверін from www.lg.com сайтынан жүктеп алып, компьютерге орнатыңыз.
- USB модем ретінде пайдалану функциясы қосылып тұрған кезде, құрылғының берілген компьютер арасында файлдарды жіберу немесе қабылдау мүмкін болмайды. Файлдарды жіберу немесе қабылдау үшін USB модем ретінде пайдалану функциясын өшіріңіз.
- Байланыстыру қызметіне қолдау көрсететін операциялық жүйелер: Window XP не одан жоғары нұсқасы немесе Linux.

Wi-Fi ену нұктесі

Құрылғыны сымсыз маршрутизатор ретінде орнатуға болады, сонда басқа құрылғылар интернетке құрылғының үялы деректерін пайдаланып қатынаса алады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Wi-Fi ену нұктесі** тармақтарын тұртпіп, іске қосу үшін түймесін жылжытыңыз.
- 2 **Wi-Fi ену нұктесін орнату** опциясын тұртпіп, **Wi-Fi Аты (SSID)** мен құпия сөзін енгізіңіз.
- 3 Басқа құрылғыдағы Wi-Fi желісін қосып, Wi-Fi тізімінен құрылғы желісінің атауын таңдаңыз.
- 4 Желі құпия сөзін енгізіңіз.



- Бұл опция үялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth байланыстырылды

Bluetooth арқылы қосылған құрылғы құрылғының мобиЛЬДІ деректерін пайдаланып, интернетке қосылуы мүмкін.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Bluetooth байланыстырылды** тармақтарын түртіп, іске қосу үшін  түймесін жылжытыңыз.
- 2 Bluetooth қызметін екі құрылғыда қосып, құрылғыларды жүптастырыңыз.



- Бұл опция үялы деректерді пайдаланады және тарифтік жоспарға байланысты деректерді қолдану үшін ақы алынуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс операторымен кеңесініз.
- Қосымша ақпарат мына веб-сайтта қолжетімді: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Анықтама

Байланыстыру және кіру орындары бойынша анықтама көруге болады.

Параметрлер экранында **Желілер > Модем ретінде пайдалану > Анықтама** тармақтарын түртіңіз.

Қосымша

Ұшақ режимі

Қонырау мен үялы деректер функцияларын өшіруге болады. Осы режим қосулы кезде ойындар және музика ойнату сияқты деректерге қатысты емес функциялар қолжетімді болып қала береді.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Қосымша > Ұшақ режимі** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Растау экранында **ҚОСУ** пәрменін түртіңіз.

Мобильді желілер

Ұялы деректер параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Қосымша > Мобильді желілер** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттегіз:
 - **Желі режимі:** желі түрін таңдаңыз.
 - **Kіру нұктесінің аттары:** ұялы деректер қызметтерінің қатынас орнын көру немесе өзгертуінің. Қатынас орнын өзгерту үшін қатынас орындары тізімінің ішінен таңдаңыз.
 - **Желі операторлары:** желі операторларын іздеу және желіге автоматты түрде қосылышынан.

VPN

Интраҗелі сияқты қауіпсіз виртуалды желіге қосыла аласыз.

Сондай-ақ, қосылған виртуалды жеке желілерді басқаруға болады.

VPN желісін қосу

- 1 Параметрлер экранында **Желілер > Қосымша > VPN** тармақтарын түртіңіз.



- Экран құлпы босатылған кезде құрылғыда сақталған бүкіл VPN ақпараты жойылатынын есте сақтаңыз.

- 2 **VPN қосу** опциясын түртіңіз.



- Бұл мүмкіндік тек экран құлпы белсенді болған кезде қолжетімді. Егер экран құлпы өшірілген болса, хабарландыру экраны пайда болады. Экран құлпын белсендіру үшін, хабарландыру экранынан **БАПТАУЛАР** опциясын түртіңіз. Мәліметтерді **Экран құлпының параметрлерін конфигурациялау** бөлімінен қараңыз.

- 3 VPN мәліметтерін енгізіп, **САҚТАУ** түймесін түртіңіз.

VPN параметрлерін конфигурациялау

- 1 **VPN** тізімінен VPN параметрін тұртіңіз.
- 2 VPN пайдаланушысының тіркелгі мәліметтерін енгізіп, **ЖАЛГАУ** түймесін тұртіңіз.
 - Тіркелгі мәліметтерін сақтау үшін, **Есептік жазба ақпаратын сақтау** ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

Дыбыс & Ескеरту

Дыбыс, діріл және хабарландыру параметрлерін реттеуге болады. Параметрлер экранында **Дыбыс & Ескерту** тармақтарын тұртіп, төмендегі параметрлерді реттегіз:

- **Дыбыс пішіні:** Дыбыс режимін **Дыбыс**, **Тек діріл** немесе **Үнсіз** режиміне ауыстырыңыз.
- **Дыбыс деңгейі:** әр түрлі элементтер үшін дыбыс деңгейін реттегіз.
- **SIM1 рингтон/SIM2 рингтон:** қоңыраулар үшін қоңырау үнін таңдаңыз. Рингтондарды қосу немесе жою.
- **Дыбыс атауы:** Белгілі бір контактіден кіріс қоңырауға арналған рингтонды автоматты түрде жасаңыз.
- **Дірілі бар дыбыс:** құрылғыны бір уақытта дірілдету және рингтонды ойнату үшін орнатыңыз.
- **SIM1 Діріл түрі/SIM2 Діріл түрі:** діріл түрін таңдай аласыз немесе діріл үлгісін жасай аласыз.
- **Мазаламаңыз:** хабарландыру хабарларын алу үшін уақытты, ауқымды және қолданба түрін орнату. Хабарландыру хабарларын аптаның белгілі бір күндерінде ғана алышыз.
- **Экранды құлыштау:** құлыштау экранында хабарландыру хабарын көрсету немесе жасырыңыз. Сондай-ақ, жеке ақпаратты жасыруға болады.
- **Қосымшалар:** хабарландыру хабарларын экранда көрсететін қолданбаларды таңдап, хабарландыру хабарларына сәйкес осы қолданбалардың басымдылықтарын орнатыңыз.

- **Хабарландыру LED индикаторы:** LED шамдармен құрылғы күйін көрсетеді.
- **Қосымша > SIM1 Ескеरту дыбыстары/SIM2 Ескерту дыбыстары:** хабарландыру рингтонын таңдаңыз. Құрылғыда сақталған музыканы хабарландыру рингтоны ретінде орнатыңыз.
- **Қосымша > Тұрткенде дірілдеу:** құрылғыны экранда белгілі бір элементтерді тұрткен кезде дірілдейтін күйге орнатыңыз.
- **Қосымша > Дыбыс әсерлері:** нөмір теру тақтасын тұрткенде, опцияны таңдағанда немесе экранды құлыштағанда не оның құлпын ашқанда, ойнатылатын дыбыс әсерін таңдаңыз.
- **Қосымша > Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлауары:** құрылғыны дауыс арқылы қоңырауды немесе хабарды оқуға орнатады.

Дисплей

Әрбір экран түрі үшін толық параметрлерді реттеуге болады.

Параметрлер экранында **Дисплей** пәрменін тұртіңіз және төмендегі параметрлерді реттепңіз:

- **Өзіндік бет экраны:** Өзіндік бет экранының параметрлерін реттепңіз. Мәліметтерді *Негізгі экран параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Экранды құлыштау:** экранды құлыштау параметрлерін реттеу. Мәліметтерді *Құлыштау экранының параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **Тақырып:** құрылғы үшін экран тақырыбын таңдаңыз.
- **Негізгі сенсорлы түймешіктер:** Өзіндік бет экранының сенсорлы түймелерін қайта реттепңіз немесе олардың фондық түсін өзгертиңіз. Экранда Өзіндік бет экраны түймелерін жасыру.
- **Шрифт түрі:** қаріп түрін өзгерту.
- **Шрифт өлшемі:** қаріп өлшемін өзгерту.

- **Қалың мәтін:** экрандағы мәтінді қалың қаріппен бөліп көрсету.
- **Жарықтығы:** құрылғы экранының жарықтығын өзгерту үшін сырғыту тақтасын пайдаланыңыз. Экран жарықтығын қоршаған ортаның жарық қарқындылығына сәйкес автоматты түрде реттеу үшін, **Авто** қосқышын сырғытыңыз.
- **Авто:** құрылғыны экран жарықтығы қоршаған орта жарығының қарқындылығына сай реттелетіндей етіп орнатыңыз.
- **Ыңғайлы көрініс:** көзге түсетін қысымды азайту үшін құрылғыны экранда көк жарық мөлшерін азайтатын күйге орнатыңыз.
- **Экранды автоматты бұру:** экранды құрылғы бағдарына сәйкес автоматты түрде айналдырыңыз.
- **Экран жарығының өшу уақыты:** құрылғы белгілі бір уақыт аралығында бос қалғанда экранды автоматты түрде өшіреді.
- **Қосымша > Көрсетілім өлшемі:** экранды ұлғайтыңыз немесе кішірейтіңіз.
- **Қосымша > Экранды қосу:** экранды екі рет түрту арқылы қосыңыз немесе өшіріңіз.
- **Қосымша > Экран сақтағыш:** құрылғы ұстағышқа немесе зарядтау құрылғысына қосылған кезде экран қорғауышын көрсетеді. Көрсету үшін экран қорғауышының түрін тандаңыз.
- **Қосымша > Шағын терезеден қаралу:** құрылғыны бір қолмен ыңғайлы қолдану үшін экран өлшемін кішірек етуге болады. Экранның төменгі жағындағы негізгі экранның сенсорлы түймесін солға немесе онға сүйреп апарыңыз.
- **Қосымша > Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу:** экранның еңкею дәлдігін және жылдамдығын жақсарту үшін қозғалыс сенсорының бұрышы мен жылдамдығын туралаңыз.



- Қозғалыс сенсорын түзеткен кезде, құрылғыны тегіс бетке қойғаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл шартты орындауда экранның автоматты түрде айналуы сияқты қозғалыс сенсорының функцияларындағы қателерге әкелуі мүмкін.

Баптаулар

Тіл мен пернетақта

Құрылғыңыз үшін тіл және пернетақта параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Тіл мен пернетақта** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Тіл:** құрылғыда қолданылатын тілді таңдаңыз.
 - **Ағымдағы пернетақта:** ағымдағы уақытта пайдаланып жатқан пернетақтаны көріңіз. Мәтін енгізгенде пайдаланатын пернетақтаны таңдаңыз.
 - **LG пернетақтасы:** LG пернетақтасының параметрлерін реттепеңіз.
 - **Google дауыспен теру:** Google арқылы мәтін жазу опцияларын конфигурациялау.
 - **Мәтінді сөзге айналдыру шығысы:** мәтінді сөзге түрлендіру нәтижесі параметрлерін конфигурациялау.
 - **Мендердің жылдамдығы:** тінтуір немесе сенсорлық тақта мендерінің жылдамдығын реттеу.
 - **Кері қайтару түймелері:** тікелей басқару әрекеттерін орындау үшін оң жақ тінтуір түймесін кері айналдырыңыз.

Орналасу жері

Орын туралы ақпараттың белгілі бір қолданбаларда қолданылуын реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Орналасу жері** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Режимі:** орналасу жері туралы ақпаратыңызды қамтамасыз ету үшін әдісті таңдаңыз.
 - **СОҢҒЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕР АҚПАРАТЫН СҰРАУ:** орын туралы ақпаратты соңғы сұралған қосымшаларды көрсетеді.
 - **Google орындар тарихы:** Google орны журналының параметрлерін реттепеңіз.

Есептік жазбалар & синхрондау

Google тіркелгісін қоса, тіркелгілерді қосуға немесе басқаруға болады. Жеке бағдарламаларды немесе пайдаланушы туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондауға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Есептік жазбалар & синхрондау** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Деректерді автоматты түрде қадамдастыру:** барлық тіркелген тіркелгілерді автоматты түрде синхрондаңыз.
 - **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР:** тіркелген тіркелгілер тізімін көріңіз. Тіркелгі мәліметтерін көру немесе өзгерту үшін, тіркелгін түртіңіз.
 - **ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ:** тіркелгілер қосыңыз.

Қол жетімділік

Құрылғының орнатылған қолжетімділік қосылатын модульдерін басқара аласыз.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Қол жетімділік** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Көрү > TalkBack**: құрылғыны дауыс арқылы экран күйін немесе әрекеттерді хабарлауға орнатыңыз.
 - **Көрү > Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары**: құрылғыны дауыс арқылы қоңырауды немесе хабарды окуға орнатады.
 - **Көрү > Шрифт өлшемі**: қаріп өлшемін өзгертіңіз.
 - **Көрү > Қалың мәтін**: экрандағы мәтінді қалыңдатыңыз.
 - **Көрү > Қорсетілім өлшемі**: экранды ұлғайтыңыз немесе кішірейтіңіз.
 - **Көрү > Сенсорлы ұлғайту**: экранды үш рет түрту арқылы үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.
 - **Көрү > Терезені масштабтау**: экран бөлігін ұлғайтыңыз немесе көрі айналдырыңыз.
 - **Көрү > Үлкен тінтуір мензери**: тінтуірдің мензерін ұлғайтыңыз.
 - **Көрү > Жоғары контрасты экран**: экран контрастының жоғарылату үшін фонды қара түске өзгертіңіз.
 - **Көрү > Экран түсін көрү қайтару**: көрү мүмкіндігі нашарлаған пайдаланушылар үшін дисплейдің түс контрастын арттырыңыз.
 - **Көрү > Экран түсін реттеу**: дисплей түсін реттепеңіз.
 - **Көрү > Сұр реңк**: экранды сұры түс реңкі режиміне ауыстырыңыз.
 - **Көрү > Қоңырауларды Қуат пернесімен аяқтау**: қоңырауларды қуат/құлыш пернесін басу арқылы аяқтаңыз.

- **Есту > Тақырып:** есту қабілеті нашар пайдаланушылар үшін бейнелерді ойнатқанда субтитр қызметін қосыңыз.
- **Есту > Хабарландыру LED индикаторы:** құрылғы күйін LED арқылы көрсетіңіз.
- **Есту > Жыптылықтайтын ескертулер:** құрылғыны кіріс қоныраулар мен хабарландыруларды жыптылықтау жарығымен хабарлауға орнатыңыз.
- **Есту > Барлық дыбыстарды өшіру:** барлық дыбыстарды өшіріңіз және ресивердегі дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
- **Есту > Аудио түрі:** дыбыс түрін таңдаңыз.
- **Есту > Дыбыс балансы:** дыбыстың шығыс тепе-тендігін реттеңіз. Балансты өзгерту үшін жылжыту жолағын пайдаланыңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Touch assistant:** түймелер мен қымылдарды оңай пайдалану үшін сенсорлық тақтаны қосыңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Сенсорлы енгізу:** экранды түртіп ұстап түрү арқылы мәтін енгізіңіз немесе экранды тек жай түртү арқылы өзгертіңіз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Физикалық пернетақта:** пернетақта параметрлерін реттеңіз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Авто тінтуір басу:** қозғалыс болмаған жағдайда тінтуір мендерін автоматты түрде шертіңіз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Қоныраулар үшін түртіп тұрыңыз:** қонырауларға қонырау түймесін жылжытпай түртіп ұстап түрү арқылы жауап беріңіз немесе қабылдамаңыз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Экран жарығының өшу уақыты:** құрылғы белгілі уақыт кезеңінде бос қалған кезде экранды автоматты түрде өшіріңіз.
- **Қозғауыш және тану мүмкіндігі > Басқару аймақтарын түртү:** сенсорлық енгізу мүмкіндігі арқылы экранның тек белгілі бір бөлігін басқаруға болатындей сенсорлық аймақты шектеніз.

- **Мәтінің арнауы мүмкіндіктері:** жиі пайдаланылатын функцияға ○ белгішесін үш рет тұрту арқылы жылдам қатынасыңыз.
- **Экранды автоматты бұру:** құрылғының физикалық күйіне байланысты экранның бағдарын автоматты түрде өзгертіңіз.
- **Switch Access:** құрылғыны басқару үшін перне тіркесімдерін жасаңыз.

Жылдам перне

Қуат пернесін пайдалану

Қуат пернесін скриншот немесе фотосурет түсіру үшін пайдалана аласыз.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Жылдам перне** тармағын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттеңіз:
 - **Камерада селфи түсіру:** фотосуретке түсіру үшін қуат пернесін басыңыз.



- Саусағыңыз фотосурет түсірілгенше қуат пернесін басып тұруы керек.
- Бұл мүмкіндік тек алдыңғы камераны пайдаланған кезде қолжетімді болады.
- **Экран суретін түсіру:** экранды суретке түсіру үшін пернені екі рет түртіңіз.
- Саусағыңыз экран суреті түсірілгенше Қуат пернесінде қалуы керек.

Дыбыс деңгейі пернелерін пайдалану

Экран өшірүлі немесе құлыптаулы болған кезде, қолданбаларды тікелей іске қосу үшін дыбыс деңгейі пәрмендерін пайдалануға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Жылдам перне > Capture+/камераны ашу** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Белсендіру үшін  белгішесін сүйреніз.
 - Экран құлыпталғанда немесе өшірілгенде, **Камера** қолданбасын іске қосу үшін, дыбыс деңгейін азайту (-) пернесін екі рет басыңыз. **Tүсіру+** қолданбасын іске қосу үшін дыбыс деңгейін көтеру (+) пернесін екі рет басыңыз.

Google қызметтері

Google қолданбалары мен тіркелгі параметрлерін басқару үшін Google параметрлерін пайдалануға болады.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Google қызметтері** тармақтарын түртіңіз.

Саусақ іздері & қауіпсіздік

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Саусақ іздері & қауіпсіздік** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттеніз:
 - **Саусақ іздері:** экранды немесе мазмұнды құлыптан босату үшін саусақ ізін пайдаланыңыз. Мәліметтерді **Саусақ ізін тану функциясы туралы ақпарат** бөлімінен қараңыз.
 - **Мазмұнды құлыптау:** Галерея немесе QuickMemo+ бөлімінде файлдарды құлыптау үшін әдісті орнатыңыз.
 - **SD карта сақтау орнын шифрлау:** басқа құрылғыда пайдаланылуын болдырмау үшін жад картасын шифрлаңыз. Мәліметтерді **Жад картасын шифрлау** бөлімінен қараңыз.

- **Қауіпсіз іске қосылу:** құрылғыны қосқан кезде құлыптау әдісімен қорғаңыз. Мәліметтерді *Қауіпсіз іске қосылу параметрлері* бөлімінен қараңыз.
- **SIM карта құлпын орнату:** SIM картасын құлыптау немесе құлпын ашыңыз не болмаса құпия сөзді (PIN) өзгертіңіз.
- **Құпия сөзді көрсетіп тери:** енгізген кезде, құпия сөзді көрсетіңіз.
- **Құрал басқарушылар:** белгілі бір қолданбаларға құрылғыны бақылаңыз немесе пайдалану басымдықтарын беріңіз.
- **Белгісіз көздер:** Play Store қолданбалары емес қолданбаларды орнатуға рұқсат беріңіз.
- **Тіркелгі деректерін қорғау:** қауіпсіздік сертификатын сақтайтын сақтау орнының түрін көріңіз.
- **Сертификатты басқару:** құрылғыда сақталған қауіпсіздік сертификатын басқарыңыз.
- **Trust agents:** құрылғыға орнатылған сенімді агенттерді көріңіз және пайдаланыңыз.
- **Контактілі экран:** қолданба экранын тек ағымдағы белсенді қолданба пайдаланылатындей етіп бекітіңіз.
- **Қолдану қатынасы:** құрылғыдағы қолданбаларды пайдалану бойынша мәліметтерді көріңіз.

Қалам

Қалам алынғанда опцияны конфигурациялау үшін «Қалам» параметрлерін пайдаланыңыз.

Мәліметтерді *Pen Pop* бөлімінен қараңыз.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Қалам** тармағын түртіңіз.

- **Жойылған кезде ашу:** қалам құрылғыдан алынғанда автоматты түрде іске қосылатын мүмкіндікті таңдаңыз.
- **Қолданба таңбашасы:** жиі пайдаланылатын қолданбаларды орнатыңыз.

- **Screen-off memo:** қалам алынғанда өшірілген экранда ескертпелер жасаңыз.
- **Қаламды анықтау:** қалам алынғанда немесе салынғанда дыбыс немесе діріл арқылы хабарландырады.
- **Pen keeper:** құрылғы алынған қаламмен жылжытылғанда дыбыс немесе діріл арқылы хабарландыру алыңыз.

Күн мен уақыт

Құрылғының күн мен уақыт параметрлерін реттеуге болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Күн мен уақыт** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Параметрлерді реттепеңіз.

Сақтау орны

Құрылғыдағы ішкі жадты немесе жад картасының сақтау орнын көруге және басқаруға болады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Сақтау орны** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **ҚҰРЫЛҒЫ ЖАДЫ:** құрылғының ішкі сақтау орнындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды қараңыз. Пайдаланылып жатқан қолданбалар тізімі мен әрбір қолданбаға арналған сақтау сыйымдылығын көріңіз.
 - **ТАСЫМАЛЫ ЖАДЫ:** жад картасындағы жалпы сақтау орны мен бос орынды қараңыз. Бұл опция жад картасы салынғанда ғана көрінеді. Жад картасын шығарып алу үшін  белгішесін түртіңіз.

Батарея және энергия сақтау

Ағымдағы батарея туралы ақпаратты көргө анықтады.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Батарея және энергия сақтау** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттепеңіз:
 - **Батареяны қолдану:** батареяны пайдалану мәліметтерін қараңыз. Қосымша мәліметтер алудың үшін, белгілі элементті таңдаңыз.
 - **Күй жолагындағы батарея қуатының пайызы:** батареяның қалған деңгейін күй жолагында пайыздық көрсеткіш ретінде көрсетеді.
 - **Батарея сақтаушы:** дисплей жарықтығы, жылдамдық және діріл күші сияқты кейбір құрылғы параметрлерін пайдалануды қысқарту арқылы батареяның тұтынылуын азайтыңыз.
Қуатты үнемдеу режимі қосулы болғанда, күй жолағы  белгішесін көрсетеді.

Жад

Белгілі уақыт ішінде қолданылатын жадтың орташа мөлшерін және қолданбаның пайдаланатын жадын қарай аласыз.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Жад** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Деректерді шығарып алудың үшін уақыт аралығын орнату үшін  белгішесін түртіңіз.

Қосымшалар

Орнатылған қолданбалар тізімін көруге болады. Қажет болса, қолданбалардың жұмысын тоқтатыңыз немесе жойыңыз.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Қосымшалар** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Қолданбаны таңдап, әрекеттерді орындаңыз.

Сақтық көшірме және қайта орнату

Құрылғыда сақталған файлдарды басқа құрылғыға немесе тіркелгіге сақтық көшірме жасауға болады. Қажет болса, құрылғыны қалпына келтіріңіз.

- 1 Параметрлер экранында **Баптаулар > Сақтық көшірме және қайта орнату** тармақтарын түртіңіз.
- 2 Келесі параметрлерді реттегіз:
 - **LG Backup:** блокталған жіберушілер тізімінің, хабарламалардың, кескіндердің, өзіндік бет экрандарының және құрылғыда сақталған т.б. деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз немесе қалпына келтіріңіз. Мәліметтерді **LG Backup** бөлімінен қараңыз.
 - **Деректерге резервтік көшірме жасау:** Google серверіне қолданба деректерінің, Wi-Fi құпиясөзінің және басқа параметрлердің резервтік көшірмесін жасаңыз.
 - **Сақтық көшірме тіркелгісі:** пайдаланылып жатқан ағымдағы резервтік тіркелгіні көріңіз.
 - **Автоматты түрде қайта орнату:** қолданбаны қайта орнатқан кезде резервтік параметрлері мен деректерді автоматты түрде қалпына келтіріңіз.
 - **Желі параметрлерін қайта орнату:** Wi-Fi, Bluetooth және басқа желі параметрлерін қалпына келтіру.
 - **Зауыттық деректерді қалпына келтіру:** құрылғының барлық параметрлерін қалпына келтіріңіз және деректерді жойыңыз.



- Құрылғыны қалпына келтіру оның барлық деректерін жояды. Құрылғының атын, Google тіркелгісін және басқа да бастапқы ақпаратты қайта енгізіңіз.

Телефон ақпараты

Құрылғының аты, күйі, бағдарламалық жасақтама туралы мәліметтер мен заңды ақпарат сияқты құрылғының туралы ақпаратты көре аласыз.

Параметрлер экранында **Баптаулар > Телефон ақпараты** тармақтарын түртіп, ақпаратты көріңіз.

05

Қосымша

LG тіл параметрлері

Құрылғыда қолданылатын тілді таңдаңыз.

- ○ > Баптаулар > Баптаулар > Тіл мен пернетақта > Тіл > ТІЛ ҚОСУ тармақтарын түртпі, тілді таңдаңыз.
 - Өдепкі тіл ретінде орнату үшін, ≡ белгішесін түртпі ұстап тұрып, тілдер тізімінің жоғарғы жағына қараңынан сүйрөніз.

LG Bridge

LG Bridge қолданбасына шолу

LG Bridge қолданбасы LG смартфонында сақталған фотосуреттер, әндер, бейнелер мен құжаттарды компьютерден ынғайлы түрде басқаруға көмектесуге арналған. Компьютерге контактілер, фотосуреттер мен басқалардың сақтық көшірмесін жасауға және құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңартуға болады.



- Толық мәліметтерді LG Bridge анықтамасынан қараңыз.
- Қолдау көрсетілген мүмкіндіктер құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін.
- LG USB драйвері LG смартфонын компьютерге қосу үшін қажетті бағдарлама болып табылады және LG Bridge қолданбасы орнатылған кезде орнатылады.

LG Bridge функциялары

- Құрылғыдағы файлдарды компьютерден Wi-Fi қосылымы немесе мобиЛЬДІ дерек қосылымы арқылы басқару.
- Компьютерге деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе компьютердегі деректерді құрылғыға USB кабелінің қосылымы арқылы қалпына келтіру.
- Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын компьютерден USB кабелінің қосылымы арқылы жаңарту.

LG Bridge қолданбасын компьютерге орнату

- 1 Компьютеріңізден www.lg.com сайтына өтіңіз.
- 2 Іздеу жолағында құрылғыныздың атауын енгізіңіз.
- 3 **Жүктеу орталығы > LG Bridge** тармақтарын түртіп, орнату файлын жүктеп алыңыз.
 - LG Bridge қолданбасын орнатуға арналған минималды талаптарды көру үшін, **Мәліметтер** тармағын басыңыз.

Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

LG үялды телефонның бағдарламалық жасақтамасын интернет арқылы жаңарту

Осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, <http://www.lg.com/common/index.jsp>, сілтемесі бойынша өтіп, қажет ел мен тілді таңдаңыз.

Бұл мүмкіндік телефонныңдағы микробағдарламаны жаңа нұсқаға қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, интернет арқылы еш қындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылғының үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Ұялды телефонның микробағдарламасын жаңарту процесі жаңарту барысында пайдаланушының жан-жақты назар аударуын талап ететіндіктен, әрекетті жалғастырмас бұрын әр қадамда көрсетілетін барлық нұсқаулар мен ескертпелерді тексергеніңізге көз жеткізіңіз. Жаңарту кезінде USB кабелін алып тастау ұялды телефонныңзға айтарлықтай зақым келтіруі ықтимал еkenін ескеріңіз.



- LG компаниясы өз шешімі бойынша микробағдарлама жаңартуларын тек тандалған үлгілер үшін қолжетімді ету құқығын сақтайды және микробағдарламаның жаңа нұсқасының барлық ұялы телефон үлгілері үшін қолжетімділігіне кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық жасақтамасын Over-the-Air (OTA) арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефоныңдағы бағдарламалық жасақтаманы жаңа нұсқаға OTA технологиясы арқылы USB кабелін пайдаланбай-ақ, еш қындықсыз жаңартуға мүмкіндік береді. Аталмыш мүмкіндікке LG компаниясы құрылышының үшін қолжетімді жаңа микробағдарлама нұсқасын жасағаннан кейін ғана қол жеткізуге болады.

Телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңарту үшін, ○
-> **Баптаулар > Баптаулар > Телефон ақпараты > Ортақ > Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы > Жаңартуды қазір тексеру** тармақтарын түртіңіз.



- Google тіркелгіңіз бен кез келген басқа тіркелгілер, жүйе/қолданба деректері мен параметрлер, кез келген жүктеп алғынған қолданбалар және лицензиясы туралы ақпаратты қоса телефонның ішкі жадындағы жеке деректеріңіз телефонныңдағы бағдарламалық жасақтамасын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бұрын жеке деректерге сақтық көшірме жасауды ұсынады. LG компаниясы ешқандай жоғалған жеке деректер үшін жауапты емес.
- Бұл мүмкіндік аймақ немесе байланыс операторына байланысты.

FAQ

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуі мүмкін кейбір ақаулар тізімі берілген. Кейбір мәселелерді шешу үшін байланыс операторына хабарласу қажет, бірақ олардың көп бөлігін өзіңіз шеше аласыз.

Хабар	Ықтимал себептері	Ықтимал түзету шаралары
SIM карта қатесі	Телефонда SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM картасы дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймақта қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын тексеріңіз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM картасы 6-12 ай бұрын шығарылмағанын тексеріңіз. Олай болса, желі провайдерінің ең жақын бөлімшесінде SIM немесе USIM картасын ауыстырыңыз. Байланыс операторымен хабарласыңыз.
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін жаңа кодты қайта енгізу арқылы растаңыз.	Кодты ұмытсаңыз, байланыс операторымен хабарласыңыз.
	Сіз енгізген екі код сәйкес емес	

Хабар	Ықтимал себептері	Ықтимал түзету шаралары
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Байланыс операторы тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Байланыс операторымен хабарласыңыз.
Жүктелген қолданбалардан көп қателер туындайды.	Қолданбаны жойыңыз.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ○ > Баптаулар опциясын тұртіңіз. 2. Баптаулар > Қосымшалар тармақтарын тұртіңіз. 3. > Жою опциясын тұртіңіз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Немір тери қатесі	Жаңа желіге рұқсат етілмеген.
	Жаңа SIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Байланыс операторымен хабарласыңыз немесе PIN2 шегін қалпына келтіріңіз.
Телефонды қосу мүмкін емес	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	Қосу/өшіру пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі зарядтау индикаторын тексеріңіз.

Хабар	Ықтимал себептері	Ықтимал түзету шаралары
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сүйк.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға жалғаңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі дұрыс емес	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген.	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Параметрлер мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS және фотосуреттерді қабылдау/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Жадта орын босату үшін телефоннан қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жойыңыз.

Хабар	Ықтимал себептері	Ықтимал түзету шаралары
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл пішімдерін тексеріңіз.
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Арақашықтықты тексеру датчигінің ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, арақашықтықты тексеру датчигінің айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Арақашықтықты тексеру датчигінің айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жок	Дірілдеу режимі	Діріл немесе кедергілер режимінде емес екеніне көз жеткізу үшін дыбыс мәзіріндегі параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Экран қатып қалса немесе телефонды басқаруға әрекет жасаған кезде жауп бермесе, батареяны шығарып, қайта салыңыз. Одан кейін телефонды қайта қосыңыз. Не болмаса, веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңарту әрекетін орындаپ көріңіз.

Ұрлықтан қорғау бойынша нұсқаулық

Құрылғыңыз рұқсатсыз зауыттық параметрлеріне қайтарылған жағдайда, оны басқа адамдар қолданбас үшін құрылғыныздың параметрлерін орнатыңыз. Мысалы, құрылғыңыз жоғалса, ұрланса немесе жойылса, құрылғыны сіздің Google есептік жазбаңыз немесе экранды құлпытау ақпараты бар адам ғана пайдалана алады.

Құрылғыныздың қорғалғанына көз жеткізу үшін қажет талаптар:

- Экран құлпын орнату: егер құрылғы жоғалса немесе ұрланса, бірақ сізде экран құлпы орнатылған болса, экран құлпы ашылмайынша, «Параметрлер» мәзірі арқылы құрылғыны өшіру мүмкін емес.
- Google есептік жазбасын құрылғыға қосу: егер құрылғы жойылса, бірақ онда Google есептік жазбасы болса, Google есептік жазбасы туралы ақпарат қайта енгізілмейінше құрылғыны орнату процесін аяқтау мүмкін емес.

Құрылғыңыз қорғалғаннан кейін зауыттық параметрлерді қайта орнату қажет болған жағдайда экран құлпын ашуыңыз немесе Google есептік жазбасының құпия сөзін енгізуіз қажет. Ол сіздің немесе сіз сенім білдіретін әлдекімнің қалпына келтіру процесін орындаудың қамтамасыз етеді.



- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында құрылғыға қосқан Google есептік жабасы мен құпия сөзін ұмытпаңыз. Реттеу кезінде есептік жазба ақпаратын бере алмасаңыз, зауыттық параметрлерді қалпына келтіру әрекетін орындағаннан кейін құрылғыны мұлдем пайдалана алмайтын боласыз.

Қосымша ақпарат

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескеरтуі туралы ақпарат

Осы өнімдеги GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өндеду) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

Сауда белгілері

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты үйімдардың тіркелген сауда белгілері.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ және Play Store™ – Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері мен авторлық құқықтар тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-M400DY** өнімі **2014/53/EU** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді.

Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Импортер жөнінде ақпарат

Қазақстандағы импортер: АО “LG Electronics Almaty Kazakhstan”
Тимирязев көшесі 28B

Өндіруші жөнінде ақпарат

LG Electronics Inc. Корея Республикасы, Сеул. Йонгдунгпо-гу,
Йои-даэро, 128

Кеден одағының техникалық ережелері

1. Өндіруші туралы ақпарат

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Өндіруші зауыт

- LG ELECTRONICS INC.
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSUPUR DIGITAL COMMUNICATION CO., LTD.
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO,
SHANDONG, CHINA
- INSUPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG,
DINH VU, CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM

3. Өндірілген күні

Өндірілген күні қорапта көрсетілген

4. Қосымша ақпарат

(1) Сақтау

Құрылғыны сыртта немесе тікелей аяқ рәйсі жағдайлары
(тікелей күн сәулесі, жел, жаңбыр немесе нөл градустан
төмен температура) әсер ететін жерлерде орнатпаңыз немесе
сақтамаңыз.

(2) Тасымалдау

Өнім тасымалдаудың осы түріне қолданылатын тауарларды тасымалдау ережелеріне сай келетін кез келген көлік түрімен тасымалданады.

- Тасымалдау зақымдалуды болдырмайтын жағдайларда жүзеге асырылуы керек.
- Өнімді тиесу-түсіріп алу кезінде соғып алмаңыз.

(3) Сату

- Өнімдерді сату сатылатын елдің ағымдағы заңнамасында белгіленген ережелерге сәйкес орындалады.

(4) Көдеге жарату

- Ескі электр бүйімдарының құрамында қауіпті заттар болуы мүмкін, сол себепті ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тигізетін теріс әсердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыныңда басқа өнімдерді жөндегенде қайта пайдалануға болатын бөлшектері және шектеулі қорды сақтау үшін қайта пайдалануға болатын құнды материалдары болуы мүмкін.
- Ескі құрылғыны қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



- Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



- Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Ескі құрылғыны қоқысқа тастау



1. Бұл осы үсті сыйылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиоі мүмкін көрі әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыныңда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өндөлетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
3. Құрылғыныңда өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Елініз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз.

Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау



1. Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары беріліу мүмкін.
2. Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
3. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп тәндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Fingerprint recognition
- 17 Pen Pop
- 18 quick share
- 19 QuickMemo+
- 21 Multi-tasking feature
- 22 QSlide

02

Basic Functions

- 24 Product components and accessories
- 25 Parts overview
- 27 Turning the power on or off
- 28 Installing the SIM card and battery
- 30 Inserting the memory card
- 31 Removing the memory card
- 31 Charging the battery
- 33 Touch screen
- 36 Home screen
- 44 Screen lock
- 47 Memory card encryption
- 48 Taking screenshots
- 49 Entering text
- 55 Do not disturb
- 56 Content sharing

03

Useful Apps

- 59 Installing and uninstalling apps
- 60 Uninstalled apps
- 60 Phone
- 64 Messaging
- 65 Camera
- 74 Gallery
- 77 Music
- 78 E-mail
- 79 Calendar
- 80 Calculator
- 81 Clock
- 82 Downloads
- 82 File Manager
- 83 Voice Recorder
- 83 FM Radio
- 83 Cell Broadcast
- 84 Contacts
- 86 Tasks
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Chrome
- 87 Google apps

04

Phone Settings

- 91 Settings
- 91 Networks
- 100 Sound & notification
- 101 Display
- 102 General

05

Appendix

- 112 LG Language Settings
- 112 LG Bridge
- 113 Phone software update
- 115 FAQ
- 118 Anti-Theft Guide
- 119 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.130 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets. It can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.

01

Custom-designed Features

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.

- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints


You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.

-  • This feature is available when the secured lock is activated.
 - Lock the device with Knock Code, Pattern, PIN, Password and more.
 - If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See *Configuring screen lock settings* for details.

2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.

-  • Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
 - Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

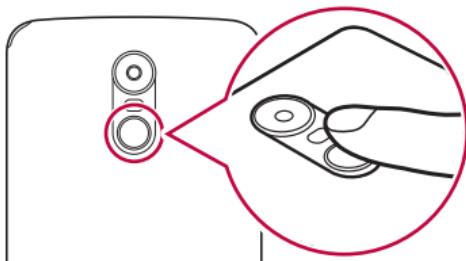

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock**: Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock**: Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Pen Pop

The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

Setting up Pen Pop

Tap > **Settings** > **General** > **Pen**.


Pen Pop options

- : Hide/display the Pen Pop options.
- : Open the Pop Memo to write a memo.
- : Open the Capture+ and use the current screen image in a memo.
- : Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and use it in a memo.
- : Open the QuickMemo+ and view current memos.
- : Add a shortcut to the app of your choice.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap > , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

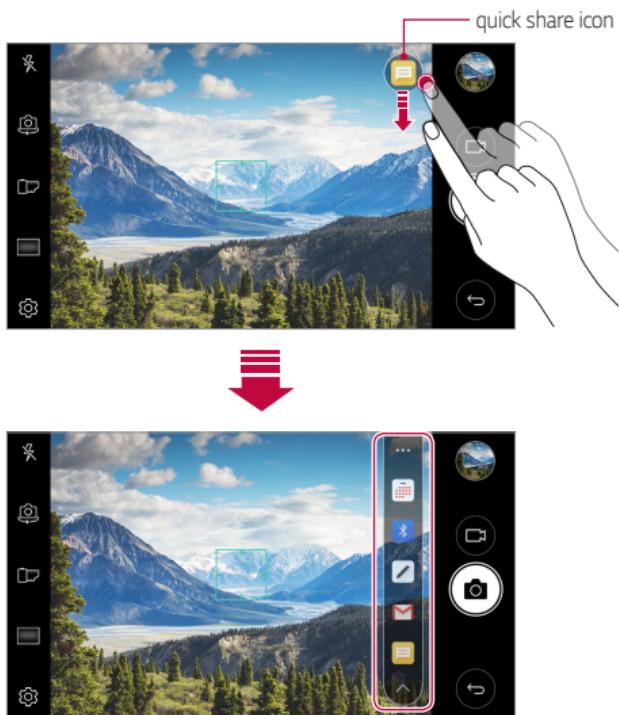

- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to create a note.
 - : Save a note.
 - : Undo the last action.
 - : Redo the last action you undid.
 - : Enter a note by using the keypad.
 - : Write notes by hand.
 - : Erase handwritten notes.
 - : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 - : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap > QuickMemo+.
- 2 Tap to take a photo, then tap **DONE**.
- 3 Tap or to write notes on the photo.
 - Write notes by hand on the photo.
 - Enter text below the photo.
- 4 Tap to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos:** View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos:** View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Capture+:** View notes created by .
 - **Pop Scanner:** View notes created by .
 - **Trash:** View deleted notes.
 - **New category:** Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


Multi-tasking feature

Multi Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi Window feature, touch and hold .

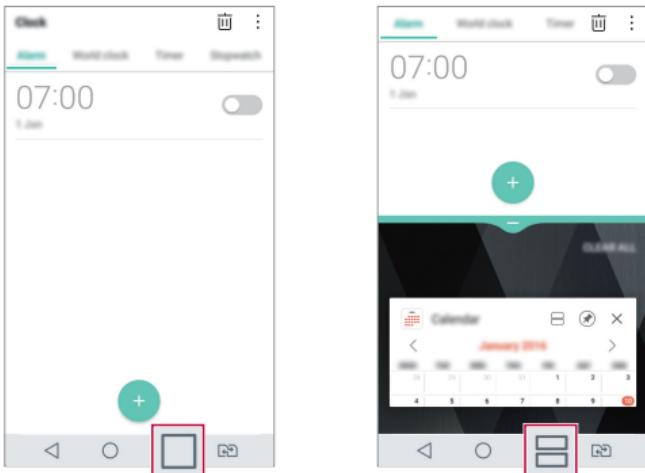

- You can use this feature in an app that supports the Multi Window feature.
- The Multi Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi Window. You can also tap  at the top of each app.

QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.

02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Battery
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

Parts overview

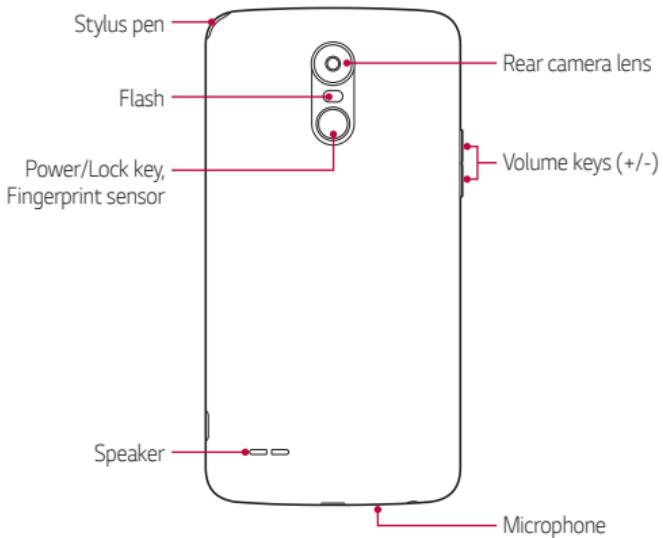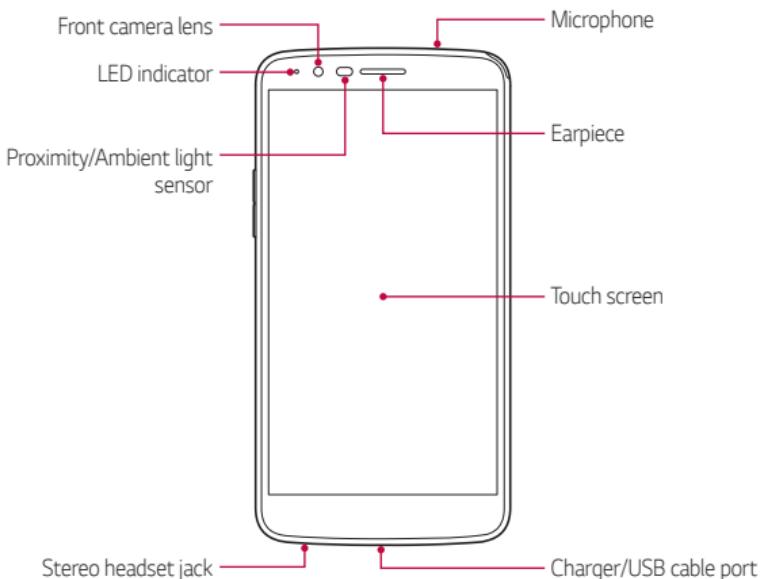

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - Tap the key to take a photo when using the front camera.
 - Tap the key twice to take a screenshot.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- Power off:** Turn off the device.
- Power off and restart:** Restart the device.
- Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

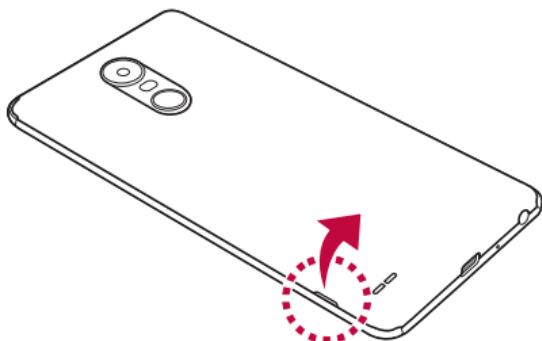

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

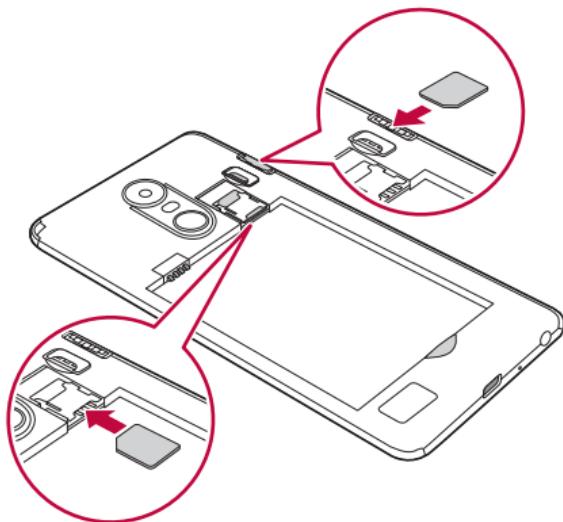

3 Insert the battery.

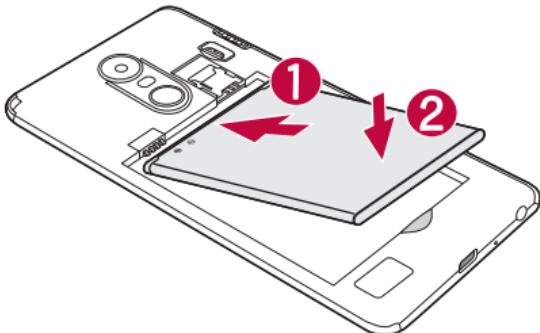

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.



- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-colored contacts facing downwards.

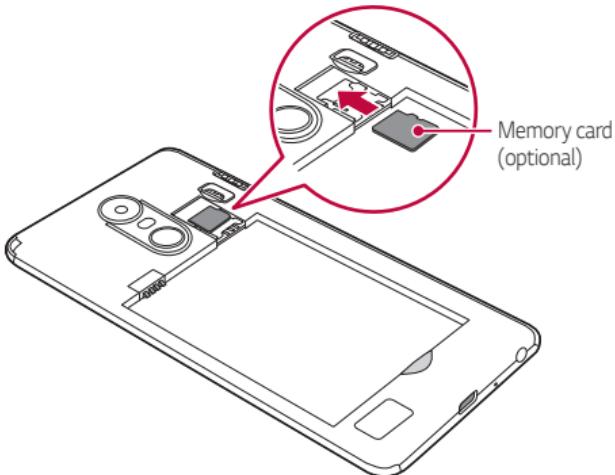

- 3 Replace the back cover.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

1 Tap > **Settings** > **General** > **Storage** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

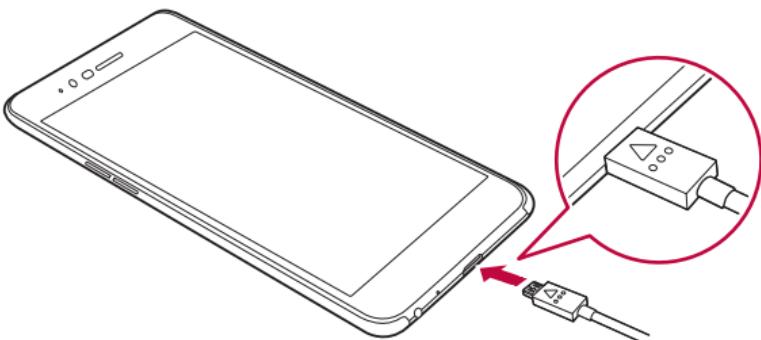



- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Precautions when using the device

- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substances or water enter the device.
- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

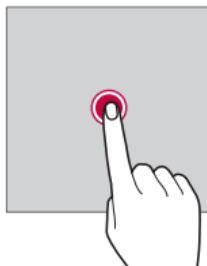


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.




Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

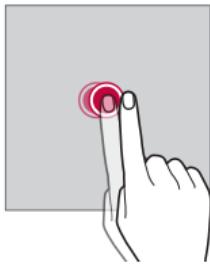


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

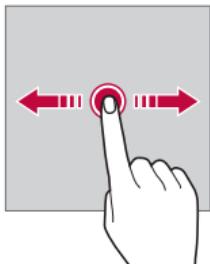



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

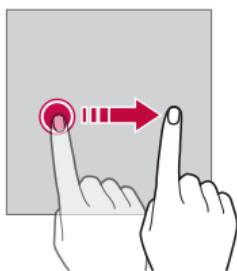

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

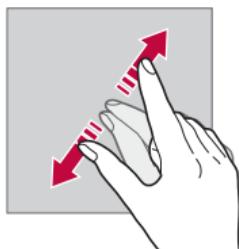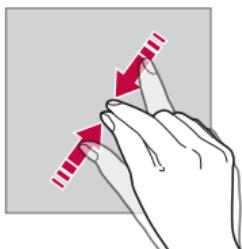

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

- **Home touch buttons**


- ◀ : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○ : Tap to go to the Home screen. To launch Google search, tap and hold.
- □ : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi Window feature, touch and hold the button while using an app.
-  : Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

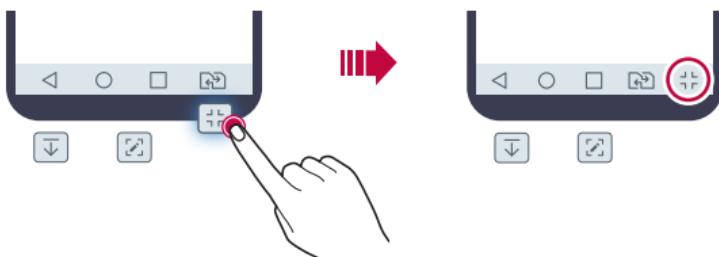

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap ▼.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

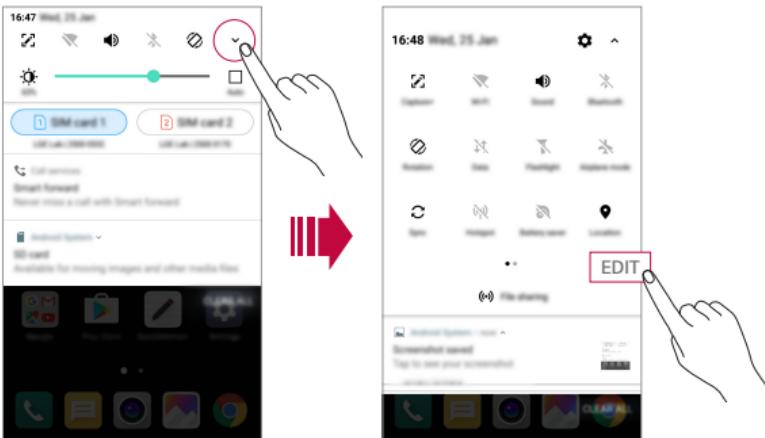


Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

You can also tap **O > Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.

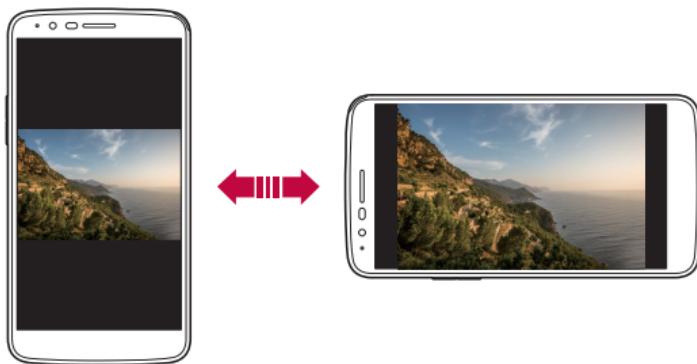

Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap **O > Settings > Display > Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.


- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap .

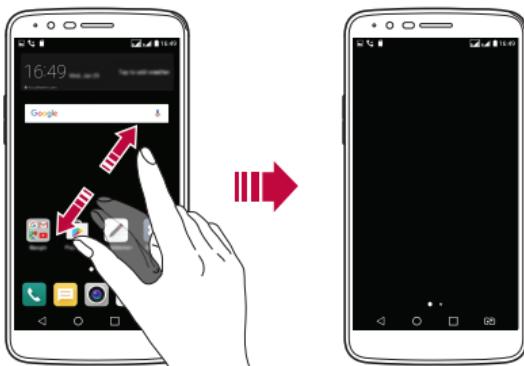

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and color, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping + in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap O > Settings > Display > Home screen.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap **O** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
 - **Clock:** Select the display type of the clock to display on the locked screen.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap ○ > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap ○ > Settings > General > Fingerprints & security > Encrypt SD card.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

- Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.
- Tap the Power/Lock Button once, then immediately press and hold it after. Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.



- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  > **Settings** > **General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

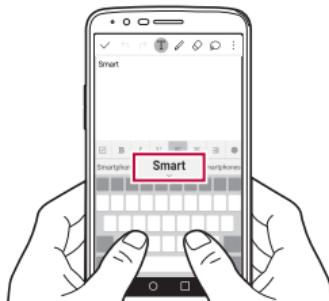

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

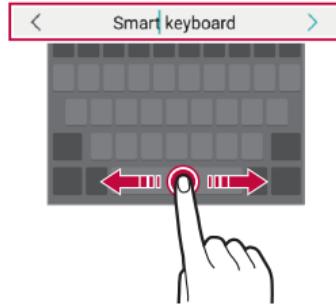


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

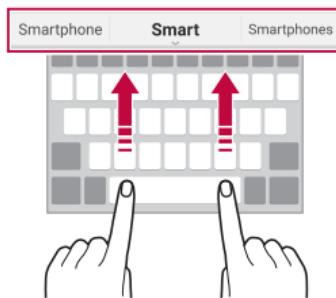


Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

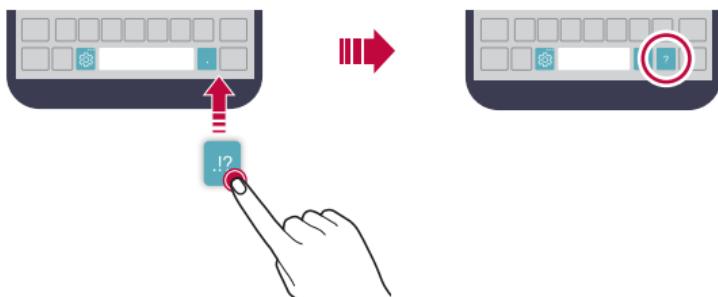

- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

2 Adjust the keyboard height.

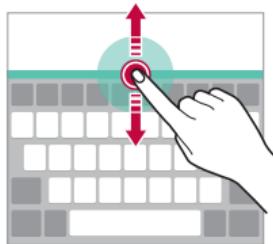

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

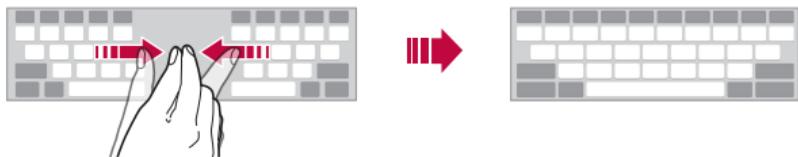

One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice

On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, touch and hold ⚡ and select . You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap : > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap  > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **Play Store** and the app store or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

1 Tap  >  > **Dial**.

2 Make a call by using a method of your choice:

- Enter a phone number and tap .
- Touch and hold a speed dial number.
- Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > Call logs.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap 
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.


Tap  > .



- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

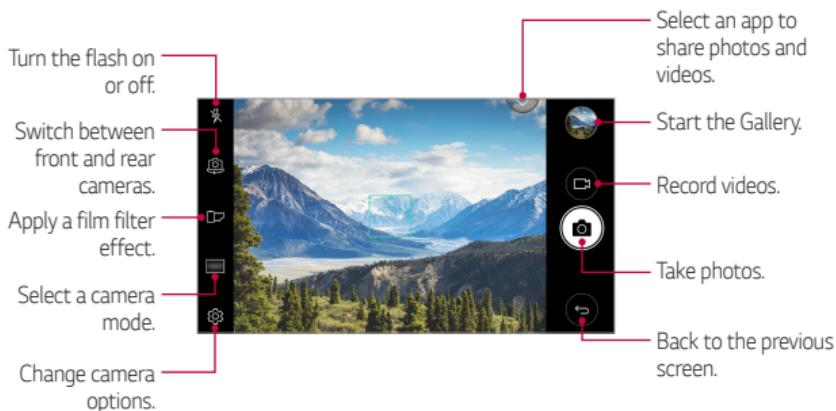

Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on **Open Capture+ / Camera**.

Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

Photo size	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
Video resolution	Select values for resolution and size for recording videos.
HDR	Obtain photos in vivid colors, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
Timer	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids to so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
Simple view	Hide all menus from the camera screen.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Customise selfie shot settings. <ul style="list-style-type: none"> • Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature. • Auto shot: Shoot when the camera detects a face.
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > 
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Other useful features in the Camera app

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.




- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

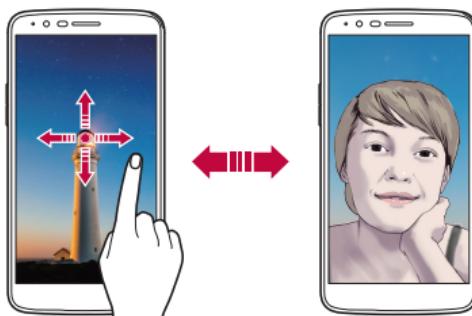

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

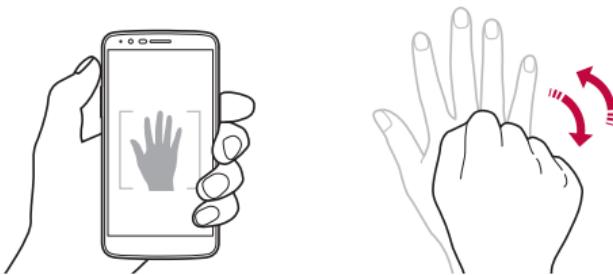

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white colored guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame color turns blue, then the camera takes a photo.




- Tap > Selfie shot > Auto shot to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.


While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

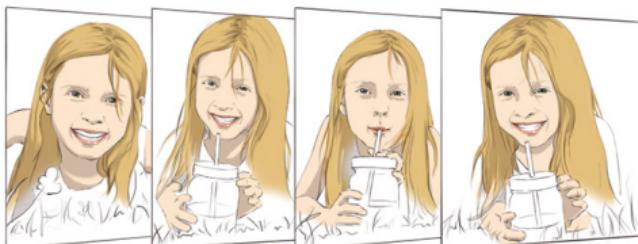

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

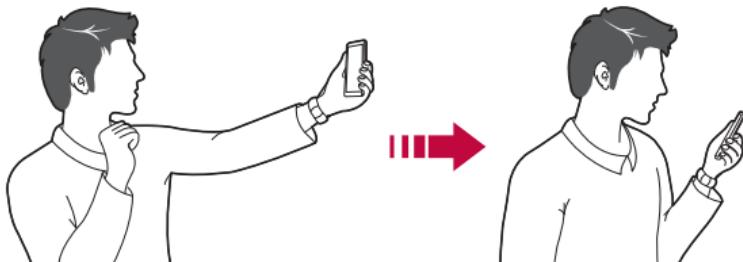

- Tap > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

1 Tap .

- Saved photos and videos are displayed by folder.

2 Tap a folder and select a file.

- View the selected file in full-screen mode.
- While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
- While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.

Viewing photos




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

Playing a video

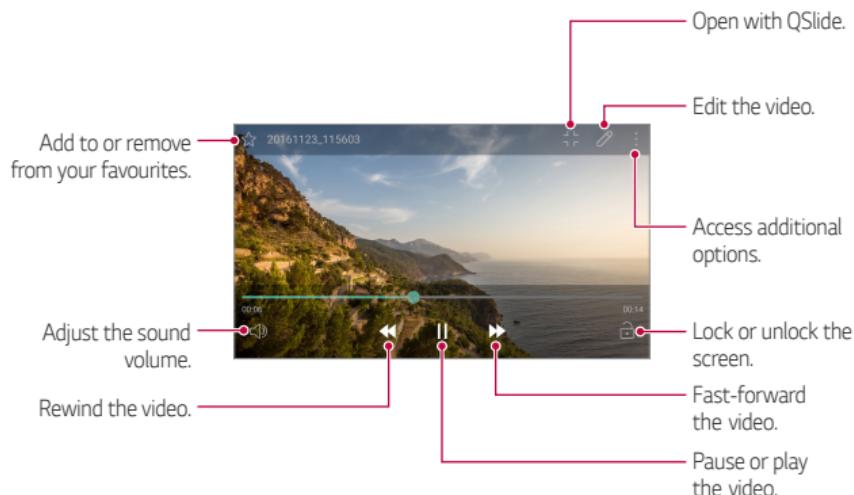

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Music

You can play and manage songs or music albums.

1 Tap **O > LG > Music**.

2 Select a category.

3 Select a music file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > E-mail.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.

2 Use the keypad to make a calculation.

- To use scientific calculator, drag the green colored slide bar located in the right side of the screen to the left.
- To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap > **Tools** > **Downloads**.

File Manager

You can view and manage files saved on your device.

- 1 Tap > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap and select the desired storage location.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > Tools > Voice Recorder.
- 2 Tap - To pause recording, tap .
- To save the location details of recording, tap Location.
- To add an event, tap Event and add an event to the date you want.
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
 - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > Tools > FM Radio.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > Tools > Cell Broadcast.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap > **Management** > **LG Backup**.
You can also tap > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **O > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Duo

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.

04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1:** Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2:** Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme:** Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode:** Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data:** Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming:** Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.

2 Drag  to activate it.

- Available devices appear automatically.
- To refresh the device list, tap **SEARCH**.



- Only devices set as visible are displayed on the list.

3 Select a device from the list.

4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

1 Select a file.

- You can send multimedia files or contacts.

2 Tap  > **Bluetooth**.

3 Select a target device for the file.

- The file is sent as soon as the target device accepts it.



- File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

Share & connect

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Stylus 3**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **LG Stylus 3**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

2 Drag to activate it.

3 Select a printer from the printer list screen.

- To add a printer, tap > **Add printer**.
- To search for a printer name, tap > **Search**.
- Tap > **Settings** from the printer list screen.

4 Select a file and tap > **Print**.

- The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

Tethering

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

1 Connect your device and other devices via USB cable.

2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

More

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile**: Change the sound mode to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume**: Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone**: Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID**: Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration**: Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type**: You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb**: Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen**: Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps**: Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **Notification LED**: Indicate device status via LED.

- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colors. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON:** Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Mini view:** You can make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.

- **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background color into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen color inversion**: Increase the display color contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen color adjustment**: Adjust the display color.
 - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock Key.
 - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

Using the Power key

You can use the power key to take a screenshot or a photo.

1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.

2 Customise the following settings:

- **Take a selfie in Camera:** Tap the Power key to take a photo.



- Your finger must remain on the Power key until the photo is taken.
- This feature is only available in the front camera.

- **Take a screenshot:** Tap the Power key twice to take a screenshot.



- Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.

Using the Volume keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys > Open Capture+/Camera**.

2 Drag to activate it.

- Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Set up SIM card lock**: Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible**: Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators**: Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources**: Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management**: Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents**: View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin**: Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access**: View details on usage of apps on the device.

Pen

Use the Pen settings to configure option when the pen is removed. See *Pen Pop* for details.

On the settings screen, tap **General > Pen**.

- **Open when pen is removed:** Select a feature that will automatically start when the pen is removed from the device.
- **Pen Pop shortcut:** Set frequently used apps.
- **Screen-off memo:** Create notes on the turned-off screen when the pen is removed.
- **Pen detection:** Be notified by sound or vibration when the pen is removed or inserted.
- **Pen keeper:** Be notified by sound or visual notification when the device is moved with the pen removed.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device.
See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
- Touch and hold and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update, tap **O** > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none">1. Tap  > Settings.2. Tap General > Apps.3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M400DY** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Customs Union Technical Regulations

1. Manufacturer Info

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Production Plants

- LG ELECTRONICS INC.
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO,
451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSUR DIGITAL COMMUNICATION CO, LTD.
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO, SHANDONG,
CHINA
- INSUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO, LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- ARIMA COMMUNICATION CO, LTD.
NO.1 68 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO, LTD.
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG, DINH
VU, CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM

3. Production Date

Production date indicated on the box

4. Additional information

(1) Storage

Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures below zero degrees)

(2) Transportation

The product is transported by any means of transport in accordance with the rules of transportation of goods, operating in the this type of transportation.

- Transportation must be carried out under conditions excluding damage.
- Do not expose the product to impact loads during loading and unloading.

(3) Realization

- The sale of products is performed in accordance with the rules established by the current legislation of the country in which it is realized.

(4) Recycling

- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 20:00 (Пн.-Нд.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	http://www.lg.com
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

