



jinga

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Jinga Simple F170

Мобильный телефон Jinga Simple F170

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Полный список возможностей и спецификации смотрите на сайте www.jingamobile.com Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Введение.

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Jinga Simple F170. Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили краткое справочное руководство.



Описание устройства.

- 1 Разъем для наушников
- 2 Разговорный динамик
- 3 Центральная клавиша
- 4 Левая функциональная клавиша

- 5 Правая функциональная клавиша
- 6 Клавиша вызова
- 7 Клавиша питания/завершения вызова
- 8 Клавиатура
- 9 Micro-USB разъем
- 10 Фонарик
- 11 Основной динамик
- 12 Микрофон

Установка SIM-карт.

Перед использованием телефона Вы должны установить в него одну или две SIM-карты выбранных Вами поставщиков услуг связи. Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д. находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS-сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM

телефоне. Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей.


Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.

- Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора.
- Установите SIM-карты металлическими контактами вниз так, чтобы скошенные углы SIM-карт совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- При извлечении SIM карт, выключите телефон, снимите

заднюю крышку, извлеките батарею, затем, открыв слот для SIM карты, извлеките ее. Извлекая SIM1 или SIM2 просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.

Карта памяти.

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора. Карта памяти вставляется и извлекается из телефона аналогично SIM-карте. Так же, как и в случае с SIM-картой следите за тем, чтобы металлическая контактная часть SD-карты не подвергалась физическим воздействиям.

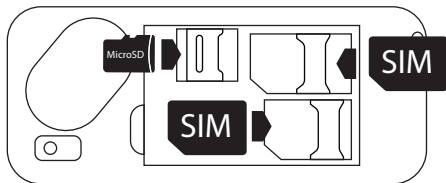

Установка аккумулятора.

Снимите заднюю крышку аккумулятора. Присоедините контакты аккумуляторной батареи к контактам телефона. Аккуратно вставьте другой конец аккумулятора.

Процесс зарядки.

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующий вход телефона.

Если телефон включен, то после подключения к зарядному

устройству в правом верхнем углу дисплея

полоски в изображении батареи начнут непрерывно возрастать

Если же он выключен, то отображение зарядки телефона Вы увидите по центру дисплея.

Непрерывное движение данных полосок означает, что аккумулятор заряжается. Прекращение

движения полосок будет означать, что аккумулятор полностью

заряжен. После полной зарядки отсоедините зарядное устройство.

При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление.

Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, телефон

автоматически выключится. Даже если Вы не используете телефон,

следует периодически заряжать

аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата

Аккумуляторная батарея!

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную

**ёмкость только после двух или трех
полных циклов заряда-разряда**

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО
“СиЭм Брэндс”. Адрес: 123100, Россия, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 12, оф 10.