

RugGear®

RugGear RG129

Краткое руководство пользователя



Прочтите и сохраните данную инструкцию.

RugGear®

Это руководство пользователя основано на настройках по умолчанию в мобильном телефоне.

За загрузку, скачивание и синхронизацию может взиматься плата оператором связи.

Информация по технике безопасности:

Не используйте мобильный телефон на заправочных станциях или рядом с химикатами.

Пожалуйста, не используйте поврежденный кабель и разъем электропитания, а также поврежденное зарядное устройство.



Не прикасайтесь к кабелю мокрыми руками. Не тяните за кабель для извлечения зарядного устройства.

Пожалуйста, используйте только сетевой адаптер и аккумулятор, входящий в комплект.

Пожалуйста, не используйте поврежденную батарею.

Базовая информация

Функция	Поддержка
Двойной режим ожидания с двумя SIM-картами	Да
Телефонная книга	300
Гарнитура	Да
SMS	Да
АОН	Да
Будильник/Календарь	Да
Частоты	GSM 900/DCS 1800
Камера	Задняя камера 0,3 Мп
MP3/Диктофон	Да
Ожидание вызова	Да
USB-порт	Да
Память	Поддержка карт памяти до 32 Гб
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 2.1
Фонарик	Да

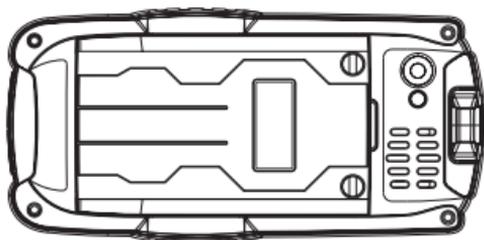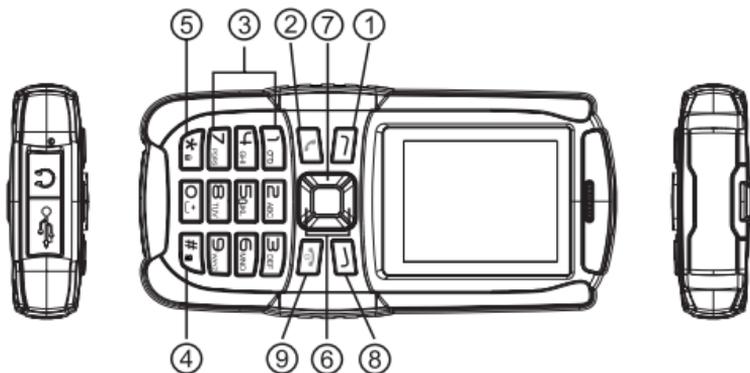

Функции клавиш


Клавиша	Функция
Клавиши перехода к главному меню	В режиме ожидания можно войти в главное меню. Ответ на вызов.
Клавиша набора номера	Осуществление вызова/Ответ на вызов
Клавиши 0 – 9	Набор цифр и букв. Ввод «+», «W», «P» осуществляется долгим нажатием на (*). Метод не номерного ввода: «Пробел» вводится при удержании клавиши «0», «Общие символы» – при удерживании «1».
Клавиша (#)	Смена метода ввода на экране редактирования
Клавиша (*)	Отображать окно символов на экране редактирования
Клавиша вверх/вниз	Клавиша вверх/вниз
Клавиша вправо/влево	Клавиша вправо/влево
Клавиша возврата	Возвращение к предыдущему экрану
Клавиша удержания вызова/включения/выключения	Завершение вызова. Включение/Выключение устройства. Возврат к удержанию вызова.

Иконка	Описание
	Уровень сигнала системы GSM
	Профили
	Пропущенный вызов
	Новое сообщение
	Индикатор зарядки
	Будильник

Установка SIM-карты или карты microSD



1. Извлечение аккумулятора

Выключите телефон и открутите винты крышки отсека аккумулятора, пока она не откроется. Снимите крышку и достаньте аккумулятор.

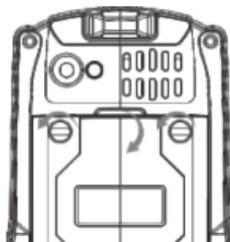


2. Установка SIM-карты или карты microSD

Вставьте SIM-карту как показано на картинке. Нажмите на крышку слота для карты microSD влево, пока она не поднимется. Вставьте карту microSD в гнездо.

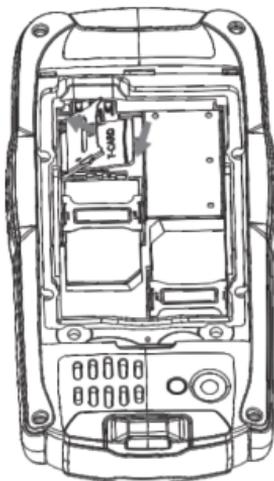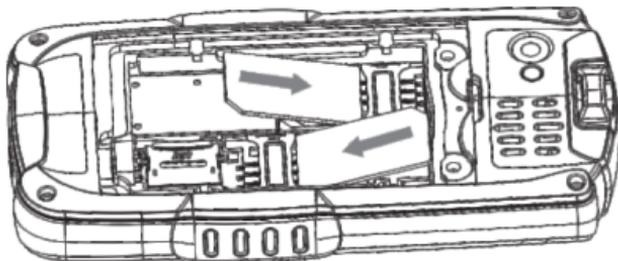


3. Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор как показано на картинке. Сначала необходимо вставить аккумулятор, соединив его контакты с контактами аккумуляторного отсека. Затем вставить крышку батарейного отсека и закрыть ее, зафиксировав винтами.

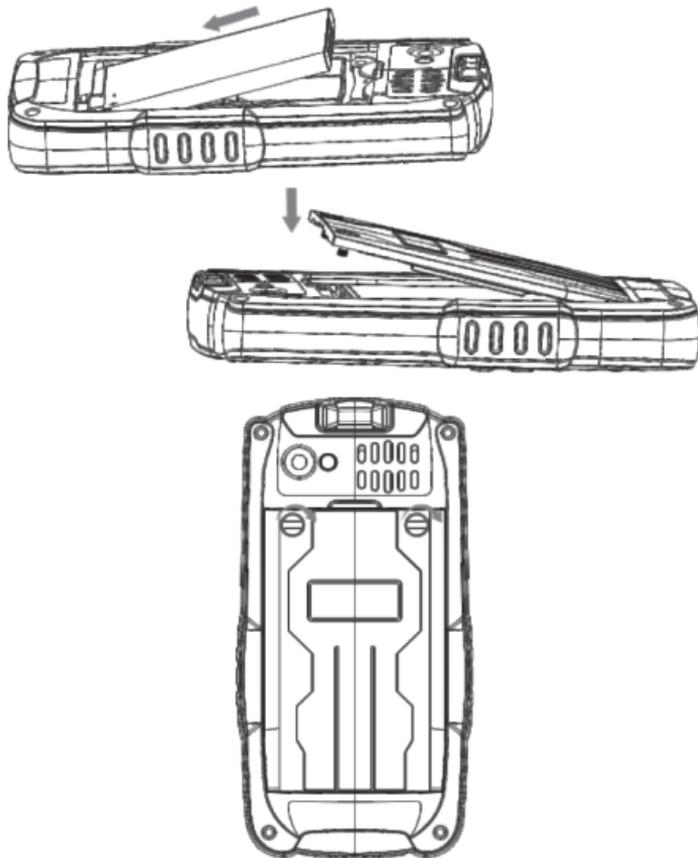


4. Зарядка с помощью USB-кабеля

Как показано на картинке ниже, вставьте USB-кабель в мобильный телефон. (Пожалуйста, заряжайте его полные 12 часов).

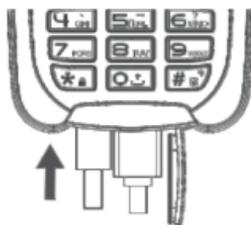

Внимание:

1. Пожалуйста, убедитесь, что винты затянуты, а крышка USB плотно закрыта. Только тогда телефон будет водонепроницаем и защищенным от пыли.
2. При копировании в режиме USB не отсоединяйте USB-кабель сразу. Пожалуйста, сначала остановите режим USB, а затем отсоедините USB-кабель, чтобы избежать потери данных.

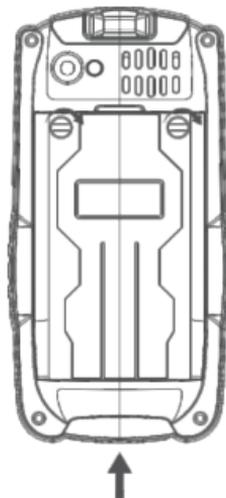

Допустимый уровень облучения (SAR)

Для измерения излучения электронных устройств используется единица известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Допустимое значение SAR для Европы составляет 2 Вт/кг. Устройства типа RG129 также прошли проверку на допустимый показатель SAR. Самый высокий уровень значения удельного коэффициента поглощения в соответствии со стандартами сертификации для данного продукта составляет 0.880 Вт/кг (в положении около уха) и 0.393 Вт/кг (при правильном ношении на теле). Данное устройство было протестировано при типичной эксплуатации с ношением на теле, при этом задняя его панель находилась на расстоянии 5 мм от тела. Для выполнения требований по РЧ-воздействию используйте аксессуары, обеспечивающие расстояние 5 мм между телом пользователя и задней панелью девайса. Зажимы для крепления (к поясному ремню), несессеры для ношения и аналогичные аксессуары не должны содержать металлических компонентов. Использование аксессуаров, которые не удовлетворяют вышеназванным указаниям, не соответствует требованиям по РЧ-воздействию и следовательно недопустимо.

Декларация соответствия ЕС

Компания RugGear заявляет, что данный телефон полностью соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Европейская директива 2014/53/EU об отходах электронного и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые бытовые электрические приспособления утилизировались отдельно, для оптимизации восстановления и переработки содержащихся в них материалов и снижения воздействия на здоровье человека и окружающую среду. За информацией, касающейся правильной утилизации, следует обратиться в сервисную службу или к продавцу.

Уведомление

- ❗ Устанавливайте адаптер рядом с оборудованием, чтобы он был легкодоступен.
- ❗ Устройство должно быть подключено только к USB-интерфейсу версии USB 2.0.
- ❗ Чрезмерная громкость звука в наушниках или гарнитуре может привести к потере слуха.



- ❗ **Осторожно:** существует опасность взрыва при замене батареи неправильным типом. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- ❗ Обычная рабочая температура телефона составляет -10°C ~ +55°C. Чтобы обеспечить нормальную работу телефона, не используйте телефон за пределами этого температурного диапазона.



- ❗ Этот значок на вашем телефоне, его батарее или других аксессуарах к нему означает, что эта продукция должна быть надлежащим образом утилизирована в специальных пунктах после истечения срока годности.

Диапазон частот	Максимальная выходная мощность
GSM 850	30 дБл
GSM 900	31 дБл
GSM 1800	30 дБл
GSM 1900	30 дБл
BT	-1,5 дБл