

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


**Конструкция телефона**



1

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

**Установка SIM-карт и карты памяти**

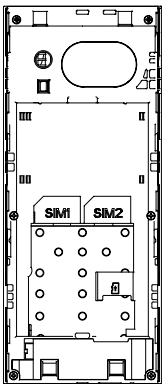

2

3

4

5

6

7

8

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слот для SIM-карт, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи.

**Зарядка аккумулятора**  
Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

**Включение/Выключение телефона**

Нажмите и удерживайте клавишу

**Индикаторы служебной информации (значки)**

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

**Основные функции**

Для начала работы с телефоном разблокируйте его нажав левую софт-клавишу, а затем \*.

**Ввод номера и осуществление вызова**  
Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

**Телефонная книга**

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор. Для быстрого набора зайдите в Контакты - Опции - Настройки телефонной книги - Быстрый набор

**Экстренный вызов**

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

**Журнал**

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

**Сообщения**

Написать сообщение можно, нажав на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой \*.

**Громкая связь**

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

**Установка мелодии на звонок**

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Настроить - Входящий вызов SIM1/SIM2. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

**Мультимедиа**

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоскопателя. Настройки

фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

**Диктофон**

Вы можете включить диктофон. В Мультимедиа - Диктофон.

**Аудиоплеер и Видеоплеер**

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

**Радио**

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуйтесь автоматическими или ручным поиском.

**Организер**

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» помогут Вам в решении повседневных задач.

**Bluetooth**

Организер – Bluetooth. Поставьте Вкл в первых двух пункта. Третий пункт меню Bluetooth позволяет найти другие устройства для сопряжения.

**Блокировка телефона**

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 0000. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый. **Будьте очень внимательными!** Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

**Технические характеристики**

- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц

- Чипсет: MTK6261D
- Экран 2.4 дюйма с разрешением 240\*320 точек
- Поддержка microSD до 8 Гб
- Камера 0.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 3.0
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мАч
- Размеры: 126\*53\*11,5 мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

**Комплект поставки**

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

**Меры Предосторожности**

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

**Аккумулятор:**

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

**Правила и условия монтажа**

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Правила и условия хранения**

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20 до +45°, и относительной влажности не выше 95%.

**Правила и условия перевозки (транспортирования)**

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

**Правила и условия реализации**

Без ограничений

**Правила и условия утилизации**

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

**Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию**

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

**Берегите мобильное устройство от воды:**

Храните мобильное устройство в сухом месте.

**Пользование устройством за рулем транспортного средства**

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

**Пользование устройством в самолете**

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

**Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой**

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством вблизи медицинских приборов**

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского

**Информацию о мерах при неисправности оборудования**

- в случае обнаружения неисправности оборудования;
- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр

**Месяц и год изготовления**

Дата изготовления устройства указана на упаковке

**Знак соответствия**

**Изготовитель:**  
"Кобест Технологии Лимитед",  
RM 1605C XO KING COMM STR 2-16 ФА УЕН СТ  
МОНГКОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**  
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.  
info@danalspb.ru

**Импортер:**  
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,  
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.  
info@danalspb.ru

**Срок гарантии:** 12 месяцев



9

10

11

12

13

14

15

16

