



PREDATOR 21 X

Руководство  
пользователя

© 2017. Все права защищены.

Predator 21 X

Распространяется на: GX21-71

Эта редакция: 01/2017

## Зарегистрируйтесь, чтобы получить Acer ID, и воспользуйтесь замечательными преимуществами

Откройте приложение *[Acer Portal]* *[Портал Acer]*, чтобы зарегистрироваться и получить Acer ID, или выполните вход, если у вас уже есть Acer ID.

### Три веские причины, чтобы получить Acer ID:

- Создайте свой собственный мир подключенных устройств.
- Узнайте о новейших предложениях и прочитайте сведения о продуктах.
- Зарегистрируйте свое устройство, чтобы быстро получать персонализированную поддержку.

Дополнительные сведения можно узнать на веб-сайте Acer BYOC:

[www.acer.com/byoc-start](http://www.acer.com/byoc-start)



### **Важно**

**В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему компьютеру. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.**

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Вначале о главном</b>	<b>6</b>	Игры и способы использования	32
Ваши руководства	6	Настройки	32
Основные сведения об уходе за компьютером и советы по работе с ним	7	Отслеживание взгляда	34
Выключение компьютера	7	Профили пользователей	34
Уход за компьютером	8	<b>Советы и дополнительные справочные сведения</b>	<b>34</b>
Два адаптера переменного тока	8	<b>Восстановление</b>	<b>35</b>
Уход за адаптерами переменного тока	9	Создание резервной копии заводских настроек	35
Чистка и техническое обслуживание	9	Создание резервной копии драйверов беспроводной связи и локальной сети	38
<b>Знакомство с ноутбуком</b>		Восстановление компьютера	38
<b>Predator</b>	<b>10</b>	Сбросить ПК и сохранить мои файлы	38
Вид на экран	10	Сбросить ПК и удалить все	40
Вид клавиатуры	11	<b>Использование Bluetooth-подключения</b>	<b>43</b>
Вид спереди	13	Включение и выключение Bluetooth	43
Вид слева	13	Включение Bluetooth и добавление устройств	43
Информация о USB 3.0	14	<b>Подключение к Интернету</b>	<b>46</b>
Вид справа	14	Подключение к беспроводной сети	46
Вид сзади	15	Подключение к беспроводной сети (LAN)	46
Информация о разъеме USB Type-C	16	Подключение с помощью кабеля	50
Вид снизу	17	Встроенные средства работы в сети	50
<b>Работа с клавиатурой</b>	<b>19</b>	Подключение к сотовой сети	50
Клавиши блокировки	19	<b>PredatorSense</b>	<b>51</b>
Комбинации клавиш	20	Главный экран PredatorSense	51
Клавиши Windows	21	Разгон	52
Альтернативные колпачки для клавиш WASD и клавиши пробела	22	Настройки PredatorSense	53
<b>Двусторонний выдвижной модуль</b>	<b>23</b>	Настройка подсветки клавиатуры	53
Установка выдвижного модуля	23	Динамическая подсветка	54
<b>Использование высокоточной сенсорной панели</b>	<b>25</b>	Зоны подсветки	54
Жесты на сенсорной панели	25	Настройка горячих клавиш	55
Изменение параметров сенсорной панели	27	Назначение действия горячей клавише	56
<b>Система отслеживания траектории движения глаз, разработанная фирмой Tobii</b>	<b>30</b>	Запись макроса	57
Панель излучающих диодов и датчиков	30	Создание профилей	58
Настройка	30	Управление вентилятором	58
Дополнительные настройки (возможны разные варианты)	31	Мониторинг	59
		<b>Bluelight Shield</b>	<b>60</b>

<b>Безопасность вашего компьютера</b>	<b>63</b>	<b>Порт Thunderbolt 3</b>	<b>81</b>
Использование замка для защиты компьютера.....	63	Дисплеи.....	81
Использование паролей.....	63	<b>Устройство считывания карт SD</b>	<b>83</b>
Ввод паролей.....	64	<b>Разъемы для видео и звука</b>	<b>85</b>
<b>Утилиты BIOS</b>	<b>65</b>	<b>HDMI</b>	<b>87</b>
Последовательность начальной загрузки.....	65	<b>Заказное оформление внутренней панели вашего компьютера</b>	<b>88</b>
Задание паролей.....	65	Правомочность и ограничения.....	88
<b>Управление питанием</b>	<b>66</b>	Установка новой панели.....	89
Энергосбережение.....	66	<b>Часто задаваемые вопросы</b>	<b>92</b>
<b>Аккумулятор</b>	<b>68</b>	Обращение за технической поддержкой.....	95
Характеристики аккумулятора.....	68	Советы и подсказки по работе с Windows 10.....	97
Зарядка аккумулятора.....	68	Как открыть экран [Start] (Пуск)?..	97
Оптимизация срока службы аккумулятора.....	69	Как выключить компьютер?.....	97
Проверка уровня заряда аккумулятора.....	70	Как разблокировать компьютер?..	98
Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора.....	70	Как настроить сигнал будильника?.....	99
<b>Берем компьютер в дорогу</b>	<b>72</b>	Где мои приложения?.....	100
Снятие с рабочего места.....	72	Что такое Microsoft ID (учетная запись)?.....	101
Передвижения.....	72	Как проверить наличие обновлений для Windows?.....	102
Подготовка компьютера.....	72	Где можно получить дополнительную информацию?....	102
Что приносить на совещания.....	73	<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>103</b>
<b>Берем компьютер домой</b>	<b>73</b>	Советы по поиску и устранению неисправностей.....	103
Подготовка компьютера.....	73	Сообщения об ошибках.....	103
Что брать с собой.....	74	<b>Интернет и безопасность в сети</b>	<b>105</b>
Особые рекомендации.....	74	Первые шаги в Интернете.....	105
Обустройство домашнего офиса.....	75	Защита компьютера.....	105
<b>Путешествия с компьютером</b>	<b>75</b>	Выбор поставщика услуг Интернет.....	105
Подготовка компьютера.....	75	Сетевые подключения.....	107
Что брать с собой.....	75	Работа в Интернете.....	109
Особые рекомендации.....	76	Безопасность.....	110
<b>Во время заграничных поездок</b>	<b>76</b>		
Подготовка компьютера.....	76		
Что брать с собой.....	76		
Особые рекомендации.....	77		
<b>USB (универсальная последовательная шина)</b>	<b>79</b>		

# Начало работы...

**В этом разделе вы найдете следующие сведения:**

- Полезная информация об обращении с компьютером и защите вашего здоровья
- Где находятся кнопка питания, порты и разъемы
- Советы и подсказки по использованию сенсорной панели и клавиатуры
- Как создавать резервные копии для восстановления
- Инструкции по подключению к сети и использованию Bluetooth
- Информация по использованию комплектного программного обеспечения Acer

# ВНАЧАЛЕ О ГЛАВНОМ

---

Благодарим вас за выбор этого ноутбука Predator для игр и решения вычислительных задач в мобильном режиме.

## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в работе с ноутбуком Predator:

Прежде всего, **Руководство по установке** (или **Плакат по настройке**) поможет вам настроить основные параметры компьютера.

**Краткое руководство** знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. **Руководство пользователя**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей.

Загрузить **Руководство пользователя** можно двумя способами. Сначала нужно подключиться к Интернету.

1. На рабочем столе откройте **Acer Care Center** и выберите **[My System] [Моя система] > [Summary] [Сводка]** и нажмите **[User's Manual] [Руководство пользователя]**, чтобы загрузить **Руководство пользователя**.
2. Нажмите ссылку под заголовком **[Support] [Поддержка]**.
  1. По нажатию ссылки откроется веб-страница **[Service & Support] [Сервис и поддержка]** Acer.
  2. С этой страницы можно загрузить и установить средство идентификации Acer, которое автоматически определит серийный номер и SNID вашего компьютера и позволит вам скопировать его в буфер обмена.

3. Прокрутите вниз до раздела [*Drivers and Manuals*] (*Драйверы и Руководства*) и найдите вашу модель, вставив из буфера или вручную введя серийный номер, SNID или модель продукта.
4. После того, как определите модель вашего продукта, выберите [**Documents**] (**Документы**) и выберите ваш язык, чтобы загрузить **Руководство пользователя**.

## Основные сведения об уходе за компьютером и советы по работе с ним

### Выключение компьютера

Чтобы отключить питание, выполните следующие действия:

- Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите клавишу *Windows* или кнопку *Windows [Start] [Пуск]*, затем выберите [**Power**] (**Питание**) > [**Shut down**] (**Завершение работы**).
- Правой кнопкой нажмите кнопку *Windows [Start] [Пуск]* > [**Shut down or sign out**] (**Завершение работы или выход из системы**) > [**Shut down**] (**Завершение работы**).

Если хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим [*Sleep*] (*Сон*), выполнив любое из следующих действий:

- Нажмите кнопку питания.
- Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна.
- Нажмите клавишу *Windows* или кнопку *Windows [Start] [Пуск]*, затем выберите [**Power**] (**Питание**) > [**Sleep**] (**Сон**).
- Правой кнопкой нажмите кнопку *Windows [Start] [Пуск]* > [**Shut down or sign out**] (**Завершение работы или выход из системы**) > [**Sleep**] (**Сон**).



### **Примечание**

*Если не удастся выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания примерно десять секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд.*

## **Уход за компьютером**

Ваш компьютер будет хорошо служить, если за ним правильно ухаживать.

- Не подвергайте компьютер воздействию прямого солнечного света. Не размещайте его рядом с источниками тепла, такими как батарея отопления.
- Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0°C или выше 50°C.
- Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей.
- Не допускайте попадание компьютера под дождь или во влажную атмосферу.
- Не проливайте воду или жидкости на компьютер.
- Не подвергайте компьютер воздействию сильных ударов или вибрации.
- Оберегайте компьютер от пыли и грязи.
- Чтобы не повредить компьютер, никогда не кладите предметы на компьютер.
- Закрывая компьютер, не хлопайте крышкой дисплея.
- Не кладите компьютер на неровную поверхность.

## **Два адаптера переменного тока**

Ваш компьютер использует один адаптер для выполнения базовых рабочих функций, но для максимально производительного выполнения всех функций обработки графики ему требуются два адаптера.

- Для питания вашего устройства используйте только адаптеры, прилагаемые к вашему устройству, или адаптеры, одобренные компанией Асег.
- Для надежного удержания обоих адаптеров используйте прилагаемую опору.

## **Уход за адаптерами переменного тока**

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптерами переменного тока:

- Не подключайте к адаптерам никакие другие устройства.
- Не наступайте на шнуры питания и не ставьте на них тяжелые предметы. Протяните шнуры питания и кабели в том месте, где не ходят люди.
- Отсоединяя вилку шнуров питания из розетки, тяните за вилку, а не за шнур.
- При использовании удлинительного шнура суммарная сила тока подключенного с его помощью оборудования не должна превышать номинального значения силы тока этого шнура. Кроме того, суммарная сила тока всех устройств, подключенных к одной розетке сетевого электропитания, не должна превышать номинал предохранителя.

## **Чистка и техническое обслуживание**

При чистке компьютера сделайте следующие действия:


1. Выключите компьютер.
2. Отсоедините адаптеры сетевого питания.
3. Используйте мягкую влажную ткань. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Если компьютер уронили, или он имеет видимые повреждения, или не работает нормально, то обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Асег.

# ЗНАКОМСТВО С НОУТБУКОМ PREDATOR


Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано в Руководстве по установке, давайте поближе познакомимся с вашим новым компьютером Acer.

## Вид на экран

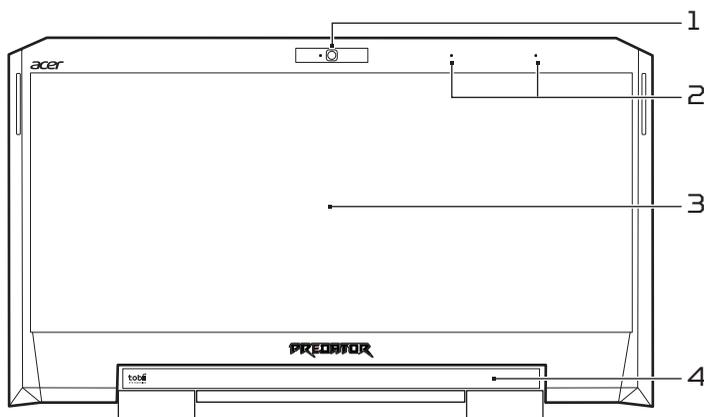

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера	Веб-камера для видеосвязи. Свечение индикатора рядом с веб-камерой означает ее активное состояние.
2		Микрофоны	Внутренние стереофонические цифровые микрофоны для записи звука.
3		Экран	Вывод изображения, формируемого компьютером.
4		Датчик отслеживания траектории движения глаз	Функция "Отслеживание траектории движения глаз" для управления курсором и игровым процессом. См. раздел стр. 30.


## Вид клавиатуры

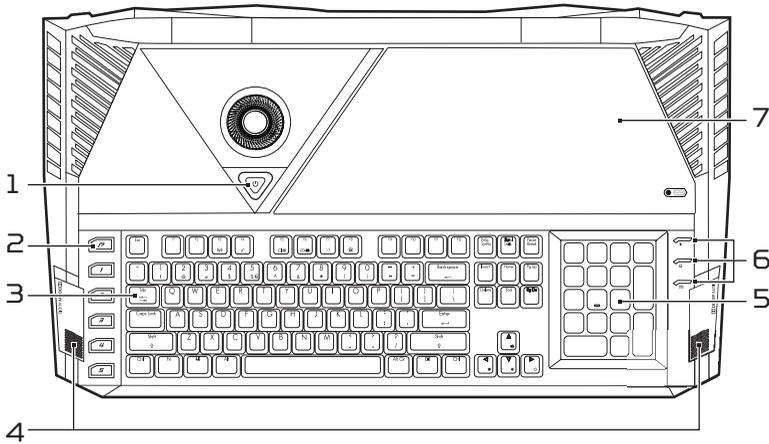

#	Значок	Элемент	Описание
1		Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
2		Программируемые клавиши	Эти клавиши позволяют вам изменять настройки в соответствии с текущей игрой. В приложении <i>PredatorSense</i> можно настроить параметры для каждой клавиши. См. раздел стр. 51.
3		Клавиатура с задней подсветкой	Служит для ввода данных в компьютер. См. раздел "Работа с клавиатурой" на стр. 19.
4		Динамики	Используются для вывода стереозвука.


#	Значок	Элемент	Описание
5		Выдвижной модуль (сенсорная панель или клавишная панель)	Двусторонний модуль, на одной стороне которого находится клавишная панель, а на другой - сенсорная панель, используемая как указывающее устройство. См. раздел "Двусторонний выдвижной модуль" на стр. 23.
		Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.
		Индикатор жесткого диска	Горит при обращении к жесткому диску компьютера.
6		Индикатор аккумулятора	Отображает состояние аккумулятора компьютера. <b>Зарядка:</b> горит желтым во время зарядки аккумулятора. <b>Полностью заряжен:</b> Горит сине-зеленым цветом при питании от электросети.
7		Отсек основного устройства хранения и памяти	В этот отсек устанавливаются основное устройство хранения и память компьютера. См. раздел "Заказное оформление внутренней панели вашего компьютера" на стр. 88. <i>Вы можете вместо штатных установить основное устройство хранения и память большего объема. Асег советует для этого обращаться в авторизованный сервисный центр.</i>

## Вид спереди

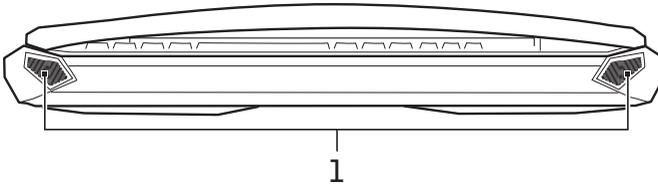

#	Значок	Элемент	Описание
1		Динамики	Используются для вывода стереозвука.

## Вид слева

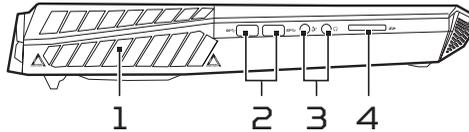


#	Значок	Элемент	Описание
1		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>
2		Разъемы USB	Служит для подключения USB-устройств.
3		Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона для записи звука.
		Гнездо наушников / динамиков	Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников)
4		Устройство считывания карт SD	Можно вставить одну карту Secure Digital (SD или SDHC). <i>Одновременно можно использовать только одну карту памяти.</i>

## Информация о USB 3.0


- Разъемы стандарта USB 3.0 имеют синий цвет.
- Совместим с устройствами с разъемами USB 3.0 и предыдущих стандартов.
- Для обеспечения оптимальной производительности используйте устройства, сертифицированные по стандарту USB 3.0.
- Соответствует стандарту USB 3.0 (сверхвысокоскоростной интерфейс USB).

## Вид справа

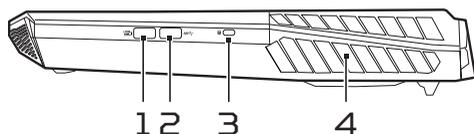

#	Значок	Элемент	Описание
1		Разъем USB, через который даже при выключенном питании можно заряжать подключенные устройства	Для подключения USB-устройств.
2		Разъем USB	Для подключения USB-устройств.
3		Гнездо замка типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи.
4		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>

## Вид сзади

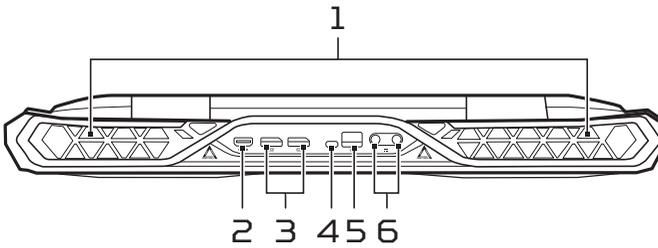


#	Значок	Элемент	Описание
1		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i>
2		Разъем HDMI	Для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
3		Разъемы внешнего дисплея (DisplayPort)	Служит для подключения устройств отображения через интерфейс высокой четкости DisplayPort.
4		Разъем USB Type-C / Thunderbolt 3	Служит для подключения USB-устройств с разъемом USB Type-C. Поддержка дисплеев Thunderbolt™ 3.
5		Разъем Ethernet (RJ-45)	Для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

#	Значок	Элемент	Описание
6		Гнезда входа напряжения пост. тока	<p>Подключение двух адаптеров переменного тока.</p> <p><i>Для обычного использования требуется только один адаптер переменного тока, но для выполнения расширенных функций обработки графики требуются оба адаптера.</i></p> <p><b>Внимание!</b> Перед отсоединением любого адаптера переменного тока завершите работу компьютера.</p>

## Информация о разъеме USB Type-C

- USB 3.1 Gen 2 со скоростью передачи до 10 Гбит/с.
- Поддержка вывода звука/видео через разъем DisplayPort™.
- Совместимость с Thunderbolt™ 3.
- Выдает до 3 А при 5 В пост. тока для зарядки через разъем USB.

## Вид снизу

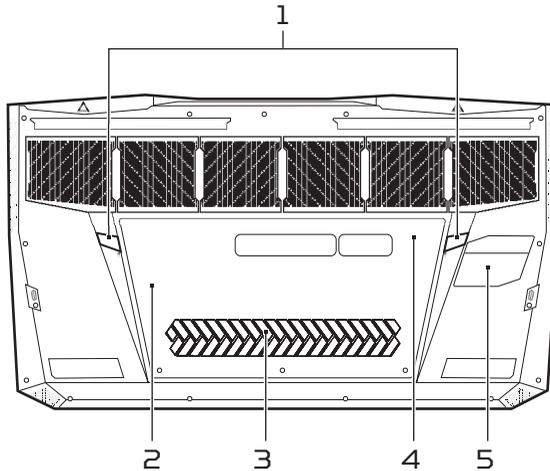

#	Значок	Элемент	Описание
1		Acer DustDefender	Уменьшает накопление пыли, чтобы компоненты оставались холодными, работали быстрее и служили дольше.
2		Отсек основного устройства хранения и памяти	В этот отсек устанавливаются основное устройство хранения и память компьютера. Вы можете вместо штатных установить основное устройство хранения и память большего объема. Асер советует для этого обращаться в авторизованный сервисный центр.
3		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.

#	Значок	Элемент	Описание
4		Отверстие для сброса настроек (аккумулятор)	Эта процедура имитирует извлечение и повторную установку аккумулятора. <i>Вставьте скрепку в это отверстие, нажмите и удерживайте в течение 4 секунд.</i>
5		Сабвуфер	Выдает усиленные низкие звуковые частоты.

# РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

На клавиатуре есть механические клавиши с подсветкой, отдельные клавиши управления курсором, клавиша блокировки, клавиша Windows, функциональные и специальные клавиши. Двусторонний модуль позволяет добавить клавишную панель для быстрого ввода цифр или управления игровым процессом (см. раздел "Двусторонний выдвижной модуль" на стр. 23).



## Примечание

*В приложении PredatorSense вы можете настроить параметры подсветки.*

## Клавиши блокировки

На клавиатуре есть 3 клавиши блокировки, которые можно попеременно включать или отключать.

Клавиша блокировки	Описание
Caps Lock	При включенной клавише Caps Lock все буквы алфавита пишутся как прописные.
Num Lock	При нажатой клавише Num Lock клавишная панель работает в режиме ввода цифр. Клавиши выполняют функции калькулятора (вместе с клавишами знаков арифметических действий +, -, * и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных.
Scroll Lock	Когда нажата клавиша Scroll Lock, изображение на экране будет перемещаться на одну строку вверх или вниз при нажатии клавиши со стрелкой вверх или вниз соответственно. С некоторыми приложениями клавиша Scroll Lock не работает.

## Комбинации клавиш

В компьютере используются комбинации клавиш ("горячие" клавиши) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу **Fn** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

Комбинация клавиш	Значок	Назначение	Описание
<b>Fn + F3</b>		Режим "В самолете"	Включение / выключение сетевых модулей компьютера.
<b>Fn + F4</b>		Сон	Переводит компьютер в режим Сон.
<b>Fn + F5</b>		Переключение видеовыхода	Переключение вывода изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<b>Fn + F6</b>		Выкл. дисплей	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<b>Fn + F7</b>		Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.

Комбинация клавиш	Значок	Назначение	Описание
Fn + F8		Включение/отключение подсветки клавиатуры	Включение/выключение подсветки клавиатуры.
Fn + ▷		Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
Fn + ◁		Уменьшение яркости	Уменьшает яркость экрана.
Fn + ▲		Увеличение громкости	Повышение громкости звука.
Fn + ▼		Уменьшение громкости	Уменьшает громкость звука.

## Клавиши Windows

На клавиатуре есть две клавиши, которые выполняют функции, связанные с Windows.

Кнопка	Описание
 Клавиша Windows	Нажмите только эту клавишу, чтобы вернуться на [Start] (Пуск) экран или в последнее открытое приложение. Ее также можно использовать в сочетании с другими клавишами для выполнения специальных функций (см. Справку Windows).
 Клавиша управления приложениями	Эта клавиша действует так же, как и при нажатии правой клавиши мыши: она открывает контекстное меню приложения.



### Примечание

В приложении PredatorSense вы можете включать или выключать эти клавиши.

## **Альтернативные колпачки для клавиш WASD и клавиши пробела**

В комплект поставки вашего компьютера входит комплект альтернативных колпачков для клавиш.

С помощью прилагаемого инструмента извлеките клавиши из коробки принадлежностей. С помощью этого же инструмента осторожно извлеките заменяемые клавиши из клавиатуры, а затем вставьте новые клавиши на их место.


# ДВУСТОРОННИЙ ВЫДВИЖНОЙ МОДУЛЬ

---

Ваш компьютер оснащен двусторонним модулем, на одной стороне которого находится сенсорная панель (тачпад), а на другой - клавишная панель. В зависимости от решаемой задачи этот модуль можно быстро вынуть, перевернуть и вставить обратно.


## Установка выдвижного модуля

1. Извлеките выдвижной модуль из упаковки.

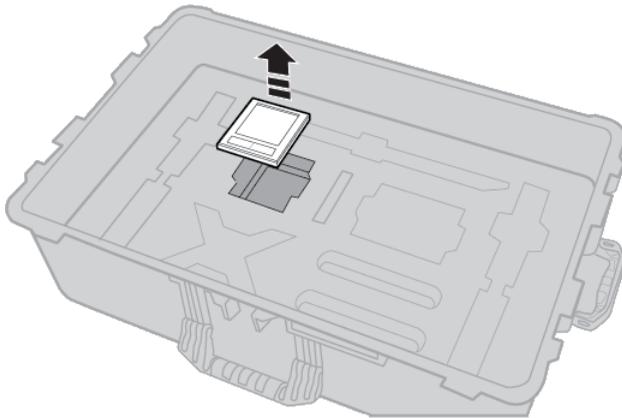

2. Снимите защитную пленку и наклейки.
3. Выберите, что хотите использовать: сенсорную панель или клавишную панель.

4. Вдвиньте выдвижной модуль в отсек справа от клавиатуры так, чтобы совместить разъемы.

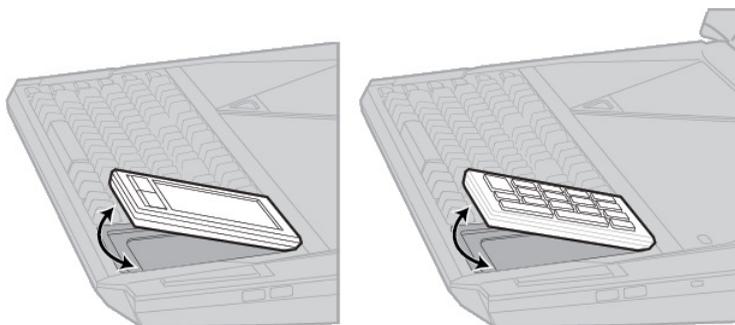

5. Опускайте выдвижной модуль, пока он со щелчком не встанет на место.


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

---

Сенсорная панель служит для управления перемещением стрелки  (или курсора) по экрану. При проведении пальца по сенсорной панели курсор повторяет траекторию перемещения пальца. Высокоточная сенсорная панель (Precision Touchpad, РТР) обеспечивает более единообразное, плавное и точное управление с сенсорной панели. Многие приложения поддерживают управление жестами одним или несколькими пальцами на высокоточной сенсорной панели, но некоторые жесты могут не поддерживаться теми или иными приложениями или программами, которые вы используете.

## Жесты на сенсорной панели

---



### **Сдвиг одним пальцем**

Для перемещения курсора двигайте пальцем по сенсорной панели.



### **Нажатие или касание одним пальцем**

Нажмите сенсорную панель или слегка коснитесь ее пальцем, чтобы "щелчком" выбрать элемент или запустить его. Для "двойного щелчка" нужно быстро дважды коснуться сенсорной панели.

---



## Нажатие двумя пальцами

Чтобы симитировать нажатие правой кнопки мыши , слегка нажмите сенсорную панель двумя пальцами. На [Start] (Пуск) экране этим жестом поочередно выбираются команды приложения. В большинстве приложений этим жестом открывается контекстное меню, относящееся к выбранному элементу.



## Сдвиг двумя пальцами

чтобы быстро прокрутить веб-страницы, документы или списки воспроизведения, поместите два пальца на сенсорную панель и сдвигайте в любом направлении.



## Сведение или разведение двух пальцев ("щипки")

увеличение или уменьшение масштаба фотографий, карт и документов "щипками" двумя пальцами.



## Нажатие тремя пальцами

Несильно нажмите сенсорную панель тремя пальцами, чтобы открыть голосовой помощник Cortana (если ваш компьютер поддерживает Cortana), или откройте [Action Center] (Центр уведомлений) (если ваш компьютер не поддерживает Cortana).

## Проведите тремя пальцами

Проведите тремя пальцами по сенсорной панели.



- Проведите вверх, чтобы открыть *[Task View]* (*[Представление задач]*). Поместите курсор над окном и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать это окно, либо проведите вниз, чтобы закрыть *[Task View]* (*[Представление задач]*).
- Проведите вниз, чтобы свернуть все открытые окна и показать *[Desktop]* (*[Рабочем столе]*); проведите вниз, вверх, чтобы развернуть свернутые окна.
- Проводите влево или вправо для переключения между открытыми окнами.

У высокоточной сенсорной панели есть дополнительные технологичные функции, помогающие распознавать и предотвращать непреднамеренные (случайные) жесты, касания и управление указателем.



### Примечание

*Сенсорная панель чувствительна к движению пальцев; чем легче прикосновение, тем точнее реакция. Следите за тем, чтобы сенсорная панель и ваши пальцы были сухими и чистыми.*


## Изменение параметров сенсорной панели

Чтобы изменить параметры сенсорной панели в соответствии с вашими личными требованиями, выполните следующее.


1. В нижнем правом углу экрана на панели значков нажмите значок *[Notifications]* (*[Уведомления]*), чтобы открыть панель *[Notifications]* (*[Уведомления]*).




2. Выберите **[All settings]** **[Все параметры]**.

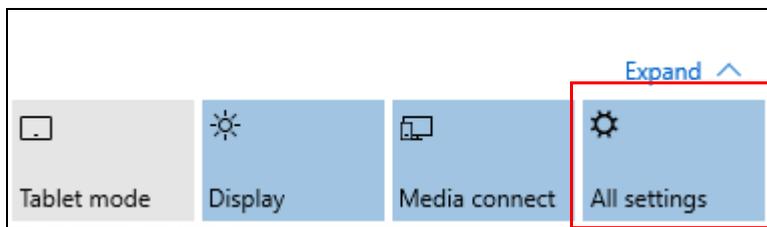

3. Выберите **[Devices]** **[Устройства]** > **[Mouse & touchpad]** **[Мышь и сенсорная панель]**.

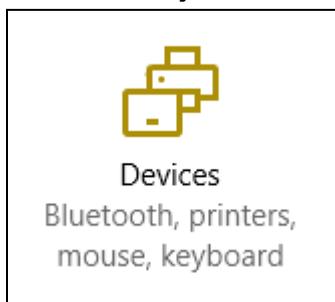

4. Здесь можно регулировать параметры так, как вам нужно. Вы можете изменить главную кнопку для использования левой или правой рукой, отключить сенсорную панель, если предпочитаете пользоваться мышью, или настроить длительность задержки, чтобы предотвратить перемещение курсора при случайном касании сенсорной панели ладонью во время работы. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть дополнительные параметры.

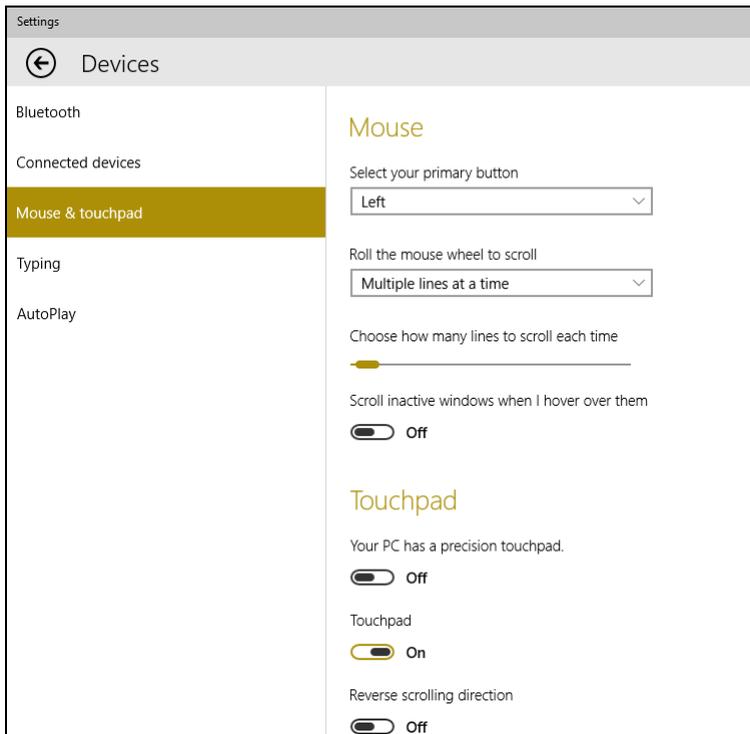

# СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, РАЗРАБОТАННАЯ ФИРМОЙ TOBII

Под экраном вашего компьютера расположена панель датчиков, позволяющая вам одним лишь взглядом управлять перемещением курсора на рабочем столе и движениями персонажей в компьютерных играх.

## Панель излучающих диодов и датчиков




Система отслеживания траектории движения глаз использует излучение ближнего ИК-диапазона и ИК-камеры как дополнительный способ ввода и применяется для обзора и управления в игровом процессе.

## Настройка



У всех людей разные глаза, поэтому для отслеживания траектории движения глаз нужно для каждого пользователя создать его собственный профиль. Для максимальной точности нужно выполнить несложный процесс калибровки датчиков.

Откройте меню **[Start] (Пуск)** и выберите **[Tobii EyeX Interaction] (Взаимодействие с контроллером Tobii EyeX)** > **[Tobii Eye Tracking] (Система отслеживания траектории движения глаз, разработанная фирмой Tobii)**.

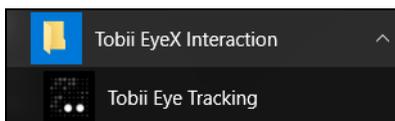

Либо нажмите значок Tobii в [Notification area] [области уведомлений].

Сядьте, приняв естественную и удобную позу для работы с компьютером, и выполните инструкции, отображаемые на экране.

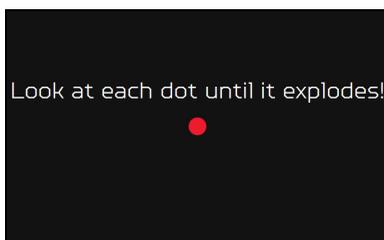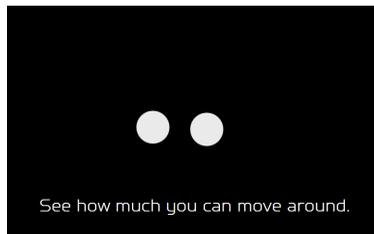

По окончании присвойте имя вашему профилю; имя текущего профиля будет показано в меню [Notification area] [области уведомлений].



### **Примечание**


*Если вы время от времени носите очки или используете контактные линзы, то для максимально высокой точности настройки вам, возможно, придется создать несколько профилей (один с очками или контактными линзами, а другой - без них).*

## **Дополнительные настройки (возможны разные варианты)**


Нажмите значок Tobii  в [Notification area] [области уведомлений].

## Игры и способы использования

При помощи системы отслеживания траектории движения глаз во многих играх можно управлять движением персонажей и углами обзора. Выберите **[Games and Experiences] (Игры и способы использования)**, чтобы увидеть доступные в играх дополнительные возможности и варианты

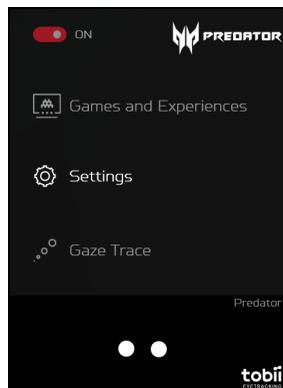

Выберите **[Tobii Eye Tracking Intro] (Знакомство с системой отслеживания траектории движения глаз, разработанной фирмой Tobii)** для просмотра дополнительных сведений о способах использования системы отслеживания траектории движения глаз.

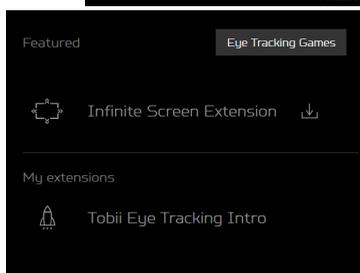

Выберите **[Infinite Screen Extension] (Бесконечное расширение экрана)**, чтобы загрузить и активировать опции бесконечного расширения экрана для многих игр. Зайдите на сайт [tobiigaming.com](http://tobiigaming.com) для просмотра списка совместимых игр и дополнительных сведений о том, как в играх можно использовать **[Tobii Eye Tracking] (систему отслеживания траектории движения глаз, разработанную фирмой Tobii)**.

## Настройки

В разделе **[Settings] (Настройки)** можно настраивать параметры *Безопасность, Сенсорная панель, Мышь и Windows*.

## Безопасность

Используйте систему отслеживания траектории движения глаз для блокировки Windows, когда отходите от компьютера.

Вы можете также использовать систему отслеживания траектории движения глаз для входа в Windows Hello:

1. В Windows нажмите **[Start]** (Пуск).
2. Выберите **[Settings]** (Настройки) > **[Accounts]** (Учетные записи) > **[Sign-in Options]** (Параметры входа).



### Примечание

Для защиты доступа к вашему компьютеру обязательно используйте PIN-код.

3. Выберите **Windows Hello** > **[Face]** (Лицо) > **[Improve recognition]** (Улучшить распознавание).
4. В следующий раз при входе в систему выберите **[Sign-in options]** (Параметры входа) и затем нажмите значок **[Face recognition]** (Распознавание лица).

## Сенсорная панель

*Касание взглядом* и *Прокрутка и масштабирование взглядом*. Нажмите для мгновенного нажатия, прокрутки и масштабирования взглядом, а не перетаскиванием указателя по экрану.

## Мышь

Не делайте широких движений рукой, а "буксируйте" взглядом указатель в нужное место на экране. В настройках определите, какая клавиша будет "буксировать" указатель.

## Windows


Используйте систему отслеживания траектории движения глаз для управления *Переключатель приложений*, *Представление задач* и *Закрепление окон приложений на экране в Windows*.

## О программе

Проверка наличия обновлений и справка по устранению неполадок.

## Отслеживание взгляда

Светящийся кружок обозначает точку взгляда во время вашей работы за компьютером и позволяет проверять точность калибровки вашего профиля или показывать, куда вы смотрите, в демонстрациях и видеороликах.

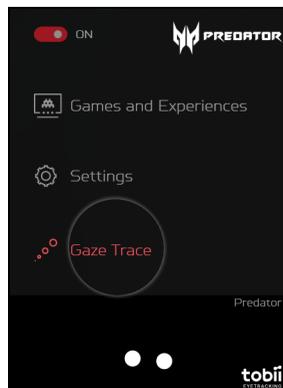

## Профили пользователей

Внизу раздела параметров выберите область отслеживания траектории движения глаз, чтобы открыть *[User Profiles]* (*Профили пользователей*). Вы можете добавлять профили для разных пользователей или удалять имеющиеся профили либо заново проводить для них калибровку.

## Советы и дополнительные справочные сведения

Для достижения наилучших результатов настройте свое рабочее место так, чтобы сидеть в удобной правильной позе и каждый раз открывать экран в одном и том же положении.

Дополнительные справочные сведения см. на сайте: [help.tobii.com/hc/en-us/categories/201724565-Acer](http://help.tobii.com/hc/en-us/categories/201724565-Acer)

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если с вашим компьютером возникнет проблема, устранить которую с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (см. раздел **У вас возникли вопросы? на стр. 91**) не удастся, то вы сможете восстановить ваш компьютер.

В этом разделе описываются имеющиеся в вашем компьютере средства восстановления. Acer предлагает приложение *Acer Care Center*, которое поможет вам сбросить настройки вашего ПК, обновить его или создать резервную копию системы со стандартными заводскими настройками.



## Примечание

*Приложение Acer Care Center доступно только в моделях, на которых предустановлена операционная система Windows.*



## Важно

**Мы советуем как можно скорее создать [Factory Default Backup] (Резервную копию заводских настроек). В некоторых случаях для полного восстановления потребуются резервная копия для восстановления, записанная на USB-накопителе.**

## Создание резервной копии заводских настроек

Резервная копия позволяет быстро и легко создать резервную копию вашей операционной системы, установленных приложений и данных.


1. В меню [Start] (Пуск) выберите **[All apps] (Все приложения)** и затем **Acer**. Выберите **Acer Recovery Management** в списке приложений Acer.




## Примечание

Для создания резервной копии для восстановления требуется не менее 8 ГБ после форматирования, поэтому советуем использовать USB-накопитель емкостью не менее 16 ГБ.


- Откройте вкладку **[Backup]** (Резервная копия) и нажмите **[Get started]** (Начало работы) в разделе **[Create Factory Default Backup]** (Создать резервную копию заводских настроек), чтобы открыть окно **[Recovery Drive]** (Диск восстановления).

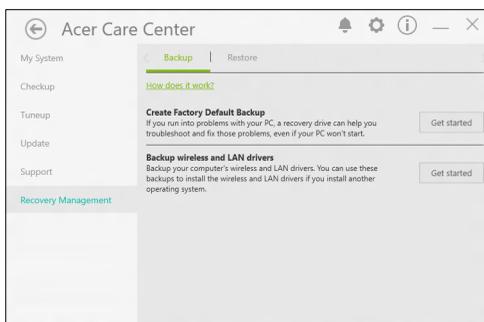

- Установите флажок **[Backup system files to the recovery drive]** (Записать резервную копию системных файлов на диск восстановления) и нажмите **[Next]** (Далее).

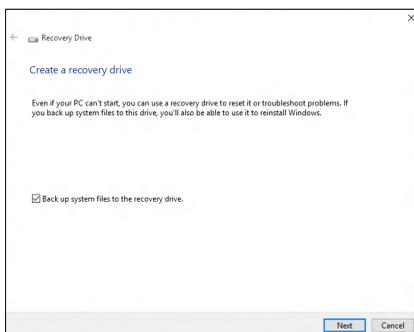

4. Подсоедините USB-накопитель и дождитесь, когда ПК обнаружит USB-накопитель, затем нажмите **[Next]** **[Далее]**.
- *Чтобы создать резервную копию для восстановления, требуется не менее 8 ГБ после форматирования, поэтому советуем использовать USB-накопитель емкостью не менее 16 ГБ .*

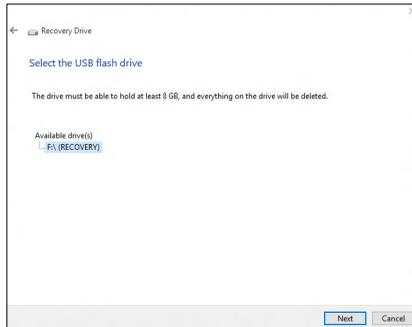

5. Все, что сейчас записано на этом накопителе, будет удалено. Для продолжения нажмите **[Create]** **[Создать]**.
6. На экране будет отображаться ход выполнения резервного копирования.
7. Выполните указания для завершения процесса.
8. После создания резервной копии для восстановления вы сможете удалить с жесткого диска компьютере информацию для восстановления. Если удалите эту информацию, то для восстановления компьютера сможете использовать только резервную копию, записанную на USB-накопителе. Если потеряете этот USB-накопитель или сотрете данные с него, то не сможете восстановить компьютер.
9. Отсоедините USB-накопитель и нанесите на него четкую маркировку.



### Важно

Напишите понятный текст, например, "Резервная копия для восстановления Windows". Сохраните эту резервную копию в надежном месте и запомните это место.

## Создание резервной копии драйверов беспроводной связи и локальной сети

Создайте резервную копию драйверов беспроводной связи и локальной сети. Вы сможете использовать эти резервные копии для установки драйверов беспроводной связи и локальной сети при установке другой операционной системы.

1. В меню *[Start] [Пуск]* выберите **[All apps] [Все приложения]** и затем **Асер**. Выберите **Acer Recovery Management** в списке приложений Acer.
2. Откройте вкладку *[Backup] [Резервная копия]* и нажмите **[Get started] [Начало работы]** в разделе *[Backup wireless and LAN drivers] [Резервная копия драйверов беспроводной связи и локальной сети]*. Выберите папку для сохранения драйверов и нажмите **[OK] [OK]**.


## Восстановление компьютера

Программа Recovery Management (Управление восстановлением) позволяет быстро и легко восстановить ваш компьютер до первоначального состояния. Перед переустановкой Windows вы сможете решить, сохранить ваши файлы или удалить их.


### Сбросить ПК и сохранить мои файлы

1. В меню *[Start] [Пуск]* выберите **[All apps] [Все приложения]** и затем **Асер**. Выберите **Acer Recovery Management** в списке приложений Acer.

2. Откройте вкладку **[Restore]** (Восстановить) и нажмите **[Get started]** (Начало работы), чтобы **[Choose an option]** (Выбрать вариант).

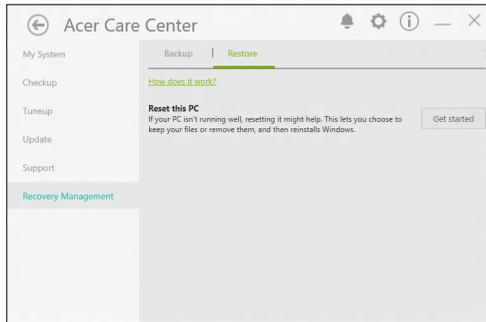


3. Выберите **[Keep my files]** (Сохранить мои файлы), чтобы обновить ваш ПК и переустановить операционную систему, не удаляя ваших личных файлов. Для продолжения нажмите **[Next]** (Далее).

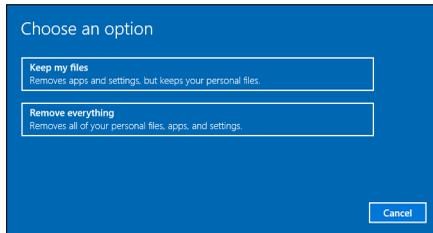

**Важно**

**Если на вашем ПК установлены приложения, то они будут удалены.**

4. В результате сброса ПК будет переустановлена ОС Windows, для всех параметров будут восстановлены заводские значения, используемые по умолчанию, и удалены все изначально установленные приложения и программы, но ваши личные файлы не будут удалены. Для продолжения нажмите **[Reset] [Сброс]**.

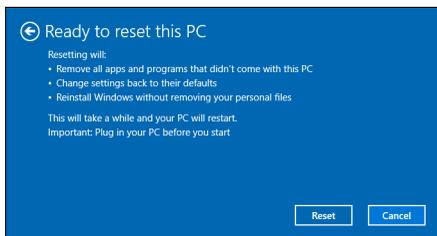


5. На экране будет отображаться ход выполнения сброса. Во время процесса сброса экран погаснет.
6. Экран снова загорится во время установки Windows. Во время процесса сброса ваш ПК перезагрузится несколько раз.
7. Выполните указания для завершения процесса.
8. Когда закончится процесс сброса ПК, для всех параметров Windows будут восстановлены заводские значения, используемые по умолчанию, но ваши личные файлы не будут удалены.


## Сбросить ПК и удалить все

1. В меню **[Start] [Пуск]** выберите **[All apps] [Все приложения]** и затем **Acer**. Выберите **Acer Recovery Management** в списке приложений Acer.

2. Откройте вкладку **[Restore]** (Восстановить) и нажмите **[Get started]** (Начало работы), чтобы **[Choose an option]** (Выбрать вариант).

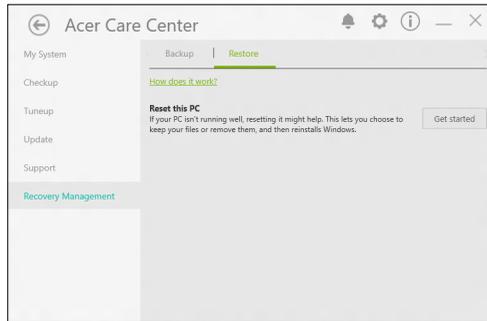

3. Выберите **[Remove everything]** (Удалить все), чтобы сбросить ПК и для всех параметров восстановить заводские значения, используемые по умолчанию. В результате этого процесса будет переустановлена операционная система и удалены все ваши личные файлы, приложения и настройки.

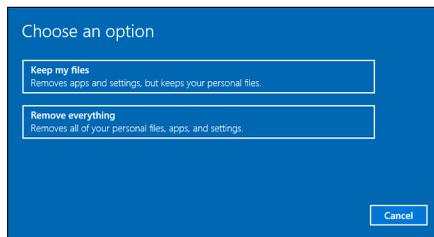

4. Выберите **[Just remove my files]** (Удалить только мои файлы), если хотите сохранить систему компьютера. Этот процесс выполняется быстрее, но он менее безопасен. Ваши файлы можно будет восстановить с помощью специальной программы восстановления файлов.


Выберите **[Remove files and clean the drive]** (**Удалить файлы и очистить диск**) если не хотите сохранить систему компьютера. Этот процесс займет больше дольше, но он более безопасен.



### **Внимание**

Если выбрать вариант **"[Remove files and clean the drive] (Удалить файлы и очистить диск)"**, то будут удалены все ваши личные файлы и учетные записи, а также существующие драйверы, способные повлиять на установку Windows.

5. Для продолжения нажмите **[Reset]** (Сброс).

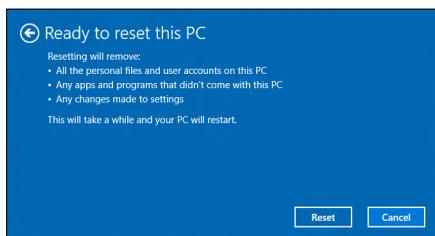

6. На экране будет отображаться ход выполнения сброса. Во время процесса сброса экран погаснет.

7. Экран снова загорится во время установки Windows. Во время процесса сброса ваш ПК перезагрузится несколько раз.

8. Выполните указания для завершения процесса.

9. После того, как ПК завершит процесс сброса, Windows будет использовать стандартные заводские значения параметров.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Технология Bluetooth обеспечивает беспроводную передачу файлов на коротких расстояниях между многими разными типами устройств. Модулями Bluetooth оснащаются компьютеры, сотовые телефоны, планшетные ПК, беспроводные гарнитуры и клавиатуры.

Чтобы использовать Bluetooth, проверьте следующее:

1. Модули Bluetooth включены на обоих устройствах.
2. Между устройствами установлено сопряжение (связь).

## Включение и выключение Bluetooth

Адаптеры Bluetooth должны быть включены на обоих устройствах. У компьютера это может быть внешний выключатель, программная настройка или отдельный аппаратный Bluetooth-адаптер, вставленный в USB-разъем компьютера (если в нем нет встроенного Bluetooth-адаптера).



### Примечание


*Порядок включения Bluetooth-адаптера см. в руководстве пользователя адаптера.*

## Включение Bluetooth и добавление устройств


Для каждого нового устройства сначала нужно установить сопряжение с Bluetooth-адаптером в вашем компьютере. То есть в целях безопасности сначала нужно выполнить его аутентификацию. Процедуру сопряжения нужно выполнить только один раз. Затем достаточно будет включить адаптеры Bluetooth на обоих устройствах, чтобы установить связь между ними.

В вашем компьютере по умолчанию адаптер Bluetooth отключен. Чтобы в компьютере включить адаптер Bluetooth, выполните следующее:

1. Нажмите *клавишу Windows* или *кнопку Windows [Start] (Пуск)* > **[Settings] (Параметры)** > **[Devices] (Устройства)** > **[Bluetooth] (Bluetooth)** и затем нажмите переключатель **[Bluetooth] (Bluetooth)**, чтобы включить/отключить его.
2. Ваш компьютер автоматически начнет поиск устройств и сделает себя видимым для других устройств.
3. В списке обнаруженных устройств нажмите устройство, с которым хотите установить сопряжение, и нажмите **[Pair] (Связать)**.

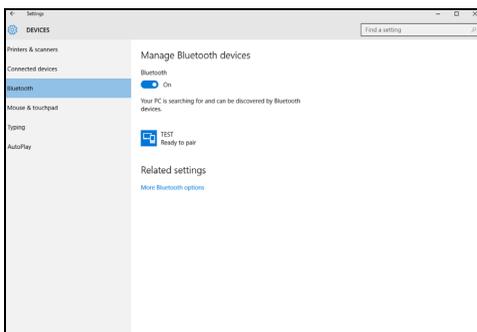

4. На экране компьютера будет показан код, который должен совпасть с кодом на экране устройства. Выберите **[Yes] (Да)**. Затем согласитесь на установление сопряжения с вашего устройства.

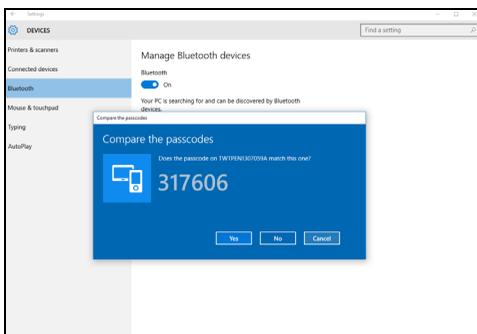

**Примечание**

*Некоторые устройства, использующие более старые версии технологии Bluetooth, требуют ввода PIN-кода на обоих устройствах. Если у одного из устройств нет возможности ввода кода (например, у гарнитуры), то этот код-пароль "прошит" в самом устройстве (обычно "0000" или "1234"). Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя вашего устройства.*

Вы можете также войти в параметры Bluetooth, нажав значок **[Notifications]** **[Уведомления]** в нижнем правом углу экрана, чтобы открыть панель **[Notifications]** **[Уведомления]**. Здесь вы можете включать или отключать Bluetooth или правой кнопкой нажать **[Bluetooth]** **[Bluetooth]** > **[Go to settings]** **[Перейти к параметрам]**, чтобы войти в параметры Bluetooth.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

---

В этой главе содержится общая информация о типах подключений и порядке подключения к Интернету. Некоторые приведенные здесь сведения могут не относиться к вашему компьютеру. Подробные сведения см. в разделе **Сетевые подключения на стр. 107**.

В вашем компьютере есть встроенные сетевые функции, которые облегчают подключение вашего компьютера к Интернету с помощью кабеля или по беспроводному подключению.

Но сначала вам нужно стать абонентом оператора, предоставляющего услуги доступа к Интернету (обычно это телефонная или кабельная компания), специалисты которого у вас в квартире или офисе настроят все необходимое для выхода в Интернет. Этот оператор установит у вас небольшое устройство (маршрутизатор или модем), через которое вы будете подключаться к Интернету.

## Подключение к беспроводной сети

### Подключение к беспроводной сети (LAN)

Беспроводная сеть (или WLAN) - это *беспроводная локальная сеть*, по которой один или несколько компьютеров могут связываться друг с другом без использования проводов. После подключения к сети WLAN вы сможете выходить в Интернет. Вы также можете открывать общий доступ к файлам, другим устройствам и даже позволять другим устройствам пользоваться этим подключением к Интернету.



### **Внимание**

**Использование беспроводных устройств на борту самолета во время полета может быть запрещено. При посадке в самолет и во время взлета все беспроводные устройства должны быть отключены, так как они могут представлять опасность для работы бортовых систем, создавать помехи для связи и даже быть незаконными. Беспроводные компьютерные устройства можно включать только после того, как экипаж уведомит о том, что это безопасно.**

Модуль беспроводной связи в компьютере включается по умолчанию. В процессе настройки ОС Windows обнаружит и покажет список доступных сетей. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.

К компьютерным возможностям ноутбуков Асег относится горячая клавиша режима "в самолете", которая включает или выключает сетевое подключение. Для включения или отключения беспроводной сети или контроля за передаваемыми по сети данными можно использовать параметры управления сетью.

Для подключения к беспроводной сети выполните описанные ниже действия.

1. Убедитесь в том, что у вас есть беспроводной маршрутизатор/точка доступа и подключение к Интернету через выбранного вами оператора Интернет-услуг. Узнайте имя беспроводной сети и пароль (при необходимости). Если вы пытаетесь подключиться к сети общего доступа (например, в кафе), то узнайте имя беспроводной сети.




### **Примечание**

*Порядок подключения к Интернету узнайте у вашего оператора Интернет-услуг или в документации на маршрутизатор.*


2. В нижнем правом углу экрана на панели значков нажмите значок [Notifications] (Уведомления), чтобы открыть панель [Notifications] (Уведомления).




3. Выберите [All settings] (Все параметры).

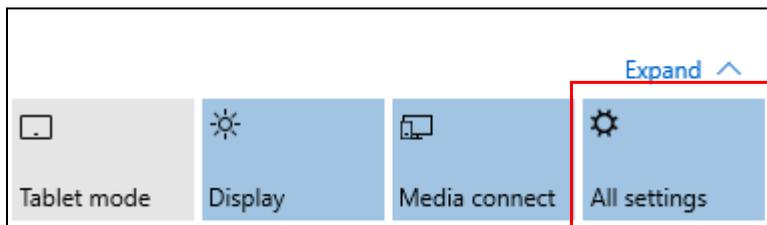


4. Выберите [Network & internet] (Сеть и Интернет).

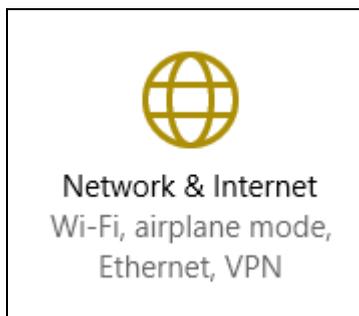


5. Вы увидите список доступных беспроводных сетей. Выберите нужную вам сеть.

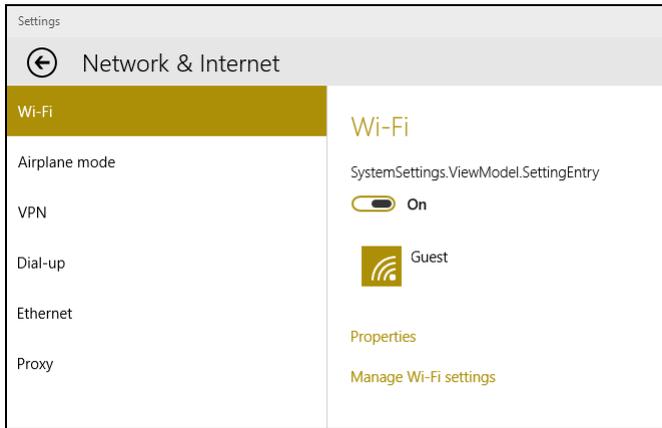

6. Выбрав беспроводную сеть, выберите **[Connect]** **[Подключиться]**.

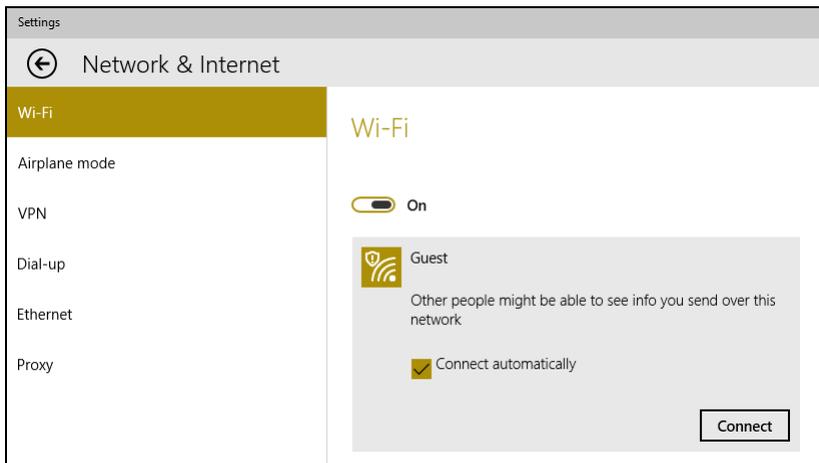

## 7. При необходимости введите пароль сети.

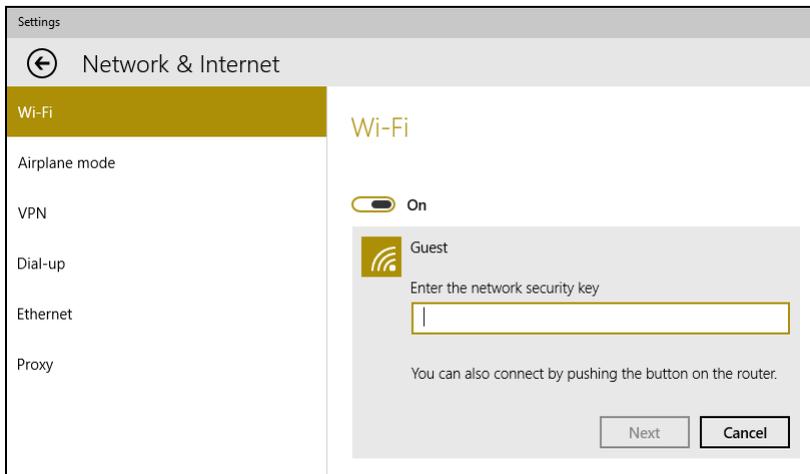

## Подключение с помощью кабеля

### Встроенные средства работы в сети

Подключите один конец сетевого кабеля к сетевому разъему вашего компьютера, а другой конец – к разъему маршрутизатора. (См. изображение ниже.) После этого вы сможете выйти в Интернет.



## Подключение к сотовой сети

Если в вашем компьютере есть гнездо SIM-карты, то вы можете подключаться к Интернету, используя сотовую телефонную сеть. Для этого вам нужно иметь совместимую SIM-карту и контракт на передачу данных, заключенный с вашим телефонным оператором. Узнайте дополнительные сведения о подключении к Интернету по сотовой сети у вашего сотового оператора.


# PREDATORSENSE

*PredatorSense* помогает достичь максимальной производительности в компьютерных играх, так как позволяет вам разгонять процессоры, записывать макросы и назначать их программируемым клавишам. Возможность настройки нескольких профилей позволяет быстро переключаться между режимами подсветки и функциями горячих клавиш.

С помощью *PredatorSense* можно также управлять функциями разгона, цветами подсветки клавиш и индикаторов, контролировать производительность системы, а также включать и выключать функцию залипания клавиш.

## Главный экран *PredatorSense*

Одним взглядом на главный экран вы можете определить текущее состояние системы, в том числе частоту ЦП, температуру и скорость вращения вентилятора. Вы можете выбирать профили горячих клавиш и подсветки, а также уровни разгона.

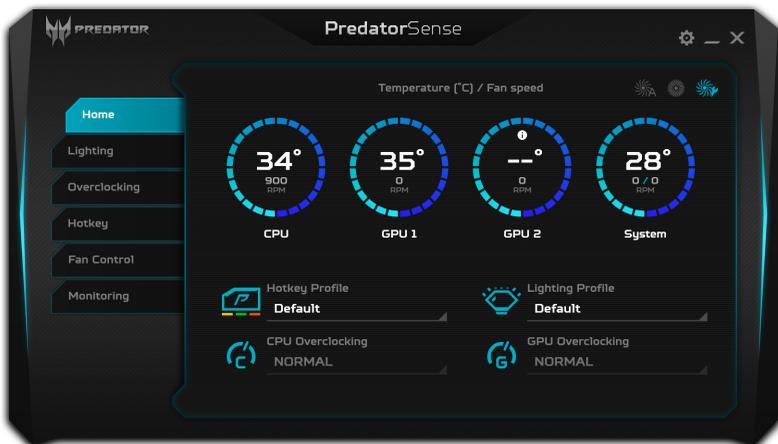



### Примечание

Указанные значения скорости и частоты могут варьироваться в зависимости от конфигурации вашего компьютера и выходной мощности ЦП и графические процессоры.

## Разгон

ЦП и графический процессор в вашем компьютере поддерживают разгон; вы можете использовать *PredatorSense* для повышения производительности графической системы и процессора. Доступны три уровня: **[Normal]** (Обычный) (без разгона), **[Faster]** (Быстрее) и **[Turbo]** (Турбо).



### Примечание

Для разгона вашего компьютера к нему должны быть подключены оба адаптера переменного тока, а уровень заряда аккумулятора должен быть выше 40%.

Если адаптер переменного тока отключен или уровень заряда аккумулятора ниже 40%, то параметры разгона будут деактивированы до тех пор, пока не будут подключены оба адаптера переменного тока и уровень заряда аккумулятора не станет выше 40%.



### Примечание

Компания Acer не будет нести ответственность за любые повреждения, вызванные разгоном, если для разгона ЦП или видеокарты использовались любые сторонние инструменты, а не программа *PredatorSense*.




### Внимание

Конструкция этой системы позволяет разгонять и ЦП, и графические процессоры. Однако, разгон может привести к нестабильной работе системы. Если система начнет работать нестабильно, то завершите работу и перезагрузите систему; после перезагрузки она будет использовать настройки по умолчанию режима **[Normal]** (Обычный).

## Настройки *PredatorSense*

Нажмите значок *[Settings]* (Настройки), чтобы изменить настройки для вашей системы Predator. Вы можете отключить режим залипания клавиш или клавиши Windows и меню, установить режим [LCD Overdrive] (Разгон ЖК-панели) (уменьшающий время отклика экрана) и изменить единицы измерения температуры.

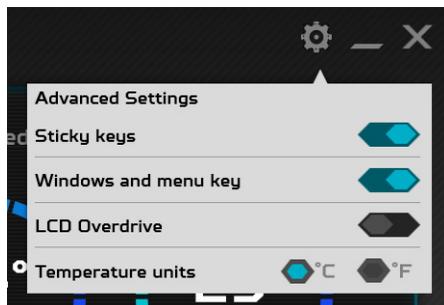

## Настройка подсветки клавиатуры


Выберите **[Lighting]** (Подсветка), чтобы увидеть варианты подсветки клавиатуры.



Цвета подсветки отдельных клавиш можно менять. В верхнем правом углу экрана из раскрывающегося списка выберите клавишу или комбинацию клавиш (например, клавиши WASD или клавиши управления курсором). Для выбора нескольких клавиш нажмите и удерживайте **Ctrl** и нажимайте нужные клавиши или перетаскивайте на них указатель. Выберите новый цвет из вариантов под клавиатурой.

## Динамическая подсветка

Выберите **[Dynamic] (Динам.)**, чтобы увидеть набор эффектов анимированной подсветки.

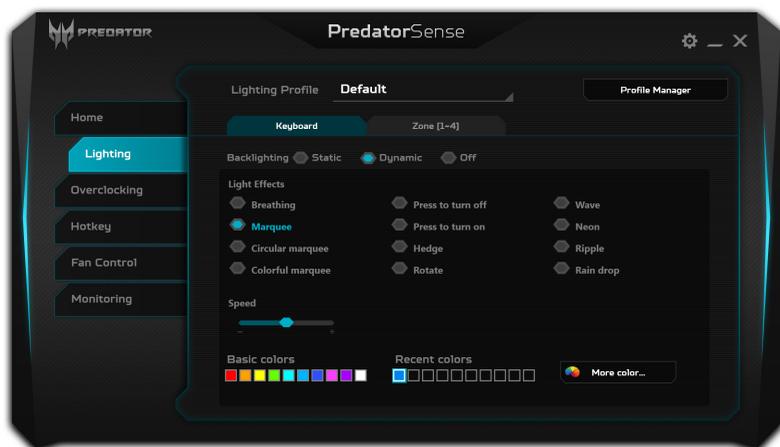

Каждый эффект создает свой особенный режим анимированного изменения цветов подсветки.

## Зоны подсветки


У вашего компьютера есть несколько зон со светодиодной подсветкой, которые можно настраивать. Откройте вкладку **[Zone] (Зона)** для управления параметрами **[Logo] (Заставка)**, **[Light bar] (Световая панель)**, **[Power button] (кнопка Питание)** и **[Slide module] (Выдвижной модуль)**.



Вы можете включить или выключить каждую зону или настроить цвет для каждого из ваших профилей подсветки.

## Настройка горячих клавиш

Выберите **[Hotkey]** (Комбинация клавиш), чтобы увидеть варианты горячих клавиш.

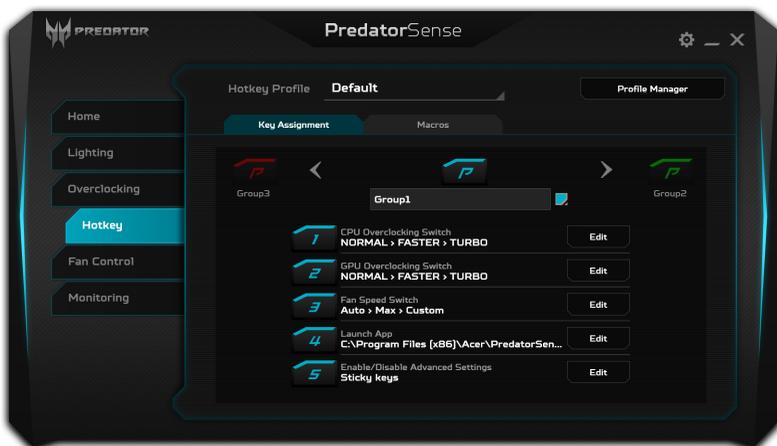


Доступны три группы, показанные тремя цветами.

Для переключения между группами нажимайте стрелки рядом со значком *P*. Цвет значка *P* соответствует цвету, который примут физические клавиши при активации этой группы. Чтобы задать цвет для выбранной группы, нажмите квадратик нужного цвета.

## Назначение действия горячей клавише


Нажмите **[Edit] (Изменить)** рядом с нужной горячей клавишей и выберите действие, которое должно выполняться по нажатию этой горячей клавиши, и при необходимости добавьте **[Options] (Параметры)**.

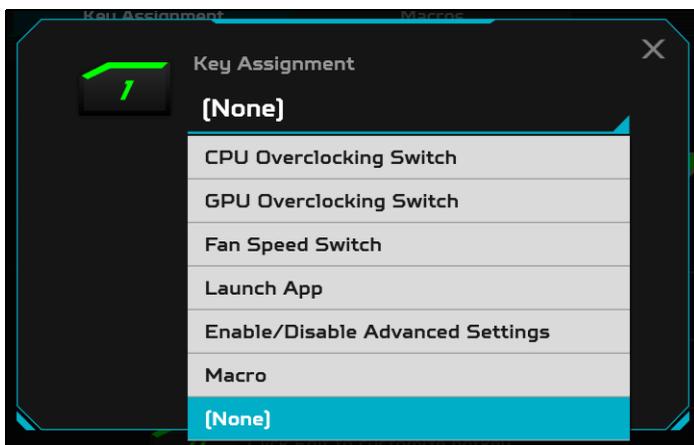

Для завершения нажмите **[OK] (OK)**.

## Запись макроса

Откройте вкладку **[Macro] (Макрос)**.

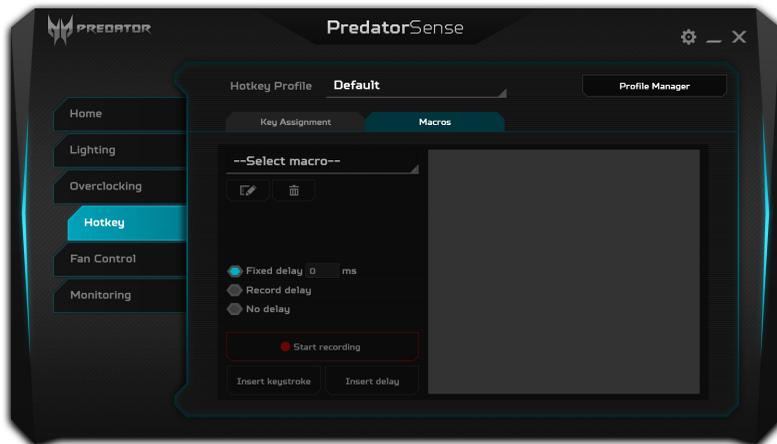

Нажмите **[Select macro] (Выберите макрос)**, чтобы показать список доступных макросов, затем для записи нового макроса нажмите **[+ New macro] (Добавить новый макрос)**.


Вам будет предложено ввести имя для нового макроса.

Нажмите **[OK] (OK)**, затем нажмите **[Start recording] (Начать запись)**. Средство записи макросов запишет то, что вы введете с клавиатуры. Когда закончите, нажмите **[Stop recording] (Остановить запись)**, чтобы сохранить макрос.

Записав макрос, вы сможете отредактировать его, изменить имя, добавить задержки или вставить дополнительные нажатия клавиш, чтобы отладить последовательность нажатия клавиш.

## Создание профилей

Вы можете создавать профили для горячих клавиш или схемы подсветки и быстро переключаться между ними при помощи меню на главной странице. Это позволит вам настроить несколько профилей для разных игр или разных пользователей.



На главной странице нажмите **[Lighting] (Подсветка)** или **[Hotkey] (Горячая клавиша)**, затем вверху страницы откройте список *Профиль*.



Для добавления нового профиля нажмите **[+ New profile] (Добавить новый профиль)**. Введите имя для нового профиля.

## Управление вентилятором


Используйте органы управления вентилятором для настройки работы вентилятора для ЦП, каждого графического процессора и системы охлаждения.



Включите **[CoolBoost]** **[Усиление охлаждения]**, чтобы увеличить скорость вращения вентилятора выше обычного максимального значения и тем самым повысить мощность охлаждения при интенсивном использовании ресурсов системы.

## Мониторинг

Откройте страницу **[Monitoring]** **[Мониторинг]**, чтобы проконтролировать температуру процессора и системы, а также загрузку. Данные отображаются за последние 180 минут, поэтому вы можете проследить изменение состояния вашей системы после выполнения различных задач.

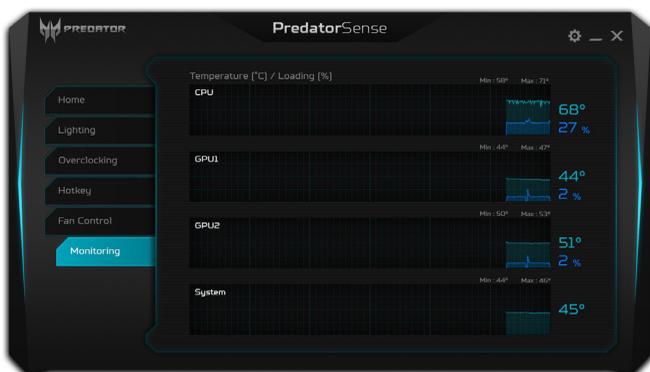


# BLUELIGHT SHIELD

Для защиты глаз можно включить функцию *Bluelight Shield*, чтобы уменьшить уровень синего света, излучаемого экраном.

Чтобы настроить функцию *Bluelight Shield*, в меню *Пуск* выберите *Поиск* и введите *Acer Quick Access*. Здесь вы можете попеременно включать или отключать функцию *Bluelight Shield* и выбирать один из четырех разных режимов в соответствии с вашими потребностями:

Поз.	Элемент	Описание
1	[Low Reduction] (Слабое блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 10% до 25% для базовой защиты.
2	[Medium Reduction] (Среднее блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 26% до 45% для защиты ваших глаз.
3	[High Reduction] (Сильное блокирование)	Уменьшение уровня излучения синего света от экрана со светодиодной подсветкой в пределах от 46% до 65% для максимальной защиты.
4	[Long Hour Mode] (Режим длительной работы)	Профессиональная настройка для уменьшения напряжения глаз при длительной работе за компьютером.

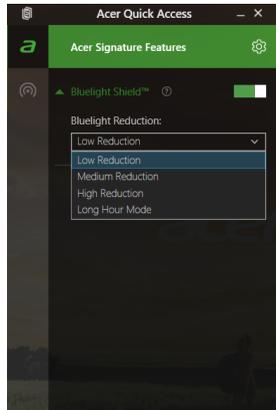

### **Примечание**

*Технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.*

# Безопасность вашего компьютера и данных...

**В этом разделе вы найдете следующие сведения:**

- Как защитить компьютер
- Задание паролей
- Что нужно подготовить, отправляясь в путешествие
- Как наиболее эффективно использовать аккумулятор

# БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА

---

Ваш компьютер - это ценное вложение капитала, о котором следует заботиться. Ознакомьтесь с рекомендациями по защите вашего компьютера.

В число средств защиты входят механические и программные блокировки - гнездо для замка и пароли.

## Использование замка для защиты компьютера

В компьютере есть гнездо для подсоединения замка безопасности.

Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.

## Использование паролей

Пароли защищают ваш компьютер от несанкционированного доступа. Заданием паролей можно установить несколько разных уровней защиты вашего компьютера и данных:

- Supervisor Password предотвращает несанкционированный доступ к утилите BIOS. Если этот пароль установлен, то для доступа к утилите BIOS потребуется ввести этот пароль. **См. раздел Задание паролей на стр. 65.**
- User Password предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима [Hibernation] [Гибернация] (если он предусмотрен).

- Password on Boot предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима [Hibernation] (Гибернация) (если он предусмотрен).



### **Важно**

**Не забудьте свой Supervisor Password! Если забудете пароль, то обратитесь к вашему продавцу или в авторизованный сервисный центр.**

## **Ввод паролей**

Если пароль задан, то в центре экрана появляется окно с предложением ввести пароль.

- Если установлен Supervisor Password, то при входе в утилиту BIOS откроется экран с предложением ввести этот пароль.
- Введите Supervisor Password и нажмите клавишу **Ввод**, чтобы войти в утилиту BIOS. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмите клавишу **Ввод**.
- Если установлен User Password и активирован параметр Пароль при начальной загрузке, то при начальной загрузке появится окно с предложением ввести пароль.
- Введите User Password и нажмите клавишу **Ввод**, чтобы начать работу с компьютером. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмите клавишу **Ввод**.



### **Важно**

**На ввод пароля даются три попытки. Если во всех трех попытках будет введен неправильный пароль, то система завершит работу. Для завершения работы компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение четырех секунд. Затем снова включите компьютер и повторите попытку.**

# УТИЛИТА BIOS

---

Утилита BIOS - это программа конфигурирования аппаратных компонентов, встроенная в базовую систему ввода/вывода (BIOS) вашего компьютера.

Ваш компьютер уже сконфигурирован и оптимизирован надлежащим образом, поэтому обычно вам не нужно запускать эту утилиту. Однако при возникновении проблем с конфигурацией вам, возможно, придется воспользоваться ею.

Чтобы запустить утилиту BIOS, когда увидите логотип компьютера, нажмите **F2**.

## Последовательность начальной загрузки

Чтобы в утилите BIOS настроить последовательность начальной загрузки, запустите утилиту BIOS и затем в левой части экрана в списке категорий выберите пункт **Boot**.

## Задание паролей

Чтобы задать пароль при начальной загрузке, запустите утилиту BIOS и затем в левой части экрана в списке категорий выберите пункт **Security**.

Найдите пункт **Set Supervisor Password** и введите пароль, чтобы включить эту функцию. Введя пароль для этой функции, вы сможете включить/отключить функцию **Password on Boot**.

Закончив внесение изменений, нажмите **F10**, чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты BIOS.

# УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

В вашем компьютере есть встроенный блок управления питанием, который контролирует работу системы. Под работой системы здесь понимаются любые действия, выполняемые при помощи одного или нескольких из следующих устройств: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, подключенные к компьютеру, и видеопамять. Если в течение определенного интервала времени не будет определена работа того или иного устройства, то компьютер для экономии энергии остановит некоторые или все эти устройства.

## Энергосбережение

### Отключите функцию "Быстрый запуск"

В вашем компьютере для ускорения запуска используется функция "Быстрый запуск", но незначительное количество энергии тратится на проверку сигналов на запуск. Такие проверки постепенно снижают уровень заряда аккумулятора.

Если хотите снизить потребление энергии вашим компьютером и уменьшить воздействие на окружающую среду, то отключите функцию "Быстрый запуск":




### Примечание

Если отключить функцию "Быстрый запуск", то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск [Wake on LAN - пробуждение по сети].


1. Откройте рабочий стол.
2. В [Notification area] (Области уведомлений) нажмите [Power Options] (Электропитание).
3. Выберите [More Power Options] (Дополнительные параметры электропитания).



4. Выберите **[Choose what the power buttons do]** **[Действия кнопок питания]**.
5. Выберите **[Change settings that are currently unavailable]** **[Изменить параметры, которые сейчас недоступны]**.

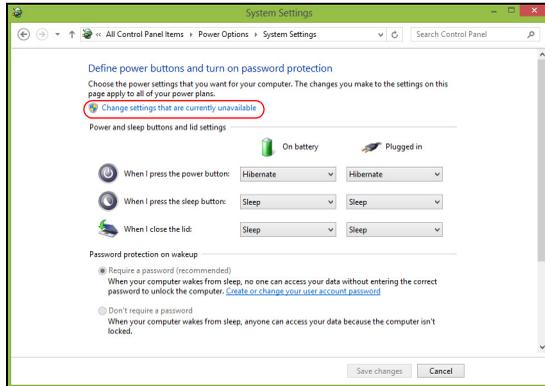

6. Прокрутите вниз и снимите флажок **[Turn on fast startup]** **[Включить быстрый запуск]**.

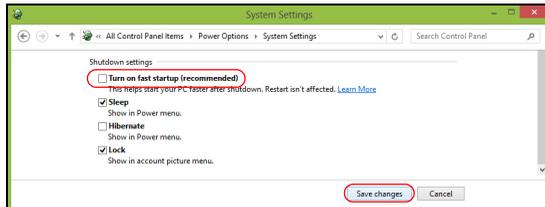

7. Выберите **[Save changes]** **[Сохранить изменения]**.

# АККУМУЛЯТОР

В компьютере используется встроенный литиевый аккумулятор, обеспечивающий продолжительное время автономной работы.

## Характеристики аккумулятора

Аккумулятор заряжается при подключении адаптера сетевого питания к компьютеру. Аккумулятор можно заряжать, не прерывая работу с компьютером для заряда аккумулятора. Тем не менее, при выключенном компьютере аккумулятор перезаряжается значительно быстрее.

Аккумулятор позволяет использовать компьютер в поездке или при сбоях электропитания.

## Зарядка аккумулятора

Подключите адаптер сетевого питания к компьютеру и к сетевой розетке.



### Примечание

*Советуем заряжать аккумулятор перед выходом из дома. Заряд аккумулятора ночью перед началом поездки позволит утром начать работу с полностью заряженным аккумулятором.*

### Подготовка нового аккумулятора к использованию

Перед началом использования нового аккумулятора советуем провести процесс его подготовки к работе:

1. Подсоедините адаптер сетевого питания и полностью зарядите аккумулятор.
2. Включите компьютер и выполните настройку операционной системы.
3. Отсоедините адаптер сетевого питания.
4. Начните работу с компьютером, используя питание от аккумулятора.

5. Снова подсоедините адаптер сетевого питания и еще раз полностью зарядите аккумулятор.

Повторяя описанные выше действия, выполните три цикла полного разряда и заряда аккумулятора.

Выполняйте эту процедуру подготовки для всех новых аккумуляторов и аккумуляторов, которые не использовались длительное время.



### **Внимание**

**Не подвергайте аккумуляторы воздействию температур ниже 0°C или выше 45°C. Воздействие слишком высоких и низких температур может неблагоприятно повлиять на аккумуляторный блок.**

Процедура подготовки аккумулятора к использованию обеспечивает максимальный уровень его заряда. Если не проводить процедуру подготовки, то аккумулятор не сможет заряжаться до максимального уровня, а срок его службы сократится.

Кроме того, срок службы аккумулятора уменьшается из-за следующих факторов.

- Использование компьютера при постоянном питании от сети.
- Невыполнение описанной выше процедуры подготовки аккумулятора к использованию.
- Интенсивное использование; чем чаще используется аккумулятор, тем быстрее сокращается срок его службы. Ресурс встроенного аккумулятора составляет более 1 000 циклов заряда/разряда.

## **Оптимизация срока службы аккумулятора**

Оптимизация срока службы аккумулятора поможет максимально эффективно использовать аккумулятор, увеличить число циклов заряда/разряда и повысить эффективность подзарядки. Советуем соблюдать следующие советы:

- При возможности используйте электропитание от сети, чтобы сэкономить заряд аккумулятора для работы в мобильном режиме.
- Отсоедините аксессуары, которыми не пользуетесь (например, USB-накопитель), чтобы они не потребляли энергию зря.
- Храните ваш ПК в прохладном сухом месте. Рекомендуемая температура: от 10°C до 30°C. При более высокой температуре хранения аккумулятор разряжается быстрее.
- Чрезмерно частая зарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Соблюдайте правила ухода за адаптером сетевого питания и аккумулятором.

## Проверка уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно проверить по индикатору питания. Подведите курсор мыши к значку аккумулятора/питания для просмотра текущего уровня заряда.

## Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

При питании от аккумулятора следите за индикатором питания.



### **Важно**

После появления предупреждения о низком уровне заряда как можно быстрее подключите адаптер сетевого питания к компьютеру. Если аккумулятор полностью разрядится, то данные будут потеряны, а компьютер выключится.

Увидев предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора, выполните одно из следующих действий в зависимости от ситуации:

Ситуация	Рекомендуемое действие
<p>Есть адаптер сетевого питания и питание от сети.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подключите адаптер сетевого питания сначала к компьютеру, а затем – к сетевой розетке.</li> <li>2. Сохраните все нужные файлы.</li> <li>3. Продолжайте работу.</li> </ol> <p><b>Если хотите быстро зарядить аккумулятор, то выключите компьютер.</b></p>
<p>Нет адаптера сетевого питания или питания от сети.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохраните все нужные файлы.</li> <li>2. Закройте все программы.</li> <li>3. Выключите компьютер.</li> </ol>

# БЕРЕМ КОМПЬЮТЕР В ДОРОГУ

---

В этой главе даются полезные советы на случай, если вам понадобится взять компьютер с собой в дорогу.

## Снятие с рабочего места

Для отсоединения внешних устройств от компьютера выполните следующие действия:

1. Сохраните все открытые файлы.
2. Извлеките диски из привода оптических дисков.
3. Завершите работу компьютера или переведите его в режим [Sleep] [Сон] или [Hibernate] [Гибернация].
4. Закройте крышку дисплея.
5. Отсоедините шнур адаптера переменного тока.
6. Отсоедините клавиатуру, указательное устройство, принтер, внешний монитор и другие внешние устройства.
7. Отсоедините тросик с замком типа Kensington, если используете его для защиты компьютера от кражи.

## Передвижения

Когда вы двигаетесь на короткие расстояния, например, от офисного стола в комнату совещаний.

## Подготовка компьютера

Перед снятием компьютера с рабочего стола закройте крышку дисплея на защелку, чтобы компьютер перешел в режим [Sleep] [Сон]. Теперь можно безопасно переносить компьютер в пределах здания. Чтобы вывести компьютер из режима [Sleep] [Сон], откройте дисплей и, при необходимости, нажмите и отпустите кнопку питания.

Если вы берете компьютер собой в офис заказчика или в другое здание, то целесообразно завершить работу компьютера:

Нажмите клавиши *Windows* + *C*, нажмите **[Setting]** (Параметры) > **[Power]** Питание), затем нажмите **[Shut Down]** (Завершение работы).

Или:

Можно перевести компьютер в режим Сон, нажав клавишу Sleep или закрыв крышку.

Когда будет нужно воспользоваться компьютером, откройте дисплей и при необходимости нажмите и отпустите кнопку питания.



### Примечание

*После нахождения некоторое время в режиме [Sleep] (Сон) компьютер может входить в режим [Hibernation] (Гибернация) или [Deep Sleep] (Глубокий сон).*

## Что приносить на совещания

Если совещание относительно короткое, вам, вероятно, не нужно приносить с собой ничего, кроме вашего компьютера. Если совещание продлится дольше или если аккумулятор заряжен не полностью, то вам может понадобиться также адаптер переменного тока, чтобы подключить его к компьютеру в комнате для совещаний.

Если в комнате для совещаний нет электрической розетки, уменьшите разрядку аккумулятора, переводя компьютер в режим [Sleep] (Сон). Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна или закройте крышку дисплея, когда можно будет сделать большую паузу в работе с компьютером.

## Берем компьютер домой

Когда вы передвигаетесь из офиса домой и наоборот.

### Подготовка компьютера

Отсоединив от компьютера все провода и внешние устройства на рабочем месте, подготовьте его к переносу домой, выполнив следующие действия.

- Проверьте, извлекли ли вы все накопители и компакт-диски из привода(-ов). Если их не вынуть, то можно повредить головки приводов.
- Уложите компьютер в защитную сумку, зафиксировав его в ней с помощью амортизаторов, защищающих от повреждений в случае падения.



### **Внимание**

**Рядом с верхней крышкой компьютера нельзя укладывать другие предметы. Давление на верхнюю крышку может повредить экран.**

## Что брать с собой

Если этого нет у вас дома, берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока и шнур питания.
- Печатное *Руководство по установке*.

## Особые рекомендации

Соблюдайте эти рекомендации, чтобы обезопасить компьютер во время перевозки:

- Держите компьютер при себе, чтобы влияние изменений температуры был минимальным.
- Если вам нужно остановиться на длительное время и вы не можете брать компьютер с собой, оставьте его в багажнике машины, чтобы не оставлять на жаре.
- Перепады температуры и влажности могут вызвать образование конденсата. Перед включением компьютера дайте его температуре сравняться с температурой помещения и проверьте, не запотел ли экран. Если перепад температур превышает 10°C, нужно дать температуре компьютера постепенно сравняться с комнатной. При возможности подержите компьютер в течение 30 минут в тамбуре, температура в котором составляет среднее значение между уличной температурой и температурой помещения.

## Обустройство домашнего офиса

Если вам часто приходится работать за компьютером дома, то целесообразно будет купить второй адаптер переменного тока для дома. Если у вас будет запасной адаптер, то вам не придется переносить из дома и домой лишний вес.

Если вы подолгу работаете за компьютером дома, то вам стоит подключить внешнюю клавиатуру, монитор и мышь.

## Путешествия с компьютером



### **Важно**

**Узнайте в вашей авиакомпании об особых требованиях при поездках с литиевыми аккумуляторами.**

Передвижения на более длительное расстояние, например, от вашего офиса до офиса клиента, или о путешествиях внутри страны.

## Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер в дорогу так же, как для работы дома. Убедитесь, что аккумулятор в компьютере заряжен. Перед тем, как пройти на посадку, служба безопасности аэропорта может попросить его включить.

## Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером

## Особые рекомендации

В дополнение к рекомендациям по перевозке компьютера домой, для защиты компьютера во время поездки соблюдайте следующие рекомендации:

- Всегда берите компьютер с собой как ручную кладь.
- При возможности попросите сотрудников службы безопасности обследовать ваш компьютер вручную. Просвечивающие устройства в аэропортах компьютеру не навредят, но не пропускайте его через металлоискатель.

## Во время заграничных поездок



### **Важно**

**Узнайте в вашей авиакомпании об особых требованиях при поездках с литиевыми аккумуляторами.**

Когда вы путешествуете по разным странам.

## Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер так же, как вы обычно готовите его к поездке.

## Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока.
- Шнуры питания, подходящие для страны, куда вы едете.
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером.
- Квитанция о покупке на случай, если ее понадобится предъявить на таможне
- Международный гарантийный талон (International Travelers Warranty)

## Особые рекомендации

Соблюдайте те же рекомендации, что и для обычных поездок с компьютером.

Кроме того, вот несколько полезных советов на случай заграничных поездок:

- Собираясь в другую страну, проверьте, чтобы номиналы принятого в ней напряжения переменного тока соответствовали характеристикам шнура питания вашего сетевого адаптера. В противном случае купите шнур питания, соответствующий напряжению переменного тока, принятому в стране назначения. Для подключения компьютера к электросети не пользуйтесь переходниками для бытовых приборов.
- Если используете модем, то проверьте, совместим ли он и его разъем с системой связи той страны, куда вы едете.

# Порты и разъемы...

**В этом разделе вы найдете следующие сведения:**

- Информация о портах и разъемах, имеющихся в вашем компьютере

# USB (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА)

USB-разъем - это высокоскоростной разъем, с помощью которого можно подключить периферийные устройства USB, такие как мышь, внешняя клавиатура, дополнительные устройства хранения (внешние жесткие диски) или любое другое совместимое устройство.



## Примечание

*Сейчас в компьютерах Асег применяются два стандарта USB: USB 2.0 (высокоскоростной USB) и USB 3.0 (сверхвысокоскоростной USB). Разъемы USB 2.0 на компьютерах Асег имеют черный язычок в разьеме, в то время как разъемы USB 3.0 имеют синий язычок. Для максимальной производительности устройства USB 3.0 всегда следует подключать к разьему USB 3.0. О том, какой стандарт поддерживает ваше устройство, можно узнать в документации устройства.*

Через разъем USB можно также заряжать такие устройства, как планшеты, смартфоны и т.п. Некоторые разъемы USB 3.0 поддерживают зарядку устройств, когда компьютер находится в режиме [Hibernate] (Гибернация) или выключен. Кроме того, с помощью USB-концентратора можно к одному разьему USB подключить несколько устройств.




### **Важно**

Удаляя USB-накопитель, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок USB на панели задач Windows и выбрать "[Eject] [Извлечь] <устройство>", чтобы операционная система прекратила использовать устройство перед его удалением. Если этого не сделать, можно потерять данные или повредить периферийное устройство.

# ПОРТ THUNDERBOLT 3

Через порт Thunderbolt 3 к вашему компьютеру можно легко подключать устройства, у которых есть разъем Type-C, такие как дополнительные устройства хранения (например, внешний диск), дисплеи или любые другие совместимые устройства. К одному порту Thunderbolt можно последовательно подключить до шести устройств, в том числе дисплеи.

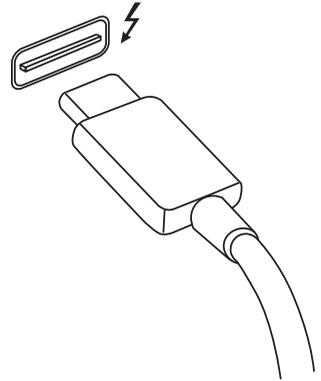

Подключение Thunderbolt использует разъем USB Type-C и совместимо со стандартами Thunderbolt, USB и DisplayPort; через него можно заряжать устройства, имеющие разъем USB-C. Разъем Type-C является реверсивным, то есть в него можно вставлять штекеры любой стороной вверх.

## Дисплеи

К одному порту Thunderbolt 3 можно подключить максимум два дисплея с разрешением 4K. Через переходник можно подключать устройства с разъемом DisplayPort или совместимые устройства, в том числе HDMI, DVI или VGA.



### Примечание

*Порты Thunderbolt 3 поддерживают скорость передачи до 40 Гбит/с и USB-устройства с разъемом Type-C с менее высокой скоростью (обычно не более 5 Гбит/с).*

*Поддерживаются и другие устройства с интерфейсом USB или прежних версий Thunderbolt с разъемом USB Type-C (или адаптером), но для них скорости передачи могут быть ниже, а некоторые функции могут быть недоступны (такие как поддержка монитора Thunderbolt Display).*



### **Важно**

Удаляя USB-накопитель, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши значок USB на панели задач Windows и выбрать "[Eject] (Извлечь) <устройство>", чтобы операционная система прекратила использовать устройство перед его удалением. Если этого не сделать, можно потерять данные или повредить периферийное устройство.

# УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ SD

Карты SD (Secure Digital) используются в самых разных цифровых камерах, планшетах, медиаплеерах и сотовых телефонах.



## Установка карты SD

1. Вставлять карты памяти в гнезда устройства считывания нужно контактами вниз.
2. Осторожно вставьте карту памяти в гнездо. Если карта памяти вставляется с трудом, то переверните ее.
3. Вставлять карту памяти в гнездо нужно до щелчка. Из гнезда карта останется выступать на несколько миллиметров.

В зависимости от типов записанных на карте памяти файлов может открыться окно *[Windows AutoPlay]* *[Автозапуск Windows]* с предложением открыть их с помощью соответствующей им программы.



### **Важно**

Удаляя карту SD, обязательно щелкните правой кнопкой мыши значок USB на панели задач Windows и выберите "[Eject] [Извлечь] <имя карты>", чтобы операционная система прекратила использовать устройство перед его удалением. Если этого не сделать, можно потерять данные или повредить периферийное устройство.

## Карты SD, SDHC и SDXC

Несмотря на схожий внешний вид, разные типы карт SD отличаются разной емкостью. Емкость карт SD достигает 4 ГБ, карт SDHC – 32 ГБ, а емкость карт SDXC может достигать 2048 ГБ (2 ТБ). Устройство чтения карт памяти в вашем компьютере поддерживает карты типов SDHC или SDXC.



### **Примечание**

*Карты памяти SDXC можно использовать только в устройстве чтения, поддерживающем формат SDXC; карты SD и SDHC можно использовать в устройстве чтения любого типа.*

# РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ВИДЕО И ЗВУКА

Подключите монитор к видеоразъему (поддерживаемый тип подключения зависит от конфигурации вашего компьютера). Соответствующий кабель обычно входит в комплект поставки монитора.

Для подключения монитора к компьютеру выполните следующие действия:

1. Выключите компьютер и переведите выключатель питания монитора в положение Выкл.
2. Подсоедините видеокабель к разъему монитора на корпусе компьютера. Зафиксируйте этот кабель в гнезде при помощи прилагаемых винтов.
3. Подключите шнур питания монитора и вставьте его вилку в заземленную сетевую розетку.
4. Выполните указания, приведенные в руководстве пользователя монитора.
5. Включите питание монитора и затем компьютера.
6. Проверьте, чтобы текущее разрешение и частота обновления не превышали значений, указанных в технических характеристиках монитора. При необходимости измените значение параметров экрана, используемых компьютером.



## Примечание

*Чтобы открыть органы управления дисплеем, нажмите клавиши Windows [⊞] + W, введите "Дисплей" и затем нажмите [Display] [Дисплей].*

## Наушники и микрофон

К этим разъемам можно подключать звуковые устройства. К разъему наушников подключайте стереонаушники или активные (с собственным усилителем) динамики. При подключении аудиоустройств в гнездо наушников встроенные динамики отключаются. К разъему микрофона подключайте внешний микрофон для монофонической

записи звука; при подключении внешнего микрофона встроенный микрофон отключается.



**Примечание**


*В некоторых компьютерах используется единый "комбинированный" разъем, к которому можно подключать одноштырьковые гарнитуры со встроенным микрофоном. Такие гарнитуры обычно используются со смартфонами.*

# HDMI

---

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - интерфейс мультимедиа высокой четкости) - это высококачественный цифровой аудио/видеоинтерфейс. Интерфейс HDMI позволяет по одному кабелю соединять совместимый источник цифрового аудио/видеосигнала (ваш компьютер, телевизионная приставка, проигрыватель DVD-дисков, аудио/видео-ресивер) с совместимым монитором для воспроизведения цифрового звука и/или видеосигнала, например, приемником цифрового телевидения (DTV).

Это очень удобно: по одному этому кабелю с высочайшим качеством передаются и видео, и звук.

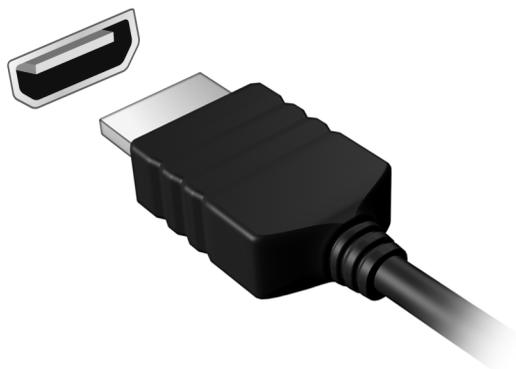

# ЗАКАЗНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА

---

Если ваша страна входит в список правомочных (см. ниже), то вы можете заказать панель своего собственного дизайна для замены штатной панели, расположенной над клавиатурой.

На веб-сайте Predator вы можете выбрать и заказать варианты графического дизайна панели, флаги и ваш собственный текст.

*Для размещения заказа вам будет нужно ввести код, указанный на карточке с предложением заказного оформления панели, и серийный номер вашего компьютера (он указан на днище компьютера).*

Для создания оригинального дизайна своей панели зайдите на сайт **custom-predator.acer.com** и нажмите **[Start]** (Пуск).

*Панель вашего собственного дизайна заказывается и доставляется бесплатно.*

## Правомочность и ограничения

**Предложение действительно до 31 декабря 2017 года.**

Пользовательский дизайн можно заказать на веб-сайтах Predator 21 X для Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Тайваня, Соединенного Королевства и США.

Доставка панели такого заказного дизайна возможна только в перечисленные выше страны.

Этим предложением могут воспользоваться только покупатели Predator 21 X.

По одному проверочному коду и серийному номеру можно заказать только одну панель.

Все отправленные пользователем варианты оригинального дизайна являются окончательными и не подлежат замене.



Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные стихийными бедствиями, неправильной эксплуатацией или нормальным использованием в течение продолжительного времени (износом).

Дополнительные сведения см. в разделе "Часто задаваемые вопросы" на веб-сайте Predator.

## Установка новой панели

Получив новую панель, для ее установки выполните следующие действия:



1. Выключите компьютер и отсоедините адаптеры сетевого питания.
2. С помощью прилагаемой к новой панели отвертки с шестигранным жалом отверните винт штатной панели.

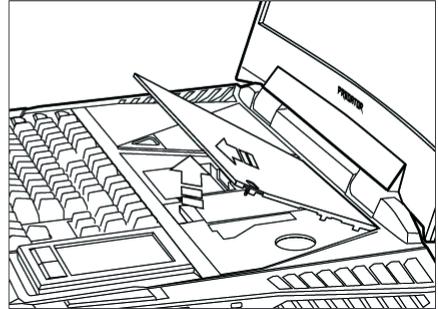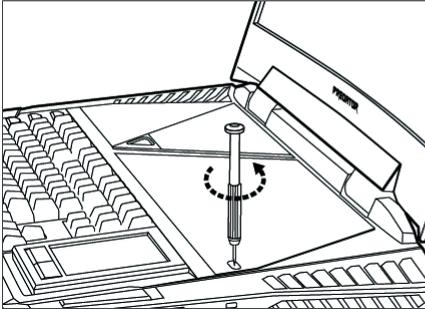

*Полностью вынимать винт не нужно, так как новая панель поставляется со своим винтом.*

3. Сначала приподнимите панель спереди и затем поднимайте до тех пор, пока не сможете осторожно извлечь ее из боковых пазов.

4. Вдвиньте новую панель в боковые пазы, затем поверните и осторожно давите вниз, чтобы выступы по периметру панели со щелчком встали на место.

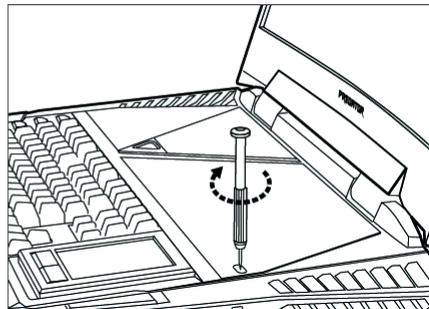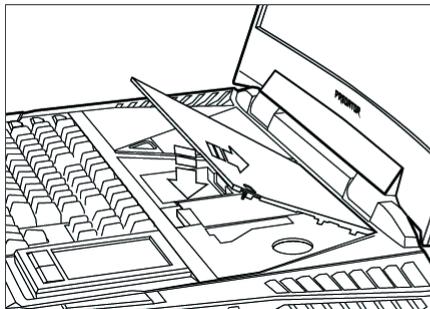

5. Закрепите новую панель на месте, завернув прилагаемый к ней винт.

# У вас возникли вопросы?

**В этом разделе вы найдете следующие сведения:**

- Часто задаваемые вопросы
- Советы по использованию Windows 10
- Информация по устранению неполадок
- Как защитить себя в сети
- Где найти контактные данные сервисного центра Acer

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

---

Далее приведен список возможных ситуаций, которые могут встретиться при пользовании вашим компьютером. Для каждой ситуации приведены простые ответы и решения.

*После включения питания компьютер не запускается или не загружается.*

Проверьте, подается ли питание на компьютер (если у вашего компьютера есть индикатор питания, то он не будет гореть); если питание отсутствует, то проверьте следующее:

- Если вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Целесообразно подождать несколько минут, прежде чем еще раз попробовать включить компьютер.
- Проверьте правильность и надежность подключения адаптера переменного тока к компьютеру и к сетевой розетке.

Если питание на компьютер подается, то проверьте следующее:

- Вставлен ли в компьютер USB-накопитель (USB-диск, привод компакт-дисков или смартфон)? Отсоедините его и нажмите **Ctrl + Alt + Del**, чтобы перезагрузить систему.

*Нет изображения на экране.*

Система управления питанием компьютера автоматически отключает дисплей для экономии электроэнергии.

Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить дисплей.

Если при нажатии клавиши на экране не появляется изображение, то это может быть вызвано 3 причинами:

- Уровень яркости может быть слишком низок. Отрегулируйте уровень яркости нажатием горячей клавиши **Повышение яркости**. См. раздел **Работа с клавиатурой**.
- Возможно, в качестве устройства отображения выбран внешний монитор. Чтобы переключить вывод изображения снова на дисплей компьютера, нажмите клавишную комбинацию, используемую для переключения дисплея.
- Возможно, компьютер находится в режиме [Sleep] (Сон) или [Hibernate] (Гибернация) (если есть индикатор питания, то он будет мигать). Для возобновления работы в обычном режиме нажмите и отпустите кнопку питания.

### *Компьютер не воспроизводит звук.*

Проверьте следующее:

- Возможно, звук отключен. Посмотрите на значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Если он перечеркнут, то нажмите этот значок и снимите флажок **[Mute all] (Выкл. все)**.
- Возможно, уровень громкости слишком низок. Проверьте уровень громкости, нажав значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Отрегулировать громкость можно также горячими клавишами регулировки громкости.
- Если головные телефоны, наушники или внешние динамики подключены к гнезду головных телефонов компьютера, то внутренние динамики автоматически отключаются.

### *Клавиатура не реагирует.*

Подсоедините внешнюю клавиатуру к разъему USB компьютера. Если она будет работать, то обратитесь к вашему продавцу или в авторизованный сервисный центр; возможно, отсоединился внутренний кабель клавиатуры.

### Принтер не работает.

- Убедитесь, что принтер подключен к сетевой розетке и включен.
- Убедитесь, что один разъем кабеля принтера надежно подсоединен к разъему USB компьютера, а другой - к соответствующему разъему принтера.

### Я хочу восстановить первоначальные настройки моего компьютера.



#### Примечание

*Если в вашей системе загружена многоязычная версия операционной системы, то при последующих операциях восстановления будут использоваться только те варианты ОС и языка, которые вы выбрали при первом включении питания системы.*

С помощью данной процедуры восстановления можно восстановить диск C: с оригинальным программным обеспечением, которое было установлено, когда вы покупали компьютер.



#### Внимание

**Диск C: будет переформатирован, и все данные будут удалены. Перед выполнением этой процедуры обязательно создайте резервные копии всех файлов.**

Перед запуском процедуры восстановления проверьте настройки BIOS.

1. Проверьте, включена ли функция **Acer disk-to-disk recovery**.
2. При наличии параметра **D2D Recovery** в меню **Main** убедитесь, что для него установлено значение **Enabled**.
3. Выйдите из утилиты BIOS, сохранив изменения. Система перезагрузится.

**Примечание**

Чтобы открыть утилиту BIOS, во время загрузки компьютера нажмите клавишу **F2**, когда увидите логотип Acer.

Дополнительные сведения: см. раздел **Восстановление компьютера** на стр. 38.

## Обращение за технической поддержкой

### *Международный гарантийный талон*

Ваш компьютер имеет Международный гарантийный талон (International Travelers Warranty, ITW), который обеспечивает безопасность и спокойствие во время путешествия. Талон ITW входит в комплект поставки вашего компьютера и содержит все, что вам нужно знать о программе ITW. В этом удобном буклете приведен список авторизованных сервисных центров. Внимательно прочитайте этот талон.

Всегда держите ваш ITW талон при себе, особенно когда путешествуете, чтобы получить поддержку наших центров поддержки. Вместе с талоном ITW предъявите чек, подтверждающий факт покупки.

Если в стране, куда вы едете, нет сервисного центра, авторизованного компанией Acer, то вы все равно сможете обратиться в наше представительство в других странах. Зайдите на веб-сайт **www.acer.com**.

### *Прежде, чем обращаться за помощью*

Перед обращением в онлайн-службу поддержки компании Acer подготовьте следующую информацию, а во время обращения держите при себе свой компьютер. Ваша поддержка поможет нам сократить длительность телефонного разговора и эффективно помочь решить ваши проблемы. Если ваш компьютер выдает сообщения об ошибках или издает звуковые сигналы, то запишите их при появлении на экране (или количество и последовательность звуковых сигналов).

Вам нужно будет сообщить следующие сведения:

Имя:

Адрес:

Номер телефона:

Тип и модель компьютера:

Серийный номер:

Дата покупки:

# Советы и подсказки по работе с Windows 10

Мы понимаем, что это новая операционная система, знакомство с которой займет некоторое время, поэтому мы подготовили несколько советов, которые помогут вам начать работу.

## Как открыть экран *[Start] (Пуск)*?

Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows *[Start] (Пуск)* в левом нижнем углу экрана.

### *Где находится кнопка [Start] (Пуск)?*

Кнопка *[Start] (Пуск)* находится на панели задач рабочего стола. По ее нажатию открывается экран *[Start] (Пуск)*, с которого можно запускать приложения.

### *Как просмотреть все мои приложения?*

Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows *[Start] (Пуск)* и выберите **[All apps] (Все приложения)**, чтобы показать список приложений, установленных на компьютере.

## Как выключить компьютер?

Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows *[Start] (Пуск)*, затем нажмите значок > **[Shut down] (Завершение работы)**. Можно также выключить компьютер, правой кнопкой нажав кнопку Windows *[Start] (Пуск)* > **[Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы)** > **[Shut down] (Завершение работы)**.

### *Можно ли отключить уведомления?*

Можно отключить уведомления, чтобы оставить компьютер работающим и чтобы вас не беспокоили уведомления.

Нажмите клавишу Windows или кнопку *Windows [Start] (Пуск)* и выберите **[Settings] (Параметры)** > **[System] (Система)** > **[Notifications & actions] (Уведомления и действия)**. Здесь можно включить/выключить уведомления для всех ваших приложений или выбрать, какие приложения включить/выключить.

## Как разблокировать компьютер?

Чтобы разблокировать компьютер, нажмите клавишу пробела и выберите значок учетной записи пользователя. Если для учетной записи установлен пароль, то для продолжения нужно ввести этот пароль.

### *Можно ли персонализировать экран блокировки?*

Экран блокировки можно персонализировать, установив другое изображение или настроив слайд-шоу изображений либо быстрый показ состояния и интересующих вас уведомлений.

Чтобы изменить фон, нажмите клавишу Windows или кнопку *Windows [Start] (Пуск)* и выберите **[Settings] (Параметры)** > **[Personalization] (Персонализация)**. Здесь доступны следующие действия:

- выбор фонового изображения для экрана блокировки;
- включение или выключение *[Slide show] (Слайд-шоу)*;
- выбор приложений для экрана блокировки.

### *Как настроить слайд-шоу для экрана блокировки?*

1. Нажмите клавишу Windows или кнопку *Windows [Start] (Пуск)* и выберите **[Settings] (Параметры)** > **[Personalization] (Персонализация)**.
2. В разделе Фон выберите *[Slideshow] (Слайд-шоу)*.
3. Нажмите **[Add a folder] (Добавить папку)** и откройте нужную папку (по умолчанию откроется папка *[Pictures] (Изображения)*). Выберите **[Choose this folder] (Выбрать эту папку)**, чтобы добавить папку в слайд-шоу экрана блокировки.

4. Выберите папку и нажмите **[Remove] (Удалить)**, чтобы удалить папку из слайд-шоу экрана блокировки.
5. Измените другие необходимые параметры.

### *Как перемещать плитки?*

Выберите плитку и перетащите ее на нужное место на экране *[Start] (Пуск)*. Другие плитки сдвинутся, чтобы эта плитка встала на новое место.

### *Можно ли упорядочить плитки по группам?*

Да, можно. Выберите имеющуюся плитку и перетащите ее, чтобы упорядочить экран *[Start] (Пуск)* по своему вкусу. Правой кнопкой нажмите приложение и выберите **[Pin to Start] (Закрепить в меню "Пуск")**, чтобы создать новую группу в меню *[Start] (Пуск)*. Здесь можно перетащить плитку в имеющуюся группу в меню *[Start] (Пуск)*. Можно присвоить группам имена и при необходимости упорядочить плитки в группах.

### *Как делать плитки крупнее или мельче?*

Да, можно. Правой кнопкой щелкните плитку и выберите **[Resize] (Изменить размер)**. Выберите размер в появившемся меню.


### *Как изменить разрешение экрана?*

Да, можно. Переместите курсор в нижний левый угол экрана и в текстовом окне введите "Панель управления", чтобы показать результаты; выберите **[Control Panel] (Панель управления) > [Adjust screen resolution] (Настройка разрешения экрана)**. Либо также правой кнопкой нажмите в любом месте на рабочем столе и выберите **[Screen resolution] (Разрешение экрана)**.

## **Как настроить сигнал будильника?**

Ваш компьютер может действовать как будильник. Введите слово "Сигналы", чтобы найти приложение *[Alarms & Clock] (Сигналы и часы)*.

1. Выберите сигнал из списка или в нижнем правом углу нажмите +, чтобы создать новый сигнал.
2. Введите *Имя сигнала*.
3. Установите время, выбрав часы и минуты.
4. Выберите "До полудня" или "После полудня".
5. Выберите, в какие дни сигнал не должен звучать.
6. Выберите звуковое уведомление.
7. Выберите время повтора сигнала.
8. Выберите значок *[Save] [Сохранить]* в нижнем правом углу, чтобы сохранить сигнал.
9. Выберите *[On] [Вкл.]* или *[Off] [Выкл.]*, чтобы активировать или деактивировать сигнал.

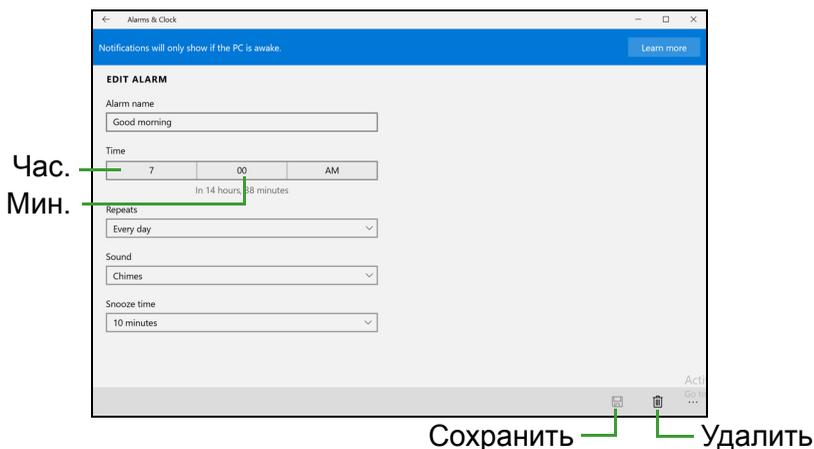

### Примечание

*Сигнал будет звучать, только если компьютер в установленное время не находится в режиме сна.*

## Где мои приложения?

Переместите курсор в нижний левый угол экрана и выберите **[Search] [Поиск]**, начните вводить имя приложения, которое хотите открыть.

*Как сделать так, чтобы приложение появилась на экране [Start] (Пуск)?*

Если вы открыли экран [All apps] (Все приложения) и хотите, чтобы приложение появилось в меню [Start] (Пуск), то правой кнопкой нажмите это приложение и выберите **[Pin to Start] (Закрепить в меню "Пуск")**.

*Как удалить плитку с экрана [Start] (Пуск)?*

Нажмите плитку правой кнопкой и выберите **[Unpin from Start] (Изъять из меню "Пуск")**, чтобы удалить плитку с экрана [Start] (Пуск).

*Как сделать так, чтобы приложение появилась на панели задач?*

Если вы открыли экран [All apps] (Все приложения) и хотите, чтобы приложение появилось на панели задач, то правой кнопкой нажмите это приложение и выберите **[Pin to taskbar] (Закрепить на панели задач)**.

*Как устанавливать приложения?*

Приложения из [Windows Store] (Магазина Windows) можно загружать из приложения [Store] (Магазин). Чтобы покупать и загружать приложения из [Store] (Магазин), вам нужен Microsoft ID.

*Не могу найти приложения, такие как [Notepad] (Блокнот) и [Paint] (Paint)! Где они?*

Переместите курсор в нижний левый угол экрана и выберите **[Search] (Поиск)**. Введите имя приложения, которое хотите открыть. Другой способ: откройте [All apps] (Все приложения) и прокрутите до папки "[Windows Accessories] (Стандартные программы Windows)", чтобы увидеть унаследованные программы.

## **Что такое Microsoft ID (учетная запись)?**

Учетная запись Microsoft – это адрес эл. почты и пароль, которые вы используете для входа в Windows. Можно использовать любой адрес эл. почты, но лучше выбрать адрес, который вы уже используете для общения с

друзьями и для входа на любимые веб-сайты. Выполнив вход в ПК с использованием учетной записи Microsoft, вы со своего ПК соединитесь с нужными вам людьми и получите доступ к нужным файлам и устройствам.

### *Нужна ли мне эта учетная запись?*

Для работы с Windows 10 учетная запись Microsoft ID не нужна, но она облегчает жизнь, так как вы сможете синхронизировать данные между разными машинами, в которые вы входите, используя Microsoft ID.

### *Как ее получить?*

Если вы уже установили Windows 10, но не выполнили вход, используя учетную запись Microsoft, или если у вас нет учетной записи Microsoft, но вы хотите получить ее, то нажмите клавишу Windows или нажмите *кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Settings] (Параметры) > [Accounts] (Учетные записи) > [Sign in with a Microsoft account] (Вход с учетной записью Майкрософт)* и выполните отображаемые на экране указания.

## Как проверить наличие обновлений для Windows?

Нажмите клавишу Windows или *кнопку Windows [Start] (Пуск) > [Settings] (Параметры) > [Update & recovery] (Обновление и восстановление) > [Windows Update] (Обновление Windows)*. Чтобы настроить параметры, выберите *[Advanced options] (Дополнительные параметры)*.

## Где можно получить дополнительную информацию?

Дополнительные сведения можно узнать на следующих веб-страницах:

- Информация о Windows 10:  
[go.acer.com/windows-tutorial](http://go.acer.com/windows-tutorial)
- Поддержка и часто задаваемые вопросы:  
[support.acer.com](http://support.acer.com)

## Устранение неисправностей

Эта глава поможет вам справиться с типичными проблемами системы. Если возникнет проблема, то прочтите эту главу, прежде чем обращаться в сервисный центр. Для решения более сложных проблем потребуется снятие кожуха компьютера. Не пытайтесь открыть компьютер самостоятельно. Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервис-центр.

### Советы по поиску и устранению неисправностей

В этом компьютере реализованы современные разработки, позволяющие выводить сообщения об ошибках на экран для облегчения поиска неисправности.

Если система сообщает об ошибке или проявляются симптомы ошибки, см. "Сообщения об ошибках". Если проблему нельзя устранить, то обратитесь к продавцу.

### Сообщения об ошибках

Если система выдает сообщение об ошибке, то запишите его и примите меры для устранения неисправности. В следующей таблице перечислены сообщения об ошибках в алфавитном порядке, а также рекомендуемые действия по их устранению.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
CMOS battery bad	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
CMOS checksum error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Disk boot failure	Вставьте системный (загрузочный) диск и затем для перезагрузки нажмите клавишу <b>Ввод</b> .

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
Equipment configuration error	Во время теста POST нажмите клавишу <b>F2</b> , чтобы войти в утилиту загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу <b>Exit</b> , чтобы перезагрузить компьютер.
Hard disk 0 error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Hard disk 0 extended type error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
I/O parity error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Keyboard error or no keyboard connected	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Keyboard interface error	Обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Memory size mismatch	Во время теста POST нажмите клавишу <b>F2</b> , чтобы войти в утилиту загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу <b>Exit</b> , чтобы перезагрузить компьютер.

Если неполадки сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

# ИНТЕРНЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

---

## Первые шаги в Интернете

### Защита компьютера

Для надежной работы компьютера жизненно важно защитить его от вирусов и атак через Интернет (**см. раздел Безопасность на стр. 110**). При первом запуске компьютер предложит воспользоваться эффективной программой для безопасной работы в Интернете. Эту защиту следует активировать как можно скорее, но обязательно до подключения к Интернету.

### Выбор поставщика услуг Интернет



Работа в Интернете стала неотъемлемой частью ежедневной работы с компьютером. Чтобы получить доступ к разнообразной информации и средствам общения, нужно выполнить несколько простых шагов. Для этого выберите сначала *поставщика услуг Интернет (ISP)*, который обеспечит подключение компьютера к Интернету. Узнайте, какие местные компании оказывают услуги Интернет, посоветуйтесь с родственниками и друзьями или почитайте обзоры и отзывы клиентов. Выбранный вами поставщик услуг Интернет опишет порядок подключения к Интернету (возможно, придется установить дополнительные программы или купить специальное устройство для подключения к телефонной линии).

### *Типы подключений*

В зависимости от модели компьютера, местонахождения пользователя и его потребностей можно использовать разные способы подключения к Интернету.

## Коммутируемое соединение

В некоторых компьютерах есть телефонный ("модемный") разъем для удаленного доступа к Интернету по коммутируемой телефонной линии. С его помощью можно подключиться к Интернету по телефонной линии. При коммутируемом подключении одновременное использование одной телефонной линии модемом и телефоном невозможно. Из-за низкой скорости передачи данных и повременной оплаты такой тип подключения рекомендуется только для нечастых выходов в Интернет.

## DSL (например, ADSL)

Цифровая абонентская линия (Digital Subscriber Line, DSL) – это постоянное подключение по телефонной линии. DSL и телефон используют для передачи разные частоты, поэтому по одной телефонной линии можно подключаться к Интернету и пользоваться телефоном. Подключение по DSL обычно можно заказать, если недалеко от вас есть телефонная станция с DSL-оборудованием (в сельской местности такая услуга может быть недоступна). Скорость передачи данных зависит от местонахождения клиента, но в большинстве случаев DSL обеспечивает очень быстрое и надежное подключение к Интернету. Поскольку это подключение постоянного типа, обычно оно оплачивается ежемесячно.



### **Примечание**

*Для DSL-подключения нужен соответствующий модем. Обычно модем предоставляется поставщиком услуг Интернета при регистрации. Многие такие модемы поставляются с маршрутизатором, обеспечивающим соединение с сетью и беспроводное подключение по сети Wi-Fi.*

## Кабель

Кабельное подключение – тип быстрого постоянного подключения к Интернету по сети кабельного телевидения. Обычно такое подключение предлагается в крупных городах. В этом случае можно одновременно разговаривать по телефону, смотреть кабельное телевидение и работать в Интернете.

## Сотовая

С помощью этого подключения можно использовать сотовые сети (например, используемые мобильными телефонами) для подключения к Интернету, находясь вне дома. В компьютере может быть гнездо для SIM-карты; если его нет, то можно воспользоваться внешним устройством, например USB-модемом или даже соответствующим образом оборудованным мобильным телефоном.



### **Примечание**

*Если в компьютере есть гнездо SIM-карты, то вам понадобится совместимая SIM-карта и договор с оператором сотовой сети. Прежде чем использовать функции сотовой связи, узнайте у своего поставщика услуг, будет ли начисляться дополнительная плата, особенно за роуминг.*

## **Сетевые подключения**

Локальная сеть - это группа компьютеров (например, в офисе или в здании), которые совместно используют линию связи и ресурсы. Такая сеть позволяет совместно использовать файлы, периферийные устройства (например, принтеры) и подключение к Интернету. Создать сеть можно на основе проводных (Ethernet) или беспроводных (например, Wi-Fi или Bluetooth) технологий.

### *Беспроводные сети*

Беспроводная локальная сеть (WLAN) - это сеть для соединения двух и более компьютеров без использования проводов. Создание сети Wi-Fi не занимает много времени, и она позволяет совместно использовать файлы, периферийные устройства и подключение к Интернету.

### Преимущества беспроводной сети

#### **Мобильность**

Пользователи домашней беспроводной сети могут получать общий доступ к файлам и устройствам

[например, к принтеру или сканеру], подключенным к такой сети.

Кроме того, можно одновременно подключить к Интернету несколько домашних компьютеров.

### *Быстрая и простая установка*

Развертывание беспроводной локальной сети выполняется быстро и просто, без протягивания кабелей по стенам и потолку.

## *Компоненты беспроводной локальной сети*

Чтобы настроить дома беспроводную сеть, требуется следующее:

### Точка доступа [маршрутизатор]

Точка доступа [маршрутизатор] – это приемопередатчик для передачи данных в зоне действия. Точки доступа играют роль посредников между проводной и беспроводной сетью. В большинстве маршрутизаторов есть встроенный модем DSL, обеспечивающий высокоскоростное подключение к Интернету по DSL-линии. Выбранный поставщик услуг Интернет в рамках договора о предоставлении услуг обычно предоставляет модем или маршрутизатор. Подробные инструкции по настройке см. в документации на точку доступа или маршрутизатор.

### Сетевой кабель [с разъемом RJ45]

Сетевой кабель с разъемом RJ45 используется для подключения главного компьютера к точке доступа (см. рисунок ниже). Кабель этого типа также используется для подключения периферийных устройств к точке доступа.

### Адаптер беспроводной сети

Как правило, в вашем компьютере изначально  установлен внутренний адаптер беспроводной сети. Включать или отключать этот адаптер можно кнопкой или с помощью органов управления в Windows.

### Схема работающей сети

1. Точка доступа/маршрутизатор
2. Настольный компьютер
3. Модем
4. Принтер
5. Портативный компьютер
6. КПК/смартфон
7. Сетевые кабели с разъемом RJ45

### Включение/отключение соединения с беспроводной сетью

В большинстве компьютеров есть кнопка "WiFi" для включения или отключения сетевого подключения. Если у вашего компьютера есть доступ к беспроводной сети, но нет функции *Связь*, то с помощью параметров сетевого управления можно включать или выключать функцию беспроводной сети и открывать или закрывать для сетевых компьютеров общий доступ к своим ресурсам. В окне *Поиск* введите "HomeGroup" и затем нажмите **HomeGroup**.



#### **Внимание**

**Использование беспроводных устройств на борту самолета во время полета может быть запрещено. Перед посадкой в самолет выключите все устройства: их использование может быть запрещено законом, так как они могут мешать работе бортовых устройств и систем связи. После взлета спросите у проводника, можно ли включить Wi-Fi.**

## Работа в Интернете

Для просмотра сайтов в Интернете нужен браузер (программа просмотра веб-сайтов). Программа [*Internet Explorer*] (*Internet Explorer*) обеспечивает простой и надежный просмотр веб-сайтов в Интернете. После подключения к Интернету нажмите плитку [*Internet Explorer*] (*Internet Explorer*) на



экране [Start] (Начальный) (или ярлык Internet Explorer на рабочем столе компьютера) и выходите в Интернет на качественно новом уровне!

### *Веб-сайт Acer*

Начните работу с посещения веб-сайта **www.acer.com**.

Клиентам компании Acer обеспечен индивидуальный подход и непрерывная техническая поддержка. Для получения технической поддержки откройте раздел *[Support] (Поддержка)*.

**www.acer.com** - это ваш портал в мир онлайн-операций и услуг: Регулярно проверяйте на нашем сайте появление новой информации и файлов для загрузки!

## **Безопасность**

Наверняка вы захотите изучить все возможности, которые открывает Интернет. Для безопасной работы в Интернете компания Acer изначально установила на вашем компьютере программу McAfee Internet Security Suite.

Работая незаметно для пользователя, пакет McAfee Internet Security Suite обеспечивает защиту от современных изощренных угроз и предотвращает кражу личных данных во время покупок в интернет-магазинах, выполнения банковских операций и посещения сайтов.

McAfee Internet Security Suite предотвращает кражу личных данных; обнаруживает и удаляет шпионские программы, вирусы и интернет-черви, а также защищает от атак хакеров.

### *Определения*

#### Что такое вирус?

Вредоносные программы, или вирусы, разрабатываются специально для заражения и повреждения компьютеров. Большинство вирусов передается через Интернет, в сообщениях электронной почты или через вредоносные веб-сайты. Обычно вирус копирует и передает себя на

другие компьютеры в скрытом виде. Другие виды вредоносных программ ("троянские кони", "черви", нежелательные сообщения и т.п.) могут мешать работе компьютер различными способами: например, расходовать его ресурсы или замедлять работу сети.



### **Примечание**

*Асег гарантирует отсутствие вирусов в вашем компьютере в момент приобретения и не компенсирует убытки от повреждений, вызванных вирусами.*

### Что такое "шпионские" программы?

"Шпионские" программы – это нежелательные программы, которые загружаются в компьютер, когда он подключен к Интернету, часто без ведома пользователя. После заражения они могут отслеживать работу пользователя в Интернете, собирать его личную информацию, создавать всплывающие окна с рекламой или даже изменять настройки компьютера. "Шпионские" программы потребляют ресурсы компьютера, могут замедлить подключение к Интернету, снизить производительность системы или вызвать ее сбой.

"Шпионские" программы иногда используются недобросовестными компаниями для отслеживания того, какие веб-сайты посещает пользователь, чтобы выявить его привычки при работе в Интернете и показывать рекламу на экране его компьютера. Однако некоторые типы "шпионских" программ действуют более изощренно – они отслеживают нажатие клавиш и перехватывают пароли и другие функции, подвергая пользователя огромному риску.

### Что такое вредоносные программы?

*Вредоносные программы* предназначены для намеренного причинения вреда компьютеру. К ним относятся вирусы, "черви" и "троянские кони". Чтобы защитить компьютер от вредоносных программ, используйте и регулярно обновляйте антивирусные

программы и программы защиты от вредоносных программ.

### Что такое персональный брандмауэр?

Персональный брандмауэр, или сетевой экран, - это программа, предотвращающая несанкционированный доступ к частной сети или из нее во внешнюю сеть. Он работает как экран, защищающий от нежелательных соединений при подключении к Интернету, так как некоторые из них могут использоваться для получения контроля над системой, чтобы установить или распространять вирусы и вредоносные программы. Брандмауэр контролирует каждое подключение к компьютеру и обнаруживает программы, которые пытаются получить информацию без разрешения пользователя, и выдает предупреждение. Если подключение выполняется используемой в данный момент программой (например, игра подключается к игровому серверу или энциклопедия обновляет содержимое), то пользователь может его разрешить.

### Защита компьютера

Предотвращать компьютерные преступления можно, не обладая специальными знаниями. Выполняя общие технические рекомендации и руководствуясь здравым смыслом, можно отразить множество атак злоумышленников. Обычно интернет-преступники пытаются заработать как можно более быстрым и легким способом. Чем активнее пользователь противостоит им, тем вероятнее, что они оставят его в покое и нацелятся на более легкую жертву. Приведенные ниже рекомендации содержат общие сведения о защите от сетевого мошенничества.

### Регулярно устанавливайте в компьютере последние обновления и исправления.

Один из лучших способов обезопасить компьютер от злоумышленников - установка исправлений и других обновлений по мере их появления. Регулярное

обновление компьютера не позволяет злоумышленникам воспользоваться уязвимостями для проникновения в вашу систему.

Регулярное обновление не защищает от всех возможных атак, но оно значительно затрудняет злоумышленникам получение доступа к системе, полностью предотвращает простые и автоматические атаки. Этого может быть достаточно, чтобы заставить менее решительных преступников искать себе более легкую цель.

Более поздние версии системы Microsoft Windows и других популярных программ можно настроить на автоматическую загрузку и установку обновлений, чтобы не заботиться о проверках появления обновлений. Использование возможностей автоматического обновления - отличный способ защиты компьютера при работе в Интернете.

### Защищайте компьютер с помощью специальных программ защиты.

Для обеспечения общей безопасности при работе в Интернете используйте несколько типов защитных программ. В число основных средств защиты входят брандмауэр и антивирусные программы. Брандмауэр обычно играет роль первой линии обороны компьютера, контролируя обмен данных между компьютером и другими объектами при работе в Интернете. Брандмауэр можно сравнить с полицейским, следящим за данными, которые пытаются получить доступ к компьютеру и которые посылает система. Он разрешает только безопасные соединения, которые считаются безопасными, и блокирует доставку "плохого" трафика, такого как атаки, на компьютер.

Во многих случаях следующая линия обороны - это антивирусные программы, которые отслеживает все действия пользователя в Интернете, такие как получение электронной почты и посещение сайтов. Антивирусные программы защищают компьютер от вирусов, червей, программ-троянов и вредоносных программ других типов.

Антивирусные антишпионские программы должны быть настроены на автоматическое обновление, выполняемое при каждом подключении к Интернету.

Все более популярными становятся комплексные решения, такие как McAfee Internet Security Suite, содержащие в одном пакете все программы для сетевой защиты: брандмауэр, антивирусное и антишпионское ПО и дополнительные возможности, такие как защита от нежелательной почты и ограничение доступа для детей. Многие пользователи предпочитают использовать пакеты интегрированных программ защиты, а не устанавливать, настраивать и обновлять разные типы отдельных защитных программ.

Полная версия пакета McAfee Internet Security Suite изначально установлена на вашем компьютере Acer. Она включает в себя бесплатную пробную подписку на обновления защиты. Обязательно активируйте ее!

### Выбирайте сложные пароли и храните их в надежном месте.

Современный Интернет немислим без паролей, которые используются повсеместно: для покупки цветов, обработки банковских операций, входа на веб-сайт любимой авиакомпании для проверки накопленных бонусных баллов и т.п. Приведенные ниже рекомендации помогут сделать работу в Интернете более безопасной:

- В первую очередь, чтобы защитить пароли и не допустить их попадания в руки злоумышленников, нужно выбрать такой пароль, который сложно подобрать. Надежные пароли состоят как минимум из восьми знаков и используют сочетание букв, цифр и специальных символов (например, # \$ % ! ?). Не используйте в качестве паролей следующие типы данных: имя для входа в систему, элементы личной информации (фамилия и т.п.) или слова, которые можно подобрать по словарю, особенно слово "пароль". Для защиты банковских операций в Интернете старайтесь выбирать особенно надежные и уникальные пароли.

- Храните пароли в надежном месте и не используйте одинаковые пароли для разных служб в Интернете.
- Регулярно меняйте пароли, хотя бы раз в три месяца. Эти меры предосторожности позволят уменьшить ущерб, который может нанести злоумышленник, получивший доступ к вашей учетной записи. Если одна из ваших учетных записей в Интернете вызывает подозрение, то прежде всего нужно сменить пароль.

### Защищайте личные данные.

Соблюдайте особую осторожность при разглашении в Интернете таких личных данных, как имя, домашний адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Чтобы воспользоваться многими интернет-услугами, неизбежно придется указывать личные данные (например, для обработки платежей и доставки купленных товаров). Так как сохранить конфиденциальность можно лишь в редких случаях, для безопасного разглашения личных данных выполняйте перечисленные ниже рекомендации.

- **Выявляйте мошеннические сообщения эл. почты.**  
Опечатки, грамматические ошибки, неясные формулировки, веб-адреса со странными расширениями, веб-адреса, полностью состоящие из букв там, где должны быть слова, а также другие необычные особенности могут указывать на то, что сообщение является мошенническим. Кроме того, фишинговые сообщения часто призывают к немедленным действиям для продления срока действия учетной записи или обновления системы безопасности либо требуют немедленно предоставить информацию, чтобы избежать отрицательных последствий. Не поддавайтесь на эти уловки.
- **Не нажимайте ссылки в присланном вам электронном письме**, если вы сами не попросили, чтобы вам прислали это письмо. Если получите письмо с просьбой нажать ссылку для выполнения того или иного действия, например, для сброса вашего пароля, при том, что вы не

просили сбросить ваш пароль, то сами вручную введите в браузере адрес веб-сайта.

- **Не отвечайте на сообщения электронной почты, запрашивающие личные данные.** Законопослушные компании не запрашивают личные данные по электронной почте. В случае сомнений обратитесь в эту компанию по телефону или введите веб-адрес сайта этой компании в строке веб-браузера. Не нажимайте ссылки в таких сообщениях, так как они могут перенаправить вас на мошеннические вредоносные сайты.
- **Избегайте мошеннических сайтов, которые используются для хищения личных данных.** При посещении сайта вводите веб-адрес (URL-адрес) непосредственно в адресную строку браузера, а не нажимайте ссылку в полученном электронном письме или в окне программы обмена мгновенными сообщениями. Мошенники часто подделывают ссылки, чтобы они не вызывали подозрений. В адресе сайта, такого как интернет-магазин или центр обработки банковских операций, либо другого сайта, где требуется предоставлять конфиденциальные данные, после букв "http" должна стоять буква "S" (например, *https://www.yourbank.com*, а не *http://www.yourbank.com*). Буква "s" обозначает защищенный (secure) протокол передачи данных, который используется при входе в учетную запись или запросе других конфиденциальных данных. Другим признаком безопасного соединения является значок замка внизу окна браузера (обычно в нижнем правом углу).
- **Обращайте внимание на политику защиты конфиденциальности сайтов и программ.** Прежде чем сообщать свои данные, узнайте, как организация может получить и использовать личные сведения пользователей.
- **Защита своего адреса электронной почты.** В поиске потенциальной жертвы лица, рассылающие

нежелательную почту и занимающиеся фишингом, могут направлять миллионы сообщений на реальные или несуществующие адреса. Ответ на такие сообщения или даже загрузка изображений в них приводит к тому, что адрес электронной почты добавляется в списки для дальнейших рассылок. Кроме того, следует соблюдать осторожность при указании своего адреса электронной почты в новостных группах, блогах или веб-сообществах.

*Не доверяйте предложениям в Интернете, которые выглядят слишком привлекательными.*

Старая поговорка про бесплатный сыр в мышеловке актуальна и сегодня. Для привлечения внимания пользователей компании используют такие уловки, как якобы бесплатное программное обеспечение (экранные заставки, смайлики), секретные приемы особо выгодных инвестиций и сообщения о неожиданном выигрыше в конкурсе.

Непосредственно программа или услуга могут не требовать оплаты, но они содержат рекламные программы, отслеживающие действия пользователя в Интернете и показывающие нежелательную рекламу. Для получения якобы выигранного приза от пользователя может требоваться ввести личные данные или совершить дополнительную покупку. Если предложение выглядит слишком привлекательным, спросите мнение другого человека, прочитайте написанный мелким шрифтом текст, а еще лучше - просто не обращайте внимания на сообщение.

*Регулярно проверяйте выписки из банковского счета и по кредитной карте.*

Последствия хищения личных данных и других веб-преступлений можно значительно уменьшить, если сразу же выявить факт хищения или попытку использования личных данных. Один из самых простых способов выявить признаки мошенничества - это проверка месячных выписок, присылаемых банком и компаниями, обслуживающими кредитные карты.

Кроме того, многие банки и службы применяют системы защиты от мошенничества, выявляющие подозрительные операции покупки (например, клиент-москвич внезапно начинает скупать холодильники в Будапеште). Чтобы удостовериться, компания может позвонить клиенту и запросить подтверждение. Не относитесь к таким звонкам легкомысленно – это может быть первый намек на то, что вы стали жертвой мошенников и вам нужно предпринять соответствующие меры.

*Защитите свой компьютер с помощью средств защиты Windows.*

В Windows есть ряд средств, обеспечивающих безопасность компьютера.

*[Windows Updates] [Центр обновления Windows]*

При наличии подключения к Интернету система Windows может проверять наличие важных обновлений для компьютера и автоматически их устанавливать. В число этих обновлений входят исправления системы безопасности и обновления программ, которые могут повысить производительность компьютера и защитить его от новых вирусов и атак.

*Как узнать о том, что компьютер подвергается опасности?*

Если *[Action Center] [Центр уведомлений]* выводит предупреждение, компьютер работает нестабильно, происходят сбои или некоторые программы работают неправильно, то это может говорить о том, что компьютер заражен вредоносной программой. Но не стоит списывать любую компьютерную проблему на вирус. Если подозреваете, что компьютер заражен, то в первую очередь обновите (если это еще не сделано) и запустите антивирусную и антишпионскую программу.