

# Содержание

Вступление и общая информация .....	2
Подготовка к работе.....	8
Использование основных функций.....	15
Использование дополнительных функций.....	27
Информация о производителе и сертификации .....	42

# Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT P101.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

## ***Условия эксплуатации***

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона, его частей или аксессуаров.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аксессуары и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте Контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь.

Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых.

Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

## ***Технические характеристики***

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны:

GSM 850/900/1800/1900

Подключения: Bluetooth/USB

Поддерживаемый тип сообщений: SMS/MMS

Экран: 240x320 пикселей

Аккумуляторная батарея: 1800 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 700 ч

Время работы в режиме разговора: до 12ч

Камера: 0,3 Мп

## ***Комплектация***

Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.

- Телефон
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Кабель для подключения к ПК/зарядному устройству
- Переходник для 3,5мм гарнитуры
- Отвёртка
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

# Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить батарею.

## ***Батарея***

Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для продления срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

- Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
- Во время первых 3-4 циклов зарядки, полностью заряжайте батарею, до момента прекращения мигания на экране индикатора заряда батареи.
- Избегайте частичной зарядки.




- Используйте USB-кабель для зарядки от ПК только в случае, если сетевое зарядное устройство в данный момент недоступно.
- Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.

## Установка батареи


Открутите винты удерживающие крышку отсека аккумуляторной батареи при помощи отвёртки из комплекта поставки.

**Примечание.** Во избежание повреждений не используйте ударные отвёртки, а так же электро-отвёртки для завинчивания винтов!

Потяните крышку на себя и отделите её от устройства. Установите батарею.

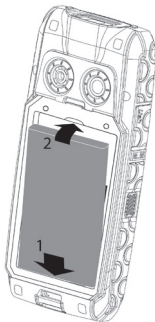

Вставьте крышку, плотно её прижмите и закрутите винты отвёрткой.

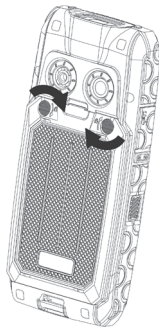


## ***Зарядка батареи***

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

1. Подключите USB кабель из комплекта поставки к зарядному устройству. Затем подключите зарядное устройство к розетке сети переменного тока.
2. Вставьте штекер USB кабеля в соответствующий разъём, расположенный в левой части телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

**Примечание.** При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.

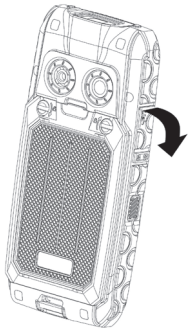

3. По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания

## ***SIM-карта***

При заключении контракта с оператором связи Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента) вместе с регистрационными данными такими, как PIN-код и информацию о доступных опциональных сервисах. Будьте аккуратны при использовании, установке, извлечении SIM-карты, так как SIM-карта и находящиеся на ней Контакты могут быть легко повреждены.

**Примечание.** Всегда отключайте телефон перед тем, как установить/извлечь SIM-карту.


## ***Установка SIM-карт(ы)***

Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что Контакты SIM-карты и телефона совпадают

## ***Коды доступа***

У Вашей SIM-карты есть коды доступа, позволяющие защитить её от несанкционированного использования (PIN1, PIN2, PUK1, PUK2). При запросе любого из них, введите корректный код и нажмите клавишу **[OK]**.

**Примечание.** Для получения дополнительной информации касательно кодов доступа и любой другой информации о SIM-карте обратитесь к Вашему оператору связи.

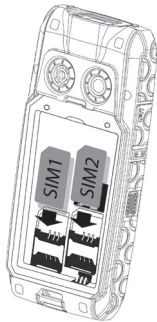


## ***Установка карты памяти***

Установите карту micro SD в соответствующий разъем, расположенный под аккумуляторной батареей.

## ***Использование проводной стереогарнитуры и наушников***

При прослушивании музыкальных файлов или радио используйте наушники. Для использования телефона в режиме разговора необходимо подключать проводную стереогарнитуру. Подключение к USB разъёму осуществляется с помощью переходника из комплекта поставки.

**Примечание.** Наушники/стереогарнитура приобретаются отдельно.

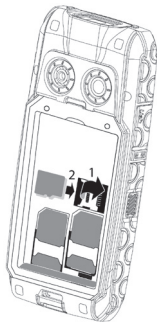

# Использование основных функций

## *Индикация и клавиши*

Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице показаны иконки, которые могут появиться на экране в режиме ожидания.










Интенсивность сигнала сотовой сети.  
Пять делений свидетельствует о наилучшем приёме сигнала.  
Цифра слева соответствует номеру слота SIM-карты.



У Вас есть новое сообщение.



У Вас есть пропущенный вызов.

	Включена переадресация для SIM-карты установленной в слот 1.
	Включён тип сигнала «Только мелодия».
	Включен тип сигнала «Вибро и мелодия».
	Включен тип сигнала «Вибро. затем мелодия».
	Включен тип сигнала «Только вибро».
	Активирован профиль «Без звука».
	Клавиатура заблокирована.





Гарнитура подключена.



Установлен будильник.



Уровень текущего заряда батареи.








Функция Bluetooth включена.



Телефон подключен к ПК в режиме накопителя.

## Клавиатура и внешний вид

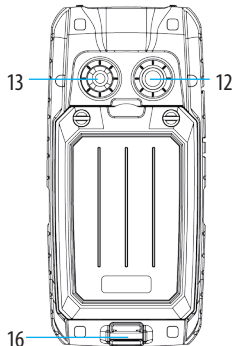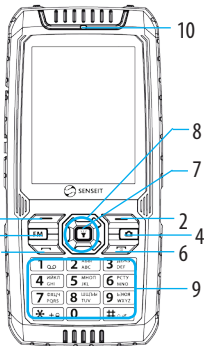

№	Клавиша	Описание функционала
1	Левая функциональная клавиша <b>[ЛОК]</b>	Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана.
2	Правая функциональная клавиша <b>[ПОК]</b>	Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана.
3	<b>[FM]</b>	Быстрый доступ к FM радио.
4	<b>[Камера]</b>	Быстрый доступ в меню Мультимедиа/Камера.
5	<b>[Вызов]</b>	Осуществление вызова.
6	<b>[Завершение вызова]</b>	Завершение вызова. Включение/выключение телефона (удерживать).
7	<b>[ОК]</b>	В режиме ожидания нажмите и держите для включения/выключения фонарика. Короткое нажатие - доступ к меню, а также подтверждение выбора пункта меню.

8	Навигационные клавиши	<p>В режиме ожидания быстрый доступ к функциям: <b>[Вверх]</b> — Календарь  <b>[Влево]</b> — Создание сообщения  <b>[Вправо]</b> — Профили  <b>[Вниз]</b> — Аудиоплеер</p> <p>В режиме меню перемещение курсора для выбора необходимого меню.  <b>Примечание.</b> Приложения для быстрого доступа могут быть изменены в случае необходимости. Для работы некоторых функций требуются карта памяти.</p>
9	Клавиатура	Ввод цифр, букв, символов
10	Динамик	Разговорный динамик
11	Фонарик	Светодиодный фонарик
12	Объектив	Объектив камеры.

13	Динамик	Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков и работы в режиме громкой связи
14	Разъём microUSB	Разъём для подключения кабеля соединения с ПК и зарядным устройством, а также для подключения гарнитуры с помощью переходника.
15	Микрофон	Микрофон
16	Крепление шнура	Место для крепления шнура для телефона <b>Примечание.</b> Шнурок приобретается отдельно.

### ***Блокирование или разблокирование клавиш***

Заблокируйте клавиатуру для предотвращения случайного нажатия клавиш.

Для этого в режиме ожидания с небольшим интервалом времени поочерёдно нажмите клавиши [ЛФК] и [\*].

Для разблокировки клавиатуры повторите действия.

## **Осуществление вызова**

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу **[Вызова]**. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши **[OK]**.

**Примечание.** Меню выбора SIM-карты появится только если в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню Активные SIM выбран режим Две SIM-карты.

- **Международные вызовы**

Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу **[\*]** для того, чтобы ввести международный префикс (символ +). Затем введите код страны, код города и полный номер телефона. Нажмите

клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

- **Осуществление вызова из меню Контакты**

В режиме ожидания нажмите [ПФК] для входа в телефонную книгу. Вы также можете зайти в *Меню* и выбрать *Контакты*. Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу [Вызова] и выберите желаемую SIM-карту.

- **Экстренные вызовы**

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

**Примечание.** Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

## ***Входящий вызов***

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу **[Вызова]**. Для отклонения используйте клавишу **[Завершения вызова]**.

## ***Ввод букв, цифр, символов***

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте **[ПФК] Удал.** Нажмите и удерживайте **[ПФК]** для удаления всей введённой информации.



## **Ввод букв**

В окне ввода информации (например, *Сообщения>Создать>Текстовое сообщение*) выберите желаемый режим и язык ввода букв (Абв, АБВ, абв или Аbс, АBС, аbс) последовательным нажатием клавиши [#], текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу «0».

## **Ввод символов**

Для вызова меню выбора символа в окне ввода информации нажмите клавишу [\*] или выберите *Опции>Метод ввода>Символы*. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для подтверждения выбора.


**Примечание.** Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

## ***Ввод цифр***

Выберите режим ввода цифр «123», нажатиями клавиши [#]. Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

**Примечание.** Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

# Использование дополнительных функций

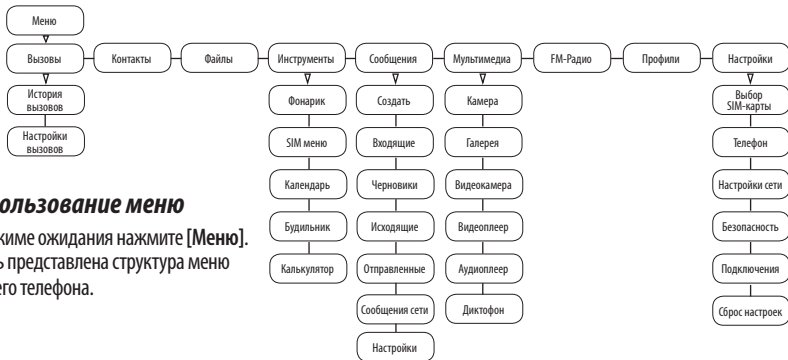

## Использование меню

В режиме ожидания нажмите [Меню].  
Здесь представлена структура меню  
Вашего телефона.

**Примечание.** Некоторые функции меню зависят от набора услуг предоставляемых Вашим оператором связи.

## ***Вызовы***

В меню *Вызовы* Вы можете просмотреть *Историю вызовов* либо получить доступ к следующим *Настройкам вызовов* для SIM1/SIM2:

- *Ожидание вызова* — возможность принимать уведомления о входящем вызове во время разговора по телефону,
- *Переадресация вызовов*— автоматическая переадресация входящих вызовов в определённых ситуациях,
- *Запрет вызова* — настройка запрета определённых типов вызовов,
- *Доп. настройки*:
  - *Автонабор* — автоматический повторный набор номера при несостоявшемся соединении.
  - *Ежеминутный сигнал* — в процессе звонка Вы будете оповещены о продолжительности вызова

– *Режим ответа* — возможность включить ответ нажатием любой клавиши или автоматически (в режиме гарнитуры).

## ***Контакты***

Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карте или в памяти телефона. Для входа в это меню, в режиме ожидания нажмите [**Меню**] и выберите *Контакты* или нажмите [**ПФК**].

### **Поиск нужного контакта**

Для поиска контакта, находясь в меню *Контакты*, введите первые буквы его имени. Результаты поиска появятся на экране. Выберите необходимый Вам контакт и нажмите клавишу [**Вызова**].

**Примечание.** В режиме поиска Вы можете изменить метод ввода.

## Создание нового контакта

Находясь в меню *Контакты*, выберете *Новый контакт*. Вы можете создать новый контакт, сохранив его в телефоне или на одной из SIM-карт.

## Опции

Для доступа к данному меню наведите курсор на один из контактов и нажмите [ЛФК] *Опции*. Вы увидите список доступных опций, таких как: отправка SMS/MMS выбранному контакту, его вызов, редактирование, удаление и копирование.

Пункт *Настройки* относится ко всему меню *Контакты* и позволяет осуществлять такие действия, как выбор места сохранения нового контакта, настройки быстрого набора, своей визитки, специальных номеров, просмотр состояния памяти телефонной книги, копирование, перемещение и удаление всех сохранённых контактов.

## **Файлы**

В данном пункте меню содержится простейший менеджер файлов, позволяющий форматировать выбранное устройство хранения, просматривать/воспроизводить, редактировать, перемещать, копировать и удалять файлы и папки.

**Примечание.** Для доступа к Файлам необходимо использовать карту памяти. Не все файлы могут быть просмотрены/воспроизведены. Наличие данной возможности зависит от размера и типа файла.

## **Инструменты**

Данное меню содержит следующие подменю:

- Фонарик – включение/выключение встроенного светодиодного фонарика.
- SIM меню – использование и настройка SIM меню телефона.

- Календарь – доступ ко встроенному календарю.
- Будильник – возможность настроить время/дату/периодичность срабатывания сигнала будильника.
- Калькулятор – выполнение простых арифметических действий.

## **Сообщения**

В меню сообщения Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS сообщения. Также Вам доступны сообщения сети. Для доступа в данное меню в режиме ожидания нажмите *Меню* и выберите *Сообщения*.

**Примечание.** Способы ввода информации описаны в разделе «Ввод букв, цифр, символов» данного руководства. Функции сообщений зависят от поддерживаемых Вашим оператором связи сетевых служб, за более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.



## ***Мультимедиа***

Данный пункт меню содержит различные мультимедийные функции. Работа с ними осуществляется аналогично с описанными ранее. Выбор функции осуществляется наведением на неё курсора при помощи навигационных клавиш [Вверх]/[Вниз] и нажатием клавиши [ОК] или клавиши [ЛФК].

**Примечание.** Для мультимедийных функций требуется карта памяти.

- **Камера**

Используйте следующие клавиши:

- Съёмка — клавиша [ОК],
- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],,

- **Галерея**

Просмотр/отправка/переименование/использование и удаление сохранённых изображений.

- **Видеокамера**

Используйте следующие клавиши:

- Начать/Поставить на паузу — клавиша [OK],
- Остановить съёмку — [ПФК]
- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз],

- **Видеоплеер**

Функция позволяет воспроизводить сохранённые или загруженные ранее видео файлы. Поддерживаемые расширения — avi, 3gp и mp4.

После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления видеоплеером:

- Начать/Остановить воспроизведение — [OK].
- Регулировка громкости — [\*]/[#].
- Перемотка вперёд/назад — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо].
- Вкл/Выкл полноэкранное воспроизведение – навигационные клавиши [Вверх]/[Вниз]

#### • **Аудиоплеер**

Функция позволяет прослушивать музыкальные файлы формата mp3. При первом использовании аудиоплеер автоматически распознает и добавит музыкальные файлы в список воспроизведения. После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления плеером

- Начать/Остановить воспроизведение — [OK],
- Регулировка громкости — [\*]/[#],
- Перемотка вперёд/назад — удержание [Влево]/[Вправо],

- Переход вперёд/назад — **[Влево]/[Вправо]**,
- Вкл/Выкл случайный порядок воспроизведения — **[Вверх]/ [Вниз]**,
- Изменить режим повтора — **[Вверх]**

- **Диктофон**

В этом меню Вы можете записывать/прослушивать/переименовывать/удалять/применять как входящий вызов на одну из SIM-карт/отсылать аудио записи через Bluetooth или MMS.

- **FM-радио**

Для прослушивания радио на Вашем телефоне подключите гарнитуру, как это описано в разделе «Использование проводной стереогарнитуры и наушников». Работа с радио осуществляется аналогично с описанными ранее функциями. Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте **[ЛФК]**. Для быстрого управления функцией, находясь в экране *Радио*, используйте следующие клавиши:

- Включение/выключение радио — **[OK]**,

- Регулировка громкости — [\*],[#],
- Подстройка частоты — [Вверх]/[Вниз],
- Поиск радиостанций — [Влево]/[Вправо],

Для сохранения настроенных станций откройте *Опции* > *Список каналов*. Также доступны ручной ввод, автопоиск и настройка фонового воспроизведения.

**Примечание.** Качество воспроизведения зависит от силы радиосигнала в месте прослушивания.

## ***Профили***

В телефоне представлены аудио профили, переключая которые, возможно быстро менять способы оповещения телефоном о различных событиях. Доступны следующие профили: «Общий», «Без звука», «Совещание» и «На улице», которые уже адаптированы под наиболее распространённые варианты использования. Любой из них, кроме «Без звука» может быть изменён. Также доступен профиль «Собственный» для индивидуальных

параметров пользователя. Настройка профилей осуществляется с помощью меню *Опции* > *Настроить*. Для того чтобы изменения вступили в действие, необходимо сохранить их.

## ***Настройки***

В данном меню содержатся различные пункты для настройки телефона в соответствии с Вашими предпочтениями и потребностями. Вы также можете восстановить настройки по умолчанию.

Для входа в данное меню в режиме ожидания нажмите [**Меню**] и выберите *Настройки*.

- **Выбор SIM-карты**

Данное меню предназначено для выбора режима работы устройства с SIM-картами. Вы можете выбрать активные SIM-карты.

- **Телефон**

Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Время и дата* — настройка даты и времени.
- *Язык* — выбор языка меню.
- *Экран* — настройка обоев, функция автоматической блокировки экрана, отображение даты и времени на экране ожидания, а также настройка яркости и времени работы подсветки экрана.
- *Джойстик* — настройка функций вызываемых нажатием клавиш джойстика в режиме ожидания.
- *Режим полета* — отключение функций связи в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

**Примечание.** При активации “Режима полета” телефон отключится от сети оператора. Вы не сможете принимать и совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS/MMS сообщения, использовать Bluetooth адаптер телефона.

- **Настройки сети**

Выбрав данный пункт и определённую SIM-карту, Вы получите доступ к автоматическому или ручному режимам выбора сети.

**Примечание.** Вы можете выбрать другую сеть только при наличии действующего соглашения о роуминге с Вашей домашней сетью.

- **Безопасность**

Эта функция позволяет защитить Ваш телефон или SIM-карту от несанкционированного использования. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

- *Защита SIM(1,2)* — включение/выключение/смена PIN кода.

- *Защита телефона* — включение/выключение/смена пароля доступа к телефону

- **Подключения**

- *Bluetooth* — использование и настройка функции беспроводной передачи данных Bluetooth.



Данная функция позволяет обмениваться файлами с другими устройствами, также оснащёнными данной функцией. Использовать Bluetooth-гарнитуру (приобретается отдельно) во время разговора, прослушивания аудио и видео файлов.

**Примечание.** Bluetooth-гарнитура приобретается отдельно.

- **Сброс настроек**

Этот пункт меню позволяет вернуть телефон к заводским настройкам. Для выполнения сброса настроек потребуется ввести пароль телефона, настроенный в меню *Настройки > Безопасность > Защита телефона > Изменить код*. Пароль по умолчанию: 0000.

# Информация о производителе и сертификации

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

- 1) Декларация о соответствии в области связи
- 2) Декларация о соответствии ЕАС
- 3) Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства
- 4) Декларация о соответствии РСТ для аккумуляторной батареи

Производитель: Аохуад Технолоджи Ко., Лтд.

КНР, Шеньчжень, район Баоань, подокруг Сисян, улица Баоюань, Торговый центр промышленных изделий Миню Б316.

Импортер: ООО «СИЛКОМП».

690041, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Розовая 35Б

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».

127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал 16, стр.4

+7 495 644-30-94

[www.senseit.ru](http://www.senseit.ru)

