

Руководство по эксплуатации

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Түзүлүштү колдонгонго чейин ушул пайдалану боюнча колдонмону кунт коюп окунуз жана кийин пайдалануу үчүн сактаңыз.

Haier

Ноутбук

HI133

HI133M

HI133L



Руководство по началу работы

Введение

Благодарим вас за выбор нового планшетного ПК.

Это руководство позволяет пользователям как можно быстрее ознакомиться с нашим продуктом. Здесь представлены основные понятия и определения в цифрах и словах.

Технические характеристики/технічні характеристики/техникалы сипаттама:

Модель: НІ133

Процессор – Intel® Cherry Trail - Z8350

2Мб Кеш, 4 ядра -1,44 ГГц, максимальная частота до 1.92 ГГц

Экран - 13.3" 1920*1080 IPS

Оперативная память (ОЗУ) – 4Гб (НІ 133, НІ 133 М), 2Гб (НІ 133 L) Внутренняя память (ПЗУ) – 64Гб (НІ 133), 32Гб (НІ 133 М, НІ 133 L)

Камера – 2Мп

Беспроводная связь - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Питание - батарея 8000 мАч, адаптер питания 5В 3.0А

Дополнительные разъемы: Mini HDMI, Micro USB2.0, Micro USB3.0, вход для наушников (MiniJack), слот для MicroSD Card

Операционная система – Windows 10 Home Basic 64-bit

Модель: НІ133L

Технические характеристики:

Процессор – Intel® Cherry Trail - Z8350

2Мб Кеш, 4 ядра -1,44 ГГц, максимальная частота до 1.92 ГГц

Экран - 13.3" 1920*1080 IPS

Оперативная память (ОЗУ) – 2Гб

Внутренняя память (ПЗУ) – 32Гб

Камера – 2Мп

Беспроводная связь - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Питание - батарея 9600 мАч, адаптер питания 5В 3.0А

Дополнительные разъемы: Mini HDMI, Micro USB2.0, Micro USB3.0, вход для наушников (MiniJack), слот для MicroSD Card

Операционная система – Windows 10 Home Basic 64-bit

Модель: НІ133М

Технические характеристики:

Процессор – Intel® Cherry Trail - Z8350

2Мб Кеш, 4 ядра -1,44 ГГц, максимальная частота до 1.92 ГГц

Экран - 13.3" 1920*1080 IPS

Оперативная память (ОЗУ) – 4Гб

Внутренняя память (ПЗУ) – 32Гб

Камера – 2Мп

Беспроводная связь - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Питание - батарея 9600 мАч, адаптер питания 5В 3.0А


Дополнительные разъемы: Mini HDMI, Micro USB2.0, Micro USB3.0, вход для наушников (MiniJack), слот для MicroSD Card

Операционная система – Windows 10 Home Basic 64-bit

Содержание

I . Меры предосторожности перед использованием	03
Начальный экран Windows 10	06
1. Введение в приложения	08
2. Меню «Пуск»	09
3. Многозадачный рабочий интерфейс	11
V . Основные операции	11
1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка»	12

I . Меры предосторожности перед использованием

Изделие подходит для использования в нетропических зонах на высоте ниже 2 000 метров над уровнем моря, фирменный знак  указывает на то, что изделие подходит для использования в нетропических зонах.

2. Не допускайте ударов планшетного ПК от падения на землю или иного сильного воздействия.
3. Не используйте планшет в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры (<35 °C), при высокой влажности или запыленности в течение продолжительного времени. Не подвергайте планшетный ПК воздействию прямых солнечных лучей.
4. Не подвергайте воздействию сильных магнитных полей или статического электричества.
5. В случае попадания на планшет воды или иной жидкости немедленно выключите его и не используйте до тех пор, пока он не высохнет.
6. Не чистите планшет с помощью моющих средств, содержащих химические элементы, или другой жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных коррозией и влагой. Если необходимо очистить планшет, используйте сухую мягкую ткань.
7. Наша компания не несёт ответственности за потерю или удаление данных из изделия, вызванные неисправной работой программного обеспечения и оборудования, техническим обслуживанием или любым другим обстоятельством.
8. Храните резервную копию своих данных, чтобы избежать их потери.
9. Не разбирайте планшет самостоятельно во избежание потери права на гарантийное обслуживание.
10. Изделие поддерживает большинство моделей 3G модемов основных производителей. Варианты подключения 3G модема могут отличаться. Рекомендуется проверить подключение перед покупкой.
11. Руководство по началу работы и соответствующее программное обеспечение могут быть обновлены в любое время. Для самостоятельной загрузки обновлённой версии программного обеспечения посетите веб-сайт www.haier.com иным образом уведомления не предоставляются. Если какая-либо информация не соответствует Руководству по началу


работы, материальный носитель информации имеет преимущество.

12. Использование аккумуляторной батареи неправильного типа может спровоцировать взрыв. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи.

VI. Знакомство с Рабочим столом


1. Начальный экран Windows 10: На начальном экране вы можете увидеть множество программ, закрепленных на фоновом изображении. Эти приложения отображаются в виде «магнита». Вы можете легко открыть любое из них по щелчку.


Перед запуском приложения необходимо войти в вашу учётную запись Майкрософт.

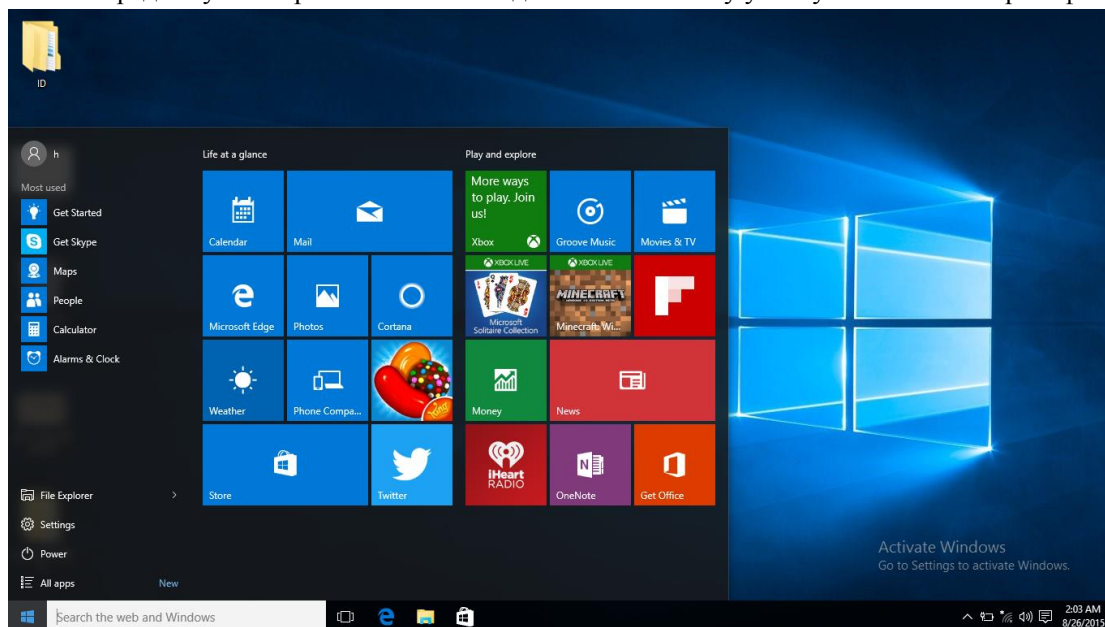

2. Знакомство с интерфейсом приложений

Помимо приложений, закрепленных на начальном экране, вы также можете запустить другие приложения, установленные на планшете.


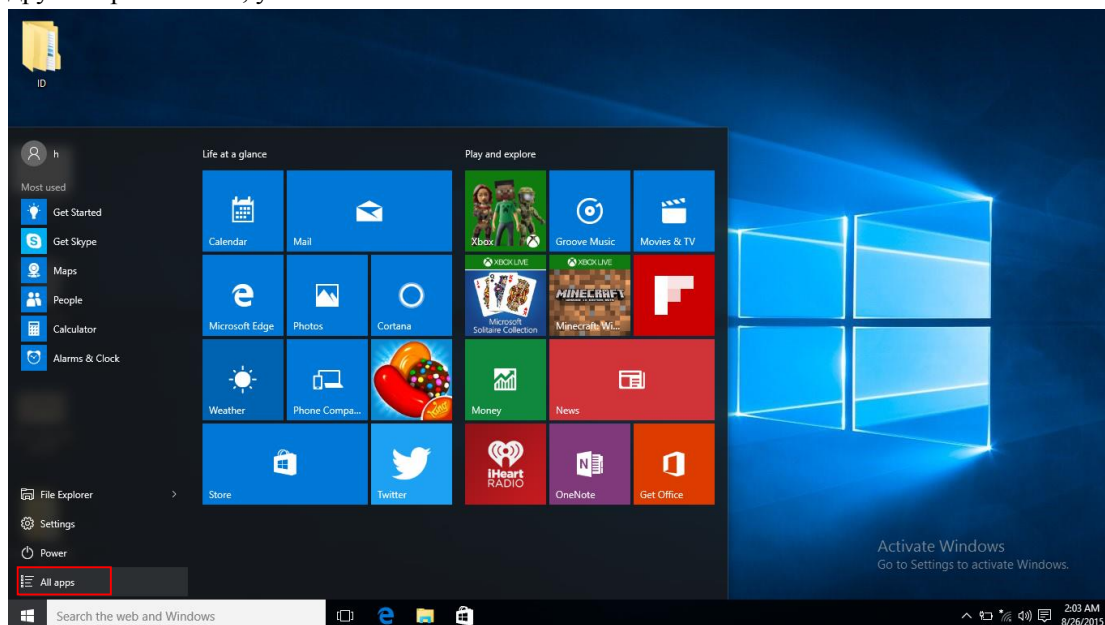


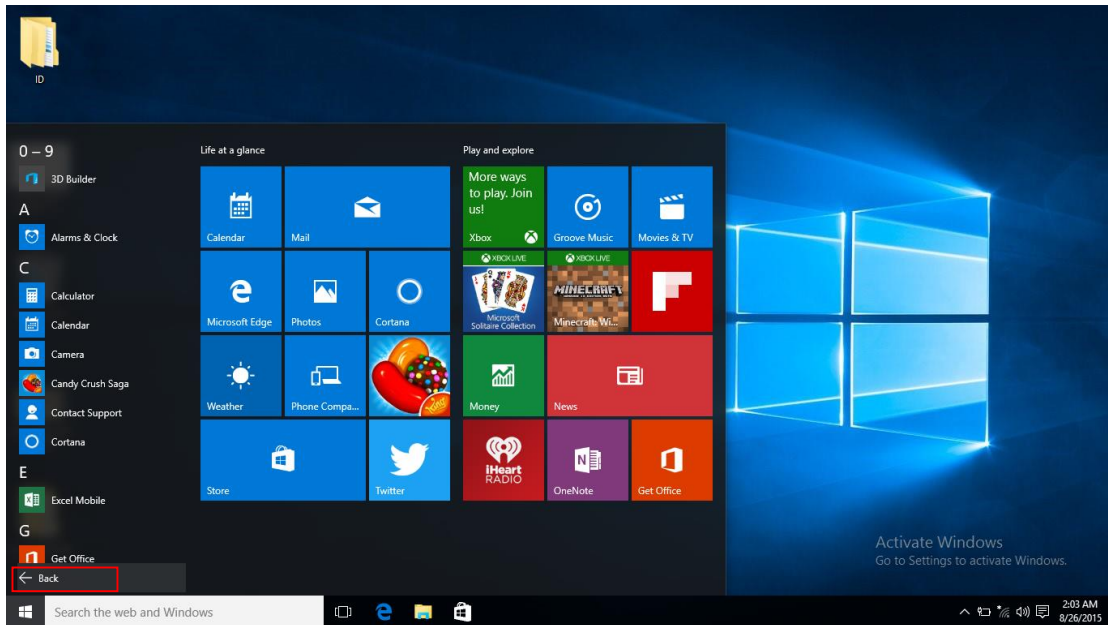

Если вы хотите закрепить на начальном экране или панели задач дополнительные приложения, см. рисунок ниже: (1) Щёлкните значок свойств (2) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению (3) Выберите пункт «Закрепить на начальном экране» или «Закрепить на панели задач».



И наоборот, если вы хотите открепить или удалить приложение с начального экрана или панели задач, (1) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению, (2) Выберите пункт «Открепить от начального экрана» или «Открепить от панели задач»

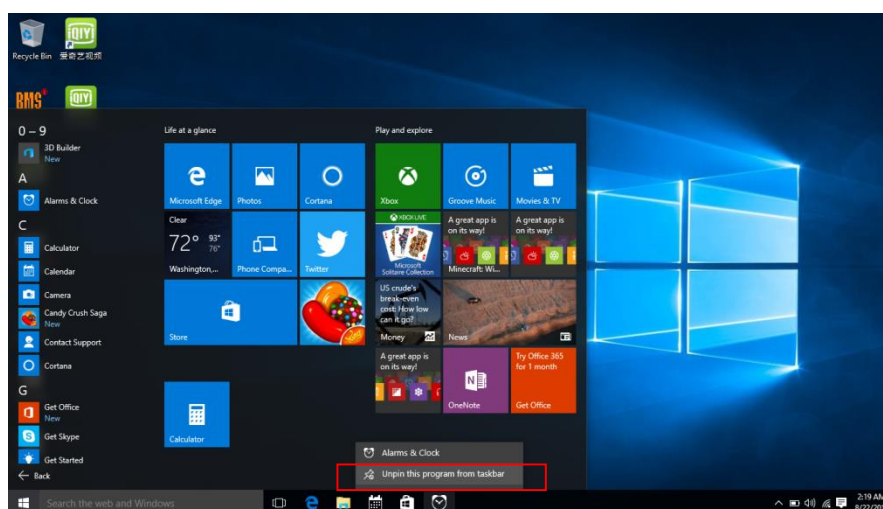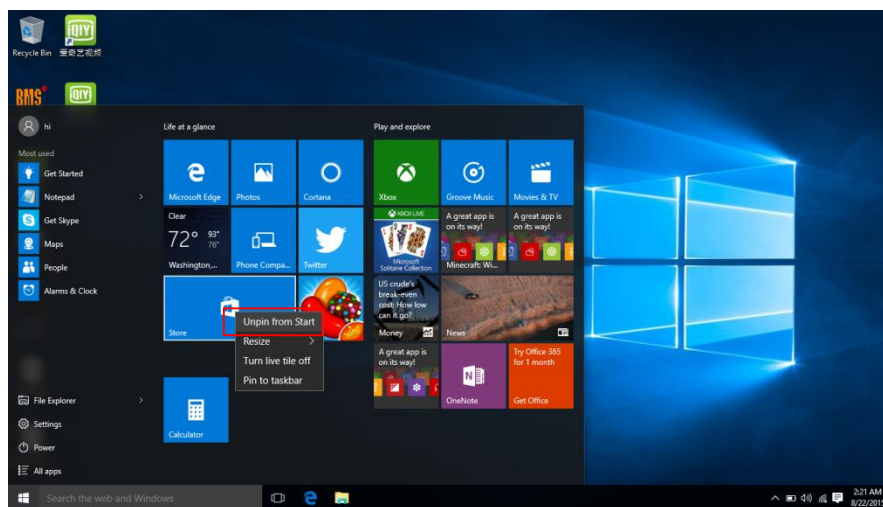

3. Меню «Пуск»


В режиме ПК нажмите кнопку «Пуск». Отобразится меню «Пуск», которое содержит следующие пункты меню: Пуск (Start), «Устройство» (Device), «Установка» (Setup), «Общий доступ» (Share) и «Поиск» (Search).




Обычно доступны: «Проводник» (File Explorer), «Настройки» (Settings), «Выключение» (Power) и «Все приложения» (All Apps)




Позволяет перевести планшет в Спящий режим/Завершить работу/Перезагрузить планшет



Позволяет выполнить поиск файлов и приложений, установленных в планшете.



Позволяет настроить планшет.



Позволяет просмотреть другие приложения

Меню поиска



Центр поддержки




Начальный экран



Центр поддержки — центр уведомлений, который также позволяет быстро изменять настройки, такие как выбор режима планшета/ПК, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.



4. Многозадачный рабочий интерфейс

По щелчку на кнопку "Представление задач" отображаются запущенные приложения. Можно выбрать или закрыть нужное приложение.

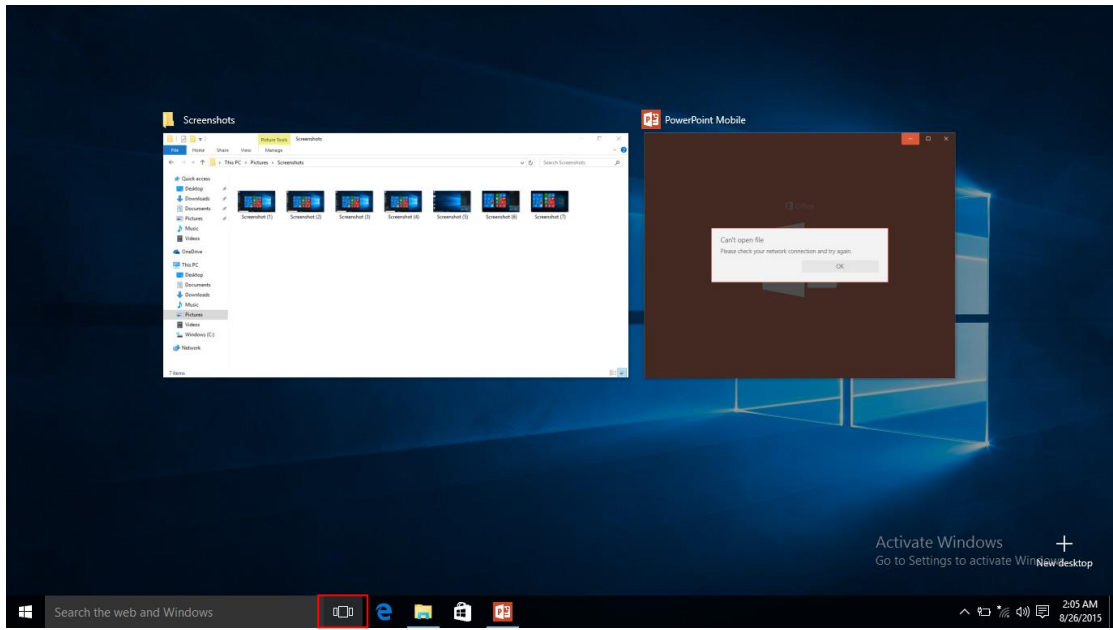

V. Основные операции

1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка».

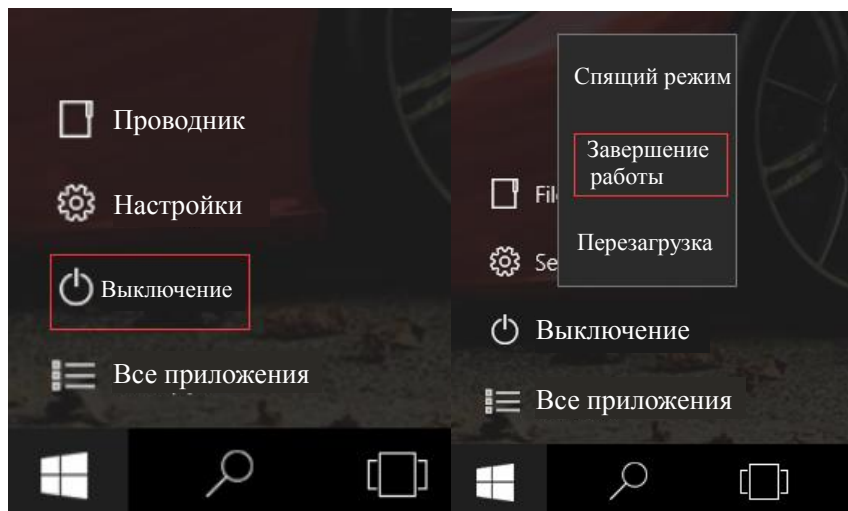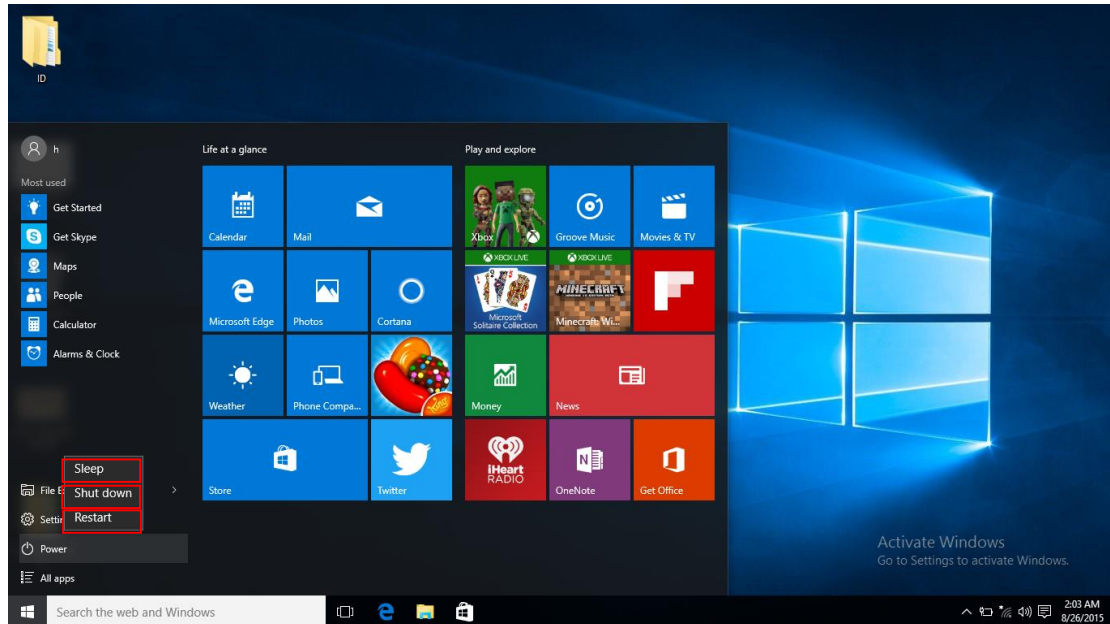

Haier

*Изготовитель, страна
производства, дата
производства и гарантийный
срок указаны на упаковке. *
*Виробник, країна виробництва
дата виробництва і
гарантійний термін вказані на
упаковці \ Өндіруші ел, өндіру,
өндірілген күні және кепілдік
мерзімі көрсетілген орау.*

