

htc

Руководство пользователя



HTC U11+

Содержание

Функции, которыми вы можете наслаждаться

Удобное управление одной рукой	10
Edge Sense	11
Edge Launcher	12
Android 8.0	12
Что изменилось в приложении «Камера»	14
Звук с эффектом присутствия	16
Инструмент захвата экрана	16
Абсолютная индивидуальность	17

Распаковка и настройка

Обзор HTC U11+	19
Лоток карты	21
nano-SIM-карта	21
Карта памяти	25
Использование защитного футляра	28
Зарядка аккумулятора	29
Непроницаемость для воды и пыли	29
Включение и выключение питания	32
Первоначальная настройка HTC U11+	32
Добавление учетных записей эл. почты, социальных сетей и т.д.	33
Выбор карты nano-SIM для подключения к сети 4G LTE	34
Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей	35
Сканер отпечатка пальца	35
Панель навигации	37

Ваша первая неделя с новым телефоном

HTC Sense Главный экран	39
Режим сна	39
Экран блокировки	40
Двигательные жесты	40
Касательные жесты	42
Знакомство с настройками	46
Использование панели «Быстрые настройки»	47
Режим «В поездке»	48
Перезапуск HTC U11+ (частичный сброс)	49
Уведомления	49
Включение и выключение маркеров значков	51
Motion Launch	52
Выделение, копирование и вставка текста	54
Создание снимка экрана телефона	55
Видеозапись экрана телефона	57
Ввод текста	58
Как увеличить скорость набора текста?	59
Получение справки и устранение неполадок	61

Edge Sense

Что такое Edge Sense?	62
Настройка приложения Edge Sense	63
Включение и отключение Edge Sense	63
Фотосъемка с помощью функции Edge Sense	64
Изменение действия при скатии телефона	65
Включение расширенного режима	65
Ввод текста голосом с помощью функции Edge Sense	66
Назначение другого приложения голосового помощника для Edge Sense	66
Настройка уровня силы скатия	67
Скатие для выполнения действий в приложениях	67
Назначение действий в приложении для жестов скатия	68
Пример назначения действий в приложении	69
Изменение действий в приложении	70
Открытие Edge Launcher	71
Добавление приложений, быстрых настроек и контактов	72
Регулировка положения Edge Launcher	73

Обновления

Обновления ПО и приложений	74
Установка обновления программного обеспечения	75
Установка обновления приложения	75
Установка обновлений приложений с Google Play Store	76

Макет и шрифты главного экрана

Добавление и удаление панели виджетов	77
Изменение главного Начального экрана	77
Установка фонового рисунка главного экрана	78
Изменение размера шрифта по умолчанию	78

Виджеты и ярлыки

Панель запуска	79
Добавление виджетов на Главный экран	80
Добавление ярлыков на Главный экран	80
Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска	81
Перемещение элемента Главного экрана	82
Удаление элемента Главного экрана	82

Настройки звука

Изменение мелодии звонка	83
Изменение звука уведомления	83
Настройка громкости по умолчанию	83
HTC BoomSound для динамиков	84
Настройка наушников HTC USonic	84

Создание фотографий и видеозаписей

HTC Камера	86
Выбор режима съемки	88
Фотосъемка	89

Настройка качества и размера фотографий	90
Советы по улучшению качества фотосъемки	90
Запись видео в режиме 3D Audio или в режиме звука с высоким разрешением	92
Запись видео с помощью функции Аудио фокус	94
Автопортреты	95
Быстрая настройка экспозиции фотографий	97
Серийная фотосъемка	97
Использование режима HDR Boost	98
Панорамная съемка автопортрета	98
Создание широкоугольного панорамного автопортрета	100
Панорамная фотосъемка	101

Расширенные функции камеры

Замедленная видеосъемка	103
Видеосъемка Hyperlapse	103
Выбор сюжета	104
Настройка параметров камеры вручную	104
Съемка фотографий в формате RAW	105
Как приложение «Камера» делает фотографии в формате RAW?	106

Google Фото

Работа с приложением «Google Фото»	107
Просмотр фотографий и видеозаписей	107
Редактирование фотографий	108
Улучшение фотографий в формате RAW	108
Обрезка видеозаписи	109
Изменение скорости воспроизведения замедленной видеозаписи	109
Редактирование видеозаписи Hyperlapse	109

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции «Интеллектуальный набор номера»	111
Набор добавочного номера	112
Быстрый набор	112
Звонок по номеру из сообщения, эл. почты или события календаря	112
Прием вызовов	113
Вызов службы экстренной помощи	114
Что можно делать во время телефонного разговора?	114
Организация конференц-связи	115
Журнал вызовов	116
Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом	117
Звонок в свою страну	117

SMS и MMS

Отправка текстового сообщения (SMS)	118
Как добавить подпись в текстовые сообщения?	119
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	120
Отправка группового сообщения	120
Пересылка сообщения	121
Перемещение сообщений в секретный ящик	121
Блокировка нежелательных сообщений	122
Копирование текстового сообщения на карту nano-SIM	123

Удаление сообщений и бесед	123
----------------------------	-----

Контакты

Ваш список контактов	125
Добавление нового контакта	126
Изменение сведений о контакте	127
Быстрая связь с контактом	128
Импортирование или копирование контактов	128
Объединение сведений о контактах	129
Отправка сведений о контакте	130
Группы контактов	131
Личные контакты	132

Аккумулятор

Советы по продлению времени работы телефона от аккумулятора	133
Использование режима энергосбережения	135
Режим «Максимальное энергосбережение»	136
Отображение заряда аккумулятора в процентах	136
Проверка расхода заряда аккумулятора	136
Проверка журнала использования аккумулятора	137
Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений	137

Память

Освобождение места в памяти	139
Виды памяти	140
Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?	141
Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя	142
Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно	142
Перемещение приложения на карту памяти или с нее	143
Копирование или перемещение файлов между памятью телефона и картой памяти	144
Копирование файлов между HTC U11+ и компьютером	144
Отключение карты памяти	145

Резервное копирование и сброс

Способы архивации файлов, данных и настроек	146
Архивация данных HTC U11+	147
Резервное копирование контактов и сообщений	148
Сброс настроек сети	151
Сброс настроек HTC U11+ (аппаратный сброс)	151

Передача

Способы передачи содержимого из старого телефона	152
Передача содержимого из телефона на базе Android	152
Перенос содержимого iPhone через iCloud	153
Прочие способы получения контактов и другого содержимого	154
Передача фотографий, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером	155

Установка и удаление приложений

Получение приложений с Google Play Store	156
--	-----

Загрузка приложений из Интернета	158
Удаление приложения	158

Работа с приложениями

Доступ к приложениям	159
Упорядочивание приложений	159
Ярлыки приложений	161
Переключение между недавно открывавшимися приложениями	162
Одновременная работа с двумя приложениями	162
Использование функции «Картинка в картинке»	163
Управление разрешениями для приложений	164
Настройка приложений по умолчанию	164
Настройка ссылок приложений	165
Отключение приложения	165

Приложения HTC

Что такое HTC Sense Companion?	166
HTC BlinkFeed	167
HTC Темы	167
Boost+	167
Почта	167
Погода	167
Часы	167
Диктофон	167

Подключение к Интернету

Включение и отключение цифрового соединения	169
Управление передачей данных	169
Подключение Wi-Fi	172
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	173
Установка цифрового сертификата	175
Использование HTC U11+ в качестве точки доступа Wi-Fi	175
Общий доступ к Интернету через USB-модем	176

Беспроводной обмен данными

Что такое HTC Connect?	177
Включение и отключение Bluetooth	177
Подключение Bluetooth-гарнитуры	177
Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	178
Получение файлов с помощью Bluetooth	179
Использование функции NFC	180

Общие настройки

Режим «Не беспокоить»	182
Текущие координаты	185
Умный дисплей	185
Режим «В самолёте»	186
Автоматический поворот экрана	187
Настройка времени отключения экрана	187
Яркость экрана	187

Ночной режим	188
Настройка отображаемого размера	188
Звуки и вибрация при нажатии на экран	188
Изменение языка экрана	189
Режим «В перчатках»	190

Настройки безопасности

Назначение PIN-кода для карты nano-SIM	191
Установка блокировки экрана	192
Настройка интеллектуальной блокировки	192
Отключение экрана блокировки	193

Товарные знаки и авторские права

Указатель

О данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Некоторые приложения могут быть недоступны в определенных регионах или у вашего оператора мобильной связи.

Важное примечание о возможности восстановления данных

Файлы и другие данные, которые были удалены, очищены, уничтожены или стерты с вашего устройства, все равно могут быть восстановлены с помощью соответствующего стороннего программного обеспечения. Даже после сброса настроек в мобильном устройстве могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

Функции, которыми вы можете наслаждаться


Удобное управление одной рукой

Телефоном HTC U11+ можно легко управлять одной рукой.

Проведение пальцем для доступа к приложениям и уведомлениям

В любом месте на Главном экране просто проведите пальцем вверх для доступа ко всем приложениям и вниз для просмотра уведомлений.

Проведение пальцем для доступа к дополнительным кнопкам навигации

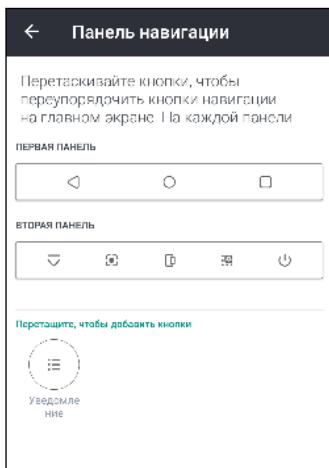


Выбор не ограничивается тремя традиционными кнопками «Назад», «Домой» и «Последние приложения». В нижней части телефона проведите пальцем влево на Панель навигации, чтобы увидеть дополнительные параметры. Просто нажмите на кнопку, чтобы сделать снимок экрана, открыть меню «Быстрые настройки» и др. Вы даже можете настроить Панель навигации.

Подробные сведения см. в разделе [Панель навигации](#) на стр. 37.

Вызов любого приложения с помощью сжатия

Edge Sense позволяет аккуратно сжимать телефон по бокам для доступа к любому приложению, фото- и видеосъемки, запуска приложения голосового управления и других функций одним интуитивно понятным жестом, даже под дождем.

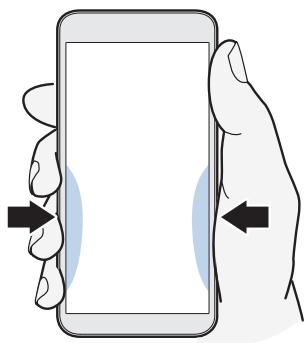

Дополнительные сведения см. в разделе [Edge Sense](#) на стр. 11.


Вывод телефона из режима сна поднятием или нажатием

Чтобы вывести телефон из режима сна, выполните одно из следующих действий.

- Когда экран выключен, поднимите телефон, чтобы увидеть Умный дисплей, где отображаются дата и время, состояние аккумулятора и значки уведомлений. См. раздел [Умный дисплей](#) на стр. 185.
- Нажмите на сканер отпечатка пальца, чтобы включить экран. Если вы добавили отпечаток пальца, то при нажатии на сканер отпечатка пальца выполняется разблокировка телефона в обход экрана блокировки. См. раздел [Сканер отпечатка пальца](#) на стр. 35.
- Используйте Motion Launch™, чтобы включить экран двойным нажатием или проведением по нему пальцем. См. раздел [Motion Launch](#) на стр. 52.

Edge Sense

HTC U11+ на корпусе имеет область, чувствительную к сжатию. При сжатии HTC U11+ по бокам можно получить быстрый доступ к любому приложению или ярлыку, даже если телефон находится в спящем режиме.

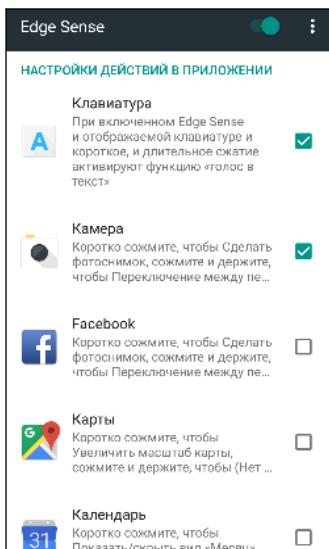

В дополнение к фотосъемке и запуску выбранных приложений можно назначить для жестов сжатия функции нажатия или двойного нажатия внутри приложения.

Подробные сведения см. в разделе [Что такое Edge Sense?](#) на стр. 62.

Edge Launcher

При назначении жеста сжатия для Edge Launcher можно быстрее и легче осуществлять доступ к приложениям, частым контактам и быстрым настройкам из одного места.


См. раздел [Открытие Edge Launcher](#) на стр. 71.



Android 8.0

Android™ 8.0 предоставляет новые функции, которые делают работу с приложениями и настройками еще более удобной. Ниже представлен обзор некоторых новых функций.


Картинка в картинке

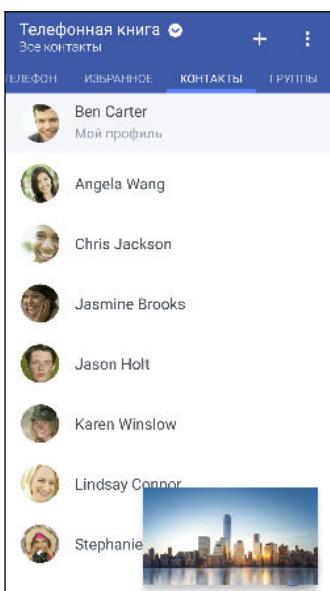

Хотите посмотреть видеозапись во время использования другого приложения? Используйте функцию «Картинка в картинке», чтобы свернуть видеозапись в маленькое окно. Подробные сведения см. в разделе [Использование функции «Картинка в картинке»](#) на стр. 163.

Отсрочка уведомлений


Временное отключение уведомлений, чтобы освободить панель «Уведомления» или экран блокировки от беспорядка.

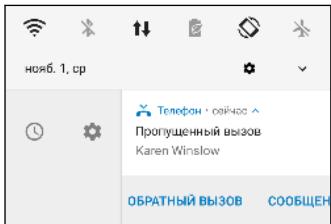

Подробные сведения см. в разделе [Управление уведомлениями приложений](#) на стр. 51 или [Экран блокировки](#) на стр. 40.

Маркеры значков

Сразу узнавайте о наличии ожидающих уведомлений для приложения с помощью маркеров значков. Маленькая точка появляется на значке приложения, показывая наличие уведомления, которое вы, возможно, пропустили. Точки появляются на значках приложений на экране «Все приложения» и на Главном экране. Нажмите и удерживайте значок приложения, чтобы отобразить сжатую версию доступных уведомлений. См. раздел [Включение и выключение маркеров значков](#) на стр. 51.

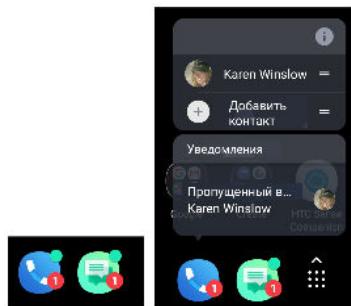

Обновленный экран «Настройки»

Основной экран «Настройки» был реорганизован, чтобы сделать его более простым и компактным. Нажмите на категорию и перейдите к желаемому параметру.

Ищите параметр, но не помните, где он находится? Просто воспользуйтесь поиском. Нажмите , а затем введите первые несколько букв в названии искомого параметра. В списке результатов поиска нажмите на желаемый элемент, чтобы перейти непосредственно на его экран.

Другие функции

- Почувствуйте более высокую степень защиты при установке приложений из источников, отличных от Google Play Store. Предоставление разрешения на загрузку и установку приложений из неизвестных источников теперь осуществляется отдельно для каждого приложения. См. раздел [Загрузка приложений из Интернета](#) на стр. 158.
- Существует встроенный диспетчер файлов, который в настоящее время позволяет выполнять простые операции с медиа-файлами, например, копирование, перемещение и удаление. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Файлы**.

Что изменилось в приложении «Камера»

Создавайте отличные фотографии и видеозаписи с помощью HTC U11+.

Переворот камеры

При использовании приложения HTC «Камера» можно легко переключаться между основной и фронтальной камерой, дважды перевернув телефон.



Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню **Настройки > Экран и жесты > Дополнительно**, а затем нажмите на переключатель Переворот камеры **Вкл./Выкл.**.

UltraSpeed Autofocus

HTC U11+ позволяет быстрее фокусировать кадр с помощью полного сенсорного автофокуса аналогично камерам DSLR. С помощью приложения «Камера» можно легко делать снимки в условиях слабой освещенности, фотографировать движущиеся объекты и создавать четкие видеозаписи.

HDR Boost

Делайте более четкие и резкие снимки с помощью функции HDR Boost. Комбинируя несколько снимков с разным уровнем экспозиции, функция HDR Boost позволяет создавать отличные фотографии даже при слабом освещении. См. раздел [Использование режима HDR Boost](#) на стр. 98.


Запись видео в режиме 3D Audio или в режиме звука с высоким разрешением

HTC U11+ имеет четыре сверхчувствительных микрофона, работающих во всех направлениях, которые записывают позиционный звук в видеозаписях. Это означает, что можно записывать звук в диапазоне 360 градусов для получения звука с эффектом присутствия. Можно также записывать видео с 24-битным звуком высокого разрешения.

См. раздел [Запись видео в режиме 3D Audio или в режиме звука с высоким разрешением](#) на стр. 92.

Аудио фокус

Во время видеозаписи, особенно далеких объектов, можно сократить окружающий шум и повысить четкость звука объектов с помощью функции Аудио фокус.

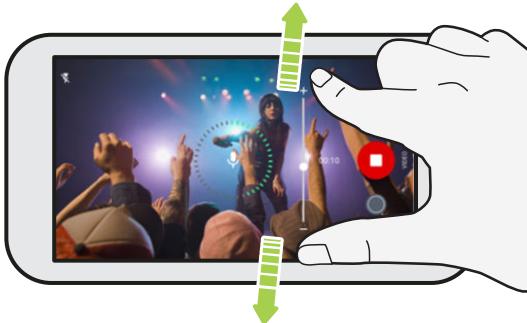

См. раздел [Запись видео с помощью функции Аудио фокус](#) на стр. 94.

Возможности в режиме «Профи»

Режим «Профи» позволяет создавать профессиональные фотографии. См. раздел [Настройка параметров камеры вручную](#) на стр. 104. Сохраняйте фотографии в формате RAW и полностью управляйте настройками приложения «Камера». См. раздел [Съемка фотографий в формате RAW](#) на стр. 105.

Камера делает fotosнимки в формате RAW с расширением DNG. Файл формата RAW предоставляет больше информации об изображении для его последующей обработки в приложении «Google Фото™» или в любом другом графическом редакторе на вашем компьютере.

Hyperlapse

Hyperlapse позволяет увеличивать скорость воспроизведения до 12 раз и выбирать фрагменты видеозаписи, чтобы изменять скорость. См. раздел [Видеосъемка Hyperlapse](#) на стр. 103.

Автопортреты

Создавайте отличные автопортреты с помощью фронтальной камеры.

См. раздел [Автопортреты](#) на стр. 95.

- Быстрый макияж. Прежде чем сделать автопортрет, воспользуйтесь функцией «Быстрый макияж», чтобы улучшить свою кожу. См. раздел [Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж»](#) на стр. 95.
- Моментальное сэлфи. Просто улыбнитесь, и камера сразу сфотографирует ваше улыбающееся лицо. Или просто скажите «Фото!» См. разделы [Автоматическая съемка автопортретов](#) на стр. 95 и [Съемка автопортретов с помощью голосовых команд](#) на стр. 96.
- Создавайте широкоугольные автопортреты вместе с членами семьи или друзьями и с панорамным пейзажем за спиной. См. раздел [Панорамная съемка автопортрета](#) на стр. 98.

Звук с эффектом присутствия

Насладитесь качеством звука HTC U11+, воспроизводимым через наушники и динамики.

HTC USonic с активным шумоподавлением

Наслаждайтесь музыкой, настроенной для вашего слуха. При подключении наушников HTC USonic к HTC U11+ они выполняют сканирование ушей, чтобы определить подходящий именно для вас уровень выходного сигнала. Наушники также имеют встроенную функцию активного шумоподавления, которая позволяет сократить фоновый шум, чтобы вы могли четко слышать музыку и звук видеозаписей.

Подробнее см. в разделе [Настройка наушников HTC USonic](#) на стр. 84.



Наушники HTC USonic можно использовать только вместе с HTC U11+ и другими совместимыми телефонами HTC, которые поддерживают технологию HTC USonic.

HTC BoomSound для динамиков

Услышьте то, что раньше пропускали мимо ушей. HTC BoomSound™ обеспечивает насыщенное и подлинное звучание при прослушивании музыки, просмотре видео или в процессе игры. См. раздел [HTC BoomSound для динамиков](#) на стр. 84.


Запись аудио в режиме звука с высоким разрешением

Включите режим звука с высоким разрешением в приложении «Диктофон», чтобы делать аудиозаписи с кристально чистым звуком. Подробные сведения см. в разделе [Включение режима записи звука с высоким разрешением](#) на стр. 168.

Инструмент захвата экрана

С помощью приложения HTC «Инструмент захвата экрана» вы не ограничены традиционными функциями создания снимков экрана. Вы можете вырезать нужную часть снимка экрана и сразу отправить ее. Также можно сделать снимок длинной страницы,

например веб-сайта или ветки сообщений, в виде одного снимка экрана. Вы можете перемещаться между экранами и записать весь процесс как видеофайл.

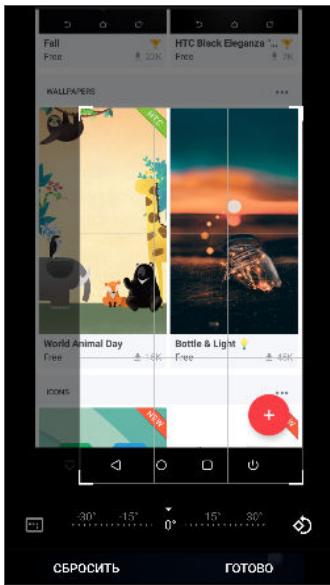

Дополнительные сведения см. в разделах [Создание снимка экрана телефона](#) на стр. 55 и [Видеозапись экрана телефона](#) на стр. 57.

Абсолютная индивидуальность

Думая о вас, разработчики HTC U11+ наполнили его инновациями, которые нацелены на то, чтобы адаптировать его к вашему образу жизни.

Темы

Сделайте HTC U11+ истинно вашим, настраивая его с помощью ваших фотографий, смешения и сопоставления различных наборов значков, звуков, цветовых схем и многого другого.



Дополнительные типы фоновых рисунков, например «Несколько фоновых рисунков» и «Фоновые рисунки экрана "Приложения"», также представлены в телефоне!


Дополнительные сведения см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Свободный макет главного экрана

Если вы хотите перевести настройки Главного экрана на новый уровень, попробуйте Свободный макет главного экрана, который не имеет ограничений сетки и позволяет использовать забавные этикетки вместо значков приложений.



HTC BlinkFeed

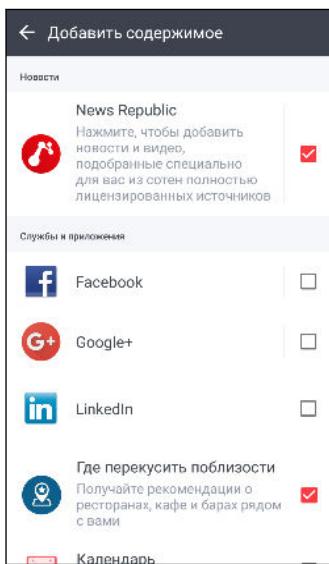

Получайте информацию по любимым темам, новости, уведомления социальных сетей и т. д., удобно доставляемые в единое место в вашем телефоне. Вы даже можете получать рекомендации о местах питания! Можно также воспроизводить встроенные видеозаписи с помощью HTC BlinkFeed™. Подробнее см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.


Распаковка и настройка

Обзор HTC U11+

После распаковывания HTC U11+ сначала ознакомьтесь с расположением лотка карты, кнопок управления и датчиков.



Поддержка двух SIM-карт зависит от модели телефона, региона и страны.

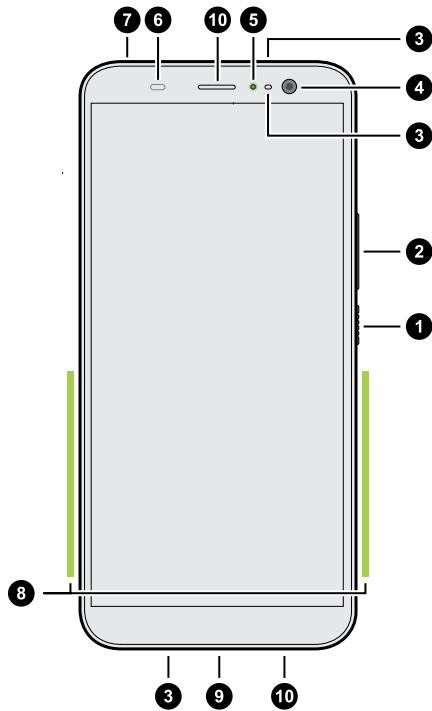


1. Кнопка ПИТАНИЕ
2. Регулятор ГРОМКОСТЬ
3. Микрофоны
4. Фронтальная камера
5. Уведомляющий индикатор
6. Бесконтактный датчик и датчик освещенности
7. Лоток карты nano-SIM и карты памяти
8. Область сжатия для Edge Sense
9. USB-кабель типа C™
10. Динамики HTC BoomSound Hi-Fi

Вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE™, чтобы использовать сеть 4G/LTE своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных. Узнайте подробности у своего оператора.



- Перед использованием проверьте все элементы в комплекте поставки и убедитесь в отсутствии повреждений на них.
- Используйте футляр, если он прилагается в комплекте, или приобретите футляр, предназначенный специально для HTC U11+, чтобы защитить телефон от случайных ударов и царапин. Убедитесь также, что футляр на блокирует область Edge Sense.
- Если вы решите использовать защитную пленку для экрана, пожалуйста, не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик и датчик освещенности. Вы можете приобрести защитную пленку, предназначенную для HTC U11+.
- Не разбирайте телефон на части. Не пытайтесь силой открыть телефон или извлечь аккумулятор. Это может привести к повреждению телефона или его электроники и сделает гарантию недействительной.
- Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и правилами техники безопасности в «Руководстве по безопасности и соответствию стандартам», входящем в комплект поставки.

Задняя панель

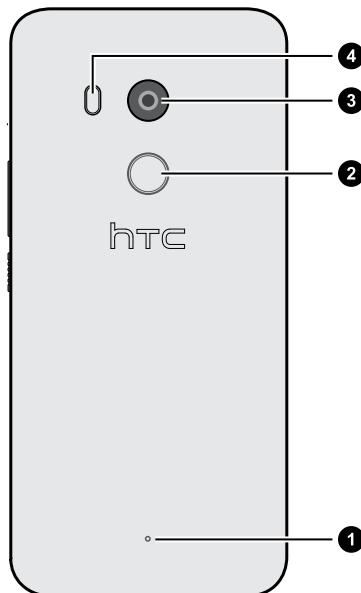


1. Микрофон
2. Сканер отпечатка пальца
3. Основная камера с функциями UltraSpeed Autofocus, BSI и OIS
4. Двойная светодиодная вспышка




- BSI означает датчик BackSide Illumination (обратное освещение).
- OIS означает датчик Optical Image Stabilization (оптическая стабилизация изображения).

Лоток карты

При вставке инструмента для выдвижения лотка в соответствующее отверстие не блокируйте лоток, чтобы избежать повреждения выдвижного механизма внутри слота.

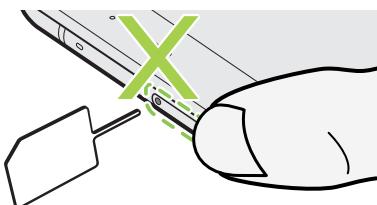


Не вставляйте кончик инструмента для выдвижения лотка в отверстие микрофона. Это может повредить водонепроницаемую сетку микрофона и сделает гарантию недействительной.

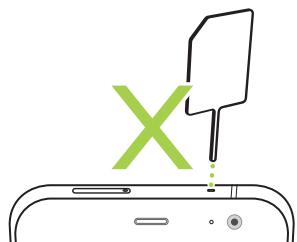


nano-SIM-карта

Используйте стандартную карту формата nano-SIM. Модифицированная карта большей толщины, чем стандартная nano-SIM-карта, может не вставиться надлежащим образом в лоток или повредить слот для карты.

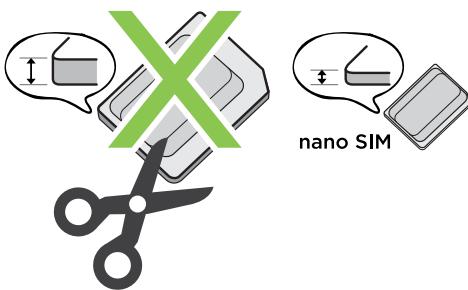

Установка карты nano-SIM

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вверх.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвижения лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвижения лотка.

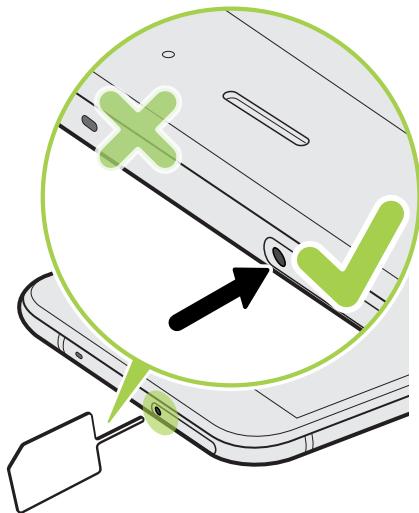


Не вставляйте кончик инструмента для выдвижения лотка в отверстие микрофона. Это может повредить водонепроницаемую сетку микрофона и сделает гарантию недействительной.

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток, а затем вытяните лоток наружу.


4. Чтобы вставить карту nano-SIM в лоток, выполните следующие действия.

- **Модель с одной SIM-картой:** Вставьте карту nano-SIM позолоченными контактами вниз в держатель лотка SIM-карты. Обязательно совместите скошенный уголок карты с выемкой в держателе.

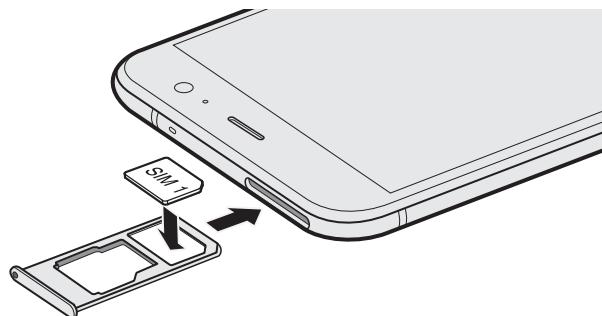

Поместите карту microSD™ в держатель лотка SD-карты. См. раздел [Установка карты microSD](#) на стр. 25.


- **Модель с поддержкой двух SIM-карт:** Вставьте карту nano-SIM позолоченными контактами вниз в держатель лотка SIM 1 и SIM 2. Обязательно совместите скошенный уголок каждой карты с выемкой в держателе.

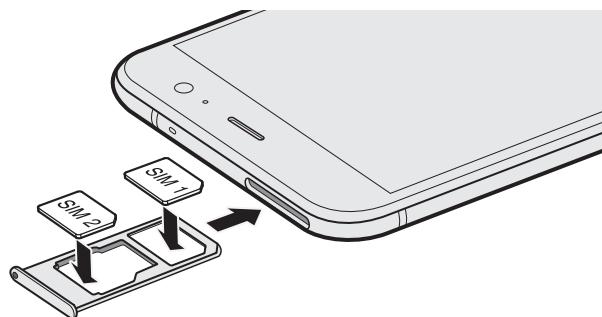

Модель с поддержкой двух SIM-карт:

- По умолчанию карта в лотке SIM 1 будет подключена к сети 4G LTE/3G, а карта в лотке SIM 2 – к сети 3G/2G. Информацию о том, как установить желаемую карту для подключения к сети 4G LTE, см. в разделе [Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей](#) на стр. 35.
- Маркировка SIM 2 и SD указана на одном держателе в лотке. Вставьте либо вторую карту nano-SIM, либо карту microSD в этот держатель. Установка обеих карт одновременно невозможна.


5. При установке лотка на место убедитесь, что он направлен вверх, чтобы предотвратить выпадение карты из него. Возьмитесь пальцами за наружный край держателя карты и ровно задвиньте лоток в слот до упора.

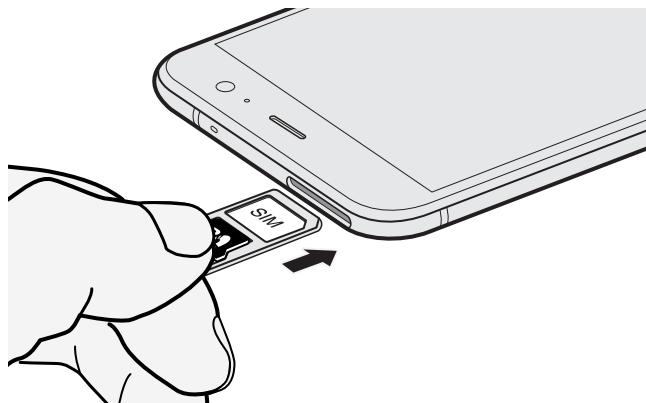

6. Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен и не выступает из слота.

Извлечение карты nano-SIM

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вверх.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвижения лотка или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие.

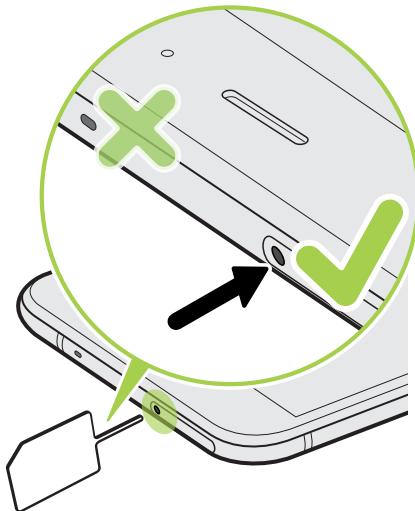

 Не вставляйте кончик инструмента для выдвижения лотка в отверстие микрофона. Это может повредить водонепроницаемую сетку микрофона и сделает гарантию недействительной.

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток карты.
4. Вытяните лоток и извлеките карту nano-SIM.

- Чтобы установить лоток с картой на место, сначала отцентрируйте его в слоте, а затем задвиньте в слот до упора.
- Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен и не выступает из слота.

Карта памяти


Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки. Если вам потребуется освободить место в памяти телефона, вы также можете переместить некоторые приложения на карту памяти при условии, что они поддерживают такую возможность.



Карта памяти не является обязательным компонентом и продается отдельно.

Установка карты microSD



- Удерживайте телефон лицевой стороной вверх.
- Вставьте кончик инструмента для выдвижения лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвижения лотка.

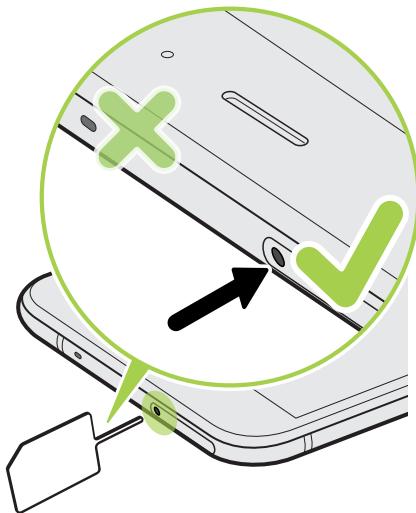


Не вставляйте кончик инструмента для выдвижения лотка в отверстие микрофона. Это может повредить водонепроницаемую сетку микрофона и сделает гарантию недействительной.

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток, а затем вытяните лоток наружу.


Модель с поддержкой двух SIM-карт: Маркировка SIM 2 и SD указана на одном держателе в лотке. Извлеките вторую карту nano-SIM, если хотите использовать карту microSD. Установка обеих карт одновременно невозможна.

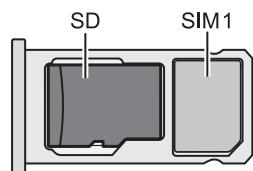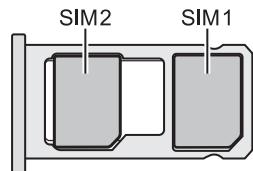

4. Поместите карту microSD позолоченными контактами вниз и узкой частью внутрь в держатель лотка SD-карты.

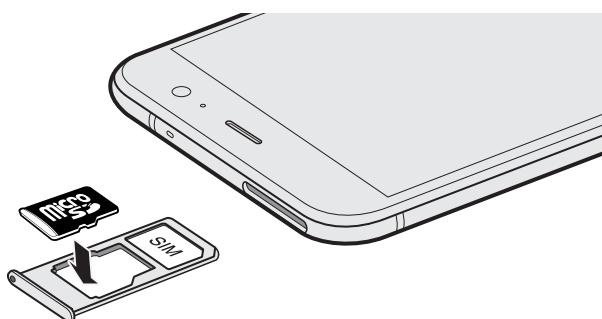

5. При установке лотка на место убедитесь, что он направлен вверх, чтобы предотвратить выпадение из него карт nano-SIM и microSD. Возьмитесь пальцами за наружный край держателя карты и ровно задвиньте лоток в слот до упора.

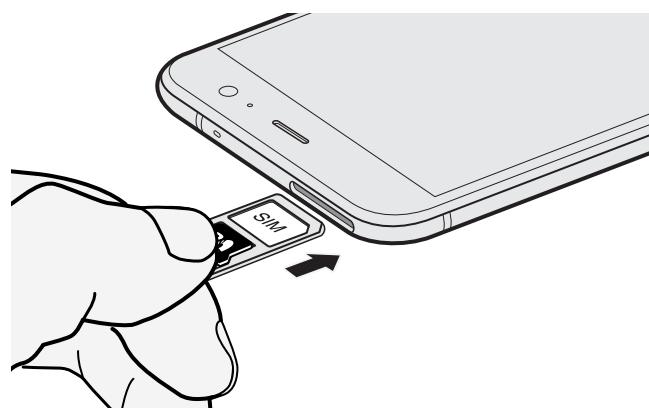

6. Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен и не выступает из слота.

Если вы вставили карту microSD в первый раз, вам будет предложено настроить ее.

Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном телефоне HTC U11+, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.



Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя и на нее перемещены некоторые приложения, то вы не сможете открыть эти приложения после отключения карты.


1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе Внешний накопитель, нажмите > **Извлечь**.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе Память устройства, нажмите на названии карты, а затем нажмите > **Извлечь**.

Извлечение карты microSD



Обязательно отключите карту microSD перед ее извлечением. См. раздел [Отключение карты памяти](#) на стр. 27.

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вверх.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвижения лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвижения лотка.

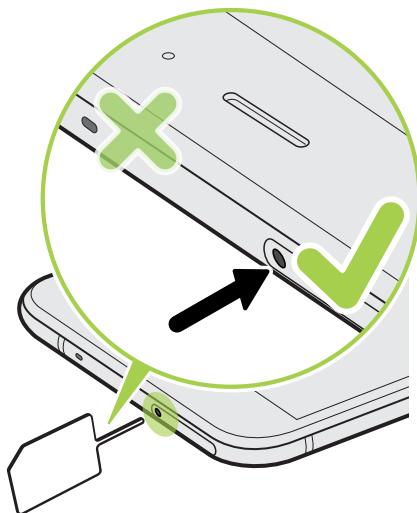

Не вставляйте кончик инструмента для выдвижения лотка в отверстие микрофона. Это может повредить водонепроницаемую сетку микрофона и сделает гарантию недействительной.

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток карты.
4. Вытяните лоток и извлеките карту microSD.
5. Чтобы установить лоток с картой на место, сначала отцентрируйте его в слоте, а затем задвиньте в слот до упора.
6. Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен и не выступает из слота.


Использование защитного футляра

Используйте футляр, входящий в комплект поставки, для защиты телефона от случайных ударов и царапин.

Прикрепите футляр к телефону следующим образом:



Для снятия футляра подцепите его за нижний угол.

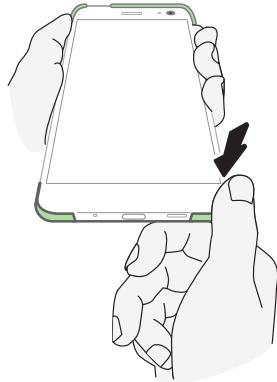


Зарядка аккумулятора

Советуем зарядить аккумулятор перед включением и началом использования HTC U11+.



- Если аккумулятор был разряжен в течение нескольких дней, возможно, придется позаряжать HTC U11+ несколько минут, прежде чем включить его.
- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель типа C из комплекта поставки HTC U11+. Если аккумулятор очень сильно разряжен, обязательно используйте для зарядки сетевой адаптер питания, а не соединение с компьютером через USB-кабель.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля типа C в разъем USB-кабеля типа C.

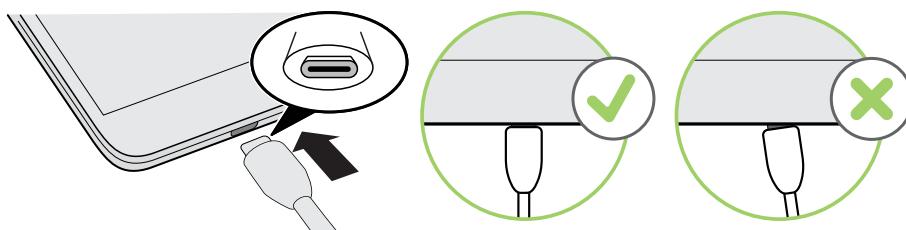

2. Вставьте другой конец USB-кабеля типа C в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



- В целях безопасности зарядка аккумулятора может прекращаться во избежание перегрева.
- Страйтесь не заряжать аккумулятор в жарких условиях.
- Когда вы пользуетесь веб-браузером и заряжаете аккумулятор, HTC U11+ может немного нагреваться. Это нормальное явление.
- С целью экономии электроэнергии следует отключать сетевой адаптер питания от электророзетки после завершения зарядки.

Непроницаемость для воды и пыли

HTC U11+ является водо- и пыленепроницаемым и имеет класс защиты IP68 согласно международному стандарту IEC 60529. Если крышка слота карты nano-SIM/microSD плотно закрыта, данный телефон является водонепроницаемым при случайном кратковременном погружении в пресную воду на глубину менее 1,5 метра не дольше, чем на 30 минут при комнатной температуре.

HTC U11+ не должен подвергаться воздействию непресной воды, воды высокого давления, воды с сильным или быстрым течением или песка, поскольку это может вызвать перегрев, привести к поражению электротоком или повреждению телефона. Не пытайтесь заряжать телефон или иным образом использовать порт USB, когда HTC U11+

намок. Естественный износ и истирание могут снизить степень водо- и пыленепроницаемости со временем.

Гарантия будет аннулирована, если телефон не используется в соответствии с инструкциями и мерами предосторожности, указанными в настоящем руководстве, включая, помимо прочего, использование телефона в условиях и ситуациях, которые не соответствуют ограничениям для класса защиты IP68. Меры предосторожности и советы по уходу и техническому обслуживанию см. в разделах [Советы по уходу и обслуживанию](#) на стр. 30 и [Чистка и сушка](#) на стр. 31. Обязательно ознакомьтесь с «Руководством по безопасности», которое прилагается к телефону.

Советы по уходу и обслуживанию

Следуйте данным инструкциям и мерам предосторожности, чтобы сохранить водо- и пыленепроницаемость своего телефона.

Никогда не пытайтесь вставить или извлечь карты nano-SIM и microSD в перчатках, мокрыми руками или пока телефон мокрый.



- Прежде чем вставить лоток карты и закрыть крышку слота, обязательно сотрите воду или грязь чистой сухой тканью. Также убедитесь, что между крышкой и отверстием слота не застряли какие-либо волоски, волокна или маленькие частицы, чтобы избежать попадания воды в телефон.
- Детали, которые обеспечивают водонепроницаемость, например лоток, который является крышкой слота карты, могут утратить свои свойства со временем. Если эти детали износились или повреждены, телефон больше не является водонепроницаемым. В этом случае обратитесь в розничный магазин или к оператору мобильной связи. За замену деталей может взиматься плата.

Не погружайте HTC U11+ в воду и другие жидкости намеренно. Если телефон случайно попал в воду, не нажимайте кнопки управления — ПИТАНИЕ и ГРОМКОСТЬ — и не пользуйтесь телефоном.

Не подвергайте телефон воздействию быстрого или сильного течения воды, такого как струя воды в душе или из-под крана, водопад или океанические волны.

Не подвергайте телефон воздействию и не допускайте соприкосновения порта USB со следующими веществами.



- Вода, содержащая мыло, чистящие средства или гель для душа.
- Морская вода, бассейны, гидромассажные ванны, горячая вода и горячие источники.
- Любые жидкости кроме водопроводной воды, такие как алкоголь, соки и приправы.
- Песок

Если телефон подвергается воздействию пресной воды, его обязательно следует тщательно просушивать. Во избежание повреждения телефона не заряжайте его при наличии загрязнителей в порте USB или пока порт полностью не высох. В этом случае не подключайте никакие внешние устройства.

Не используйте фен для сушки мокрых деталей телефона.

Сетевой адаптер и аксессуары также не являются водонепроницаемыми. Никогда не используйте их во влажных помещениях, таких как ванная комната или кухня, поскольку контакт с водой может вызвать неисправность, привести к поражению электротоком или представлять иную опасность.

Не оставляйте телефон в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на кухне, в течение длительного периода времени, поскольку он не является влагостойким.

Чистка и сушка

Если HTC U11+ контактировал с соленой водой, жидкими химикатами, пылью или другими загрязнителями, немедленно промойте его. Если телефон мокрый, обязательно просушите его тщательно.



- Во избежание повреждения HTC U11+ не заряжайте телефон при наличии загрязнителей в порте USB или пока порт полностью не высох. В этом случае не подключайте никакие внешние устройства.
- Громкость звука, выводимого через наушники, динамики или микрофон также может быть пониженной, если эти детали не просушены.

Промывка

1. Перед промывкой проверьте, что крышка слота карты nano-SIM/microSD плотно закрыта. См. разделы [nano-SIM-карта](#) на стр. 21 и [Карта памяти](#) на стр. 25.
2. Промойте телефон пресной водой. Промывайте только руками. Не используйте щетку или губку.

Во время промывания не нажимайте на лоток во избежание появления вокруг слота карты зазоров, в которые может попасть вода.

Сушка

1. Аккуратно сотрите воду с телефона с помощью чистой сухой ткани. Не используйте ватные палочки, чтобы протереть наушники, динамики, микрофон и порт для подключения.
2. Дисплей может реагировать некорректно на касательные жесты, если он мокрый. Сенсорный экран и объектив протирайте мягкой сухой тканью, например, салфеткой из микроволокна, которая не царапает поверхность.
3. Оставьте телефон при комнатной температуре примерно на 3 часа, чтобы он полностью просох. Если кнопки и порты для подключения, например порт USB, все еще мокрые, позвольте им полностью просохнуть перед использованием телефона.

При образовании конденсата внутри дисплея, например, при резком изменении температуры, оставьте телефон при комнатной температуре, пока конденсат не исчезнет.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, пока HTC U11+ не завибрирует.



При первом включении HTC U11+ вам придется настроить его.

Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.

Первоначальная настройка HTC U11+

При первом включении HTC U11+ — и после аппаратного сброса настроек — необходимо выполнить его настройку.



Если у вас имеется архивная копия данных из старого телефона HTC, которую вы хотите загрузить, необходимо сначала выполнить полную архивацию данных HTC U11+, прежде чем приступить к его настройке. Прочтите рекомендации на сайте htc.com/support, а затем нажмите **Архивация и перенос данных**.

1. Для перемещения с помощью голосовых команд включите функцию TalkBack, для этого нажмите и удерживайте два пальца на первом экране, пока не услышите сообщение, а затем звуковой сигнал.
Если вы случайно включили функцию TalkBack, следуйте указаниям на экране, чтобы ее отключить.
2. Выберите желаемый язык системы, ознакомьтесь с условиями использования и примите их, выберите подключение к Интернету и войдите в свою учетную запись Google®.
3. На экране запроса устройства, с которого следует выполнять восстановление, выполните одно из следующих действий.
 - Если архивная копия данных вашего старого телефона была создана с помощью вашей учетной записи Google, нажмите на имени телефона. Нажмите **▼**, чтобы выбрать приложения для установки, а затем нажмите **Восстановить**.
 - Если вы хотите начать с нуля, нажмите **Не восстанавливать**.

4. На экране Службы Google включите функцию **Архивация на Google Диск** для выполнения автоматической архивации данных HTC U11+. Также рекомендуется включить необходимые функции в разделах меню Местоположение и Обслуживание устройства.
5. Настройте Google Ассистент, либо пропустите этот шаг, чтобы выполнить его позднее. Подробнее см. на сайте support.google.com/assistant/.
6. Войдите в свою учетную запись HTC, чтобы использовать те же регистрационные данные для служб HTC, например «Темы» и HTC Sense Companion.
7. Настройте Edge Sense таким образом, чтобы мгновенно делать снимки с помощью камеры или выполнять другие действия простым сжатием телефона. Дополнительные сведения см. в разделе [Что такое Edge Sense?](#) на стр. 62.
8. Нажмите **Настройка отпечатка пальца**, чтобы добавить отпечаток пальца и использовать его для разблокировки телефона. Дополнительные сведения см. в разделе [Сканер отпечатка пальца](#) на стр. 35.
9. Следуйте остальным указаниям, чтобы завершить настройку телефона.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Чтобы не платить за передачу данных, отключите эти функции в меню «Настройки». Дополнительную информацию по службам определения местоположения см. в разделе [Текущие координаты](#) на стр. 185.

Добавление учетных записей эл. почты, социальных сетей и т.д.

Вы можете синхронизировать контакты, календари и другую информацию из своих социальных сетей, учетных записей эл. почты и сетевых служб в HTC U11+. В зависимости от типа учетных записей подключение к вашим сетевым аккаунтам позволяет синхронизировать обновляемые данные между HTC U11+ и сетевыми службами.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.



Можно добавить несколько учетных записей Google.

Синхронизация учетных записей

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Аккаунты и синхронизация**.
2. Рядом с функцией Автоматическая синхронизация данных нажмите переключатель **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или выключить автоматическую синхронизацию данных всех ваших учетных записей.
3. Чтобы синхронизировать отдельные учетные записи вручную, коснитесь учетной записи, нажмите **Синхронизация учетной записи** и выберите **Синхронизировать**.



На экране Синхронизация учетной записи также можно настроить параметры синхронизации для учетной записи Google.

Удаление учетной записи

Удаляйте учетные записи из HTC U11+, если вы их больше не используете. Удаление учетной записи не удаляет учетную запись и информацию из самой сетевой службы.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Аккаунты и синхронизация**.
2. Коснитесь учетной записи.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**.



После удаления учетной записи из HTC U11+ некоторые персональные данные могут оставаться в памяти приложений сторонних производителей.

Выбор карты nano-SIM для подключения к сети 4G LTE

Если в телефоне установлены две карты nano-SIM, только одна из них сможет подключиться к более скоростной сети 4G LTE. Другая карта подключится к сети 3G/2G.

Вы можете выбрать карту, которую следует подключить к сети 4G LTE.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет > Диспетчер сетей**.
2. Нажмите **Предпочтительная сеть передачи данных**.
3. Выберите карту для подключения к сети 4G LTE.

Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей



Поддержка двух SIM-карт зависит от модели телефона, региона и страны.

На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет > Диспетчер сетей**. Вы можете включать или отключать любую карту, изменять названия карт и т.д.

Сканер отпечатка пальца

Вы можете быстро разблокировать HTC U11+ и вывести его из режима сна при помощи своего отпечатка пальца. Вы можете добавить до 5 отпечатков пальцев.

При настройке и использовании сканера отпечатка пальца воспользуйтесь следующими советами.

- Палец и сканер отпечатка пальца должны быть сухими и чистыми.
- Сканированию подлежит вся подушечка пальца, включая боковые стороны и кончик.
- В процессе сканирования палец должен касаться сканера до появления вибрации.
- Сканер отпечатка пальца способен распознавать отпечаток под любым углом — вам достаточно коснуться сканера нужным пальцем под любым углом, чтобы включить экран или разблокировать HTC U11+.



Возможно, у вас не получится настроить сканер отпечатка пальца на разблокировку HTC U11+, если вы вошли в учетную запись Exchange ActiveSync®, которая требует установки другого варианта блокировки экрана (например, пароля). Уточните у администратора сервера Exchange Server, поддерживает ли ваша учетная запись Exchange ActiveSync функцию распознавания отпечатков пальцев.

Добавление отпечатка пальца в первый раз

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сканер отпечатка пальца**.
2. Нажмите **Добавить отпечаток пальца**.

Если вы еще не настроили блокировку экрана, вам будет предложено задать резервную комбинацию, PIN-код или пароль для разблокировки экрана. См. раздел [Установка блокировки экрана](#) на стр. 192.

3. В случае запроса, выберите, следует ли отображать или скрывать содержимое уведомлений, когда телефон заблокирован, а затем нажмите **Готово**.
4. Коснитесь сканера отпечатка пальца или нажмите **Пуск**.
5. Поместите палец, который вы хотите использовать, на сканер до возникновения вибрации, а затем поднимите палец.

6. Прикоснитесь пальцем к сканеру несколько раз, пока отпечаток пальца не будет успешно зарегистрирован. Наилучшие результаты достигаются, если помещать палец на сканер в одинаковом положении.
7. После того, как ваш отпечаток будет успешно зарегистрирован, нажмите **Готово**.

Теперь вы можете выполнять разблокировку телефона и выводить его из режима сна с помощью своего отпечатка пальца.



Если после пяти попыток сканер не распознает ваш отпечаток пальца, вам потребуется ввести резервную комбинацию, PIN-код или пароль для разблокировки экрана. У вас будет лишь 10 дополнительных попыток разблокировки, после чего ваши данные будут удалены из телефона.

Настройки сканера отпечатка пальца

Сканер отпечатка пальца, как с зарегистрированным отпечатком, так и без зарегистрированного отпечатка, позволяет выполнять определенные действия. Соответствующие функции можно включить или выключить в меню «Настройки».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Сканер отпечатка пальца**.
2. Введите комбинацию разблокировки экрана, PIN-код или пароль.
3. При касании сканера отпечатка пальца следующие функции будут работать даже без зарегистрированного отпечатка: Эти функции можно включить или выключить:
 - **Включить экран**: Выход из спящего режима и отображение экрана блокировки.
 - **Коснитесь, чтобы сделать селфи**: Съемка селфи при использовании режима «Фотоселфи» или «Видеоселфи» в приложении НТС Камера. Эта функция доступна только для телефонов со сканером отпечатка пальца на задней панели.
4. Для управления отпечатками пальцев:
 - Нажмите **Добавить отпечаток пальца**, чтобы зарегистрировать один или несколько отпечатков пальцев, которые вы можете использовать для разблокировки телефона.
 - Установите или снимите флагок **Вибрация при сканировании**, чтобы включить или отключить виброподтверждение от сканера отпечатка пальца при распознавании отпечатка.
 - Нажмите на зарегистрированный отпечаток, чтобы переименовать или удалить его.
 - Нажмите **Выполнить сброс сканера отпечатка пальца** для удаления всех зарегистрированных отпечатков.

Панель навигации

Командные кнопки, имеющиеся на элементе Панель навигации, можно использовать для удобного выполнения часто используемых действий. Одни командные кнопки можно заменять на другие требуемые вам командные кнопки.



Панель навигации позволяет выполнять следующие действия:

- Нажмите  , чтобы скрыть Панель навигации.
- На некоторых экранах скрыть Панель навигации невозможно.
- Если включен полноэкранный режим, проведите пальцем вверх снизу экрана, чтобы отобразить Панель навигации. Нажмите  , чтобы Панель навигации постоянно отображалась внизу экрана.
- Нажмите  , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- Нажмите  , чтобы перейти на главный экран.
- Нажмите  для отображения недавно использовавшихся приложений.
- Нажмите  , чтобы отключить дисплей.
- Нажмите  для видеосъемки действий, которые вы выполняете на экране. См. раздел [Видеозапись экрана телефона](#) на стр. 57
- Нажмите  , чтобы сделать снимок экрана. См. разделы [Создание снимка экрана телефона](#) на стр. 55 и [Частичный снимок экрана](#) на стр. 55.
- Нажмите  , чтобы отобразить панель уведомлений. См. раздел [Панель «Уведомления»](#) на стр. 50.
- Нажмите  , чтобы отобразить панель Быстрые настройки. См. раздел [Использование панели «Быстрые настройки»](#) на стр. 47.



Проведите пальцем влево по элементу Панель навигации, чтобы перейти на вторую панель с другим набором командных кнопок.

Настройка элемента Панель навигации

Вы можете менять кнопки, отображаемые на элементе Панель навигации и даже порядок их расположения. Панель навигации может содержать до 5 кнопок.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Персонализация**.
2. Нажмите **Изменить кнопки навигации**.
3. Вы можете:
 - Добавить на панель кнопку путем перетаскивания кнопки под линией на одну из панелей.
 - Изменить порядок расположения кнопок путем перетаскивания кнопки в другую позицию на панели.
 - Удалить кнопку с панели путем перетаскивания кнопки под линию.



Невозможно удалить кнопки , и с элемента Панель навигации или переместить их на другую панель.

Ваша первая неделя с новым телефоном

HTC Sense Главный экран

После включения и первоначальной настройки HTC U11+ отобразится Главный экран.

- Проведите по экрану вправо, и вы попадете в HTC BlinkFeed. Вы можете настроить HTC BlinkFeed на отображение сообщений из ваших социальных сетей, заголовков из ваших любимых СМИ и т. д. Подробнее см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Проведите по экрану влево, и вы увидите место для добавления своих любимых виджетов, приложений и пр., чтобы они всегда были под рукой. Вы также можете добавлять панели. Подробности см. в разделе [Добавление и удаление панели виджетов](#) на стр. 77.
- Вы можете изменить приложения на панели запуска в нижней части Главного экрана. См. раздел [Панель запуска](#) на стр. 79.



Находясь на другом экране или в приложении, нажмите , чтобы вернуться на последний Главный экран, на котором вы были.

Режим сна

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC U11+ в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC U11+ находится в вашей сумке.

Переход в режим сна

Чтобы отключить экран и переключиться в режим сна, кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Можно также дважды нажать на экран блокировки.

Кроме того, HTC U11+ автоматически переходит в режим сна, если он находится определенное время в режиме ожидания. Вы можете изменить период времени перед переходом HTC U11+ в режим сна, задав интервал времени до отключения экрана. Подробности см. в разделе [Настройка времени отключения экрана](#) на стр. 187.

Выход из режима сна

- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Используйте функцию Motion Launch, чтобы вывести телефон из режима сна и разблокировать его с непосредственным переходом в нужное приложение или на нужный экран. См. раздел [Motion Launch](#) на стр. 52.

Экран блокировки

На экране блокировки можно выполнять следующие действия:

- Проведите пальцем вверх по экрану блокировки, чтобы разблокировать его. Прижмите палец к датчику отпечатка пальца.
- Дважды нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Проведите по уведомлению влево или вправо и удалите его.
- Проводите пальцем влево или вправо, пока не увидите значки и . Нажмите на , чтобы отложить ответ на уведомление.
- Нажмите и удерживайте уведомление, чтобы отключить звук или заблокировать уведомления от соответствующего приложения. Нажмите **Дополнительные настройки**, чтобы настроить параметры уведомлений.

Если вы не хотите, чтобы содержимое уведомлений появлялось на экране блокировки, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и местоположение > Настройки экрана блокировки > На экране блокировки**, а затем нажмите **Не показывать уведомления**.

- Если нужно настроить блокировку экрана или интеллектуальную блокировку, см. раздел [Установка блокировки экрана](#) на стр. 192.

Двигательные жесты


Используйте двигательные жесты для отключения звука HTC U11+, уменьшения громкости звонка и пр.

Поднятие телефона для автоматического ответа на звонок

Чтобы автоматически ответить на входящий звонок, поднимите телефон и взгляните на экран, чтобы узнать, кто звонит, а затем поднесите телефон к уху.

Вы можете включить или отключить эту функцию. В меню **Настройки > Настройки вызовов** установите или снимите флагок **Ответ без нажатия клавиш**.

Отключение звонка переворотом

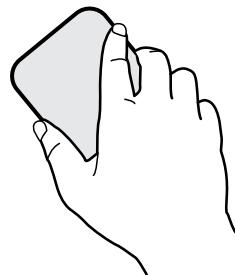

Если при поступлении вызова телефон лежит лицевой стороной вверх, переверните его, чтобы отключить звук.


Если перейти в меню «Настройки» и нажать **Звуки и уведомления > Выключать звонок переворотом**, то можно настроить телефон на отключение звонка следующим образом.

Выключить однократно Однократное отключение звонка после переворота телефона.

Даже если телефон останется лежать лицевой стороной вниз, при поступлении новых входящих вызовов он снова будет звонить.

Выключать всегда После переворота телефона для отключения звонка при поступлении новых входящих вызовов звук останется отключен, пока телефон будет лежать лицевой стороной вниз.

Поднятие телефона для уменьшения громкости

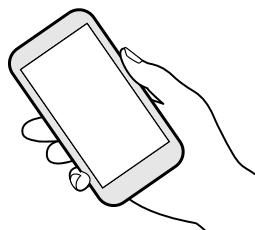

На деловой встрече или в ресторане при поступлении вызова можно поднять HTC U11+, чтобы автоматически уменьшить громкость звонка.

Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню «Настройки», нажмите **Звуки и уведомления**, а затем установите или снимите флагок **Авторегулировка громкости звонка**.

Автоматическое увеличение громкости звонка при нахождении телефона в кармане или сумке



В режиме «В кармане» HTC U11+ распознает, когда он находится в вашей сумке или кармане, и увеличивает громкость звонка, чтобы вы могли услышать его в шумных условиях.

Вы можете включить или отключить эту функцию. Перейдите в меню «Настройки», нажмите **Звуки и уведомления**, а затем установите или снимите флагок **Режим «В кармане»**.

Поворот HTC U11+ для повышения удобства просмотра




Для многих экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC U11+ в нужную сторону.

При вводе текста можно повернуть HTC U11+ горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Касательные жесты


Используйте касательные жесты пальцами, чтобы перемещаться по Главному экрану, открывать приложения, листать списки и выполнять другие операции.

Нажатие

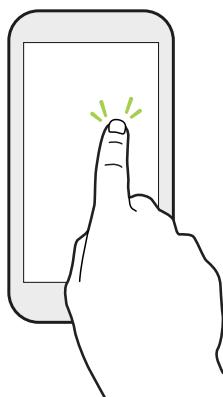


Нажимайте на экран пальцем, когда вы хотите выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки.

Нажатие и удержание

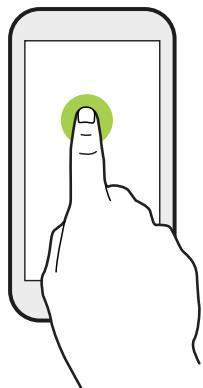

Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.

Проведение пальцем или сдвигание

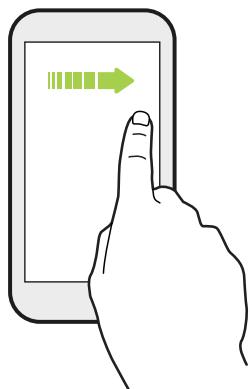


Быстро проведите пальцем в горизонтальном направлении по экрану, чтобы перейти на другие панели Главного экрана. Проведите пальцем в вертикальном направлении, чтобы пролистать список, документ и т.д.

Перетаскивание




Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

Рывки

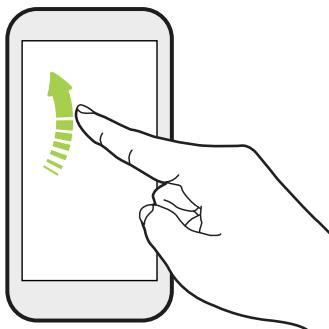

Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками, например перемещаясь вправо и влево по Главному экрану либо пролистывая список контактов или сообщений.

Нажатие и рывок

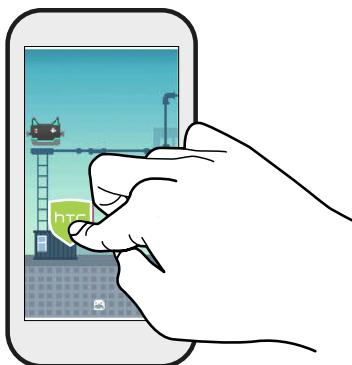

Находясь на Главном экране, вы можете легко переместить виджет или значок с одного экрана на другой.

Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем, а другим пальцем выполните рывковые движения по экрану для перехода к новому месту.

Сдвигание двумя пальцами




В некоторых приложениях разведите два пальца на экране, чтобы увеличить масштаб при просмотре изображения или текста.




Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить изображение или текст.

Проведение двумя пальцами

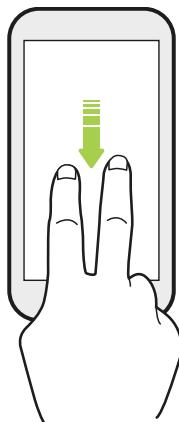

Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».

Проведение тремя пальцами

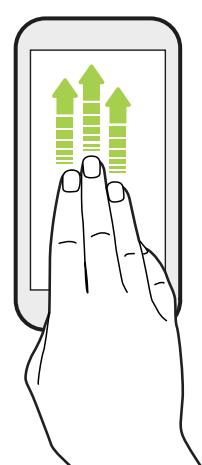

- Проведите тремя пальцами вверх по экрану и HTC Connect™ начнет потоковую передачу музыки или видеозаписей с HTC U11+ соответственно на динамики или телевизор. Кроме того, вы можете передавать потоковые мультимедийные данные из приложений, таких как YouTube®.
- Проведите пальцами вниз, чтобы отключиться от динамиков или телевизора.



Функция **Жесты управления мультимедиа** включена в меню «Настройки» по умолчанию, что позволяет использовать трехпальцевый жест для обмена медиафайлами.

Знакомство с настройками

Хотите изменить мелодию звонка, настроить подключение к сети Wi-Fi® или добавить учетные записи? Вы можете сделать это и многое другое в меню «Настройки».

1. Откройте меню «Настройки» с экрана «Приложения» или панели «Уведомления»:
 - На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
 - На Главном экране нажмите , затем найдите и нажмите **Настройки**.
 - Проведите пальцем вниз сверху экрана, а затем нажмите .
2. Ниже представлены некоторые меню основных настроек, которые вы можете изменять.
 - Нажмите **Сеть и Интернет** для подключения и настройки сети Wi-Fi и цифрового соединения, проверки расхода трафика, превращения вашего телефона в Wi-Fi роутер и многое другого.
 - Нажмите **Экран и жесты** для изменения фона экрана, настройки шрифтов и отображаемого размера элементов, настройки заставки и т.д.
 - Нажмите **Звук** для изменения мелодии звонка, выбрать звук или вибрацию в качестве сигналов телефона об уведомлениях, настроить режим «Не беспокоить» и т. п.
 - Нажмите **Безопасность и местоположение** для защиты вашего телефона, настройки параметров блокировки экрана, указания вашего местоположения.
 - Нажмите на элемент в разделе «Предложения», чтобы посмотреть новые или рекомендуемые параметры для настройки.



Нажмите  в меню «Настройки» для быстрого поиска параметров и настроек.

Использование панели «Быстрые настройки»

Панель «Быстрые настройки» позволяет легко включать и отключать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth®.

1. Чтобы открыть панель «Уведомления», проведите пальцем вниз сверху экрана.

Прямо под строкой состояния вы увидите сокращенную панель «Быстрые настройки».



2. Для отображения полной панели «Быстрые настройки» выполните одно из следующих действий:

- На экране блокировки однократно проведите пальцем вниз сверху экрана.
- На любом другом экране однократно проведите вниз двумя пальцами или дважды проведите вниз одним пальцем от строки состояния.
- На открытой сокращенной панели «Быстрые настройки» нажмите ▾

3. Проведите влево или вправо для отображения дополнительных блоков.
4. Чтобы включить или отключить функцию, просто нажмите на ее блок.

Быстрые настройки — индивидуальная настройка

Вы можете удалять, заменять или переупорядочивать блоки на панели «Быстрые настройки».

1. Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».



2. Нажмите  и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите и удерживайте блок, а затем перетащите его в нужное место.
 - Нажмите и удерживайте блок, а затем перетащите его вниз под область «Перетащите, чтобы добавить блоки», чтобы убрать его с панели «Быстрые настройки».
 - В области «Перетащите, чтобы добавить блоки» перетащите блок вверх, чтобы отобразить его на панели «Быстрые настройки».
3. Нажмите .



Количество блоков для отображения на панели «Быстрые настройки» ограничено. Чтобы увидеть дополнительные блоки, проведите пальцем влево по панели «Быстрые настройки».

Режим «В поездке»

Вы часто путешествуете, меняя часовые пояса? Включите Режим «В поездке» в меню «Настройки», чтобы на Главном экране и на экране блокировки отображалось двойное показание часов – домашнее время и время текущего часового пояса.



- Убедитесь, что в настройках телефона включены службы определения местоположения.
- Сначала настройте время домашнего часового пояса в приложении «Часы».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Дата и время**.
2. Чтобы включить или выключить Режим «В поездке», нажмите его переключатель **Вкл./Выкл.**

На экране будет отображаться домашнее время и время текущего местоположения, когда телефон обнаружит перемещение из заданного домашнего региона в другой часовой пояс.

Перезапуск HTC U11+ (частичный сброс)

Если HTC U11+ работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.

HTC U11+ не реагирует на ваши действия?

Если HTC U11+ не реагирует на касание экрана или нажатие кнопок, вы все равно можете перезапустить его.

Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, пока телефон не завибрирует, а затем отпустите кнопки.




Необходимо удерживать кнопки 12-15 секунд, прежде чем телефон завибрирует.

Уведомления

Уведомляющий индикатор

Уведомляющий индикатор показывает следующее.

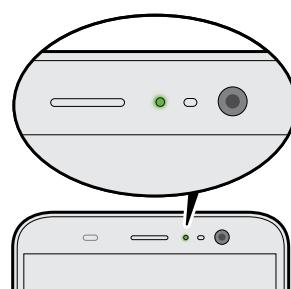

- Горит зеленым, когда HTC U11+ подключен к сетевому адаптеру питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит оранжевым во время зарядки аккумулятора.
- Мигает оранжевым, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

Панель «Уведомления»


Значки уведомлений информируют вас о новых сообщениях, событиях календаря, будильниках и незавершенных действиях, таких как загрузка файлов.



Увидев значки уведомлений, откройте панель «Уведомления», чтобы подробно просмотреть полученные уведомления.

Чтобы открыть панель «Уведомления», сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.

Или просто проведите пальцем в любом месте на Главном экране.

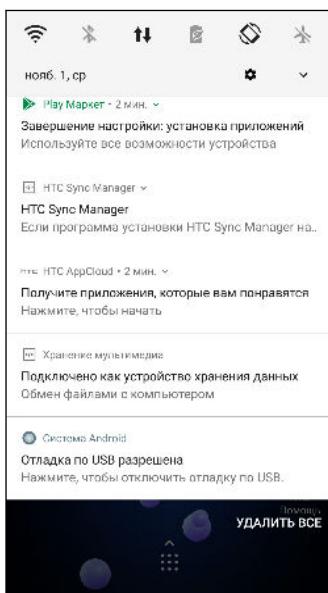

- Нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо.
- Разведите два пальца на экране, чтобы раскрыть уведомление и посмотреть подробную информацию или наличие дополнительных уведомлений внутри него. Сведите два пальца вместе над уведомлением, чтобы снова свернуть его.
- Некоторые уведомления позволяют предпринять немедленное действие. Например, при нажатии на уведомление о пропущенном вызове можно перезвонить этому человеку или отправить текстовое сообщение.
- При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран со списком, чтобы просмотреть их все.
- Чтобы отключить все непостоянные уведомления, нажмите **Удалить все**.
- Вы можете выбрать, какие уведомления вы хотите получать, а также временно отложить показ некоторых уведомлений. См. раздел [Управление уведомлениями приложений](#) на стр. 51.

Управление уведомлениями приложений

Вы можете выбрать, для каких типов уведомлений приложений следует отключить звук, какие следует заблокировать, а какие имеют приоритет перед настройками режима «Не беспокоить».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Приложения и уведомления**.
2. Нажмите **Уведомления > Уведомления** и выберите приложение, уведомления которого вы хотите настроить.
Можно также нажать и удерживать уведомление на панели «Уведомления» или экране блокировки, чтобы посмотреть параметры уведомлений, которые можно настроить.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с параметром, который вы хотите включить или выключить.

Настройки для уведомлений приложений применяются к уведомлениям на панели «Уведомления» и экране блокировки.

Отсрочка уведомлений

Можно отложить уведомления, чтобы временно удалить их из строки состояния и с панели уведомлений.

1. Чтобы открыть панель «Уведомления», проведите пальцем вниз сверху экрана.
2. Медленно проведите пальцем влево или вправо по уведомлению, а затем нажмите .
3. Нажмите  и выберите длительность отсрочки уведомления.

Отложенное уведомление появится снова в строке состояния и на панели уведомлений по истечении времени отсрочки.

Включение и выключение маркеров значков

На некоторых значках приложений при наличии уведомлений может появляться точка, отображение которой можно включить или отключить.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Приложения и уведомления**.
2. Нажмите **Уведомления**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с параметром **Разрешить маркеры значков**, чтобы включить или отключить его.

Motion Launch

Motion Launch представляет собой сочетание двигательного жеста с последующим пальцевым жестом. Используя комбинацию простых жестов, можно вывести телефон из режима сна на Главный экран, в HTC BlinkFeed и т. д.

См. следующие разделы.

- [Вывод телефона из режима сна на экран блокировки](#) на стр. 52
- [Вывод из режима сна и разблокировка экрана](#) на стр. 53
- [Вывод телефона из режима сна на главную панель виджетов](#) на стр. 53
- [Вывод телефона из режима сна в режим HTC BlinkFeed](#) на стр. 54
- [Запуск камеры](#) на стр. 54

Включение и отключение жестов Motion Launch

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Нажмите **Дополнительно > Жесты Motion Launch**.
3. Выберите желаемые жесты Motion Launch.


Вывод телефона из режима сна на экран блокировки

Переходите из режима сна на экран блокировки без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC U11+ разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу же дважды нажмите на экран.

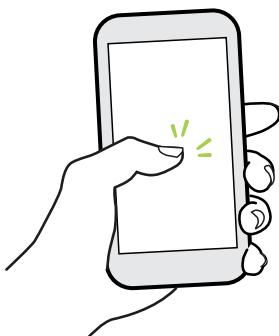


Вывод из режима сна и разблокировка экрана

Переходите из режима сна и с экрана блокировки HTC U11+ на последний используемый экран без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC U11+ разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем вверх от нижней половины экрана.

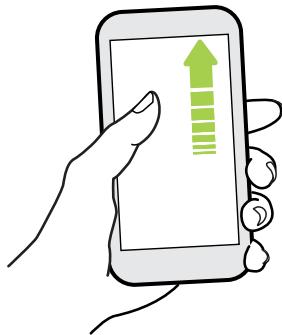


Вывод телефона из режима сна на главную панель виджетов

Переходите из режима сна на главную панель виджетов без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC U11+ разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем влево от правой стороны экрана.

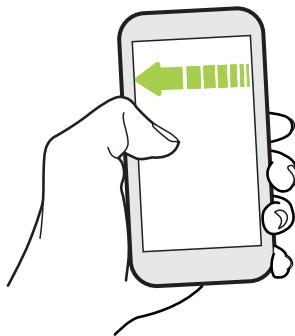


Вывод телефона из режима сна в режим HTC BlinkFeed

Переходите из режима сна в режим HTC BlinkFeed без использования кнопки ПИТАНИЕ.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их, прежде чем HTC U11+ разблокируется.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу проведите пальцем вправо от левой стороны экрана.

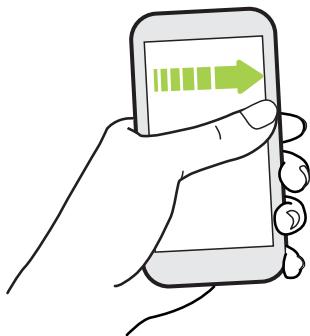

Запуск камеры

Переходите из режима сна в приложение «Камера» без использования кнопки ПИТАНИЕ.

1. Поднимите телефон вертикально.
2. Сразу дважды проведите пальцем вниз по экрану.



Если вы установили блокировку экрана с вводом учетных данных, вам будет предложено ввести их при выходе из приложения «Камера».

Выделение, копирование и вставка текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить нужный фрагмент текста.
3. Нажмите **Копировать**.

4. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
5. Нажмите **Вставить**.

Отправка текста

1. После выделения текста нажмите **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно отправить выделенный текст.

Создание снимка экрана телефона

Хотите похвастаться новым игровым рекордом или написать в своем блоге о функциях HTC U11+? Вы легко можете сделать снимок экрана, который хотите отправить.

1. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ одновременно.
 - На элементе Панель навигации нажмите  . См. раздел [Панель навигации](#) на стр. 37
2. Нажмите **Отправить**.



Чтобы проверить снимок экрана, откройте панель уведомлений, а затем разведите два пальца на уведомлении «Создан снимок экрана».

Частичный снимок экрана


Вы можете отправить или сохранить только часть снимка экрана.

1. На экране, который вы хотите снять, выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ одновременно.
 - На элементе Панель навигации нажмите  . См. раздел [Панель навигации](#) на стр. 37.

Телефон выполнит снимок экрана.

2. В нижней части экрана нажмите **Частичный**.

3. Выделите часть снимка экрана путем перетаскивания его сторон и углов. Чтобы вернуть снимок экрана в первоначальное состояние, нажмите **Сброс**.

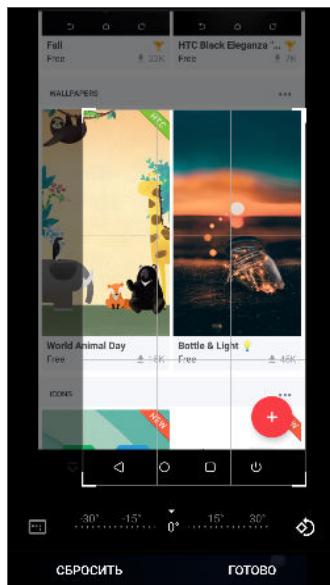

4. По завершении нажмите **Готово**.
5. Нажмите **Изменить**, чтобы нарисовать или ввести текст на снимке экрана.
6. Нажмите **Отправить** или **Сохранить**.

Использование прокрутки при создании снимков экрана

Вы можете отснять длинную ветку сообщений, веб-страницу или статью как один снимок экрана.


1. На экране, который вы хотите снять, выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ одновременно.
 - На элементе Панель навигации нажмите . См. раздел [Панель навигации](#) на стр. 37.

Телефон выполнит снимок экрана.


2. В нижней части экрана нажмите **Прокрутить**.
3. Нажимая кнопку **Прокрутить** продолжайте съемку остальной части экрана.



Нажмите на эскиз снимка, чтобы оценить общую длину снимка экрана.

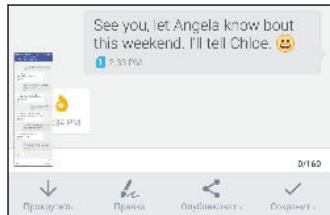

4. Нажмите **Изменить**, чтобы нарисовать или ввести текст на снимке экрана. В процессе рисования перемещайте палец вдоль полосы прокрутки для прокрутки вверх или вниз.

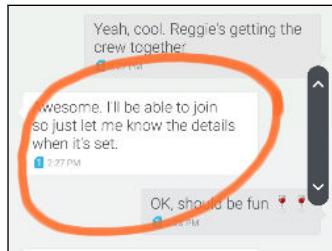

5. По завершении нажмите **Отправить** или **Сохранить**.

Видеозапись экрана телефона

Вы можете сделать видеозапись хода игры или процесса использования функции телефона и отправить ее друзьям.

1. Чтобы начать видеозапись экрана, нажмите кнопку на элементе Панель навигации на этом экране.



- Если вы делаете видеозапись экрана впервые, можно нажать **Начать** для запуска видеозаписи.
- Если вы не видите кнопки на элементе Панель навигации, обратитесь к разделу [Настройка элемента Панель навигации](#) на стр. 38.

2. Выполните на экране действия, которые вы хотите записать в форме видеоклипа. В процессе съемки можно использовать следующие функции:

- Нажмите , чтобы приостановить запись. Нажмите , чтобы возобновить запись.
- Нажмите , чтобы отобразить панель управления съемкой.
- Перетащите элемент в другое место экрана.



Панель управления съемкой и элемент также будут сняты на видео, поэтому переместите в такую область экрана, где они не будут отвлекать зрителей.

3. По завершении нажмите .
4. Для просмотра клипа откройте панель уведомлений, а затем разведите два пальца на уведомлении «Экран записан».
5. Нажмите **Отправить**.

Ввод текста

При нажатии на текстовое поле в каком-либо приложении появляется клавиатура.

- Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.
- Нажмите  , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху или внизу, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
- Нажмите **12#** для отображения цифровых и символьных клавиш. Нажмите **abc** для возврата к основной клавиатуре.
- Нажмите  , чтобы выбрать элемент из широкого ряда смайликов.
- Нажмите  , чтобы посмотреть дополнительные функции, параметры и настройки. Можно изменить размер клавиатуры, изменить макет и дизайн, загрузить словари и многое другое.
- Нажмите  , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

Голосовой ввод текста

1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте  .
3. При появлении кнопки в виде микрофона и слова «Говорите» проговорите слова, которые вы хотите ввести.
4. Знаки препинания следует вводить, проговаривая соответствующие названия. Например, «запятая».

Включение интеллектуальных функций клавиатуры

Включите расширенные функции клавиатуры, позволяющие быстрее набирать текст, такие как контекстное предугадывание, автоисправление и другие.

1. На Главном экране нажмите  , а затем найдите и нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура**.
3. Нажмите **Виртуальная клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Интеллектуальный ввод**.
4. Выберите функции для включения.

Как увеличить скорость набора текста?


Экранная клавиатура телефона легко настраивается. Можно изменить ее настройки и параметры, чтобы улучшить опыт и восприятие при наборе текста.

Ниже представлено несколько полезных советов.

- **Отображение клавиш с цифрами в верхней строке клавиатуры.** Перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Язык и клавиатура**. Нажмите **Виртуальная клавиатура** > **Touchpal - Версия HTC Sense** > **Общие настройки**. Выберите **Строка цифр**.
- **Включение контекстного предугадывания.** Перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Язык и клавиатура**. Нажмите **Виртуальная клавиатура** > **TouchPal - Версия HTC Sense** > **Интеллектуальный ввод** и проверьте, выбран ли параметр **Контекстное предугадывание**. Данная функция позволяет предугадывать следующее слово и позволяет клавиатуре запоминать типичные комбинации слов, которые вы вводите, чтобы предлагать больше возможных вариантов слов.

- **Переключение в альбомный режим.** Двумя пальцами проведите по экрану вниз от строки состояния и проверьте, включена ли функция **Автоповорот**. Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Поверните телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Затем можно нажать  > **Разделить**.

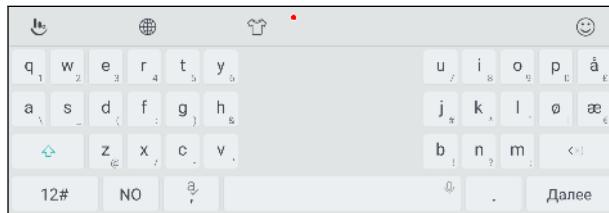


- **Изменение размера и положения клавиатуры.**



Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Нажмите , а затем нажмите **Изменить размер**. Перетащите стрелку с любой стороны рамки, чтобы изменить размер клавиатуры.

Для перемещения клавиатуры вверх перетащите центральную кнопку вверх.

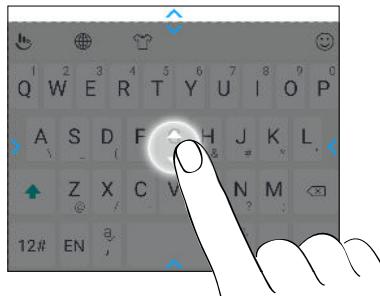

Получение справки и устранение неполадок

Хотите несколько быстрых рекомендаций по использованию вашего телефона?

Просмотрите понятные пошаговые инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы в приложении «Справка», чтобы узнать, как использовать свой телефон.

- Увидев блок «Справка» в HTC BlinkFeed, просто нажмите на него для получения подробной информации.
- На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Справка**.

Затем нажмите **Поиск справочных статей и видеороликов** и введите запрос. Или нажмите , чтобы просмотреть инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы и т. д.



Если приложение HTC «Справка» не установлено в вашем телефоне изначально, вы можете загрузить его с Google Play Store.

Проблемы с устройством или подключением?

Прежде чем звонить в службу поддержки, вы можете воспользоваться приложением «Справка», чтобы устранить неполадку или провести диагностику телефона. Оно поможет вам найти причину проблемы и определить, сможете ли вы решить проблему самостоятельно или все-таки придется обратиться в службу поддержки.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Справка**.
2. На экране «Помощь» нажмите , а затем нажмите **Устранение неполадок** или **Средства диагностики**, чтобы использовать мастер устранения неполадок для проверки основных аппаратных функций.
3. Можно также нажать **Обновления ПО**, чтобы проверить наличие новых обновлений ПО. Обновления ПО могут содержать исправления ошибок и улучшения функций.

Edge Sense

Что такое Edge Sense?



- Справочный контент здесь основан на следующей версии приложения: 1.21.9x.
- Загрузите последнюю версию HTC Edge Sense из Google Play Store, чтобы использовать дополнительные функции.

Edge Sense обеспечивает простой и понятный способ взаимодействия с телефоном HTC простым сжатием его по бокам в нижней части. Настройте Edge Sense, чтобы быстро запускать любимое приложение или выполнять определенные действия.

Ниже перечислены действия, которые в настоящее время можно назначить для жестов сжатия в Edge Sense.

- Открытие Edge Launcher для мгновенного доступа к приложениям, контактам и определенным быстрым настройкам. См. раздел [Открытие Edge Launcher](#) на стр. 71.
- Запуск приложения HTC Камера — этому действию по умолчанию назначено короткое сжатие. См. раздел [Фотосъемка с помощью функции Edge Sense](#) на стр. 64.
- Запуск приложения голосового управления по умолчанию — данное действие назначено для длительного сжатия по умолчанию. См. раздел [Ввод текста голосом с помощью функции Edge Sense](#) на стр. 66.

Можно также переключиться на использование другого приложения голосового ввода, загруженного из Google Play Store. См. раздел [Назначение другого приложения голосового помощника для Edge Sense](#) на стр. 66.

- Запуск музыкального приложения по умолчанию. Воспроизведите или останавливайте музыку, воспроизводимую в фоновом режиме, коротким сжатием.
- Запуск HTC Sense Companion.
- Запускайте любое другое приложение, которое предварительно установлено или загружено в телефоне.
- Создание снимков экрана.
- Включение и выключение фонарика.
- Запуск или остановка записи голоса. Для этого требуется приложение HTC «Диктофон».
- Включение и выключение Wi-Fi роутера.
- Раскрытие или свертывание панели уведомлений.

В дополнение к вышеизложенному можно настроить жесты сжатия для выполнения определенных действий в приложении. См. раздел [Назначение действий в приложении для жестов сжатия](#) на стр. 68.



- Кроме создания снимков экрана и выполнения действий в приложении перечисленные выше действия можно запускать жестами сжатия даже при выключенном экране.
- Приложение «Google Play Музыка» и сторонние музыкальные приложения, которые соответствуют стандарту управления музыкой Android, поддерживаются в Edge Sense.

Настройка приложения Edge Sense

Если вы не настроили функцию Edge Sense при первоначальной настройке телефона, вы можете сделать это в меню «Настройки».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**. Экран настройки Edge Sense появится автоматически при первом сжатии телефона по бокам в нижней части.
2. Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить процесс.

По окончании настройки функции Edge Sense она будет работать в **Основном режиме**, который по умолчанию позволяет запускать приложение «Камера» и делать снимки посредством сжатия телефона. См. раздел [Фотосъемка с помощью функции Edge Sense](#) на стр. 64. Если необходимо назначить другое действие или приложение для жеста сжатия, см. раздел [Изменение действия при сжатии телефона](#) на стр. 65.

Функция Edge Sense также имеет **Расширенный режим**, который предполагает два типа сжатия: кратковременное сжатие и сжатие и удержание. Подробнее см. в разделе [Включение расширенного режима](#) на стр. 65.

Включение и отключение Edge Sense

Вы можете включить или отключить функцию Edge Sense в меню «Настройки».

1. Перейдите в меню **Настройки**.
2. Нажмите на переключатель Edge Sense **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить данную функцию.



Вы можете включить или отключить функцию Edge Sense в меню «Быстрые настройки».


Фотосъемка с помощью функции Edge Sense

Мгновенно запускайте камеру и начинайте съемку простым сжатием телефона.



Проверьте наличие и обязательно загрузите последнюю версию HTC Edge Sense и приложения «Камера» из Google Play Store.

Сожмите телефон HTC по бокам в нижней части, чтобы открыть приложение «Камера», и сожмите его еще раз, чтобы сделать снимок.

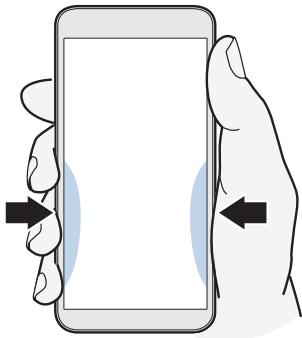

При сжатии телефона откроется приложение «Камера» в последнем режиме съемки, который вы использовали. При повторном сжатии камера делает снимок, видеозапись или селфи в зависимости от режима съемки.

Если включен **Расширенный режим** в настройках Edge Sense, можно сжать и удерживать телефон по бокам в нижней части, чтобы переключаться между основной и фронтальной камерой в приложении «Камера». Подробнее см. в разделе [Включение расширенного режима](#) на стр. 65.



Действия по умолчанию в приложении «Камера» – короткое сжатие для фотосъемки и длительное сжатие для переключения между основной и фронтальной камерой. Можно изменить жесты сжатия для выполнения других действий в приложении. Подробнее см. в разделе [Изменение действий в приложении](#) на стр. 70.

Изменение действия при сжатии телефона

По умолчанию при сжатии телефона открывается приложение «Камера». Для жеста сжатия можно назначить другое действие или запуск другого приложения.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**.
2. Нажмите **Настроить действие на сжатие**, а затем выберите желаемое действие.



Если вы хотите, чтобы телефон реагировал на сжатие только при включенном экране, снимите флашок **Включить жест при выключенном экране**.

3. Нажмите  , чтобы сохранить настройки.

Можно назначить еще одно действие для Edge Sense. Подробнее см. в разделе [Включение расширенного режима](#) на стр. 65.

Включение расширенного режима

При включенном **расширенном режиме** активируется функция сжатия и удержания. В этом режиме вы сможете выполнять следующие действия с помощью Edge Sense.

- При использовании приложения НТС «Камера» сожмите и удерживайте телефон по бокам в нижней части, чтобы переключаться между основной и фронтальной камерой. Это возможно только в случае, если для жеста сжатия — независимо от того, кратковременное сжатие или сжатие и удержание, — выбрано значение **Запустить приложение «Камера»**.
 - Выполняйте два разных действия при сжатии в зависимости от его продолжительности. По умолчанию при кратковременном сжатии открывается приложение «Камера». При сжатии и удержании открывается приложение голосового управления по умолчанию, которым является «Google Ассистент». Для этих двух жестов сжатия можно назначить другие действия.
1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**.
 2. Установите флашок **Включить расширенный режим**.
 3. Следуйте указаниям на экране, чтобы настроить уровни силы сжатия.
 4. Чтобы изменить действие, которое телефон выполняет при сжатии, нажмите **Настроить действие на «короткое сжатие»**, а затем выберите желаемое действие.
 5. Чтобы изменить действие, которое телефон выполняет при сжатии и удержании, нажмите **Настроить действие на «длительное сжатие»**, а затем выберите желаемое действие.
 6. Нажмите  , чтобы сохранить настройки.


Ввод текста голосом с помощью функции Edge Sense

Вводите текст голосом вместо экранной клавиатуры.



- Проверьте наличие и обязательно загрузите последнюю версию HTC Edge Sense из Google Play Store.
- В меню **Настройки > Edge Sense** убедитесь в том, что параметр **Клавиатура** выбран в меню «Параметры в приложении».

1. Откройте приложение, в котором нужно ввести текст.
2. Во время отображения экранной клавиатуры сожмите телефон по бокам в нижней части и скажите слова, которые нужно ввести.

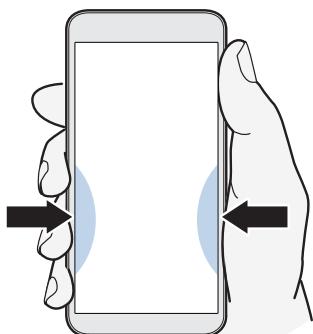

Если вы сделали паузу при говорении, сожмите телефон еще раз или нажмите на значок микрофона на экране, чтобы продолжить ввод текста.

В **Расширенном режиме** по умолчанию для жеста сжатия и удержания назначен запуск приложения «Google Ассистент». См. раздел [Включение расширенного режима](#) на стр. 65. Когда вы не используете приложение «Камера» или экранная клавиатура не отображается, сожмите и удерживайте телефон по бокам в нижней части, чтобы запустить «Google Ассистент». Затем можно использовать голос, чтобы осуществлять веб-поиск, задавать вопросы, например о погоде, и т.д.

Назначение другого приложения голосового помощника для Edge Sense

Можно настроить Edge Sense на использование другого приложения голосового ввода, загруженного из Google Play Store.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**.
2. Нажмите **Настроить действие на «короткое сжатие»** или **Настроить действие на «длительное сжатие»**, чтобы задать тип жеста сжатия, назначаемого для голосового помощника по умолчанию.

3. Нажмите **Запустить голосовой помощник по умолчанию > Приложение-ассистент.**
4. Выберите приложение голосового помощника, которое будет использоваться с Edge Sense, и нажмите **OK**.

Настройка уровня силы сжатия


Если при сжатии телефона по бокам случайно запускается приложение «Камера» или назначенный ярлык, настройте Edge Sense для более эффективного определения силы сжатия.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**.
2. Нажмите **Настроить уровень силы сжатия**.
3. Нажмите **Проверить силу сжатия**.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы завершить процесс.

Сжатие для выполнения действий в приложениях

Edge Sense позволяет выполнять определенные действия в приложениях простым сжатием телефона.

Существуют приложения по умолчанию, для которых уже назначены жесты сжатия для выполнения определенных действий:

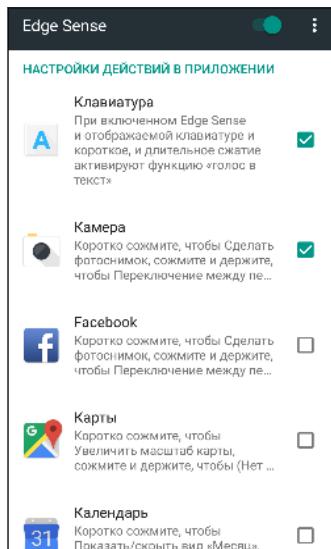



- Чтобы увидеть все приложения по умолчанию с предварительно заданными действиями, необходимо подключить телефон к Интернету, а эти приложения должны быть уже установлены в телефоне. Необходимо также нажать **Добавить параметры в приложении**, а затем нажать **Принимаю** при первом использовании функции настройки параметров в приложении.
- Большинство приложений по умолчанию не выбраны. Необходимо выбрать их, чтобы включить для них жесты сжатия.

Назначение действий в приложении для жестов сжатия

Для каждого приложения можно настроить жесты сжатия, которые будут выполняться при однократном или двойном нажатии на конкретной области на экране.



- Если Расширенный режим не включен в Edge Sense, можно настроить только жест кратковременного сжатия.
- Существуют приложения по умолчанию, для которых уже назначены определенные действия. См. раздел [Сжатие для выполнения действий в приложениях](#) на стр. 67.

- На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Edge Sense**.
- В меню «Параметры в приложении» нажмите **Добавить параметры в приложении**.
- Нажмите на приложение, которое вы хотите настроить.
- Нажмите **Короткое сжатие**.
- Перейдите на экран в приложении, где вы хотите применить жест сжатия.
- Нажмите , а затем нажмите на область, например, на экранную кнопку, для которой вы хотите назначить действие.
- Выберите действие **Нажатие** или **Двойное нажатие**, а затем нажмите **OK**.



- Действие нажатия или двойного нажатия можно назначить только на выбранном экране. Для жеста сжатия нельзя назначить серию действий на сенсорном экране.
- Не добавляйте действие, которое требует прокрутки экрана вниз, чтобы нажать на элемент экрана. Созданный жест сжатия может не запускать действие, если вы переместились на другое место на данном экране.
- Такие действия, как щипковые движения, прокрутка и нажатие и удержание в настоящий момент не поддерживаются.

- Ведите имя настроенного действия и нажмите **Сохранить**.

- Чтобы настроить жест сжатия и удержания, нажмите **Длительное сжатие** > **Добавить новое действие** и повторите шаги 5-8.



Если вы закрыли экран приложения и не закончили настройку действий в данном приложении, нажмите , чтобы возобновить, или , чтобы завершить процесс настройки.

- После завершения нажмите три раза, чтобы вернуться на экран Edge Sense.

Вы увидите приложение, которое вы только что настроили, в списке «Параметры в приложении».

Пример назначения действий в приложении

Ниже представлен пример настройки Edge Sense для запуска и остановки таймера в приложении «Часы».

- На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Edge Sense**.
- В меню «Параметры в приложении» нажмите **Добавить параметры в приложении**.
- В списке приложений нажмите **Часы**.
- Нажмите **Короткое сжатие**.
- Нажмите +, а затем нажмите вкладку **Таймер**, чтобы назначить его для жеста короткого сжатия.
- Выберите действие **Нажатие**, а затем нажмите **OK**.
- Введите название действия, например Переход к таймеру, и нажмите **Сохранить**.
- Нажмите **Длительное сжатие** > **Добавить новое действие**.
- В приложении «Часы» перейдите на вкладку **Таймер**.
- Установите желаемую длительность обратного отсчета. Запустите таймер, нажав кнопку **Пуск**, а затем дождитесь окончания обратного отсчета.
- Чтобы назначить кнопку запуска таймера для жеста длительного сжатия, нажмите +, а затем нажмите **Пуск**.
- Выберите действие **Нажатие**, а затем нажмите **OK**.
- Введите название действия, например Запуск или остановка таймера, и нажмите **Сохранить**.
- Нажмите три раза, чтобы вернуться на экран Edge Sense.



Если вы хотите использовать сжатие также для открытия приложения «Часы», нажмите **Настроить действие на «короткое сжатие»** или **Настроить действие на «длительное сжатие»**. Выберите **Запустить приложение**, а затем выберите **Часы**.

Теперь проверьте настроенное действие. После запуска приложения «Часы» сожмите телефон по бокам в нижней части, чтобы перейти на экран таймера, а затем сожмите и

удерживайте телефон, чтобы начать обратный отсчет. Чтобы остановить обратный отсчет, сожмите и удерживайте телефон еще раз.

Изменение действий в приложении

Для приложений по умолчанию и собственных настроенных приложений можно изменить действия в приложении, которые назначены для жестов сжатия.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Edge Sense**.
2. В меню «Параметры в приложении» нажмите на приложение, настройки которого необходимо изменить.
3. Выберите, для какого жеста следует внести изменения, **Короткое сжатие** или **Длительное сжатие**.
4. Если вы уже создали несколько действий, выберите одно, которое желаете назначить для жеста сжатия. Или нажмите **Добавить новое действие**, чтобы создать новое.



Нажмите , чтобы изменить название созданного действия.


Открытие Edge Launcher

Используйте Edge Launcher, чтобы быстрее запускать приложения, звонить и отправлять сообщения вашим контактам, включать и выключать определенные функции, — это позволит вам легко управлять телефоном одной рукой.



Edge Launcher можно открыть только через Edge Sense. Сначала назначьте действие для вызова этой панели — короткое сжатие или длительное сжатие телефона, — в соответствии с указаниями в разделе [Включение расширенного режима](#) на стр. 65.

- Чтобы открыть приложение Edge Launcher, сожмите телефон по бокам в нижней части.

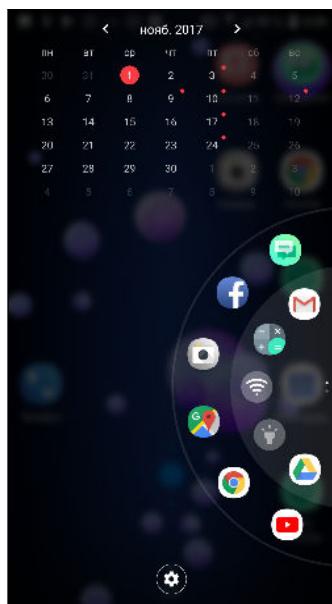


- Вы можете сделать следующее.

- Нажмите на дату, чтобы открыть используемый по умолчанию Календарь для просмотра или создания событий.
- Нажмите на приложение, чтобы открыть его, или нажмите на быструю настройку для ее включения или выключения. Если добавлен контакт, нажмите его, чтобы позвонить или отправить сообщение. См. раздел [Добавление приложений, быстрых настроек и контактов](#) на стр. 72.
- Проведите или черкните пальцем по панели быстрого доступа для ее прокрутки и просмотра дополнительных ярлыков.
- Нажмите  для настройки Edge Launcher.
- Отрегулируйте положение Edge Launcher на экране. См. раздел [Регулировка положения Edge Launcher](#) на стр. 73.

Добавление приложений, быстрых настроек и контактов

Вы можете добавить свои любимые приложения и быстрые настройки в Edge Launcher. Вы также можете добавить номера телефонов ваших основных контактов, чтобы можно было быстрее звонить им и отправлять сообщения.

- Чтобы открыть приложение Edge Launcher, сожмите телефон по бокам в нижней части.
- Протяните панель быстрого доступа вверх или вниз, чтобы найти пустые ячейки для добавления новых элементов в Edge Launcher.
- Нажмите **+**, чтобы открыть экран Изменить Edge Launcher.
- Выберите элемент для добавления: приложение, контактный номер или быструю настройку.

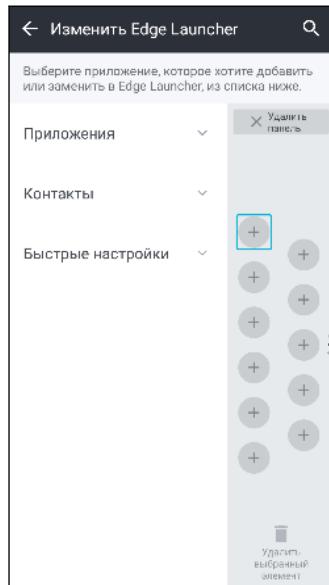

- Нажмите **+**, чтобы добавить другие элементы в Edge Launcher.
- Чтобы добавить еще одну панель с ячейками, прокрутите экран Изменить Edge Launcher влево или вправо и выберите **Добавить панель**.

Удаление панели или элемента из Edge Launcher

Вы можете удалить из Edge Launcher отдельные приложения, быстрые настройки, контакты или всю панель с элементами.

1. Чтобы открыть приложение Edge Launcher, сожмите телефон по бокам в нижней части.
2. Нажмите и удерживайте элемент на панели, а затем перетащите его на значок  , чтобы удалить.
3. Вы также можете удалить отдельные элементы или всю панель с элементами в меню настроек Edge Launcher. Нажмите  > **Изменить Edge Launcher**, а затем выполните следующее:
 - Нажмите элемент, который вы хотите удалить, а затем нажмите .
 - Прокрутите экран вниз до панели, которую вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить панель**.

Регулировка положения Edge Launcher

Для удобства использования панели Edge Launcher можно увеличить её размер и переместить в удобное место.

1. Чтобы открыть приложение Edge Launcher, сожмите телефон по бокам в нижней части.
2. Перетащите панель Edge Launcher влево, чтобы использовать ее в левой части экрана.
Или снова перетащите ее в правую часть экрана.
3. Нажмите  > **Положение Edge Launcher**, и выберите больший номер уровня, чтобы сделать панель быстрого доступа шире.

Обновления

Обновления ПО и приложений

Загружайте обновления программного обеспечения для использования последних функций улучшения производительности, исправлений ошибок и улучшения безопасности. HTC U11+ может проверять и уведомлять вас о наличии свежих обновлений.

Обновления для некоторых приложений можно получить через компанию HTC или вашего оператора мобильной связи, при появлении обновлений вы получите соответствующие уведомления на свой телефон. Или вы можете установить обновления для приложений с Google Play Store. Некоторые приложения HTC, которые предварительно не загружены в определенные телефоны, также можно загрузить из Google Play Store.



Информация в данном руководстве может быть не самой свежей при наличии более поздних обновлений ПО и приложений.

Проверка версии системного ПО

Перед установкой обновления системного ПО можно сначала проверить, какая версия Android установлена в вашем телефоне.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Система > О телефоне > Версия ПО**.
3. Проверьте пункт Версия Android.

Включение автоматических обновлений

Вы можете выбрать автоматическую загрузку и установку обновлений ПО для приложений HTC или оператора мобильной связи.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Система > О телефоне > Обновления ПО**.
3. Чтобы сэкономить на передаче данных, можно разрешить обновление только по сети Wi-Fi.
4. Выберите автоматическую загрузку системных обновлений, обновлений приложений или и тех, и других.

Обновления приложений устанавливаются автоматически. Для установки системных программных обновлений по-прежнему требуется ваше подтверждение.

Проверка обновлений вручную



Включите Мобильный интернет или подключите HTC U11+ к сети Wi-Fi перед проверкой обновлений.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Система > О телефоне > Обновления ПО**.
3. Нажмите **Проверить сейчас**.

Установка обновления программного обеспечения

Когда HTC U11+ подключен к Интернету и доступно свежее обновление ПО, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление об обновлении системы.
2. Если вы не хотите загружать обновление через подключение для передачи данных, выберите **Обновлять только по Wi-Fi**.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. После завершения загрузки выберите **Установить сейчас** и нажмите **OK**.

После завершения обновления HTC U11+ перезапустится.

Установка обновления приложения

Когда включено подключение к Интернету и доступно обновление для ваших приложений HTC или оператора мобильной связи, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление об обновлении. Откроется экран «Обновления», содержащий список обновлений для приложений, которые необходимо установить.
2. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть сведения о нем, а затем нажмите .
3. По завершении просмотра обновлений нажмите **Установить**. При необходимости вам будет предложено перезапустить HTC U11+.

Установка обновлений приложений с Google Play Store

Большинство приложений обновляются путем загрузки пакетов исправлений и усовершенствований с сайта Google Play Store. Можно обновлять приложения вручную или настроить телефон на автоматическую загрузку и установку обновлений приложений при их появлении.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры**.
4. На вкладке Обновления вы увидите список приложений, для которых доступны обновления.
5. Нажмите кнопку **Обновить** рядом с приложением, которое вы хотите обновить.



Нажмите **Обновить все**, чтобы обновить все приложения.



На экране Google Play Store нажмите  > **Настройки** > **Автообновление приложений** и выберите нужный способ Google Play Store обновления приложений.

Макет и шрифты главного экрана

Добавление и удаление панели виджетов



- Вы не сможете добавить новую панель виджетов, если у вас исчерпан их лимит.
- Панель HTC BlinkFeed всегда отображается как первая панель (если она не удалена). Панель виджетов нельзя добавить перед HTC BlinkFeed.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить страницу**.
3. Чтобы добавить панель виджетов, проведите пальцем влево до тех пор, пока не появится значок **+**, а затем нажмите на него.
4. Чтобы удалить панель виджетов, проведите пальцем влево или вправо до тех пор, пока не появится нужная панель, а затем нажмите **Удалить**.
5. По завершении нажмите **□**.

Упорядочивание панелей виджетов



Панель виджетов нельзя переместить и вставить перед HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Главный экран.
2. Нажмите и удерживайте эскиз панели виджетов, а затем перетащите его влево или вправо в нужное место.
3. Закончив с упорядочиванием панелей виджетов, нажмите **□**.

Изменение главного Начального экрана

Установите HTC BlinkFeed или панель виджетов в качестве главного Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить страницу**.

3. Проводите пальцем влево или вправо до появления панели, которую вы хотите использовать в качестве главного Начального экрана.
4. Нажмите **Уст. как главный экран**.
5. Нажмите .



При нажатии на значок  из приложения произойдет сначала возврат к последней просматриваемой панели. Просто нажмите на значок  еще раз, чтобы перейти на главный Начальный экран.

Установка фонового рисунка главного экрана

Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.



Фоновый рисунок можно изменить только в Классическом макете главного экрана.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Персонализация**.
2. Нажмите **Изменение фонового рисунка**.
3. Выберите, откуда вы хотите взять фоновый рисунок.
4. Нажмите **Применить** или **Установить фоновый рисунок**.
5. При запросе выберите, будет ли фоновый рисунок использоваться для Главного экрана, экрана блокировки или для обоих экранов.

Изменение размера шрифта по умолчанию

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Экран и жесты**.
2. Нажмите **Дополнительно** > **Размер шрифта** и выберите желаемый размер шрифта.

Виджеты и ярлыки

Панель запуска

Панель запуска обеспечивает доступ к часто используемым приложениям и другим ярлыкам всего одним нажатием. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.



- Настроить панель запуска можно только в Классическом макете.
- При использовании Свободного макета панель запуска будет отображаться только на экране блокировки. Отображаемые значки будут совпадать со значками в Классическом макете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его на значок .



2. Нажмите , чтобы перейти на экран «Приложения».
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.



- Вы также можете сгруппировать приложения на панели запуска в папку. См. раздел [Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска](#) на стр. 81.
- Приложения и другие ярлыки на экране блокировки те же, что и на панели запуска.

Добавление виджетов на Главный экран

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержимому.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Виджеты**.
4. Прокрутите список виджетов или нажмите  , чтобы найти нужный.
5. Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.

Изменение настроек виджетов

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Главном экране, а затем перетащите его на значок .
2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Изменение размера виджета

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Главный экран.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Главном экране, а затем поднимите палец. Если появится рамка, значит, можно изменить размер виджета.
2. Перетаскивайте стороны рамки для увеличения или уменьшения размере виджета.

Добавление ярлыков на Главный экран

Поместите часто используемые приложения на любую панель виджетов Главного экрана. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, избранных контактов и т. д.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Приложения или Ярлыки**.
4. Прокрутите список приложений или ярлыков или нажмите  , чтобы найти то, что вам нужно.
5. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.



Чтобы добавить приложение с экрана «Приложения», нажмите и удерживайте нужное приложение, а затем перетащите его на панель виджетов.

Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.



2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите на строку заголовка окна папки, а затем введите название новой папки.
4. Добавьте другие приложения в папку. Нажмите **+**, выберите нужные приложения, а затем нажмите **Готово**.

Вы также можете добавить в папку ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на панель виджетов, а затем перетащите его на папку.


Удаление элементов из папки

1. На панели запуска или на панели виджетов нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык в папке, а затем перетащите его из папки на значок .

Перемещение элемента Главного экрана

Вы можете легко переместить виджет, значок или этикетку с одной панели виджетов на другую.

1. Нажмите и удерживайте элемент Главного экрана одним пальцем.
2. Выполняя рывки другим пальцем влево или вправо по экрану, перейдите на нужную панель виджетов.

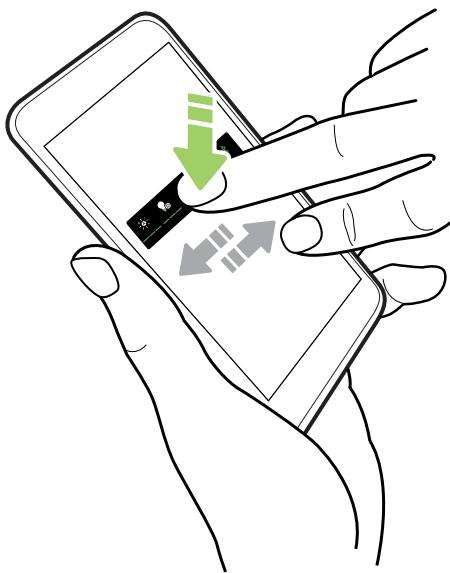

3. Отпустите элемент в том месте, куда его следует переместить.

Удаление элемента Главного экрана

1. Нажмите и удерживайте виджет, значок или этикетку, которые вы хотите удалить, а затем перетащите их на значок .
2. После того как элемент станет красным, поднимите палец.

Настройки звука

Изменение мелодии звонка



Убедитесь в том, что звук включен.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Мелодия звонка**.
Для моделей с двумя SIM-картами нажмите **Мелодия звонка (Слот №1)** или **Мелодия звонка (Слот №2)**.
4. Выберите мелодию звонка из списка.
5. Если вы хотите добавить мелодию звонка, нажмите **+**, а затем выберите источник, из которого следует добавить мелодию.
6. Выбрав мелодию звонка, нажмите **Применить**.

Изменение звука уведомления



Убедитесь в том, что звук включен.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно > Звук уведомления по умолчанию** и выберите один вариант из списка.
3. Выбрав мелодию звонка, нажмите **Применить**.

Настройка громкости по умолчанию

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Проведите пальцем по шкалам громкости для каждого типа источника звука.

HTC BoomSound для динамиков

Погрузитесь в объемное звучание во время прослушивания музыки, просмотра фильмов или во время игры.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **HTC BoomSound для встроенных динамиков** для переключения между режимами «В театре» и «Музыка».



Режим HTC BoomSound для динамиков недоступен при выводе аудио через HDMI, Bluetooth, MiracastTM или USB.

Настройка наушников HTC USonic

Наслаждайтесь музыкой, настроенной для вашего слуха, с помощью наушников HTC USonic и HTC U11+. Наушники выполняют сканирование ушей, чтобы определить подходящий именно для вас уровень выходного сигнала.



Наушники HTC USonic можно использовать только вместе с HTC U11+ и другими совместимыми телефонами HTC, которые поддерживают технологию HTC USonic.

1. Подключите наушники HTC USonic к телефону и вставьте динамики в уши.
2. Если при первом подключении наушников будет предложено настроить личный звуковой профиль, нажмите **Настроить**.
Или перейдите в меню «Настройки» и нажмите **HTC USonic с активным шумоподавлением**.
3. Нажмите **Начать сканирование** и дождитесь завершения настройки вашего звукового профиля.
4. Нажмите **Готово**.



- Вы можете добавить еще один профиль для того же самого или другого комплекта наушников HTC USonic. Просто нажмите **HTC USonic с активным шумоподавлением** > .
- Режим HTC USonic недоступен при использовании разъема HDMI, Bluetooth, Miracast и аудиовыхода USB.

Включение и отключение функции активного шумоподавления

Функция активного шумоподавления нейтрализует отвлекающий или раздражающий фоновый шум. Она включается по умолчанию после первоначального создания личного звукового профиля. С помощью наушников HTC USonic вы можете слушать музыку, просматривать видеозаписи или играть в игры, наслаждаясь чистым звуком, без необходимости увеличивать громкость в шумной среде. Если функция активного шумоподавления не требуется, можно отключить ее.



В некоторых регионах необходимо загрузить и установить последнее системное обновление, чтобы включать и отключать функцию активного шумоподавления отдельно от вашего личного звукового профиля.

- Для отключения или повторного включения функции активного шумоподавления откройте панель «Уведомления» и нажмите  на уведомлении **HTC USonic с активным шумоподавлением**.
- При отключении личного звукового профиля также происходит отключение функции активного шумоподавления. При использовании приложения для воспроизведения звука откройте панель «Уведомления» и нажмите **Отключить HTC USonic**. Или перейдите в меню «Настройки» и нажмите на переключатель HTC USonic с активным шумоподавлением **Вкл./Выкл.**.

При повторном включении личного звукового профиля HTC USonic функция активного шумоподавления также включается или отключается в зависимости от предыдущего состояния.

Создание фотографий и видеозаписей

HTC Камера

Создавайте отличные фотографии и видеозаписи с помощью камеры. Для вашего удобства приложение Камера можно запускать несколькими способами.

- Если вы настроили приложение Edge Sense, просто сожмите телефон по бокам в нижней части — независимо от того, включен дисплей или нет.
См. разделы [Что такое Edge Sense?](#) на стр. 62 и [Фотосъемка с помощью функции Edge Sense](#) на стр. 64.
- На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
- Дважды нажмите кнопку ПИТАНИЕ, если дисплей выключен.



Убедитесь, что выбрана функция **Быстрый запуск камеры** в меню **Настройки > Экран и жесты > Дополнительно**.

Отобразится режим **Фото**, являющийся режимом съемки по умолчанию.



Переключение между режимами вспышки.



Открытие выдвижного меню для выбора режима съемки и настроек камеры.



Переключение режимов съемки в формате HDR.



Переключение между передней и основной камерами.



Переключение между режимами **Видео** и **Фото**.



Фотосъемка.



Просмотр последней фотографии или видеозаписи.

Масштабирование

Перед обычной фото- или видеосъемкой можно приблизить или отдалить объект съемки, разводя и сводя два пальца на экране. Поэтому вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.

Включение и отключение вспышки камеры

Нажмите на значок вспышки, чтобы выбрать режим ее работы.

При использовании режимов или камера автоматически выбирает наилучшую яркость вспышки для ваших фотографий.

В режиме **Фотосэлфи** можно также нажать на значок вспышки, чтобы включить или отключить экранную вспышку.

Использование кнопок громкости для съемки

В приложении «Камера» можно настроить кнопки ГРОМКОСТЬ так, чтобы они работали как спуск затвора или элементы управления масштабированием.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Настройки > Настройка клавиш громкости**.
4. Выберите, как следует использовать кнопки громкости, когда вы находитесь в приложении «Камера».


Выбор режима съемки

Переключитесь в режим съемки, используемый для создания фотографий и видеозаписей. В приложении «Камера» в HTC U11+ режимы съемки разделены по категориям, что позволяет быстро находить желаемый режим.

1. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.

Можно также провести пальцем вправо от левого края экрана в горизонтальной ориентации или провести пальцем вниз от верхнего края экрана в вертикальной ориентации.


2. Прокрутите меню, чтобы увидеть доступные режимы съемки.

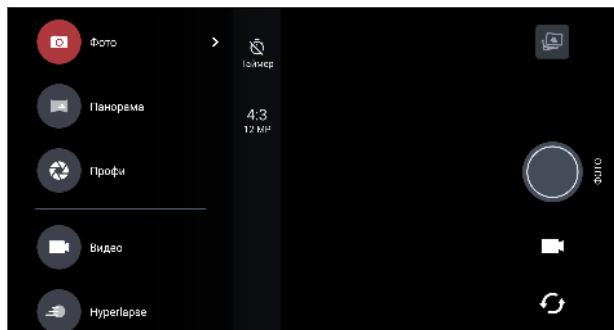

3. Выберите желаемый режим съемки.
4. Для быстрого переключения между фронтальной и основной камерой нажмите  на экране видоискателя.
5. Можно быстро вернуться в режим «Фото» или «Видео» из других режимов съемки, не открывая выдвижное меню. Для этого под основной кнопкой спуска затвора нажмите  , чтобы вернуться в режим «Фото» , или  , чтобы вернуться в режим «Видео» .

Настройки режимов съемки

Можно изменить настройки для некоторых режимов съемки, например для режима **Фото** или **Видео**. Для изменения настроек выберите режим и нажмите  , чтобы просмотреть и выбрать доступные параметры для режима.

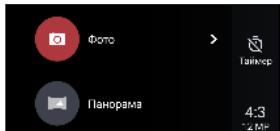

Режим	Настройка	Описание
Фото		Переключение между настройками времени для установки таймера автоспуска или выключения автоспуска. См. раздел Фотосъемка с помощью автоспуска на стр. 96.
Фотоселфи		
Профи		

Режим	Настройка	Описание
Фото	4:3	Выбор качества фотографий и соотношения сторон. См. раздел Настройка качества и размера фотографий на стр. 90.
Фотоселфи		
Профи		
Видео		Выбор качества видеозаписи. См. раздел Установка разрешения видео на стр. 93.
Видеоселфи		
Видео		Нажмите Звук высокого качества , чтобы включить или выключить режим записи звука высокого разрешения. См. раздел Включение режима звука с высоким разрешением на стр. 93.
Видеоселфи		
Видео		Нажмите Аудио фокус , чтобы включить или выключить функцию Аудио фокус. См. раздел Запись видео с помощью функции Аудио фокус на стр. 94.
Профи		Выбор формата RAW или JPG для фотографий. См. раздел Съемка фотографий в формате RAW на стр. 105.
Фотоселфи		Включение и выключение функции Быстрый макияж. См. раздел Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж» на стр. 95.
Панорамное селфи		

Фотосъемка

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**, если вы находитесь в другом режиме. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.

- Наведите камеру на то, что вы хотите сфотографировать. Камера автоматически подстраивает фокус по мере ее перемещения. Можно также нажать на экран, чтобы перефокусировать камеру на другой объект.
- Для настройки экспозиции вручную нажмите на экран и перемещайте палец вверх или вниз.



Или включите функцию **Экспозамер по касанию**, чтобы мгновенно сделать объект более ярким или темным одним нажатием. См. раздел [Быстрая настройка экспозиции фотографий](#) на стр. 97.

- Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .



В настройках режима «Фото» нажмите **Параметры камеры**, а затем включите функцию **Определение улыбки**, чтобы настроить камеру на автоматическую съемку, когда тот, кого вы снимаете, улыбнется.

Настройка качества и размера фотографий

- Переключитесь в режим **Фото** или **Фотосэлфи**. Либо выберите режим **Профиль**.
- Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
- Нажмите на текущий параметр — например, 16:9 — для изменения качества и размера фотографий или соотношения сторон.

Советы по улучшению качества фотосъемки

Для получения более качественных снимков с помощью приложения «Камера» предлагаем вам несколько советов.

Перед съемкой

- Убедитесь в том, что объектив камеры и вспышка чистые и не имеют отпечатков пальцев. Для протирания используйте мягкую и чистую салфетку из микроволокна.
- Держите телефон таким образом, чтобы ваши пальцы не перекрывали объектив камеры и вспышку.

Получение четких и резких снимков

- Нажмите на экран для фокусировки и динамической регулировки контрастности изображения, что иногда необходимо при макросъемке для получения эффекта размытости со смещением от центра или при фотосъемке во время движения. Настройте экспозицию, чтобы сделать объект ярче или чтобы сделать его темнее и насыщеннее. Подробности см. в разделе [Быстрая настройка экспозиции фотографий](#) на стр. 97.
- Если объект движется, нажмите и удерживайте его на экране видоискателя, чтобы зафиксировать на нем фокус.
- Если одни части изображения находятся в тени, а другие ярко освещены, воспользуйтесь режимом HDR, чтобы сделать несколько фотоснимков с различными уровнями экспозиции и объединить их в один снимок. При съемке в режиме HDR удерживайте HTC U11+ неподвижно или поместите его на ровную поверхность. Дополнительные сведения см. в разделе [Использование режима HDR Boost](#) на стр. 98.
- При панорамной фотосъемке учитывайте всю область съемки и фокусируйтесь на объекте, имеющем нейтральный тон, для сохранения сбалансированной экспозиции на объединенном изображении.
- Не двигайте камеру во время фотосъемки, особенно в условиях слабой освещенности. Держите телефон неподвижно и не двигайте камеру при фотосъемке в режиме «Профи» с использованием формата RAW.
- Вы можете контролировать шум на изображении с помощью регулировки уровня ISO, затвора и параметров экспозиции камеры. Используйте режим «Профи», чтобы скорректировать значения и сохранить до трех разных наборов параметров фотосъемки вручную. См. раздел [Настройка параметров камеры вручную](#) на стр. 104.

Также возможна съемка в формате RAW, который подходит для фотографий с последующей обработкой. См. раздел [Съемка фотографий в формате RAW](#) на стр. 105.

Другие советы

- В настройках приложения «Камера» нажмите **Сетка**, чтобы можно было легче скомпоновать кадр или улучшить композицию.
- После завершения съемки можно улучшить качество фотографии в приложении «Google Фото».


Запись видео в режиме 3D Audio или в режиме звука с высоким разрешением

Выберите режим видеозаписи, например, видеоселфи, со звуком высокого разрешения или 3D Audio.



- Режим звука с высоким разрешением доступен только в случае, если качество записи видео имеет значение 720p HD или выше.
- В режиме звука с высоким разрешением невозможно приостановить видеосъемку.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**.
3. По умолчанию запись видео осуществляется в режиме 3D Audio. Вы увидите значок на экране видоискателя.
4. Для съемки со звуком высокого разрешения нажмите , чтобы открыть выдвижное меню, и выберите **3D Audio**. Вы увидите значок на экране видоискателя.
5. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите . Во время записи в режиме 3D Audio не перекрывайте микрофоны, удерживая телефон в руках.

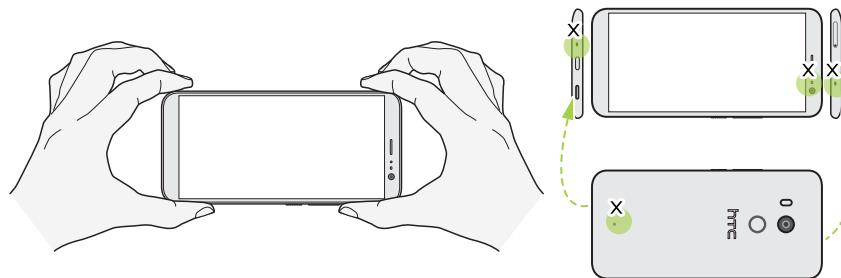

6. Перефокусируйте камеру на другой объект или область, просто нажав на них на экране видоискателя. После нажатия можно также изменить экспозицию, перемещая палец вниз и вверх по экрану.
7. Нажмите , чтобы приостановить съемку, а затем нажмите , чтобы возобновить ее.
8. Чтобы остановить запись, нажмите .



Видеозаписи, сделанные в режиме 3D Audio, отмечены значком в Google Фото. Используйте наушники при воспроизведении видеозаписи, чтобы наслаждаться звуком с эффектом присутствия.

Видеозаписи, сделанные в режиме звука с высоким разрешением, сохраняются в виде файлов MKV — в формате Matroska Video.

Установка разрешения видео

1. Переключитесь в режим **Видео**.
2. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Качество**, чтобы изменить разрешение видео.

Включение режима звука с высоким разрешением

Создавайте видеозаписи, включая видеоселфи, со звуком высокого разрешения.



- Режим звука с высоким разрешением доступен только в случае, если качество записи видео имеет значение 720p HD или выше.
- В режиме звука с высоким разрешением невозможно приостановить видеосъемку.

1. Переключитесь в режим **Видео**.
2. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **3D Audio**, чтобы включить звук высокого разрешения. Вы увидите значок  на экране видоискателя.
4. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
5. Чтобы остановить запись, нажмите .

Видеозаписи, сделанные в режиме звука с высоким разрешением, сохраняются в виде файлов MKV — в формате Matroska Video.

Фотосъемка в процессе видеосъемки — VideoPic

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе **Выбор режима съемки** на стр. 88.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Во время съемки нажмите , если вы хотите сделать фотоснимок.
5. Нажмите , чтобы остановить запись.

Запись видео с помощью функции Аудио фокус

Во время записи видео можно увеличить масштаб, чтобы сфокусироваться на объекте и записать громкий и четкий звук с помощью функции Аудио фокус.




- Данная функция работает только в режиме съемки «Видео».
- Функция Аудио фокус доступна только при съемке с помощью основной камеры в режиме 3D Audio. Дополнительные сведения см. в разделе [Запись видео в режиме 3D Audio](#) или в режиме звука с высоким разрешением на стр. 92.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. По умолчанию функция Аудио фокус включена. Если ее необходимо включить, нажмите **||**, чтобы открыть выдвижное меню, а затем нажмите Аудио фокус.
4. Скомпонуйте кадр и нажмите **●**, чтобы начать запись.
5. Во время записи разведите два пальца на экране, чтобы увеличить объект съемки. Зеленый уровень микрофона показывает, насколько усиливается звук объекта по мере его увеличения.



Во время записи не закрывайте микрофоны, удерживая телефон в руках.

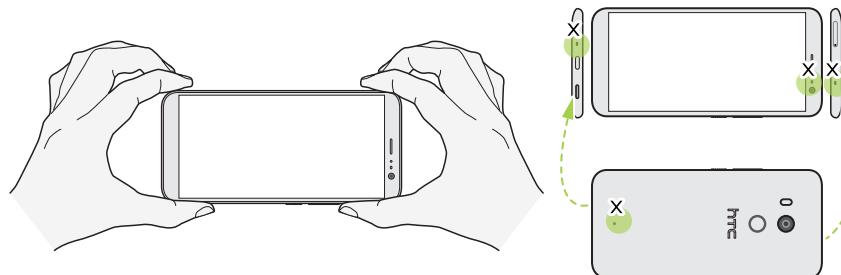

6. Нажмите  , чтобы приостановить съемку, а затем нажмите  , чтобы возобновить ее.
7. Чтобы остановить запись, нажмите  .



Видеозаписи, сделанные в режиме 3D Audio, отмечены значком  в Google Фото. Используйте наушники при воспроизведении видеозаписи, чтобы наслаждаться звуком с эффектом присутствия.

Автопортреты

Ретуширование кожи с помощью функции «Быстрый макияж»

Отретушируйте свою кожу перед съемкой автопортрета. Функция «Быстрый макияж» придает коже более гладкий вид в режиме реального времени.



Быстрый макияж отключена в режиме автоматического HDR.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Если шкала регулировки «Быстрый макияж» не отображается на экране видоискателя, нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню, а затем нажмите  .
4. Чтобы изменить уровень гладкости кожи, перемещайте ползунок по шкале регулировки.



В следующий раз при съемке автопортретов без применения функции «Быстрый макияж», нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню, а затем нажмите  , чтобы отключить функцию «Быстрый макияж».

Автоматическая съемка автопортретов

Замрите, чтобы сделать автосэлфи, или просто улыбнитесь! Нужно всего лишь включить эту функцию в настройках камеры.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Настройки > Параметры камеры**.
5. Выберите параметр **Съемка автосэлфи** и нажмите за пределами выдвижного меню, чтобы закрыть его.

6. Примите желаемую позу и расположите себя в кадре на экране видоискателя.
7. Чтобы автоматически сделать автопортрет, посмотрите во фронтальную камеру, а затем:
 - не шевелитесь, пока белая рамка на экране видоискателя не станет зеленой;
 - или улыбнитесь в камеру. Задержите улыбку на несколько секунд, пока не будет сделан снимок.

Съемка автопортретов с помощью голосовых команд

Вы можете удобно фотографировать себя или снимать на видео с помощью простых голосовых команд. Нужно всего лишь включить эту функцию в настройках камеры.



Данная функция доступна не на всех языках.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фотосэлфи** или **Видеосэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите **||**, чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Настройки > Параметры камеры**.
5. Выберите параметр **Съемка голосом** и нажмите за пределами выдвижного меню, чтобы закрыть его.
6. Примите желаемую позу и расположите себя в кадре на экране видоискателя.
7. Посмотрите во фронтальную камеру, а затем:
 - произнесите «Фото» или «Съемка», чтобы сделать свой фотопортрет;
 - произнесите «Мотор» или «Камера», чтобы записать себя на видео.



Голосовые команды также можно использовать для основной камеры. Переключитесь в режим **Фото**, а затем выберите параметр **Съемка голосом** в настройках камеры.

Фотосъемка с помощью автоспуска

При использовании автоспуска приложение «Камера» выполняет обратный отсчет, прежде чем сделать снимок. Вы можете задать длительность обратного отсчета.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите желаемый режим съемки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите **||**, чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите **Таймер**, чтобы задать длительность обратного отсчета.
5. Чтобы запустить таймер, нажмите **●**. Камера сделает снимок после завершения обратного отсчета.

Зеркальное отражение ракурса на автопортретах

Вы хотите, чтобы ракурс на ваших снимках был точно таким же, как когда вы видите себя на экране видоискателя?

1. Переключитесь в режим **Фотосэлфи**. Чтобы узнать, как переключаться между режимами съемки, см. раздел [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
2. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Настройки > Параметры камеры**.
4. Убедитесь в том, что выбран параметр **Сохранять зеркальные сэлфи**.

Быстрая настройка экспозиции фотографий

HTC U11+ позволяет быстро настраивать уровень экспозиции или яркость в режиме реального времени. Включите функцию **Экспозамер по касанию**, чтобы автоматически настраивать уровни экспозиции при нажатии на более темную область на экране видоискателя.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
 2. Переключитесь в режим **Фото** или **Панорама**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
 3. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
 4. Нажмите **Настройки**.
 5. Установите флажок **Экспозамер по касанию**.
 6. Нажмите на темную область, чтобы сделать ее ярче, или нажмите на переэкспонированную область, чтобы сделать ее темнее.
- Для дальнейшей точной настройки можно вручную настроить экспозицию, перемещая палец вверх или вниз.
7. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

Серийная фотосъемка

Хотите фотографировать движущиеся объекты? Чтобы вы ни снимали — игру в футбол вашего ребенка или автомобильную гонку, — вы всегда сможете запечатлеть нужный момент.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите и удерживайте .

Камера сделает пять последовательных снимков вашего объекта.

Использование режима HDR Boost

При выполнении портретных снимков на ярком фоне используйте режим HDR Boost с расширенным динамическим диапазоном (HDR) для получения четкого изображения объектов съемки. Режим HDR Boost также помогает при съемке в условиях слабого освещения, позволяя делать более четкие снимки с меньшим количеством шума.

Наилучший результат при использовании режима



HDR Boost достигается, когда объект съемки неподвижен. Камера делает несколько снимков с различными уровнями экспозиции и объединяет их в один улучшенный снимок.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Убедитесь в том, что выбран режим **HDR** или **HDR AUTO**. В противном случае нажмите **HDR**, чтобы выбрать его.
Функция **Автоматическая съемка в формате HDR** также доступна в режиме «Фотосэлфи» и включена по умолчанию.
4. Скомпонуйте в кадре сюжет или объект, который вы хотите сфотографировать.
5. Нажмите .

Панорамная съемка автопортрета


Режим «Панорамное сэлфи» позволяет создать автопортрет с участием других людей.



При использовании режима «Панорамное сэлфи» недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Панорамное сэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
4. Убедитесь, что выбрана опция .
5. Держите телефон на уровне лица в вертикальной ориентации.
6. Когда вы будете готовы снять центральный кадр, нажмите .

7. Удерживая телефон в неподвижном положении, медленно поворачивайтесь влево или вправо по оси телефона, пока не увидите, что белая рамка кадра переместилась на боковую панель панорамного наложения.

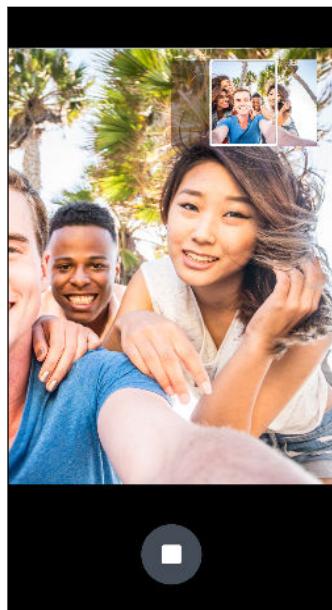

Рамка кадра станет зеленой и вы услышите звук затвора, когда снимок будет сделан.

8. Затем медленно поворачивайтесь в противоположную сторону, пока не увидите, что белая рамка кадра переместилась на другую боковую панель панорамного наложения.



Рамка кадра станет зеленой и вы услышите звук затвора, когда снимок будет сделан.

Камера «склеит» полученные кадры в единый фотоснимок.



Для получения оптимальных результатов точно следуйте прямолинейной траектории перемещения рамки кадра на панорамном наложении. Старайтесь не наклонять телефон вверх или вниз и не смещать рамку кадра с траектории.

Создание широкоугольного панорамного автопортрета

Если у вас много друзей или вы хотите снять более широкий пейзаж, настройте режим «Панорамное сэлфи» и выберите параметр **Самый широкий**, чтобы «склеить» пять кадров вместо трех.



При использовании режима «Панорамное сэлфи» недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Панорамное сэлфи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите  , чтобы открыть выдвижное меню.
4. Нажмите  , чтобы переключиться в режим .
5. Держите телефон на уровне лица в вертикальной ориентации.
6. Когда вы будете готовы снять центральный кадр, нажмите .

- Удерживая телефон в неподвижном положении, медленно поворачивайтесь влево или вправо по оси телефона, пока не увидите, что белая рамка кадра переместилась на боковую панель панорамного наложения.

Рамка кадра станет зеленой и вы услышите звук затвора, когда снимок будет сделан. Когда будет сделан второй снимок, вы увидите, что панорамное наложение стало шире.

- Продолжайте медленно поворачивать телефон влево или вправо, чтобы заполнить все панорамное наложение своими фотографиями.

Для достижения наилучшего результата соблюдайте последовательность съемки, показанную на рисунке ниже.

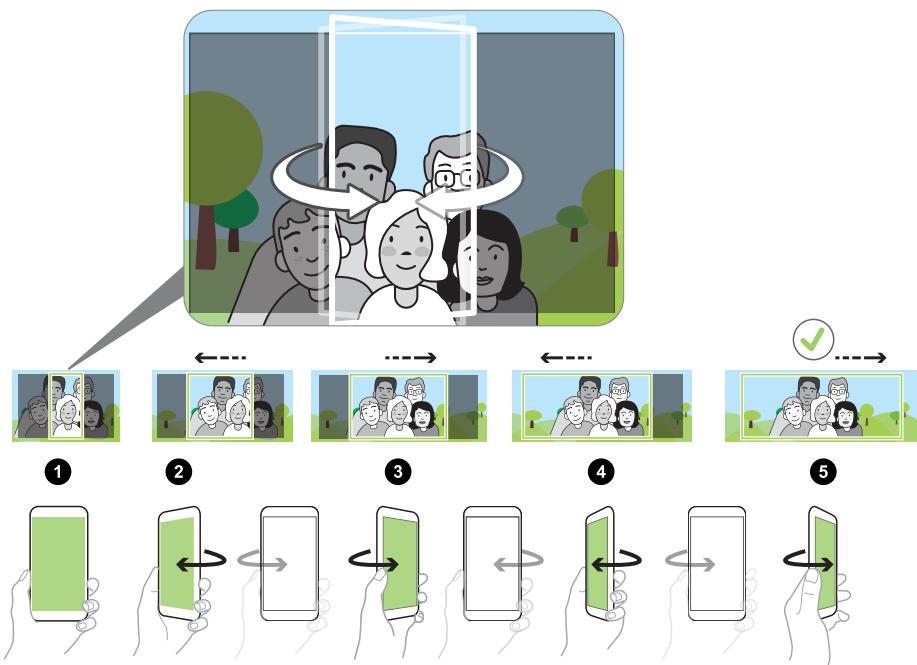

Камера «склеит» полученные кадры в единый фотоснимок.

Панорамная фотосъемка

Получите расширенный пейзажный снимок одним движением.



При использовании режима «Развернутая панорама» недоступны некоторые функции камеры, например масштабирование.

- На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
- Переключитесь в режим **Панорама**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.

3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
4. Перемещайте камеру влево или вправо в горизонтальной или вертикальной ориентации. Держите HTC U11+ максимально ровно для автоматической съемки кадров.

Можно нажать , чтобы остановить съемку в любое время.

Камера «склеит» полученные кадры в единый фотоснимок.

Расширенные функции камеры

Замедленная видеосъемка

Вы можете пошагово воспроизвести быстрое действие и добавить немного интриги в свои видеозаписи.



Звук в этом режиме записывается, но включается он только при воспроизведении видеозаписи с нормальной скоростью.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Замедленная съемка**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Чтобы остановить запись, нажмите .

Видеосъемка Hyperlapse

Хотите создать эффект ускоренного движения в своей видеозаписи? Используйте режим Hyperlapse, чтобы увеличить скорость воспроизведения видео в несколько раз (максимально в 12 раз).

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Hyperlapse**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
4. Перефокусируйте камеру на другой объект или область, просто нажав на них на экране видоискателя.
5. Нажмите на значок вспышки, чтобы включить или отключить ее.
6. Чтобы остановить запись, нажмите .

Выбор сюжета

Вместо настройки параметров камеры вручную можно выбрать сцену со стандартными настройками, которая лучше всего соответствует условиям съемки.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **«Профи»**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите **A**, а затем выберите предустановленный сюжет. Выберите один из режимов.
 -  для съемки ночных пейзажей, например, силуэта города или улицы с фонарями. Для достижения наилучшего результата при съемке держите камеру неподвижно.
 -  при съемке быстро движущегося объекта, например, ребенка, играющего в спортивные игры, или автомобиля.
 -  при съемке близко расположенного объекта, например, цветка или насекомого.
4. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .


При необходимости ручной настройки сюжета и его сохранения в качестве нового набора настроек см. раздел [Настройка параметров камеры вручную](#) на стр. 104.

Настройка параметров камеры вручную

Хотите взять на себя профессиональное управление параметрами камеры для различной окружающей обстановки или условий освещенности? Используйте режим **«Профи»** для настройки значения таких параметров, как баланс белого, экспозиция, ISO и т. д., вручную. Выбранные настройки можно сохранить для повторного использования.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Профи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.

3. Нажмите на параметр и перетащите его ползунок для настройки значения.

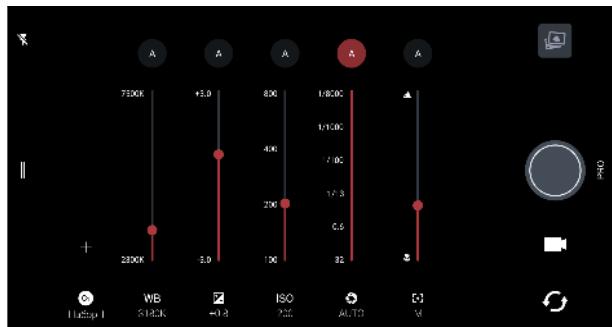

Нажмите на параметр еще раз, чтобы скрыть ползунок.

4. Чтобы сохранить выбранные значения в качестве пользовательской настройки, нажмите **+**, выберите «Пользовательская настройка» 1, 2 или 3, а затем нажмите **Сохранить**.

Чтобы использовать одну из пользовательских настроек, нажмите **A** или **C**, а затем выберите пользовательскую настройку (**C1**, **C2** или **C3**).

5. Чтобы вернуть для параметра значение «Авто», нажмите **A**.
6. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите **○**.

Съемка фотографий в формате RAW

Хотите сохранить мельчайшие детали ваших снимков или настроить параметры освещенности при последующей обработке? В режиме «Профи» вы можете получать снимки, которые будут сохранены и как графические файлы RAW с расширением DNG, и как сжатые изображения в формате JPG.



Графические файлы RAW занимают большой объем памяти. Рекомендуется использовать карту памяти в качестве носителя по умолчанию для сохранения фотографий и видеозаписей.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Профи**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 88.
3. Нажмите **||**, чтобы открыть выдвижное меню.
4. Убедитесь в том, что выбран формат **RAW**. В противном случае нажмите **JPG**, чтобы выбрать его.

Или нажмите **RAW**, чтобы выбрать формат **JPG**, если вы хотите сохранять только сжатые изображения в формате JPG.

5. Нажмите **○**.

Как приложение «Камера» делает фотографии в формате RAW?

Приложение «Камера» делает фотографии как в формате RAW с расширением DNG, так и в формате JPG.

Расширение Digital Negative (DNG) представляет собой формат изображения RAW открытого стандарта без потерь. В связи с тем что файл RAW обычно превышает по размеру файл JPEG в 2–6 раз и не просматривается в большинстве приложений для просмотра изображений, фотография выполняется как в формате DNG, так и в формате JPG. При использовании приложения «Google Фото» на фотографии появится значок , который показывает наличие версии файла в формате DNG RAW.

Фотографии в формате RAW не подвергаются обработке при съемке, что позволяет сохранить большую часть исходных данных изображения, таких как динамический диапазон; таким образом, вы можете настроить параметры освещения или внести профессиональные изменения с использованием дополнительных инструментов для редактирования. После внесения изменений сохраните фотографию RAW как файл с расширением JPG, если вы хотите распечатать или отправить его.

Google Фото

Работа с приложением «Google Фото»

Вы можете выполнять различные действия при использовании приложения «Google Фото» в своем телефоне.

- Просмотр, изменение и отправка фотографий и видеозаписей, сделанных с помощью телефона. Доступ к медиафайлам, резервная копия которых была ранее создана в учетной записи Google.
- Для выбора фотографий и видеозаписей нажмите и удерживайте эскиз, чтобы выбрать один файл. Нажмите на дату, чтобы выбрать все медиафайлы, созданные в этот день. Либо нажмите и удерживайте эскиз в качестве первого выбранного элемента и переместите палец на последний элемент для выбора.
- Улучшение фотографий в формате RAW, сделанных с помощью приложения HTC «Камера».
- Добавление эффекта Hyperlapse к видеозаписям.
- Изменение скорости замедленных видеозаписей.



Для получения дополнительной информации о приложении «Google Фото» нажмите  > Справка. Либо перейдите на страницу support.google.com/photos.

Просмотр фотографий и видеозаписей



При первом открытии приложения «Google Фото» войдите в свою учетную запись Google, если будет предложено, и включите или отключите функцию синхронизации и резервного копирования.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
Локальные и синхронизированные фотографии и видеозаписи будут упорядочены по дате.
2. Чтобы переключиться на другой режим представления, нажмите на значок  > Макет, а затем выберите режим представления медиафайлов.

3. Нажмите на эскиз для просмотра в полноэкранном режиме.



Видеозаписи, сделанные в режиме 3D Audio, отмечены значком . Используйте наушники при воспроизведении видеозаписи, чтобы наслаждаться звуком с эффектом присутствия.

4. Для просмотра только фотографий и видеозаписей, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти, нажмите , чтобы открыть выдвижное меню, а затем нажмите **Папки устройства**.

Редактирование фотографий

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
2. Нажмите на эскиз фотографии, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
3. Нажмите , а затем выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите , чтобы настроить яркость, цвет и другие параметры.
 - Нажмите , чтобы применить к фотографии фильтр.
 - Нажмите , чтобы повернуть или обрезать фотографию.
4. В процессе редактирования нажмите и удерживайте фотографию, чтобы сравнить изменения с оригиналом.
5. После внесения изменений нажмите **Сохранить**.

Улучшение фотографий в формате RAW

После съемки в формате RAW можно улучшить контрастность снимков и отображение деталей с помощью приложения «Фото».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
 2. Найдите фотографию в формате RAW, которую необходимо улучшить, и нажмите на нее.
- Фотографии в формате RAW отмечены значком на эскизе.
3. Нажмите , а затем нажмите **Автоулучшение RAW**.
 4. Нажмите для переключения между фотографиями «до» и «после».
 5. По завершении нажмите .

Обрезка видеозаписи

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
2. Нажмите на эскиз видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.



Невозможно обрезать видеозапись, созданную в режиме звука с высоким разрешением. См. раздел [Запись видео в режиме 3D Audio или в режиме звука с высоким разрешением](#) на стр. 92.

3. Нажмите , а затем перетащите ползунки обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.
4. Нажмите  для предварительного просмотра обрезанной видеозаписи.
5. Нажмите **Сохранить**.

Обрезанная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.

Изменение скорости воспроизведения замедленной видеозаписи

Вы можете изменять скорость воспроизведения выбранной части замедленной видеозаписи.



Изменять скорость воспроизведения видео можно только для видеозаписей, снятых с использованием функции замедленной съемки в приложении «Камера».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
 2. Найдите и нажмите на эскиз замедленной видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
- Замедленные видеозаписи отмечены значком  на эскизе.
3. Нажмите на экран, чтобы отобразить экранные элементы управления.
 4. Перемещая левый и правый ползунки, выделите фрагмент видеозаписи, который вы хотите замедлить.

Редактирование видеозаписи Hyperlapse

Если видеозапись сделана в режиме Hyperlapse, можно применять переменную скорость к разным сегментам видеозаписи.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.
2. Найдите и нажмите на видеозапись Hyperlapse, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.

Видеозаписи Hyperlapse отмечены значком  на эскизе.

3. Нажмите .

4. Перемещайте левый и правый ползунки, чтобы разделить видеозапись на сегменты.



5. Нажмите на сегмент, который вы хотите изменить, а затем нажмите на точку, которая соответствует конкретной скорости воспроизведения, чтобы изменить выбранный сегмент.

6. Повторите предыдущее действие для остальных сегментов.

7. Нажмите .

Измененная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.

Добавление эффекта Hyperlapse в обычную видеозапись

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фото.

2. Найдите и нажмите на эскиз видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.



Невозможно добавить эффект Hyperlapse в видеозапись, созданную в режиме звука с высоким разрешением.

3. Нажмите  > **Изменить в Zoe**.



Возможно, вам будет предложено загрузить приложение Zoe с сайта Google Play Store.

4. Нажмите **Создать hyperlapse-видео**.

5. Перемещайте левый и правый ползунки, чтобы разделить видеозапись на сегменты.

6. Нажмите на сегмент, который вы хотите изменить, а затем нажмите на точку, которая соответствует конкретной скорости воспроизведения, чтобы изменить выбранный сегмент.

7. Повторите предыдущее действие для остальных сегментов.

8. Нажмите .

Измененная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.

Телефонные вызовы

Выполнение вызова с помощью функции «Интеллектуальный набор номера»

Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией «Интеллектуальный набор номера» для быстрого выполнения вызова. Функция «Интеллектуальный набор номера» позволяет найти и позвонить сохраненному/синхронизированному контакту или по номеру из вашего журнала вызовов.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта, чтобы увидеть совпадающие контакты.
3. Чтобы увидеть все совпадающие номера и контакты, нажмите на номер (например, 8 совпадений).
4. Нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить.



Если в номере телефона присутствует добавочный номер, нажмите после подключения к главной линии и наберите добавочный номер.

5. Если вы используете модель телефона с двумя SIM-картами, нажмите кнопку вызова, которая соответствует желаемой карте.

Выполнение вызова с помощью голоса

Вы можете позвонить контакту с помощью голоса, оставляя руки свободными.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Нажмите .
3. Произнесите имя контакта, которому нужно позвонить. Например, можно сказать: «Вызвать [имя человека в телефонной книге]».
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы позвонить.

Набор добавочного номера

Чтобы пропустить голосовые подсказки при наборе добавочного номера, выполните одно из следующих действий.

- После набора основного номера нажмите и удерживайте *. К набираемому вами номеру добавится запятая (,). Введите добавочный номер и нажмите на кнопку вызова. Вы будете соединены с основной телефонной линией, а затем с добавочным номером.
- После набора основного номера нажмите и удерживайте #, чтобы добавить точку с запятой (;). Введите добавочный номер после точки с запятой и нажмите кнопку вызова. После соединения с основной телефонной линией нажмите **Отправить**, чтобы набрать добавочный номер.

Приложение «Контакты» позволяет сохранять номера телефонов с добавочным номером.

Быстрый набор

Используйте функцию «Быстрый набор» для выполнения вызова на телефонный номер одним нажатием.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Нажмите : > **Быстрый набор** > **+**. Вы также можете нажать и удерживать неназначенную клавишу на номеронабирателе, а затем нажать **Да**.
3. Выберите контакт из списка.
4. На экране «Быстрый набор» выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Для использования функции «Быстрый набор» нажмите и удерживайте номер быстрого набора, по которому вы хотите позвонить. Если вы используете модель телефона с двумя SIM-картами, нажмите кнопку вызова, которая соответствует желаемой карте.

Звонок по номеру из сообщения, эл. почты или события календаря

При получении текстового сообщения, сообщения эл. почты или уведомления о событии календаря, которое содержит номер телефона, можно просто нажать на этот номер, чтобы позвонить по нему.

Прием вызовов

При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран «Входящий вызов».



HTC U11+ автоматически регулирует громкость мелодии звонка, если включены функции **Авторегулировка громкости звонка** и **Режим «В кармане»** в разделе **Настройки > Звук > Дополнительно**.

Ответ на вызов и его отклонение

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Ответить** или **Отклонить**.
- Если вы настроили экран блокировки, перетащите значок или вверх.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ** или **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**.
- Положите HTC U11+ лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если параметр **Выключать звонок переворотом** в меню **Настройки > Звук > Дополнительно** имеет значение **Выключить однократно**, тогда HTC U11+ продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Звонок в ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Откройте панель «Уведомления», чтобы узнать, кто звонил.
2. Чтобы перезвонить этому человеку, нажмите **Обратный вызов**.

Если у вас несколько пропущенных вызовов, нажмите на уведомление о них, чтобы открыть вкладку «Журнал вызовов».

Вызов службы экстренной помощи

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC U11+, даже если nano-SIM-карта заблокирована или не установлена.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Вызов**.



Если вы активировали, но забыли свой пароль или комбинацию разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите : > **Удерживать**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании ☎.

Чтобы возобновить разговор, нажмите : > **Снять удержание**.

Переключение между вызовами

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключаться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.

Включение и отключение громкой связи во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите HTC U11+ близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

- На экране вызова нажмите . В строке состояния появится значок громкой связи .
- Чтобы отключить громкую связь, нажмите .

Отключение микрофона во время вызова

На экране вызова нажмите для включения или выключения микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключенного микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить вызов**.
- Откройте панель «Уведомления» и нажмите **Отбой**.

Организация конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Выполните или примите вызов, а затем просто набирайте каждый последующий номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что у вас подключена услуга конференц-связи. За подробной информацией обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите .
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите , а затем наберите номер контакта.
5. После установления соединения нажмите на значок , чтобы добавить участника к конференции. Нажмите для доступа к другим действиям, таким как завершение разговора с участником.
6. Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить**.

Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Проведите пальцем вправо для перехода на вкладку «Журнал вызовов».
3. Выполните одно из следующих действий.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите  , чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На вкладке «Журнал вызовов» нажмите  рядом с новым телефонным номером.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в уже существующий контакт.

Очистка списка Журнал вызовов

1. На вкладке «Журнал вызовов» нажмите : > **Удалить вызовы из журнала**.
2. Выберите элементы, которые нужно удалить, или нажмите : > **Выбрать все**.
3. Нажмите **Удалить**.

Блокировка вызывающего абонента

Если вы заблокируете номер телефона или контакт, то все вызовы с этого номера или от этого контакта будут автоматически отклоняться.

На вкладке «Журнал вызовов» нажмите и удерживайте контакт или номер телефона, который вы хотите заблокировать, а затем нажмите **Заблокировать контакт**.



Вы всегда можете убрать вызывающего абонента из списка заблокированных. На вкладке «Журнал вызовов» нажмите : > **Заблокированные контакты**. На вкладке «Все» нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Разблокировать контакты**.

Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ два раза.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Перейдите в меню «Настройки», а затем нажмите **Звук** > **Профиль звука**.

Звонок в свою страну

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и близким, оставшимся дома.

Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам из роуминга. Но при ручном вводе телефонного номера для выполнения вызова вам придется ввести перед ним знак «плюс» (+) и код страны.



Использование услуги роуминга может повлечь дополнительные расходы. Перед использованием услуги роуминга уточните тарифы у своего оператора мобильной связи.

Изменение кода страны по умолчанию для функции «Звонок в свою страну»

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Вызов**.
2. Нажмите **Набор в свою страну**.
3. Выберите страну и нажмите **OK**.

Отключение функции «Звонок в свою страну»

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию «Звонок в свою страну».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Вызов**.
2. Снимите флажок **Звонок в свою страну**.

SMS и MMS

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**.
4. Нажмите на область **Добавить текст** или на свою подпись, если она задана.
5. Введите сообщение.
6. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Для моделей с поддержкой двух SIM-карт нажмите  **Слот №1** или  **Слот №2**, чтобы отправить сообщение.



- Нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.
- Существует ограничение на количество символов для одного текстового сообщения (оно отображается над значком ). Если вы превысите это ограничение, то ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но плата будет начислена, как за несколько сообщений.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

Ответ на сообщение

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.
3. Нажмите на область **Добавить текст** или на свою подпись, если она задана.
4. Введите сообщение.
5. Нажмите .

Для моделей с поддержкой двух SIM-карт нажмите  **Слот №1** или  **Слот №2**.

Ответ на другой телефонный номер контакта

Если для контакта в HTC U11+ сохранено несколько телефонных номеров, вы можете выбрать для ответа один из них.

Имейте в виду, что если вы не выберете другой номер, то ваш ответ будет отправлен на тот телефонный номер, с которого этот контакт отправил вам последнее сообщение.

1. При просмотре обмена сообщениями с контактом нажмите : > **Номер телефона получателя** и выберите номер телефона, на который вы хотите отправить ответ.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст** и введите ответное сообщение.
3. Нажмите **>**.

Возобновление работы с черновиком сообщения

Если во время написания текстового сообщения вы перешли в другое приложение или на телефон поступил входящий вызов, то ваше сообщение автоматически сохранится как черновик.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на черновик сообщения, а затем отредактируйте сообщение.



Чтобы просмотреть все черновики сообщений в едином месте, нажмите :, а затем нажмите **Фильтр > Черновики**.

3. Нажмите **>**.

Для моделей с поддержкой двух SIM-карт нажмите **> Слот №1** или **> Слот №2**.

Как добавить подпись в текстовые сообщения?

Если вы используете приложение HTC «Сообщения», то подпись можно добавить следующим образом.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите : > **Настройки > Общие**.
3. Выберите пункт **Использовать подпись**, а затем нажмите **Подпись**.
4. Введите текст, который будет использоваться в качестве подписи, а затем нажмите **OK**.



Максимальное количество знаков в текстовом сообщении будет учитывать подпись.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)



Прежде чем прикрепить и отправить видеозапись с высоким разрешением, необходимо сначала ее сжать, чтобы размер файла не превышал максимального размера сообщения.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Введите имя, номер мобильного телефона или адрес эл. почты контакта в поле **Кому**.
4. Нажмите на область **Добавить текст** или на свою подпись, если она задана.
5. Введите сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.
7. Выберите или найдите объект для вложения.
8. Добавив вложение, нажмите , чтобы открыть меню команд замены, просмотра или удаления вложения.
9. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Для моделей с поддержкой двух SIM-карт нажмите **Слот №1** или **Слот №2**, чтобы отправить сообщение.



Нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Отправка группового сообщения

Функция «Групповые сообщения» позволяет легко отправить сообщение сразу нескольким контактам. Вы можете отправить групповое SMS- или MMS-сообщение.



Отправка групповых MMS-сообщений может повлечь дополнительные расходы на передачу данных.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Нажмите и выберите нескольких получателей.
4. Нажмите **Готово**.
5. Для отправки группового SMS-сообщения нажмите , а затем выберите **Отправлять как отдельные**. Снимите этот флажок, чтобы отправить сообщение в виде группового MMS-сообщения.

Вариант отправки	Отправка и получение
Групповое SMS	Ваше сообщение будет отправлено получателям в виде текстового сообщения, и оператор мобильной связи возьмет с вас плату за каждое отправленное сообщение. Ответы ваших получателей будут сортироваться раздельно.
Групповое SMS	По аналогии с групповым чатом отправка группового MMS-сообщения позволяет вашим получателям присоединиться к начатой вами беседе. HTC U11+ также группирует ответы на сообщение в единую ветку беседы. При первой отправке группового MMS-сообщения вам, возможно, придется ввести свой номер мобильного телефона.

6. Нажмите на область **Добавить текст** или на свою подпись, если она задана.
7. Введите сообщение.
8. Нажмите  , чтобы отправить сообщение.
Для моделей с поддержкой двух SIM-карт нажмите  **Слот №1** или  **Слот №2**, чтобы отправить сообщение.

Пересылка сообщения

1. На Главном экране нажмите  , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы просмотреть обмен сообщениями с этим контактом.
3. Нажмите на сообщение, а затем нажмите **Переслать**.

Перемещение сообщений в секретный ящик

Вы можете переместить личные сообщения в секретный ящик. Для прочтения этих сообщений придется ввести пароль.



- Секретный ящик не шифрует сообщения.
- Сообщения, хранящиеся на nano-SIM-карте, невозможно переместить в секретный ящик.

1. На Главном экране нажмите  , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.

3. Нажмите : > **Переместить в секретный ящик.**

4. Выберите сообщения и нажмите **Переместить.**



Чтобы переместить все сообщения от определенного контакта, на экране «Сообщения» нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Переместить в секретный ящик.**

- Чтобы прочесть сообщения в секретном ящике, на экране «Сообщения» нажмите > **Секретное.** Если вы используете секретный ящик впервые, задайте пароль.
- Чтобы убрать сообщения или контакты из секретного ящика, нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Переместить в общий ящик.**

Блокировка нежелательных сообщений

Очистите экран «Сообщения» от мусора, переместив спам-сообщения от контактов в ящик «Заблокированные». Если вы заблокировали контакт, его текстовые сообщения или сообщения с изображениями также помещаются в ящик «Заблокированные».

- Откройте приложение «Сообщения», нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Заблокировать контакт.**
- Чтобы заблокировать несколько контактов, нажмите : > **Заблокировать контакты**, выберите контакты и нажмите **Заблокировать.**

При отправке вам сообщений такими контактами вы не увидите их на экране «Сообщения» и не будете получать от них уведомления и звонки.

Для прочтения сообщений в ящике «Заблокированные» на экране «Сообщения» нажмите > **Заблокировать.**



- Чтобы убрать сообщения или контакты из ящика «Заблокированные», нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите **Разблокировать.**
- Чтобы полностью избавиться от дальнейших сообщений от заблокированных контактов, нажмите : > **Настройки > Общие**, а затем снимите флагок **Сохранять заблокированные.**

Копирование текстового сообщения на карту nano-SIM

1. На Главном экране нажмите  , а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите на контакт или номер телефона, чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.
3. В зависимости от модели телефона выполните следующие действия.
 - **Модель с одной SIM-картой** Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**.
 - **Модель с двумя SIM-картами** Нажмите на сообщение, а затем выберите карту, на которую вы хотите его скопировать.

На экране отобразится значок карты nano-SIM.

Удаление сообщений и бесед

Откройте приложение «Сообщения» и выполните любое из следующих действий.

Чтобы удалить	Выполните следующие шаги
Сообщение	<p>Откройте ветку беседы с контактом, нажмите на сообщение, а затем нажмите Удалить сообщение.</p> <p>Чтобы удалить несколько сообщений из беседы, нажмите : > Удалить сообщения > Удалить выделенное и выберите сообщения для удаления.</p>
Беседу	<p>Нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), а затем нажмите Удалить.</p> <p>Чтобы удалить несколько бесед, нажмите : > Удалить ветки и выберите беседы для удаления.</p>



В настройках приложения «Сообщения» нажмите **Общие** > **Удалять старые сообщения**, чтобы автоматически удалять старые сообщения.

Захист сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы предотвратить его удаление даже в случае удаления вами других сообщений в беседе.

1. Откройте приложение «Сообщения».
2. Нажмите на контакт (или номер телефона), чтобы отобразить обмен сообщениями с этим контактом.


3. Нажмите на сообщение, которое вы хотите заблокировать.
4. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. Для заблокированных сообщений будет отображаться значок блокировки.

Контакты

Ваш список контактов

В приложении «Контакты» представлены все контакты, хранящиеся в HTC U11+, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли. Используйте приложение «Контакты», чтобы легко управлять общением с людьми, которые много значат для вас.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Контакты**.

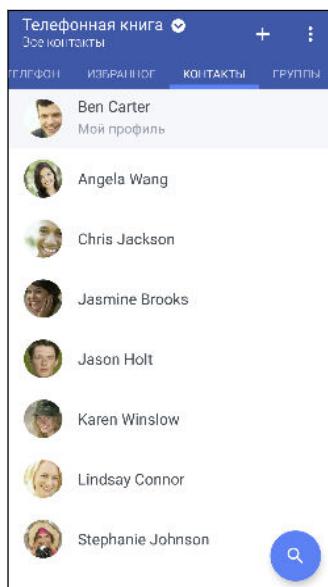

2. В своем списке контактов вы можете делать следующее.

- Просматривать свой профиль и изменять свою контактную информацию.
- Создавать, редактировать, находить контакты или отправлять сведения о них.
- Нажать на фото контакта для получения доступа к способам быстрой связи с ним.
- Узнавать, когда контакт отправил вам новые сообщения.



Чтобы отсортировать контакты по имени или фамилии, нажмите : > **Настройки** > **Сортировать контакты по**.

Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. Нажмите **Мой профиль**.

3. Нажмите **Изменить мою карточку контакта**.
4. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
5. Нажмите на значок  или на текущее фото, чтобы изменить свое фото контакта.
6. Нажмите .

Фильтрация списка контактов

Если ваш список контактов становится слишком длинным, вы можете выбрать учетные записи контактов для отображения.

1. На вкладке «Контакты» нажмите **Телефонная книга**.
2. Выберите учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить.
3. Нажмите .

Поиск людей

Вы можете искать контакты, хранящиеся в HTC U11+, справочнике вашей организации (если у вас имеется учетная запись Exchange ActiveSync) или социальных сетях, в которые вы вошли.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» вы можете делать следующее.
 - Искать людей в своем списке контактов. Нажмите , а затем введите первые несколько букв имени контакта в поле «Поиск в контактах».
 - Искать людей в справочнике своей организации. Нажмите , введите первые несколько букв имени контакта в поле «Поиск в контактах», а затем нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.



Помимо поиска контакта по имени вы можете выполнять поиск, используя его адрес эл. почты или название компании. На вкладке «Контакты» нажмите  > **Настройки** > **Искать контакты по**, а затем выберите критерии поиска.

Добавление нового контакта

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите .
3. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта. Нажмите , чтобы отдельно ввести имя контакта, его отчество или фамилию, а также суффикс его имени, например «мл».
4. Выберите «Тип контакта». Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.

5. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.

6. Нажмите ✓.

При нажатии на добавленный контакт в своем списке контактов вы увидите его контактную информацию и историю обмена сообщениями и звонками с ним.

Как сохранить добавочный номер для номера контакта?

В процессе создания нового контакта или редактирования сведений о контакте в приложении «Контакты» можно дополнить его номер телефона добавочным номером, чтобы пропускать голосовые подсказки при выполнении вызова.

1. После ввода основного телефонного номера выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **P**, чтобы добавить паузу перед набором добавочного номера вашим телефоном. Чтобы добавить паузу большей длительности, введите **P** несколько раз.
 - Нажмите **W** для получения запроса на подтверждение добавочного номера.
2. Введите добавочный номер.

Почему не отображаются недавно добавленные контакты в приложении «Контакты»?

Убедитесь, что вы создали контакт в учетной записи конкретного типа. В приложении «Контакты» нажмите **Телефонная книга**, а затем выберите учетные записи или источники, контакты из которых необходимо отображать.

Изменение сведений о контакте




Сведения о контактах из социальных сетей не могут быть изменены.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Изменить контакт**.
3. Введите новую информацию.
4. Нажмите ✓.

Быстрая связь с контактом

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя), а затем выберите желаемый способ связи с ним.

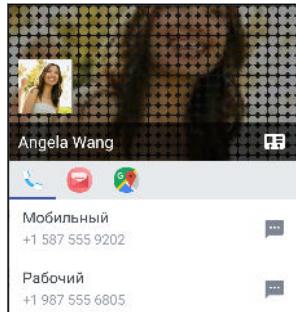

Для доступа к другим способам связи с контактом нажмите на значок под его фото.

Импортирование или копирование контактов

Импортирование контактов с карты nano-SIM

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите  > **Управление контактами**.
3. В зависимости от модели телефона выполните следующие действия.
 - **Модель с одной SIM-картой** Нажмите **Импорт и экспорт контактов > Импортировать с SIM-карты**.
 - **Модель с двумя SIM-картами** Нажмите **Импорт и экспорт контактов**, а затем выберите, с какой карты необходимо выполнить импортирование.
4. Если будет предложено, выберите учетную запись, в которую вы хотите импортировать свои контакты.
5. Выберите контакты, которые вы хотите импортировать.
6. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

1. На вкладке «Контакты» нажмите  и введите имя контакта или его адрес эл. почты в поле поиска.
2. Нажмите **Поиск контактов в справочнике организации**.
3. Нажмите на имя контакта, который вы хотите скопировать в HTC U11+.
4. Нажмите , чтобы импортировать контакт.

Копирование контактов из одной учетной записи в другую



Возможно, контакты из социальных сетей не получится скопировать.

1. На вкладке «Контакты» нажмите : > **Управление контактами**.
2. Нажмите **Копировать контакты**, а затем выберите тип контактов или сетевую учетную запись, из которых будет осуществляться копирование.
3. Выберите тип контактов или учетную запись, в которые вы хотите сохранить контакты.

Объединение сведений о контактах

Избегайте дублирования записей, объединяя сведения о контакте из различных источников, таких как учетные записи социальных сетей, в один контакт.

Принятие предложений о связывании контактов

Если HTC U11+ обнаружит контакты, которые можно объединить, вы увидите уведомление о связывании при открытии приложения «Контакты».

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите на уведомление «Объединить схожие контакты» при его появлении. Появится список предлагаемых контактов для объединения.
3. Нажмите ☰ рядом с контактом, который вы хотите объединить. Либо нажмите ↗, чтобы отклонить предложение о связывании контактов.



Если вы не хотите получать предложения о связывании контактов, на вкладке «Контакты» нажмите : > **Настройки**. Снимите флажок **Объединять схожие контакты**.

Объединение сведений о контактах вручную

1. На вкладке «Контакты» нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
2. Нажмите : > **Ссылка**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** свяжите контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить контакт** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.

Разрыв связи

1. На вкладке Контакты нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
2. Нажмите : > Ссылка.
3. В разделе **Связанные контакты** нажмите  рядом с учетной записью, для которой вы хотите разорвать связь.
4. Нажмите Готово.

Отправка сведений о контакте

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите Контакты.
2. На вкладке «Контакты» выполните одно из следующих действий.

Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .

3. Выберите способ отправки файла vCard.
4. Выберите тип информации для отправки.
5. Нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов

1. На вкладке «Контакты» нажмите : > **Отправить контакты**.
2. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить.
3. Нажмите **Отправить**.
4. Выберите способ отправки карточек контактов.

Группы контактов

Распределите своих друзей, членов семьи и коллег по группам, чтобы можно было быстро отправить сообщение или эл. письмо сразу всем членам группы. Кроме того, мы настроили для вас группу «Частые», в которую автоматически добавляются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

HTC U11+ также синхронизируется с группами, которые вы создали в своей учетной записи Google.

Создание группы

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Группы» нажмите .
3. Введите имя для группы, а затем нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить, а затем нажмите **Сохранить**.
5. Заполнив группу контактами, нажмите **Сохранить**.

Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе



С вас будет взиматься плата за каждое отправленное текстовое сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На вкладке «Группы» нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
2. Перейдите на вкладку «Действие для группы».
3. Выберите отправку группового сообщения или группового сообщения эл. почты.

Изменение группы

1. На вкладке «Группы» нажмите и удерживайте группу, затем нажмите **Изменить группу**.
2. Вы можете сделать следующее.
 - Изменить имя группы. Изменять имена можно только у созданных вами групп.
 - Добавить контакты в группу. Нажмите  > **Добавить контакт к группе**.
 - Удалить контакты из группы.
 - Переупорядочить членов группы. Перетащите значок  в конце имени контакта на новое место.
3. Нажмите **Сохранить**.

Удаление групп контактов

1. На вкладке «Группы» нажмите : > **Изменить группы**.
2. Выберите группы контактов, которые вы хотите удалить. Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.
3. Нажмите **Сохранить**.

Личные контакты

Если вы не хотите, чтобы имя контакта и его фотоснимок отображались на экране блокировки при поступлении входящего вызова, добавьте этот контакт в свой список личных контактов.

Добавление контакта в список личных контактов



Прежде чем добавить контакт в список личных контактов убедитесь, что у него есть телефонный номер.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите и удерживайте контакт, затем нажмите **Добавить в категорию** «Личные контакты».

Чтобы просмотреть свой список личных контактов, на вкладке «Контакты» нажмите : > **Управление контактами** > **Личные контакты**.

Систематизация личных контактов

1. На вкладке «Контакты» нажмите : > **Управление контактами** > **Личные контакты**.
2. Чтобы добавить контакты в список личных контактов, нажмите +, выберите контакты, которые вы хотите добавить, и нажмите **Сохранить**.
3. Чтобы убрать контакты из списка личных контактов нажмите : > **Удалить личный контакт**, выберите контакты, которые нужно убрать, а затем нажмите **Удалить**.

Аккумулятор

Советы по продлению времени работы телефона от аккумулятора

Время работы HTC U11+ до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности его использования. Воспользуйтесь некоторыми из приведенных здесь советов по продлению времени работы телефона от аккумулятора.

Использование функций управления питанием

- В меню «Настройки» включите **Режим энергосбережения** и **Максимальное энергосбережение**.
- Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие наибольшее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 136.

Управление подключениями

- Отключайте беспроводные подключения, такие как Мобильный интернет, Wi-Fi или Bluetooth, когда они не используются.
- Включайте GPS только тогда, когда нужно определить точные координаты, например при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. См. раздел [Текущие координаты](#) на стр. 185.
- Включайте режим «В самолёте», когда вам не нужны беспроводные подключения и вы не хотите принимать вызовы и сообщения.

Управление дисплеем

Уменьшение яркости, включение функции перехода дисплея в режим сна, когда он не используется, и поддержание максимально простого наполнения дисплея позволяет уменьшить расход заряда аккумулятора.

- Уменьшайте яркость экрана, когда не используете его. См. раздел [Яркость экрана](#) на стр. 187.
- Уменьшите интервал времени до отключения экрана. См. раздел [Настройка времени отключения экрана](#) на стр. 187.
- Не используйте динамический фоновый рисунок на Главном экране. Анимационные эффекты приятно показать другим людям, но они повышают расход заряда аккумулятора.

Изменение фонового рисунка на обычный черный фон также может немного помочь. Чем меньше цветов отображается на дисплее, тем меньше расходуется заряд аккумулятора. См. раздел [Установка фонового рисунка главного экрана](#) на стр. 78.

Управление приложениями

- Оптимизация расхода заряда аккумулятора позволит продлить время работы телефона в режиме ожидания. См. раздел [Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений](#) на стр. 137.
- Установите новейшие обновления программного обеспечения и приложений. Иногда обновления содержат усовершенствования, оптимизирующие расход заряда аккумулятора.
- Удаляйте или отключайте приложения, которые вы никогда не используете.

Многие приложения запускают процессы или синхронизируют данные в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Если есть приложения, которые вам больше не нужны, удалите их.

Если приложение установлено изначально и не может быть удалено, то его отключение предотвратит случайный запуск приложения или синхронизацию им данных. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 165.

Ограничение передачи данных и синхронизации в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Не рекомендуется разрешать приложениям синхронизировать данные слишком часто. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- В меню «Настройки» нажмите **Аккаунты и синхронизация** и проверьте, какие виды данных синхронизируются с вашими сетевыми учетными записями. В случае разрядки аккумулятора временно отключите синхронизацию некоторых данных.
- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите возможность увеличения интервала синхронизации для некоторых из них.

Если вы используете приложение HTC «Почта», выберите учетную запись, нажмите : > **Настройки > Синхронизация, отправка и получение**, а затем настройте параметры в разделе «Расписание синхронизации».

- Если вы долго находитесь в одном населенном пункте, синхронизируйте обновления сведений о погоде только для своего текущего местоположения, а не для всех указанных вами городов. Откройте приложение «Погода» и нажмите  , чтобы изменить и удалить ненужные города.
- Грамотно выбирайте виджеты. Некоторые виджеты постоянно синхронизируют данные. Рассмотрите возможность удаления с Главного экрана виджетов, которые вам не очень нужны.
- В Google Play Store нажмите  > **Настройки** и выберите **Автообновление приложений** > **Не обновлять приложения автоматически**, если вас устраивает обновление приложений вручную из Google Play Store.

Другие советы

Чтобы сэкономить еще немного заряда аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню «Настройки» нажмите **Звук** и отключите ненужные вам функции.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.

Использование режима энергосбережения

Режим энергосбережения помогает продлить время работы от аккумулятора. Он снижает интенсивность использования функций телефона, быстро расходующих заряд аккумулятора, таких как службы определения местоположения и Мобильный интернет.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** функции «Энергосбережение», чтобы включить или отключить режим энергосбережения.

Чтобы настроить автоматическое включение этого режима, нажмите **Энергосбережение**, выберите **Автоматически включать режим энергосбережения**, а затем выберите соответствующий уровень заряда аккумулятора.

Режим «Максимальное энергосбережение»

В ситуациях, когда вы мало пользуетесь телефоном, включайте режим «Максимальное энергосбережение», чтобы продлить время работы от аккумулятора. В этом режиме вы можете пользоваться только основными функциями — звонить по телефону, обмениваться текстовыми сообщениями и электронной почтой, при этом телефон может оставаться в режиме ожидания дольше, чем обычно.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Включите или выключите режим «Максимальное энергосбережение» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**

Чтобы задать автоматическое включение этого режима, нажмите **Максимальное энергосбережение**, выберите **Автоматически включать режим макс. энергосбережения, если заряд аккумулятора ниже уровня I**, укажите нужный вариант и выберите уровень заряда аккумулятора.

В разделе «Дополнительная информация» нажмите **Дополнительные сведения**, чтобы подробнее узнать о том, как режим «Максимальное энергосбережение» помогает продлить время работы от аккумулятора.

Отображение заряда аккумулятора в процентах

Вы можете проверять процент оставшегося заряда аккумулятора прямо в строке состояния.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите переключатель «Процент заряда аккумулятора» **Вкл./Выкл.**, чтобы отображать сведения о заряде аккумулятора в строке состояния.

Проверка расхода заряда аккумулятора

Вы можете посмотреть, как система и приложения потребляют энергию аккумулятора и сколько заряда расходуется.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.

3. Нажмите  > «Показать полное использ. устр.» или «Показать использование прилож.» и касаясь отдельных элементов проверьте потребление ими энергии аккумулятора.
4. Если в окне просмотра данных о расходе энергии аккумулятора появится раздел «Управление использованием заряда аккумулятора», нажмите показанный под ним параметр, чтобы изменить настройки, влияющие на расход заряда аккумулятора.

Также можно проверить энергопотребление каждого из приложений, выбрав **Настройки**, а затем **Приложения и уведомления** > **Сведения о приложении**. Нажмите на приложение, которое вы хотите проверить, а затем нажмите **Аккумулятор**.

Проверка журнала использования аккумулятора

Проверьте, сколько времени вы используете HTC U11+ с момента последней зарядки. Кроме того, вы можете посмотреть график, показывающий, сколько времени был включен экран и сколько времени вы использовали такие подключения, как «Мобильный интернет» или Wi-Fi.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Коснитесь значка аккумулятора, чтобы посмотреть график использования аккумулятора.

Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений

Если телефон в режиме сна подключен к Wi-Fi, некоторые приложения, возможно, продолжают расходовать заряд аккумулятора. В телефонах на платформе Android 6.0 и выше для всех приложений по умолчанию включена оптимизация расхода заряда аккумулятора, позволяющая продлить время работы телефона от аккумулятора в режиме ожидания.

Для включения оптимизации расхода заряда аккумулятора необходимо, чтобы телефон длительное время находился в режиме ожидания.

Отключение оптимизации расхода заряда аккумулятора для приложений

Если вы хотите, чтобы в некоторых приложениях не использовалась оптимизация расхода заряда аккумулятора, вы можете отключить для них эту функцию.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите  > **Оптимизация аккумулятора**.

4. Чтобы просмотреть полный список приложений, нажмите **Не оптимизировано > Все приложения**.
5. Чтобы отключить оптимизацию расхода заряда аккумулятора в приложении, нажмите на название приложения, а затем нажмите **Не оптимизировать > Готово**. Повторите это действие для отключения оптимизации в других приложениях.

Чтобы отфильтровать список и просмотреть приложения с выключенной оптимизацией расхода заряда аккумулятора, нажмите **Все приложения > Не оптимизировано**.

Память

Освобождение места в памяти

По мере использования HTC U11+ со временем в нем накапливаются данные, заполняя память устройства. Вот несколько советов, как освободить место в памяти телефона.

Управление фотографиями и видеозаписями

- После серийной фотосъемки оставляйте только лучший снимок. Остальные снимки можно удалить, если они вам не нужны.
- После редактирования fotosнимка или обрезки видеозаписи исходный файл остается. Удаляйте исходные файлы или перемещайте их куда-нибудь, например на компьютер.
- Если вы отправляете видеозаписи только в MMS-сообщениях, используйте меньшее разрешение. Видеозаписи с высоким разрешением занимают больше места.
- Графические файлы RAW занимают большой объем памяти. Рекомендуется использовать карту памяти в качестве носителя по умолчанию для сохранения фотографий и видеозаписей. Если на карте памяти заканчивается свободное место, попробуйте переместить графические файлы RAW на компьютер.
- Включите **Диспетчер памяти** — он поможет вам обрабатывать старые фотографии и видеозаписи в вашем телефоне.

Удаление неиспользуемых тем

Так как темы включают в себя изображения, звуки и значки, они могут быстро заполнить собой пространство памяти. Удаляйте неиспользуемые темы. См. раздел «Удаление темы» на сайте <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Создание резервных копий данных и файлов

Оставляйте только самые свежие данные в приложениях и файлы, которые вы часто будете использовать. Остальные данные и файлы можно поместить в резервную копию. Некоторые советы приведены в разделе [Способы архивации файлов, данных и настроек](#) на стр. 146.

Удаление или отключение приложений

Удаляйте загруженные приложения, если они вам больше не нужны. См. раздел [Удаление приложения](#) на стр. 158.

Предустановленные приложения можно отключать, если вы их не используете. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 165.

Освобождение памяти вручную

На экране Память нажмите **Освободить пространство**. Телефон выполнит проверку памяти телефона и сообщит, какие элементы вы можете удалить.

Перемещение приложений на карту памяти

Загруженные или установленные сторонние приложения можно переместить на карту памяти, если она используется в качестве внутреннего накопителя. См. разделы

[Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно](#) на стр. 142 и [Перемещение приложения на карту памяти или с нее](#) на стр. 143.

Виды памяти

В телефонах на платформе Android 6.0 и выше способ и место хранения загруженных приложений и их данных были изменены.

Память телефона

Она представляет собой внутреннюю память, в которой хранится ОС Android, изначально установленные приложения, почта, текстовые сообщения и кэшированные данные из приложений. Вы также можете устанавливать загруженные приложения, а также сохранять фотографии, видеозаписи и снимки экрана в эту память.

Карта памяти

Вы можете использовать карту памяти в качестве съемного накопителя для хранения и получения доступа к мультимедийным и другим файлам в HTC U11+ или в любом другом телефоне Android либо использовать ее для увеличения объема внутренней памяти. См. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 141.

USB-накопитель

Вы можете подключить внешний USB-накопитель, например флэш-накопитель USB или устройство для чтения карт SD. Для соединения HTC U11+ и USB-накопителя необходим специальный кабель.

Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?

Использовать карту памяти в качестве съемного накопителя следует в том случае, если на ней уже есть такое содержимое, как мультимедийные и другие файлы, что позволит вам не потерять их. Если у вас есть абсолютно новая карта памяти, вы можете выбрать способ ее использования: в качестве съемного накопителя или в качестве внутреннего накопителя для расширения объема внутренней памяти.

Съемный накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве съемного накопителя, чтобы использовать ее в HTC U11+ и других телефонах Android.

Внутренний накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве внутреннего накопителя для большей конфиденциальности и безопасного использования. Это позволит зашифровать и отформатировать карту памяти таким образом, что она будет работать как внутренняя память.

Это также позволит увеличить объем внутренней памяти, потому что:

- снимки экрана, фотоснимки камеры, мультимедийные и другие файлы будут храниться на карте памяти;
- установленные сторонние приложения и их данные можно будет перемещать из памяти телефона на карту памяти и обратно.



После настройки карты памяти в качестве внутреннего накопителя, она может использоваться только в HTC U11+, где была отформатирована.

Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя

Если вы вставляете карту памяти, ранее не использовавшуюся в HTC U11+, она будет по умолчанию подключена как внешний накопитель.

Если карта памяти новая или на ней нет содержимого, которое вы бы хотели сохранить, можно отформатировать ее для использования в качестве внутренней памяти HTC U11+.



- О различиях в использовании карты памяти в качестве съемной или внутренней памяти см. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 141.
- Если на карте памяти остались файлы, создайте архивные копии этих файлов перед форматированием карты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. В разделе Внешний накопитель нажмите  рядом с названием карты памяти.
3. Нажмите **Формат. как внутр. память > Стереть и форматировать > Форматировать**.
4. Следуя указаниям на экране, переместите установленные приложения и их данные из памяти телефона на карту памяти.



Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутренней памяти, вы можете переформатировать ее для использования в качестве съемного накопителя. Прежде чем сделать это, убедитесь, что вы переместили все приложения и данные с карты обратно в память телефона. См. раздел [Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно](#) на стр. 142.

Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно

Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя, вы можете переместить на нее установленные сторонние приложения и их данные, такие как фотографии, мультимедийные файлы, а также загруженные файлы, чтобы освободить место в памяти телефона.

Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутреннего накопителя, не забудьте переместить с нее все приложения и данные обратно в память телефона.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Нажмите на имя карты памяти, если выполняется перемещение данных приложения из памяти телефона на карту, или нажмите **Внутренняя общая память**, если выполняется перемещение данных с карты памяти обратно в память телефона.

3. Нажмите : > **Перенести данные**.

4. Нажмите **Переместить**.



- Снимки экрана также будут перенесены.
- После переноса все новые фотографии и видеозаписи, снимки экрана и загружаемые файлы будут сохраняться в новое место в памяти.

Перемещение приложения на карту памяти или с нее

Когда у вас заканчивается место в памяти телефона, вы можете переместить загруженное приложение и его данные на карту памяти, если она используется в качестве внутреннего накопителя.

Если требуется переформатирование карты памяти, обязательно переместите каждое приложение и его данные обратно в память телефона перед форматированием карты.



Изначально установленные приложения перемещать нельзя. Некоторые приложения сторонних производителей, загруженные и установленные в память телефона, тоже могут быть недоступны для перемещения на карту памяти.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Память**.

2. Нажмите **Внутренняя общая память** и выберите **Другие приложения**, чтобы переместить приложение из памяти телефона на карту памяти.

Или нажмите на имя карты памяти, а затем нажмите **Приложения**, чтобы переместить приложение с карты памяти обратно в память телефона.

3. Нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.

4. Нажмите **Изменить**, а затем выберите, куда его следует переместить.

5. Нажмите **Переместить**.

Копирование или перемещение файлов между памятью телефона и картой памяти

Перейдите в меню «Настройки», чтобы просмотреть файлы в памяти телефона и на карте памяти и управлять ими. Если вы используете карту памяти в качестве съемного накопителя, можно копировать или перемещать файлы между памятью телефона и картой памяти. Также можно копировать или перемещать файлы на внешний USB-накопитель и с него, если он подключен к HTC U11+.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Нажмите **Внутренняя общая память** и выберите **Файлы** либо коснитесь названия карты памяти.
Или нажмите на внешний USB-накопитель, если он подключен.
3. Откройте папку, содержащую файлы, которые вы хотите скопировать или переместить.
4. Чтобы выбрать файлы или отменить выбор, выполните следующие действия.
 - Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его. Для выбора нескольких файлов нажмите на каждый из них.
 - Нажмите на файл, чтобы отменить выбор.
 - Чтобы выбрать все файлы, нажмите **:** > **Выделить все**.
5. Нажмите **:** и выберите **Копировать в** или **Переместить в**.
6. Нажмите **≡**, чтобы открыть выдвижное меню, выберите тип памяти, в которую следует скопировать или переместить файлы, а затем откройте папку назначения.
7. Нажмите **Копировать** или **Переместить**.

Копирование файлов между HTC U11+ и компьютером

Можно копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы в HTC U11+.



- Перед копированием файлов с компьютера в HTC U11+ или наоборот сначала следует сохранить и закрыть их.
- Если вы используете карту памяти в качестве внутреннего накопителя, компьютер отобразит только содержимое карты памяти.

1. Подключите HTC U11+ к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабель типа C.
2. Если экран HTC U11+ заблокирован, разблокируйте его.

3. Во всплывающем сообщении, в котором спрашивается, использовать ли USB для передачи файлов, нажмите **Да**.

Если такое сообщение не появилось, откройте панель «Уведомления», нажмите на уведомление **Использовать USB для**, а затем нажмите **Передача файлов**.

После этого на экране компьютера появятся варианты действий для просмотра или импортирования файлов.

4. Выберите просмотр файлов.
5. Скопируйте файлы с компьютера в HTC U11+ или наоборот.
6. После копирования отсоедините HTC U11+ от компьютера.

Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном телефоне HTC U11+, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.



Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя и на нее перемещены некоторые приложения, то вы не сможете открыть эти приложения после отключения карты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе Внешний накопитель, нажмите > **Извлечь**.
 - Если ваша карта памяти отображается в разделе Память устройства, нажмите на названии карты, а затем нажмите > **Извлечь**.

Резервное копирование и сброс

Способы архивации файлов, данных и настроек

Беспокоитесь о том, что можете потерять важные данные из HTC U11+? Выполняйте архивацию данных HTC U11+ перед удалением содержимого из памяти, выполнением аппаратного сброса или переходом на новый телефон.

Облачная архивация

Используйте ваш аккаунт Google для автоматической архивации данных и настроек приложений, включая пароли Wi-Fi, на Google Диск™. См. [Архивация данных HTC U11+](#) на стр. 147.

Используйте Google Фото для автоматической архивации фотографий и видеозаписей.

HTC Sync Manager

Используйте программу HTC Sync Manager для импортирования музыки, фотографий и видеозаписей из HTC U11+ на компьютер. Она также позволяет синхронизировать локально хранящиеся контакты и плейлисты между HTC U11+ и компьютером.

Кроме того, HTC Sync Manager представляет собой отличную альтернативу в случае, когда вы не хотите архивировать свои учетные записи, настройки и другое личное содержимое в «облаке». Вы можете использовать эту программу для создания архивных копий содержимого HTC U11+ на своем компьютере.

Другие варианты архивации

При желании можно выполнять раздельную архивацию данных или файлов.

Некоторые приложения позволяют сохранять резервные копии данных на карту памяти (если она используется в качестве съемного накопителя), чтобы можно было легко восстановить их после выполнения аппаратного сброса. При выполнении аппаратного сброса будьте внимательны — не очищайте карту памяти.

В некоторых приложениях для архивации и восстановления данных приложений можно использовать память телефона. Если в работе приложения возникают проблемы и необходимо очистить его данные, чтобы устранить проблему, сначала создайте резервную копию данных приложения в памяти телефона.

Сообщения	Создавайте архивные копии текстовых сообщений на карте памяти или в памяти телефона или сохраняйте их во вложениях эл. почты.
Контакты	<ul style="list-style-type: none"> Сохраняйте контакты и другие личные данные в своих сетевых аккаунтах, чтобы при переходе на другой телефон вы могли восстановить их с помощью синхронизации. Если у вас есть локально хранящиеся контакты в приложении «Контакты», экспортируйте их на карту памяти или в память телефона.
Файлы	Подключите HTC U11+ к компьютеру как внешний диск, чтобы скопировать файлы на компьютер вручную.
Другие данные	Проверьте другие приложения, чтобы выяснить, поддерживают ли они экспорт данных в память телефона или на карту памяти.

Архивация данных HTC U11+

Автоматическая архивация данных HTC U11+ на Google Диск позволит вам восстановить содержимое телефона, такое как настройки и данные приложений, после выполнения аппаратного сброса либо восстановить эти данные на другом телефоне HTC.

- На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Система** > **Архивация**.
- Включите функцию **Архивация на Google Диск**.
- Нажмите **Данные приложений** и убедитесь, что **Автовосстановление** включено.

Это позволит вам восстановить настройки и данные приложений при их повторной установке в HTC U11+.



Чтобы для выполнения архивации выбрать аккаунт, отличный от вашего основного аккаунта Google, нажмите **Аккаунт архивации** и выберите другой аккаунт Google. Вы можете также нажать **Добавить аккаунт**, чтобы добавить новый аккаунт Google для архивации данных.

Какие типы данных можно архивировать?

Ниже приведены типы данных в телефонах на базе Android 8, которые можно архивировать с использованием аккаунта Google:

Главный экран	Обои
Список приложений	<ul style="list-style-type: none"> Приложения, установленные с помощью Google Play Store. Размер сетки и порядок сортировки для экрана «Приложения» и папки приложений, созданные в режиме Пользовательский.

Настройки и данные приложений	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Текстовые SMS-сообщения. ▪ Журнал вызовов. ▪ Календарь Google™ и Gmail™ Настройки. ▪ Данные, синхронизированные с аккаунтом Google, например, контакты и события календаря программы Google. ▪ Данные приложений HTC, например, контакты в приложении Контакты, которые вы сохраняете в телефоне, список городов для приложений Часы и Погода и учетные записи эл. почты в приложении Почта. ▪ Данные и настройки сторонних приложений, позволяющих выполнять эту операцию.
Настройки устройства	Мелодии звонка, Wi-Fi сети и их пароли, а также определенные настройки устройства.

Функция авто-архивации периодически архивирует содержимое телефона в личную папку в Google Диск. Это происходит каждые 24 часа, когда телефон находится в режиме ожидания, заряжается или подключен к сети Wi-Fi.

Архивируемые данные не учитываются в квоте на хранение данных Google Диск. Архивация больших файлов и файлов, которые разработчики приложений исключили из обслуживания, выполниться не будет.



Возможность восстановления обоев со старого телефона зависит от совместимости разрешений экрана в старом телефоне и в HTC U11+.

Резервное копирование контактов и сообщений

Если вы хотите отдельно выполнять резервное копирование контактов и текстовых сообщений в HTC U11+, ниже представлено несколько советов, как их экспортить или импортировать.

Резервное копирование контактов

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Контакты**.
2. На вкладке «Контакты» нажмите  > **Управление контактами**.
3. Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Экспортировать в память телефона** или **Экспортировать на SD-карту**.
4. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортации.

- Чтобы защитить свои данные, нажмите **Да**, а затем задайте пароль для этой резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при импортировании контактов.

Если вы не хотите использовать пароль, нажмите **Нет**.

- Нажмите **OK**.

Восстановление контактов

- На вкладке «Контакты» нажмите : > **Управление контактами**.
- Нажмите **Импорт и экспорт контактов** > **Импортировать из памяти телефона** или **Импортировать с SD-карты**.
- Если у вас настроено несколько учетных записей, нажмите на соответствующий тип импортируемых контактов.
- Если у вас имеется несколько резервных копий, выберите нужную из них для импортирования и нажмите **OK**.
- Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии, и нажмите **OK**.

Резервирование текстовых сообщений

Сохраняйте важные текстовые сообщения, создавая их резервные копии, чтобы вы могли восстановить их в приложении HTC «Сообщения» при необходимости. Приложение «Сообщения» создает резервные копии либо в памяти телефона, либо на карте памяти, если она установлена.



Текстовые сообщения из секретного ящика и заблокированные сообщения не резервируются. Чтобы включить такие сообщения в резервную копию, сначала следует переместить их в общий ящик сообщений.

- На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
- Нажмите : > **Архивация/восстановление SMS** > **Архивация** > **Архив SMS в файле**.
- Чтобы защитить свои данные, можно задать пароль для резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при восстановлении сообщений. Если вы не хотите использовать пароль, установите флажок **Не защищать паролем этот архив**.
- Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **OK**.

Резервирование текстовых сообщений по эл. почте



- Вам необходимо настроить свою учетную запись эл. почты в приложении HTC «Почта».
- Текстовые сообщения из секретного ящика и заблокированные сообщения не резервируются. Чтобы включить такие сообщения в резервную копию, сначала следует переместить их в общий ящик сообщений.

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите : > **Архивация/восстановление SMS**.
3. Нажмите **Архивация > Архив SMS вложен в письмо**.
4. Чтобы защитить свои данные, можно задать пароль для резервной копии. Запомните этот пароль. Его придется ввести при восстановлении сообщений. Если вы не хотите использовать пароль, установите флажок **Не защищать паролем этот архив**.
5. Введите свой адрес эл. почты.
6. Напишите сообщение эл. почты, а затем отправьте его.

Восстановление текстовых сообщений

1. На Главном экране нажмите :::, а затем найдите и нажмите **Сообщения**.
2. Нажмите : > **Архивация/восстановление SMS > Восстановить**.
3. Выберите способ восстановления сообщений и нажмите **Далее**.
4. Нажмите на резервную копию, которую нужно импортировать.
5. Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии. Если вы не задавали пароль, выберите пункт **Файл архива не защищен паролем**.
6. Нажмите **OK**.

Чтобы восстановить текстовые сообщения, которые были зарезервированы по эл. почте, откройте сообщение эл. почты с вложенным файлом резервной копии в приложении «Почта». Нажмите на вложение, чтобы сначала загрузить его, а затем нажмите на него еще раз, чтобы открыть файл резервной копии, который следует импортировать. Введите пароль, заданный вами для этой резервной копии, или выберите пункт **Файл архива не защищен паролем**.

Сброс настроек сети

Можно сбросить настройки сети, если у вас возникли трудности с подключением HTC U11+ к мобильному Интернету, сети Wi-Fi или Bluetooth-устройствам.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Система** > **Сброс**.
2. Нажмите **Сброс настроек сети**.
3. Нажмите **Сброс настроек**.
4. Нажмите **Сброс настроек**.

Сброс настроек HTC U11+ (аппаратный сброс)

Если в HTC U11+ возникла постоянная проблема, которую не удается устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам). Сброс настроек возвращает телефон в его исходное состояние, в котором он находился до первого включения.



Сброс заводских настроек приведет к удалению всех данных из памяти телефона, включая загруженные и установленные приложения, учетные записи, файлы, а также настройки и данные системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Система** > **Сброс**.
 2. Нажмите **Сброс к заводским установкам**.
- Во избежание удаления мультимедийных файлов и других данных с карты памяти убедитесь в том, что параметр **Очистить SD-карту** не выбран.
3. Нажмите **Сброс настроек телефона**.
 4. Нажмите **Стереть все**.



После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

Передача

Способы передачи содержимого из старого телефона

В зависимости от операционной системы вашего старого телефона выберите соответствующий способ передачи содержимого в HTC U11+.

Из телефона на платформе Android

В свой старый телефон HTC или другой телефон на платформе Android загрузите HTC «Средство передачи» и используйте его для переноса содержимого в HTC U11+. См. раздел [Передача содержимого из телефона на базе Android](#) на стр. 152.

Из iPhone

Создайте резервную копию содержимого iPhone в хранилище iCloud, а затем переместите содержимое в HTC U11+. См. раздел [Перенос содержимого iPhone через iCloud](#) на стр. 153.

Передача содержимого из телефона на базе Android

В свой старый телефон на базе Android загрузите приложение HTC «Средство передачи» и используйте его для переноса содержимого в HTC U11+.

Типы локально хранящегося в старом телефоне содержимого, которое можно передать с помощью приложения HTC «Средство передачи», включают контакты, сообщения, музыку, фотографии, видеозаписи и некоторые настройки. Из телефонов HTC с HTC Sense™ версии 5.5 и выше можно передать и другие типы данных, такие как журналы вызовов, учетные записи электронной почты и некоторые настройки приложений HTC.



Требуется Android версии 2.2 или выше, чтобы использовать HTC «Средство передачи» в старом телефоне.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система**.
2. Нажмите **Импорт из другого телефона**.
3. Выберите передачу из телефона HTC на базе Android или из другого телефона на базе Android.
4. На экране «Импорт из другого телефона» нажмите **Далее**.

5. Следуя указаниям на экране HTC U11+ загрузите HTC «Средство передачи» из Google Play Store в ваш старый телефон, установите и откройте это приложение.
6. Когда на экране старого телефона появится PIN-код, убедитесь, что такой же PIN-код появился на экране HTC U11+, прежде чем продолжить процедуру.
Если PIN-код не появился, нажмите **Повторить** в старом телефоне. Если он по-прежнему не появляется, это может означать, что ваш старый телефон не способен подключиться к HTC U11+. Если это случилось, попробуйте другой метод передачи.
7. Нажмите **Подтвердить** в старом телефоне.
8. В старом телефоне выберите типы содержимого, которое вы хотите передать, а затем нажмите **Передать**.
9. Дождитесь завершения передачи.
10. Нажмите **Готово** в обоих телефонах.

Перенос содержимого iPhone через iCloud

Если у вас есть учетная запись iCloud, вы можете синхронизировать содержимое iPhone со своим хранилищем iCloud, а затем перенести это содержимое, например контакты или фотографии, в телефон HTC U11+.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Система**.
2. Нажмите **Импорт из другого телефона** > **iPhone** > **Импорт из архива iCloud**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы выполнить резервное копирование содержимого iPhone в свое хранилище iCloud.
4. Введите свой адрес электронной почты и пароль для iCloud, а затем нажмите **Войти**.
5. Выберите архивную копию iPhone, которую нужно перенести в HTC U11+, и нажмите **Далее**.
6. Выберите типы содержимого для передачи и нажмите **Импортировать**.
7. Дождитесь завершения процесса передачи и нажмите **Готово**.



В процессе переноса передаются только некоторые сведения о контактах, такие как имя и фамилия, фотография, почтовый адрес, адрес электронной почты, дата рождения, дата годовщины и примечания.

Прочие способы получения контактов и другого содержимого

Существуют различные способы индивидуального добавления контактов и другого содержимого в HTC U11+.

Источник содержимого	Способ передачи
Синхронизация с компьютером	<p>Используйте программу HTC Sync Manager для синхронизации контактов, документов, плейлистов и других данных между HTC U11+ и компьютером с операционной системой Windows® или OS X.</p> <p>Эту программу также можно использовать для передачи резервной копии iTunes, содержащей контакты, сообщения и другие данные из iPhone, с компьютера в HTC U11+.</p>
Учетная запись Google	Контакты Google импортируются в HTC U11+ после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо в HTC U11+.
Учетные записи социальных сетей	Войдите в свои любимые социальные сети, чтобы синхронизировать с ними контактную информацию.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U11+ синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Учетная запись Outlook.com	Синхронизируйте личные контакты из вашей учетной записи Microsoft Outlook.com.
Контакты в телефоне	Вы можете создавать контакты локально в HTC U11+, если не желаете хранить их в своих сетевых учетных записях.
nano-SIM-карта	Скопируйте все свои контакты с nano-SIM-карты в HTC U11+.

Передача фотографий, видеозаписей и музыки между телефоном и компьютером

Ниже описаны способы передачи мультимедийных файлов с компьютера или на него.

- Подключите HTC U11+ к компьютеру. Компьютер распознает его как обычный съемный USB-накопитель, и вы сможете копировать мультимедийные файлы в обоих направлениях. См. раздел [Копирование файлов между HTC U11+ и компьютером](#) на стр. 144.
- Загрузите и используйте программу HTC Sync Manager на компьютере. Вы можете настроить ее на автоматическую передачу музыки, фотографий и видеозаписей с HTC U11+ на компьютер. Также можно синхронизировать плейлисты между компьютером и телефоном.

Если у вас есть iPhone, вы также можете подключить его и передать на компьютер фотографии из альбома «Пленка» с помощью HTC Sync Manager. А затем снова подключить HTC U11+ и скопировать все в него.

Подробные сведения см. в справке или руководстве пользователя HTC Sync Manager.

- Используйте службы «облачного» хранилища, чтобы держать свои мультимедийные файлы в одном месте и управлять ими с компьютера, HTC U11+ и других мобильных устройств.

Установка и удаление приложений

Получение приложений с Google Play Store

Google Play Store — это место, где можно найти новые приложения для HTC U11+. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки приложений и другого содержимого на сайте Google Play Store можно использовать способы оплаты из учетной записи Google. При совершении первой покупки выбранный способ оплаты будет добавлен в вашу учетную запись Google. Дополнительную информацию о возможных способах оплаты см. на сайте support.google.com.
- Доступные способы оплаты могут отличаться в зависимости от страны.
- Название приложения Google Play Store может отличаться в зависимости от вашего региона.

Поиск и установка приложения

При установке приложений и их использовании в HTC U11+, эти приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации, а также к определенным функциям или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



С осторожностью загружайте приложения, получающие доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC U11+. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Коснитесь строки поиска и введите название приложения, которое вы ищете.

3. При наличии этого приложения в списке результатов поиска коснитесь его, чтобы прочесть его описание и отзывы пользователей.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Для установки бесплатного приложения нажмите **Установить**.
 - Для установки платного приложения нажмите на кнопку с ценой. Если вы не задали способ оплаты в вашей учетной записи Google, нажмите  для выбора способа оплаты, а затем нажмите **Продолжить**.

Чтобы открыть приложение, после его установки нажмите **Открыть** или перейдите на экран «Приложения» и нажмите на нужное приложение.



Иногда приложения обновляются путем загрузки новых исправлений и усовершенствований. По умолчанию обновления автоматически загружаются, когда телефон подключается к сети Wi-Fi. В настройках приложений Google Play Store функцию автообновления можно отключить. См. [Установка обновлений приложений с Google Play Store](#) на стр. 76.

Восстановление приложений с Google Play Store

Вы перешли на новый телефон, приобрели другой взамен утерянного или выполнили сброс настроек? Восстановите приложения, которые вы загружали ранее.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры** и перейдите на вкладку «Библиотека».
4. Нажмите **Установить** рядом с приложением, которое вы хотите восстановить.

Подробности см. в справке по Google Play Store.

Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты HTC U11+ и ваших личных данных настоятельно рекомендуется загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.

1. Откройте браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. При появлении запроса нажмите **Настройки** и включите функцию **Разрешить из этого источника**.
3. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.



Для просмотра разрешений на установку для устанавливаемых приложений перейдите в раздел **Настройки > Приложения и уведомления > Дополнительно > Доступ к специальным приложениям > Установка неизвестных приложений**.

Удаление приложения

Если вам больше не нужно загруженное и установленное вами ранее приложение, вы можете удалить его.



Большинство изначально загруженных приложений удалить нельзя.

На экране «Приложения» нажмите и удерживайте приложение, которое нужно удалить, а затем перетащите его на кнопку **Удалить**.



Если вы приобрели приложение в Google Play Store, вы можете удалить его и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. в справке по Google Play Store.

Работа с приложениями

Доступ к приложениям

Существует два легких способа получить доступ к вашему списку приложений.

- На Главном экране проведите пальцем вверх.
- Нажмите  на экране HTC BlinkFeed или на Главном экране.

Упорядочивание приложений

Можно упорядочить и изменить порядок приложений на экране «Приложения».

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов нажмите .
2. Нажмите , а затем выберите способ упорядочивания приложений, например по алфавиту.
3. Если вы хотите сгруппировать приложения в папки или переупорядочить их, выберите вариант **Пользовательский**.

Отображение или скрытие приложений на экране «Приложения»

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Показать или скрыть приложения**.
2. Выберите приложения, которые вы хотите скрыть, или снимите соответствующие флагки, чтобы отобразить их.
3. Нажмите **Готово**.

Группирование приложений в папку

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Пользовательский**.
2. Нажмите  > **Пересортировать приложения**.
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.
4. Чтобы добавить другие приложения, перетащите каждое из них на папку.
5. Чтобы назвать папку, откройте ее, нажмите на строку заголовка папки и введите название.
6. По завершении нажмите .

Перемещение приложений и папок

1. На экране «Приложения» нажмите  > Пользовательский.
2. Нажмите  > Пересортировать приложения.
3. Нажмите и удерживайте приложение или папку, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Перетащите приложение или папку на другое место на той же странице. Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
 - Перетащите приложение или папку на стрелку  или  , чтобы переместить его на другую страницу.
4. По завершении нажмите .

Удаление приложений из папки

1. На экране «Приложения» нажмите  > Пользовательский.
2. Нажмите  > Пересортировать приложения.
3. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
4. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его из папки на экран «Приложения». Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
5. По завершении нажмите .

Ярлыки приложений

В телефонах на платформе Android 7.1 и выше нажмите и удерживайте значок приложения на панели виджетов или экране «Приложения», чтобы вывести на экран меню для быстрого доступа к основным функциям приложений.



Не все приложения поддерживают функцию ярлыков приложений.


1. Нажмите и удерживайте значок приложения, например «Часы».
2. В отображаемом меню нажмите на функцию, которую вы хотите запустить в приложении.



Переключение между недавно открывавшимися приложениями

При использовании различных приложений в своем телефоне можно легко переключаться между приложениями, которые вы недавно открывали.

Нажмите  , чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

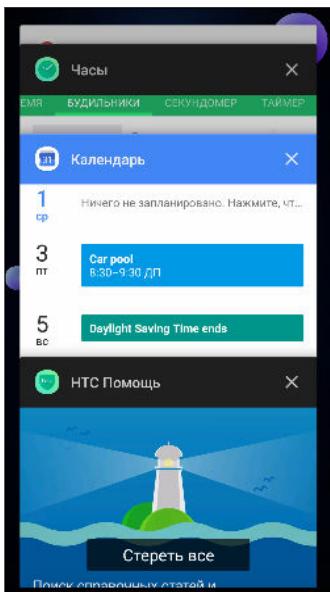

- Чтобы переключиться обратно на приложение, пролистайте карточки до нужного приложения и нажмите на него.
- Чтобы удалить приложение, перетащите его влево или вправо.
- Чтобы удалить все приложения, нажмите **Удалить все**.

Либо дважды нажмите  , чтобы быстро переключиться между двумя самыми недавними приложениями.

Одновременная работа с двумя приложениями



Некоторые приложения могут не поддерживать эту функцию.

- Откройте первое приложение, а затем нажмите и удерживайте  . На экране появится разделитель экрана.
- Выполните одно из следующих действий.
 - Если желаемое приложение находится в списке последних приложений, нажмите на него, чтобы выбрать в качестве второго активного приложения.
 - Нажмите  , а затем откройте второе желаемое приложение.

Чтобы отключить разделение экрана, перетащите маркер разделителя экрана к верхнему или нижнему краю экрана.

Использование функции «Картинка в картинке»

Разместите на экране маленькое окно просматриваемой видеозаписи или поддерживаемого приложения во время выполнения других операций в телефоне.



Не все приложения поддерживают функцию «Картинка в картинке».

1. Откройте поддерживаемое приложение, например, видеопроигрыватель или приложение для видеозвонков, и начните воспроизведение видеозаписи. Разверните видеозапись во весь экран.
2. Нажмите  .
Воспроизведение видеозаписи продолжится в маленьком окне в правом нижнем углу экрана.
3. Во время просмотра видеозаписи вы можете параллельно выполнять другие операции, например, использовать другое приложение.
4. Перетащите маленькое окно в другое место.
Дважды нажмите на окно, чтобы снова развернуть видеозапись во весь экран.

Как проверить, поддерживает ли приложение функцию «Картинка в картинке»?

В информации о приложении будет указана функция «Картинка в картинке», если приложение ее поддерживает.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем нажмите .
2. На экране «О приложении» проверьте наличие функции **Картинка в картинке**. Данная функция включена по умолчанию.



Для включения или отключения данной функции нажмите **Картинка в картинке**, а затем нажмите на переключатель Разрешить «картинка в картинке» **Вкл./Выкл.**.

Чтобы узнать, какие приложения в телефоне поддерживают функцию «Картинка в картинке», перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Приложения и уведомления** > **Дополнительно** > **Доступ к специальным приложениям** > **Картинка в картинке**.

Управление разрешениями для приложений

При первом открытии приложений будет появляться запрос о предоставлении разрешений на доступ к определенным данным или функциям, например к контактам или микрофону. Это позволяет вам контролировать, какие приложения будут иметь санкционированный доступ.

- Если вы подозреваете, что конкретное приложение является вредоносным или запрашивает ненужные разрешения, следует выбрать вариант **Отклонить**, чтобы защитить свой телефон.
 - Если вариант **Отклонить** выбран для надежного приложения, то вы не сможете использовать это приложение или иметь доступ ко всем его функциям. В этом случае перейдите в меню «Настройки», чтобы изменить разрешения для приложений.
1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
 2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
 3. Нажмите **Разрешения для приложений**, затем нажмите на типе данных или функции и выберите, какие приложения смогут иметь к ним доступ.
 4. Нажатием переключателя **Вкл./Выкл.** рядом с приложением предоставьте ему доступ к выбранным данным и функциям.



Чтобы изменить типы данных, к которым имеет доступ приложение, прижмите палец к этому приложению на Главном экране или на экране Приложения, затем нажмите **ⓘ** и выберите **Разрешения**.

Настройка приложений по умолчанию

В меню «Настройки» можно выбрать приложения по умолчанию для просмотра веб-страниц, отправки текстовых сообщений и др.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Дополнительно > Приложения по умолчанию**.
4. Здесь вы можете выбрать программу запуска, веб-браузер, приложение «Телефон», приложения для отправки текстовых сообщений и другие приложения, которые будут использоваться по умолчанию.

Настройка ссылок приложений

Если существует несколько приложений, которые могут быть открыты при нажатии на ссылку — например, на общедоступное сообщение в социальной сети или на мультимедийную ссылку — может появиться окно запроса, где необходимо выбрать желаемое приложение. При появлении запроса после нажатия на ссылку выберите приложение, а затем нажмите **Всегда**, чтобы назначить данное приложение приложением по умолчанию.

Можно также перейти в меню «Настройки», чтобы увидеть настройки ссылок для различных приложений и изменить их.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Дополнительно > Приложения по умолчанию > Открытие ссылок**.
4. Нажмите на приложение, которое необходимо настроить, а затем нажмите **Открыть связанные адреса**.
5. Выберите **Открыть в этом приложении**, чтобы всегда открывать данное приложение без дополнительных запросов при нажатии на ссылку.

Можно также выбрать обязательный вывод запроса о выборе приложения или запретить использование приложения для открытия ссылок.

Отключение приложения

Приложения, даже если они редко используются, могут работать в фоновом режиме и загружать данные. Если приложение невозможно удалить, вы можете отключить его.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Сведения о приложении**.
4. Нажмите на приложение, а затем нажмите **Отключить**.



Вы можете также прижать палец к этому приложению на Главном экране или на экране Приложения, а затем нажать **ⓘ** и выбрать **Отключить**.

Приложения HTC

Что такое HTC Sense Companion?

HTC Sense Companion — это ваш личный спутник, который постоянно учится у вас и запоминает ваши ежедневные действия. Подробнее о том, что для вас может сделать HTC Sense Companion см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- Приложение HTC Sense Companion извлекает информацию из сторонних веб-сайтов и баз данных. Компания HTC не несет ответственности за точность такого стороннего содержимого.
- Если вы хотите регулярно получать предложения и напоминания в HTC Sense Companion, телефон должен быть подключен к Интернету. Рекомендуется поддерживать мобильное подключение для передачи данных или подключение к сети Wi-Fi постоянно включенным.
- Дополнительные функции будут добавлены посредством обновления системы HTC или обновления приложения.

HTC BlinkFeed

Получайте свежие новости по интересующим вас темам через HTC BlinkFeed. Выбирайте, какие источники сообщений, например из новостей или социальных сетей, будут отображаться в ваших каналах. Подробнее о приложении HTC BlinkFeed см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Темы

Темы обеспечивает быстрый и простой способ настройки телефона с помощью таких элементов, как фоновые рисунки, звуки и значки. Подробнее о приложении Темы см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Boost+

Используйте Boost+ для настройки производительности телефона, оптимизации расхода энергии аккумулятора, удаления нежелательных файлов и управления приложениями телефона. Подробнее о приложении Boost+ см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

Почта

Приложение «Почта» позволяет читать, отправлять и систематизировать сообщения эл. почты из одной или нескольких учетных записей эл. почты, настроенных вами в телефоне. Подробнее о приложении Почта см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Погода

Используйте приложение и виджет «Погода» для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Подробнее о приложении Погода см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Часы

Приложение Часы не только показывает обычные дату и время. Оно позволяет узнавать дату и время в любой точке мира, устанавливать будильник, использовать телефон как секундомер. Подробнее о приложении Часы см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Диктофон

Используйте приложение Диктофон, чтобы записывать информацию во время лекций, интервью или даже для ведения собственного аудиодневника.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Диктофон**.
2. Поместите микрофон рядом с источником звука.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.



Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC U11+, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.

4. Нажмите , чтобы остановить запись.

Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .



Чтобы просмотреть свои голосовые записи, нажмите  . Нажмите и удерживайте голосовую запись, чтобы открыть меню выбора действий для ее отправки, установки в качестве мелодии звонка и т. д.

Включение режима записи звука с высоким разрешением

Хотите делать записи с кристально чистым звуком? Записывайте звук с высоким разрешением.

1. На Главном экране нажмите , а затем найдите и нажмите **Диктофон**.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Формат кодирования** и выберите **Высокое качество (FLAC)**.

Подключение к Интернету

Включение и отключение цифрового соединения

Отключение цифрового соединения продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.



Вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE, чтобы использовать сеть 4G/LTE своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных. Узнайте подробности у своего оператора.

1. Откройте полную панель Быстрые настройки. См. раздел [Использование панели «Быстрые настройки»](#) на стр. 47.
2. Нажмите на блок **Мобильный интернет**, чтобы включить или отключить цифровое соединение.



Если блок **Мобильный интернет** не отображается на панели «Быстрые настройки», проведите пальцем влево, чтобы увидеть другие блоки.



Если не включено цифровое соединение и вы не подключены к сети Wi-Fi, вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;

- использование HTC U11+ в качестве точки доступа Wi-Fi;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции «Интернет-модем».

Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные промежутки времени.

Функция «Экономия трафика»

Функция «Экономия трафика» позволяет сократить расходы на передачу данных через сеть сотового оператора благодаря ограничению использования данных в фоновом режиме. Можно также настроить приложения, которые будут иметь постоянный доступ к подключению для передачи данных — например, приложение эл. почты — такие приложения будут игнорироваться функцией «Экономия трафика».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.
3. Нажмите **Экономия трафика**, затем нажмите **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить эту функцию.
4. Нажмите **Безлимитная передача данных**, затем нажмите **Вкл./Выкл.** рядом с теми приложениями, которым вы хотите предоставить доступ к цифровому соединению даже при включенной функции «Экономия трафика».

Включение и отключение Интернет-роуминга

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги передачи данных в роуминге уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Мобильная сеть**.
3. Нажмите **Интернет-роуминг**, чтобы включить или выключить эту функцию.

Отслеживание расхода трафика

Отслеживайте объем передаваемых и принимаемых вами данных, чтобы предотвратить выход за пределы месячного лимита.



Объем переданных данных, измеренный телефоном HTC U11+, может оказаться меньше фактического трафика.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
 2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.
- Вверху появится строка с указанием объема использованных данных на дату, цикла использования данных, лимита (если установлен) и предупреждения о достижении лимита.
3. В моделях телефонов с двумя SIM-картами нажмите ▼, чтобы выбрать слот карты.
 4. Включите функцию «Мобильный Интернет» и нажмите **Использование Мобильного интернета >⚙**.
 5. Нажмите **Цикл выставления счетов**, и укажите число месяца для регулярного сброса счетчиков расхода трафика. Обычно с этого числа начинается ваш месячный расчетный период.
 6. Активируйте функцию «Настройка предупреждения о лимите» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**, затем нажмите **Предупреждать о лимите** и введите расход трафика, при достижении которого вы будете получать уведомление о скором исчерпании месячного лимита передачи данных. Нажмите ▼, чтобы изменить единицы.
 7. Активируйте функцию «Настройка лимита трафика» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**, затем нажмите **Лимит трафика** и задайте расход трафика, при достижении которого цифровое соединение будет автоматически отключаться. Нажмите ▼, чтобы изменить единицы.

Просмотр информации об использовании данных приложениями

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.
3. В моделях телефонов с двумя SIM-картами нажмите ▼, чтобы выбрать слот карты.
4. Нажмите **Использование Мобильного интернета**.
5. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
6. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.

Подключение Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).



Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.

Включение и отключение Wi-Fi

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет**.
2. Нажмите на переключатель Wi-Fi **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**, чтобы просмотреть список обнаруженных беспроводных сетей.



Прокрутите окно вниз до конца экрана для просмотра списка «Сохраненные сети».

Подключение к сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 172.
2. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.
3. Если вы выбрали защищенную сеть, введите сетевой ключ или пароль.
4. Нажмите **Подключить**. После подключения в строке состояния появится значок сети Wi-Fi .

Подключение к сети Wi-Fi через WPS

Если вы используете Wi-Fi роутер с функцией безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS), то сможете легко подключить HTC U11+.

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 172.
2. Прокрутите экран вниз до конца списка доступных сетей Wi-Fi, затем нажмите **Настройки Wi-Fi > Дополнительно > Кнопка WPS**.



Для использования метода безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) (с PIN-кодом) нажмите **Настройки Wi-Fi > Дополнительно > Вход по PIN-коду WPS**.

3. Нажмите кнопку WPS на Wi-Fi роутере.

Автоматический вход в открытую сеть Wi-Fi (WISPr)

Можно настроить HTC U11+ на автоматический вход в открытые сети Wi-Fi, которые вы регулярно используете. Это избавит вас от неудобств, связанных с прохождением веб-аутентификации поставщика услуг Wi-Fi каждый раз при подключении к его сети Wi-Fi. Просто добавьте свои регистрационные данные для входа в настройки WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming — роуминг поставщика услуг беспроводного Интернета).



Необходимо, чтобы точка доступа сети Wi-Fi поддерживала веб-портал WISPr. Подробности уточните у поставщика услуг Wi-Fi.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет**.
2. Если соединение Wi-Fi отключено, нажмите переключатель **Wi-Fi Вкл./Выкл.**, чтобы включить его.
3. Нажмите **Wi-Fi**.
4. Прокрутите экран вниз до конца экрана, затем нажмите **Настройки Wi-Fi > Дополнительно**.
5. В разделе Настройки WISPr активируйте функцию «Автоматический вход» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
6. Нажмите **Настройки учётной записи WISPr > Добавить новую учётную запись**.
7. Введите название поставщика услуг, свое имя пользователя (с полным названием домена) и пароль.
8. Нажмите **⋮ > Сохранить**. Если у вас есть доступ к нескольким открытым сетям Wi-Fi, вы можете добавить дополнительные учётные записи.
9. Подключитесь к открытой сети Wi-Fi.



В списке «Учётные записи WISPr» нажмите и удерживайте учётную запись, чтобы удалить или изменить ее.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к локальным сетям (например, к сети вашей организации или домашней сети) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением HTC U11+ к локальной сети вам, возможно, потребуется:

- установить сертификаты безопасности;
- ввести свои регистрационные данные;
- загрузить и установить необходимое приложение для VPN, если вы подключаетесь к защищенной корпоративной сети. За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC U11+ должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

Добавление VPN-подключения



Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код, пароль или графический ключ экрана блокировки.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Сеть VPN**, затем нажмите **+**.
3. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
4. Нажмите **Сохранить**.

Подключение к сети VPN

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Сеть VPN**.
3. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**.
После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN .

Нажмите на VPN-подключение, а затем нажмите **Отключить**, чтобы отключить его.

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Установка цифрового сертификата

Используйте цифровые сертификаты клиента и сертифицирующих органов, чтобы позволить HTC U11+ получать доступ к сетям VPN или защищенным сетям Wi-Fi, а также проходить аутентификацию на защищенных интернет-серверах. Сертификаты можно получить у своего системного администратора или загрузить их с сайтов, требующих аутентификации.



- Перед установкой цифрового сертификата необходимо задать PIN-код или пароль экрана блокировки.
- Некоторые приложения, например ваш браузер или клиент эл. почты, допускают установку сертификатов непосредственно в приложение. Подробности см. в справке по приложению.

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку в HTC U11+ или на карте памяти.
2. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
3. Нажмите **Шифрование и учетные данные** > **Установка с SD-карты**.
4. Перейдите к сертификату и выберите его.



Нажмите **≡** для просмотра содержимого карты памяти.

5. Введите название для сертификата и выберите способ его использования.
6. Нажмите **OK**.

Использование HTC U11+ в качестве точки доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свое цифровое соединение совместно с другими устройствами, превратив HTC U11+ в Wi-Fi роутер.



- Убедитесь, что цифровое соединение включено.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи. Устройства, подключенные к вашему Wi-Fi роутеру, используют данные из вашего тарифного плана.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет** > **Wi-Fi роутер и USB-модем** > **Wi-Fi роутер**.

При первом включении точки доступа Wi-Fi требуется ее настроить.

3. Введите имя для точки доступа или используйте имя по умолчанию.
4. Введите пароль или используйте пароль по умолчанию.

Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC U11+ в качестве беспроводного роутера.

5. Нажмите **Управление пользователями**, чтобы задать предельное количество пользователей, которые могут подключаться к вашему Wi-Fi роутеру.
6. Активируйте функцию Wi-Fi роутера нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**

HTC U11+ готов к использованию в качестве Wi-Fi роутера, когда в строке состояния имеется значок .



Чтобы свести к минимуму риски безопасности, используйте настройки безопасности по умолчанию и установите надежный и уникальный пароль.

Общий доступ к Интернету через USB-модем

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте для выхода в Интернет цифровое соединение вашего телефона HTC U11+.



- Чтобы использовать самые свежие USB-драйверы для HTC U11+, установите на компьютер последнюю версию программы HTC Sync Manager.
- Возможно, вам придется добавить услугу Интернет-модема в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.
- Убедитесь, что включена функция «Мобильный интернет».

1. Подключите HTC U11+ к компьютеру с помощью входящего в комплект кабеля USB-кабель типа С.
2. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Сеть и Интернет > Wi-Fi роутер и USB-модем**.
4. Активируйте USB-модем нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**

Беспроводной обмен данными

Что такое HTC Connect?

С помощью HTC Connect можно потоково передавать музыку или видео по беспроводному каналу с вашего телефона на динамики или телевизор, просто проводя тремя пальцами вверх по экрану. Подробнее о приложении HTC Connect см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Включение и отключение Bluetooth

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Подключенные устройства**.
2. Нажмите на переключатель Bluetooth **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth.
3. Нажмите **Bluetooth**, чтобы просмотреть список доступных устройств.



Отключайте функцию Bluetooth, когда вы ей не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора), или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета и в больницах.

Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру A2DP или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.



Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC U11+ смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуре.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список доступных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 177.
2. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите **Поиск устройств**, чтобы обновить его.

3. Нажмите на имя гарнитуры в разделе «Список». HTC U11+ выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе «Подключенные устройства» отобразится состояние ее подключения.
4. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

При подключении Bluetooth-гарнитуры в строке состояния появится значок  .

Повторное подключение Bluetooth-гарнитуры

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив функцию Bluetooth в HTC U11+, а затем включив гарнитуру.

Однако, если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 177.
2. Нажмите на имя гарнитуры в разделе «Подключенные устройства».
3. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 178, а затем выполните действия из раздела [Подключение Bluetooth-гарнитуры](#) на стр. 177.

Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 177.
2. В разделе «Подключенные устройства» нажмите  рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
3. Нажмите **Отключить**.

Получение файлов с помощью Bluetooth

HTC U11+ позволяет принимать различные файлы, включая фотографии, сведения о контактах и документы, например в формате PDF, с помощью соединения Bluetooth.



Инструкции по передаче информации через Bluetooth см. в документации на устройство.

1. Включите функцию Bluetooth.

См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 177.

2. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC U11+.
3. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC U11+ и на отправляющем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.

Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.

4. Нажмите **Установить связь**.
5. При получении в HTC U11+ запроса на передачу файла сдвиньте панель Уведомления вниз, коснитесь уведомления о входящем файле и нажмите **Принять**.
6. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на соответствующее уведомление.
7. Нажмите на полученный файл, чтобы просмотреть его.


Использование функции NFC

Благодаря встроенной в HTC U11+ технологии NFC (беспроводная связь малого радиуса действия) вы можете мгновенно передавать содержимое на другое NFC-совместимое мобильное устройство.



Доступность функции NFC зависит от модели телефона, региона и страны.

Вы можете передавать веб-страницы, фотографии, контактную информацию и многое другое, просто расположив HTC U11+ и другое устройство вплотную друг к другу.

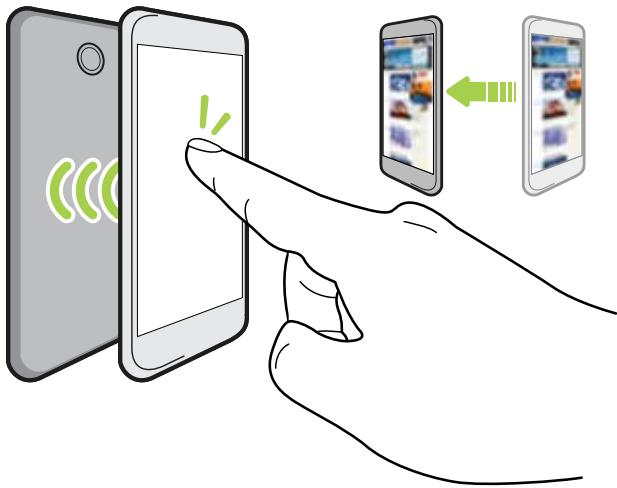

Кроме того, технологию NFC можно использовать для бесконтактной оплаты. Доступность способа оплаты с использованием NFC зависит от того, когда ваш оператор мобильной связи начнет предоставлять эту услугу. За подробностями обратитесь к своему оператору мобильной связи.

Включение и отключение функции NFC

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Подключенные устройства**, а затем нажмите на переключатель NFC **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить данную функцию.

Передача содержимого



Убедитесь, что оба устройства разблокированы и в них включена функция NFC. Если во втором устройстве есть функция Android Beam™, то ее также нужно включить.

1. При просмотре содержимого, которое вы хотите отправить, расположите HTC U11+ рядом со вторым телефоном задними сторонами друг к другу.



Убедитесь, что область NFC (заштрихованная часть) HTC U11+ и область NFC второго телефона расположены близко друг к другу. Попробуйте слегка перемещать телефоны до тех пор, пока не будет установлено соединение.

2. Когда HTC U11+ завибрирует, нажмите на экран, чтобы отправить содержимое на другое устройство.

Передаваемое содержимое появится на другом экране. При отправке определенных элементов (например, контактной информации) на экране принимающего устройства появятся дополнительные указания о том, как сохранить этот элемент.

Общие настройки

Режим «Не беспокоить»

Используйте режим «Не беспокоить», чтобы отклонять вызовы и отключать звуковые оповещения и уведомления, но при этом сохранять активным подключение для передачи данных.

1. Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».



2. Нажмите . При необходимости перейдите к следующему экрану.
3. Нажмите **Полная тишина**, **Только будильники** или **Только приоритетные** в зависимости от того, установили ли вы исключения. Если выбрать вариант **Только приоритетные**, вы сможете получать сообщения или вызовы от контактов из вашего списка исключений.
4. Нажмите **Не беспокоить никогда**, если вы хотите отключать режим Не беспокоить самостоятельно, либо кнопками и задайте количество часов до автоматического выключения режима Не беспокоить.
5. Нажмите **Готово**, чтобы активировать его.

Значок режима «Не беспокоить» отобразится в строке состояния.

Также вы можете нажать **Дополнительные настройки** и выбрать **Блокировка входящих вызовов**, чтобы отклонять входящие вызовы и направлять их в голосовую почту.



- Когда экран включен, нажмите ГРОМКОСТЬ и выберите **Завершить** для быстрого отключения режима Не беспокоить.
- При нажатии кнопки ГРОМКОСТЬ до достижения бесшумного режима включается режим «Не беспокоить. **Только будильники**».



Если режим «Не беспокоить» включен, индикатор уведомлений мигать не будет.

Блокировка визуальных помех

В настройках режима «Не беспокоить» можно выбрать блокировку визуальных помех, таких как всплывающие уведомления.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно > Настройки режима Не беспокоить > Блокировать визуальные сигналы**.
3. С помощью переключателей **Вкл./Выкл.** выберите, следует ли блокировать визуальные сигналы, когда экран включен и выключен.

Разрешение уведомлениям и контактам обходить режим «Не беспокоить»

Добавьте важные контакты в список исключений, чтобы получать от них вызовы и сообщения даже в режиме «Не беспокоить».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно > Настройки режима Не беспокоить > Только приоритетные**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с элементами, которым вы даете разрешение.
4. Нажмите **Сообщения** или **Вызовы**, и выберите контакты, которые могут с вами связываться.
5. Нажмите **Список одобренных контактов**, а затем нажмите **+** для добавления контактов в ваш список исключений.

Чтобы удалить контакты или номера из списка, нажмите **:** > **Удалить контакты**.

Настройка расписания для режима «Не беспокоить»

Вы можете настроить режим «Не беспокоить» на автоматическое включение и задать продолжительность его действия. Например, можно включать этот режим на время еженедельного собрания.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно > Настройки режима Не беспокоить**.
3. Нажмите **Добавить еще**.

4. Выберите время или событие в качестве основы для правила, введите имя правила и нажмите **OK**.
5. Настройте параметры правила.

Правило	Настройки
Правило для времени	<ul style="list-style-type: none">▪ Укажите дни.▪ Задайте время начала и окончания.▪ Выберите уровень для режима Не беспокоить. <p>Можно также выбрать возможность отключения правила при наступлении времени окончания или при срабатывании следующего сигнала, установленного вами в приложении «Часы».</p>
Правило для событий	<ul style="list-style-type: none">▪ Выберите календарь, для которого необходимо создать правило.▪ Задайте условие для типа ответа.▪ Выберите уровень для режима Не беспокоить.



Вы можете включать и выключать автоматическое правило нажатием на переключатель **Вкл./Выкл.** при просмотре сведений о правиле.

Текущие координаты

Некоторые приложения используют данные о вашем местоположении для предоставления необходимой вам информации. Выберите режим определения координат в зависимости от желаемой точности определения вашего местоположения этими приложениями.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Местоположение**.
2. Включите функцию «Режим определения координат» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
3. Нажмите **Режим** и выберите один из режимов определения координат:
 - **Повышенная точность** — обеспечивает более точное определение вашего местоположения. Для определения ваших координат используются данные сетей GPS, Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетей. Этот режим использует службы определения координат Google.
 - **Экономичный режим** — использует данные сетей Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетей. GPS не используется (для экономии энергии аккумулятора). Этот режим использует службы определения координат Google.
 - **Только устройство** — использует GPS.



При отключении источника данных о координатах (например, GPS) ни одно из приложений HTC U11+ не будет собирать данные о вашем местоположении с помощью этого источника. Однако приложения сторонних разработчиков могут собирать, — а HTC U11+ может продолжать предоставлять — данные о местоположении с помощью других источников, включая Wi-Fi и триангуляцию сигнала.

Умный дисплей

Умный дисплей позволяет быстро посмотреть дату и время, уровень заряда аккумулятора и значки уведомлений.

Можно выбрать стиль часов и задать условия отображения Умный дисплей.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Экран и жесты**.
2. Нажмите **Дополнительно** > **Умный дисплей**.

3. Выберите стиль часов, который вы хотите использовать.
4. Нажмите **Параметры настройки** и выполните следующие действия.
 - Выберите **Motion launch**, чтобы отображать Умный дисплей, когда вы поднимаете телефон с выключенным экраном.
 - Выберите **Всегда включено**, чтобы Умный дисплей отображался при выключенном экране.

Чтобы уменьшить расход заряда аккумулятора, настройте график отображения Умный дисплей.



- Можно отключить Умный дисплей с помощью переключателя **Вкл./Выкл.**.
- Когда вы путешествуете, Умный дисплей может отображать ваш домашний и местный часовые пояса, если в телефоне включен «дорожный режим». См. раздел [Режим «В поездке»](#) на стр. 48.

Режим «В самолёте»

При включении режима «В самолёте» в телефоне HTC U11+ отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.

После выхода из режима «В самолёте» функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- После включения режима «В самолёте» функции Bluetooth и Wi-Fi можно включить снова (вручную).
- Включенная функция «Интернет-модем» при активации режима «В самолёте» отключается. После отключения режима «В самолёте» вам придется включить функцию «Интернет-модем» вручную.

Чтобы включить или выключить режим «В самолёте», выполните любое из следующих действий:

- В меню **Настройки > Сеть и Интернет** включите или выключите функцию «В самолете» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
- Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки». Нажмите на блок **Режим «В самолёте»**, чтобы включить или отключить этот режим.

После его включения в строке состояния появится значок режима «В самолёте» .

Автоматический поворот экрана



Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.

1. Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».
2. Нажмите на блок **Автоповорот / Портрет** для переключения между «альбомной» и «книжной» ориентацией экрана.

Настройка времени отключения экрана

По окончании определенного периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время бездействия до выключения экрана.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Таймаут экрана**, а затем нажмите на время ожидания перед отключением экрана.

Яркость экрана

Уровень яркости экрана может регулироваться автоматически либо устанавливаться вручную.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Используйте функцию **Адаптивная яркость** для автоматической регулировки яркости экрана в соответствии с условиями освещенности. По умолчанию эта функция включена.

Чтобы установить яркость экрана вручную, отключите функцию Адаптивная яркость нажатием переключателя **Вкл./выкл.**

3. Нажмите **Уровень яркости** и перетащите ползунок в нужное положение.
- Этот ползунок установлен на максимальный уровень яркости, если функция Адаптивная яркость включена, а при отключенной адаптивной яркости позволяет установить яркость экрана вручную.

Ночной режим

В ночном режиме цветовая температура экрана переключается в вечернее время из голубой в более теплую гамму, что помогает снизить чрезмерное напряжение глаз.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Нажмите **Ночной режим** и включите эту функцию нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
3. Переместите ползунок для регулировки цветовой температуры. Перемещение ползунка Интенсивность вправо позволяет отфильтровать синюю часть спектра.
4. Нажмите **Включать автоматически** и настройте расписание включения ночного режима.
5. После настройки расписания отключите эту функцию нажатием переключателя **Вкл./выкл.** Телефон будет автоматически следовать расписанию, которое вы настроили.

Настройка отображаемого размера

Изменяйте размер элементов и шрифтов на экране, чтобы их было легче увидеть.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Нажмите **Дополнительно > Отображаемый размер**.
3. Нажмите **+** или **-**, либо перетащите ползунки, чтобы увеличить или уменьшить размер шрифтов или элементов на экране.



Проведите влево или вправо над окном Предварительный просмотр, чтобы посмотреть как настройки влияют на отображение различных экранных элементов.

Звуки и вибрация при нажатии на экран

Некоторым людям нравится звук или вибрация во время касания экрана, а некоторым не нравится. Вы можете включать или выключать различные типы звуков и вибрации при касании экрана HTC U11+.

- Звуки при касании панели набора номера
- Звуки при касании элементов на экране
- Звук блокировки экрана
- Звуки оттягивания экрана для обновления
- Вибрация при нажатии кнопок навигации
- Звук и вибрация при нажатии на клавиатуру

Включение и выключение звуков и вибрации при касании

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно**.
3. В разделе **Другие звуки и вибрации** включите или выключите желаемые параметры.

Отключение звуков и вибрации клавиатуры

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Виртуальная клавиатура > Touchpal - Версия HTC Sense > Общие настройки**.
3. На экране **Общие настройки** выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Звук при нажатии клавиш**, снимите флажок **Громкость системы**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить звуки клавиатуры.
 - Нажмите **Вибрация при нажатии клавиш**, снимите флажок **Системное значение по умолчанию**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить вибрацию клавиатуры.
4. Нажмите **OK**.

Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

Можно выбрать несколько языков и специальных диалектов, чтобы приложения с локализованным содержимым отображались правильно.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Язык и клавиатура**.
2. Нажмите **Языки**. Первый язык в списке является языком экрана по умолчанию.
3. Нажмите **Добавить язык**, чтобы добавить еще один язык в список, а затем выберите региональный вариант языка.
4. Нажмите **OK**, чтобы установить добавленный язык в качестве нового языка экрана по умолчанию, или **Нет (только добавить к списку)**.
5. Чтобы удалить языки из списка, нажмите **:** > **Удалить** и выберите языки для удаления.



Можно также нажать и удерживать значок **=** рядом с желаемым языком и перетащить его в начало списка, чтобы установить его в качестве языка экрана.

Режим «В перчатках»

Включение режима «В перчатках» обеспечивает более четкий отклик сенсорного экрана, когда вы пользуетесь телефоном в перчатках.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Экран и жесты**.
2. Включите режим «В перчатках» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**

Если режим «В перчатках» активирован, вы сможете видеть место сенсорного экрана, на которое вы нажали пальцем.

Настройки безопасности

Назначение PIN-кода для карты nano-SIM

Вы можете защитить свою карту nano-SIM, установив для нее PIN-код (персональный идентификационный номер).



Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. В зависимости от модели телефона выполните следующие действия.
 - **Модель с одной SIM-картой:** Нажмите **Настройка блокировки SIM-карты**.
 - **Модель с поддержкой двух SIM-карт:** Выберите карту, для которой вы хотите назначить новый PIN-код.
3. Выберите блокировку карты, введите ее PIN-код по умолчанию, а затем нажмите **OK**.
4. Включите функцию «Блокировка SIM-карты» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.** Введите используемый по умолчанию PIN-код карты и нажмите **OK**.
5. Чтобы изменить PIN-код карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной карте nano-SIM

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то карта заблокируется на уровне PUK-кода.

Для восстановления доступа к HTC U11+ вам придется ввести PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода). Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **OK**.

Установка блокировки экрана

Заштите свою личную информацию и HTC U11+ от использования другими лицами без вашего разрешения.

Установите комбинацию разблокировки экрана, цифровой PIN-код или используйте другие средства блокировки телефона. Вам придется разблокировать экран при каждом включении HTC U11+ или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. В меню Безопасность устройства выберите **Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Кроме включения функции **Блокировка экрана**, нажмите  > **Автоблокировка** и укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Нажмите  и нажатием переключателя **Вкл./Выкл.** отключите функцию «Показывать графический ключ», если вы не хотите отображать на экране комбинацию разблокировки экрана.

Настройка интеллектуальной блокировки

Функция «Интеллектуальная блокировка» является альтернативным способом разблокировки телефона в случае, если вы забыли пароль, PIN-код или комбинацию разблокировки. Настройте данную функцию, чтобы разблокировать телефон с помощью распознавания лица или голоса.

Можно также настроить ее таким образом, чтобы телефон не блокировался в определенных ситуациях, например, когда телефон находится у вас, а вы находитесь в безопасном, надежном месте.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. Нажмите **Интеллектуальная блокировка**.



Перед использованием функции «Интеллектуальная блокировка» следует установить функцию блокировки экрана. Если функция блокировки экрана не установлена, нажмите **Блокировка экрана**. Эта функция будет вашим альтернативным методом блокировки экрана.

3. Подтвердите блокировку экрана.

4. Выберите способ разблокировки телефона — распознавание лица или голоса. Выберите ситуации, когда телефон не будет блокироваться.
 - Вы носите телефон с собой
 - Вы находитесь в безопасном, надежном месте, например в своей домашней сети Wi-Fi
 - Телефон подключен к проверенному устройству, например, в вашему собственному устройству Bluetooth
5. Следуйте указаниям на экране, затем нажмите  , чтобы вернуться на экран Безопасность и местоположение.
6. В меню Безопасность устройства нажмите  справа от функции **Блокировка экрана**, нажмите **Автоблокировка**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.

Чтобы повысить надежность и безопасность функции «Интеллектуальная блокировка» с использованием распознавания лица, потренируйте HTC U11+, чтобы он научился распознавать ваше лицо в различных ситуациях, например с надетыми очками или с бородой.

Нажмите **Интеллектуальная блокировка**, подтвердите блокировку экрана, а затем нажмите **Доверенное лицо > Настройка распознавания**. Следуйте указаниям на экране.

Отключение экрана блокировки

Надоело разблокировать телефон каждый раз при выводе его из режима сна? Вы можете отключить экран блокировки в меню «Настройки».



Рекомендуется не отключать блокировку экрана, которая позволяет защитить телефон от нежелательного доступа.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Безопасность и местоположение**.
2. В меню Безопасность устройства выберите **Блокировка экрана > Нет**.

Чтобы снова включить блокировку экрана, нажмите **Блокировка экрана** и установите один вариант.

Товарные знаки и авторские права

©2017 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe и все другие названия продуктов и функций HTC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HTC Corporation и аффилированных с ней компаний в США и других странах.

Диск, Карты Google, Google Now, Google Play, Голосовой поиск Google, Кошелек Google и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync и Outlook.com являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® и Miracast являются зарегистрированными товарными знаками компании Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

iCloud, iPhone, iTunes, Mac и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

microSD является товарным знаком компании SD-3C LLC.

Все другие упоминаемые здесь товарные знаки и знаки обслуживания, включая названия компаний, продуктов, служб и логотипы, являются собственностью соответствующих владельцев, и их использование здесь не означает аффилированность или связь с HTC Corporation, а также одобрение компании или компанией HTC Corporation. Не все перечисленные знаки будут обязательно встречаться в настоящем руководстве пользователя.

Программу HTC Sync Manager можно использовать с материалами, которыми вы владеете или которые вам разрешено использовать и/или копировать на законном основании. Несанкционированное использование и/или копирование материалов, защищенных авторским правом, может являться нарушением закона об авторском праве в США и/или других странах или регионах. Нарушение американских или международных законов об авторском праве может подвергнуть вас серьезному гражданскому и/или уголовному наказанию. HTC Corporation не несет ответственность за какие-либо убытки или потери (прямые или косвенные), которые вы можете понести в результате использования данной программы.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания НТС не несет ответственность за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое настоящего документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Указатель

A

Acoustic Focus 94

Android Beam

См. NFC

B

Bluetooth

- подключение Bluetooth-гарнитуры 177
- прием информации 179

E

Edge Sense

- голосовое управление
- ввод текста голосом с помощью Edge Sense 66
- ввод текста голосом 66
- включение и выключение 63
- действия в приложении 67–70
- индивидуальная настройка 65
- настройка 63
- о программе 62
- сжатие и удержание 65
- уровень силы сжатия 67

F

FOTA

См. Обновление ПО

G

Google Play

- возврат 158
- установка приложений 156

GPS (глобальная система позиционирования)

См. Настройки определения местоположения

H

HDR Boost 98

HTC USonic 84

Hyperlapse 103

M

MMS

См. Мультимедийное сообщение

N

NFC (беспроводная связь малого радиуса действия) 180

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 191

S

SIM-карта 21

SMS

См. Сообщения

U

USB-модем

См. Интернет-модем

V

VideoPic 93

VPN 173, 174

- добавление подключения 174
- подключение 174

W

Wi-Fi 172

- включение 172
- подключение через WPS 172

A

- автопортрет
 - Автоселфи 95
 - автоспуск 96
 - Быстрый макияж 95
 - Голосовое сэлфи 96
- Автоселфи 95
- автоспуск 96
- Аккумулятор
 - зарядка 29
 - проверка расхода заряда 136
 - экономия заряда аккумулятора 133
- Аппаратный сброс
 - См. Восстановление исходных настроек
- Архивирование
 - восстановление архивированных приложений 157

Б

- Батарея разряжена 133
- Безопасность
 - защита телефона с помощью блокировки экрана 192
 - отпечаток пальца 35
 - сертификаты безопасности 173
- Беспроводной маршрутизатор 175
- Блокировка экрана 192
- Быстрые настройки 47
- Быстрый макияж 95
- Быстрый набор 112

В

- Версия HTC Sense 74
- Видеозаписи
 - передача с компьютера 155
 - съемка 92
 - фотографирование во время съемки 93
- Виджеты
 - добавление 80
 - изменение настроек 80
 - изменение размера 80
 - удаление 82
- Возврат к заводским настройкам
 - См. Восстановление исходных настроек
- Восстановление исходных настроек 151

Встроенное ПО

См. Обновление ПО

- Вывод телефона из режима сна
 - с помощью кнопки питания 40

Г

- Главный экран
 - виджеты 80
 - добавление или удаление панели виджетов 77
 - изменение основного Главного экрана 77
 - панель виджетов 39
 - панель запуска 79
 - папка 81
 - приложения 80
 - упорядочивание панелей виджетов 77
 - фоновый рисунок 78
 - ярлыки 80
- Голосовое сэлфи 96
- Голосовое управление
 - запуск с помощью Edge Sense 65
- Голосовой ввод 58
- Громкая связь 115
- Групповые сообщения 120

Д

- Диктофон 167
- Дисплей
 - изменение времени ожидания перед выключением экрана 187
 - поворот экрана 187
 - Режим сна 39
 - яркость экрана 187

Ж

- Жесты
 - двигательные жесты 40
 - касательные жесты 42
- Жесты пальцами 42
- Журнал вызовов 116

З

- Замедленная видеосъемка 103
- Запись своего голоса 167

Звук

- HTC USonic 84
- активное шумоподавление 85
- переключение профилей 117

И

- Изменение языка телефона 189
 интервальная съёмка
 См. Hyperlapse
 Интернет-модем 176
 Информация о телефоне 74

К

- Камера
 - Acoustic Focus 94
 - HDR Boost 98
 - Hyperlapse 103
 - автопортрет 95, 96
 - видеосъёмка 92
 - вспышка 87
 - замедленная съёмка 103
 - запуск с помощью Edge Sense 64
 - использование кнопок громкости в
 качестве элементов управления 87
 - масштабирование 87
 - основные сведения 86, 89, 92
 - развернутая панорама 101
 - разрешение видеозаписи 93
 - режим ожидания 86
 - Режим Профи 104
 - режимы съемки 88
 - серийная съемка 97
 - Фотографии в формате RAW 105
 - фотографирование во время
 съемки 93
 - фотосъемка 89

Карта microSD 25

Карта SD 25

Картинка в картинке 163

Клавиатура

- ввод текста 58
- голосовой ввод текста 58
- распознавание речи 58

Комплект типа "свободные руки" 177

Контакты

- группы 131
- добавление 126

- импортирование 128, 154
- копирование 128, 129, 154
- объединение сведений о контактах 129
- объединение схожих контактов 129
- отправка сведений о контакте 130
- передача 128, 154
- редактирование 127
- фильтрация 126

Конференц-связь 115

Копирование

- текст 54

Копировать

- файлы 144

М

- Маршрутизатор
 См. Беспроводной маршрутизатор
 Многозадачный режим 162
 Мультимедийное сообщение
 - вложение 120
 - групповое MMS 120
 - отправка 120

Н

- Настройка
 - контакты со старого телефона 154
 - первая настройка 32
 - фотографии, музыка, видеозаписи со
 старого телефона 155

Настройки

- Память 140
- Сведения 74
- язык экрана 189

Настройки определения
 местоположения 185

Настройки телефона

См. Настройки

Наушники

См. Bluetooth

Не хватает памяти 139

Ночной режим 188

О

- Обновление
 См. Обновление ПО
 Обновление ПО 74

- Обновления телефона 74
отображаемый размер 188
Отпечаток пальца
- добавление, удаление или
редактирование 36
- о программе 35
Отправка
- текст 55
-
- П**
- Память 140
Папка
- группирование приложений 81
- удаление элементов 81, 160
Передача данных
- передача контактов 154
- с телефона Android 152
Передача данных iPhone
- из iCloud 153
Печать экрана
См. Сделать снимок экрана
Питание
- зарядка аккумулятора 29
- проверка расхода заряда
аккумулятора 136
- режим сна 39
- энергосбережение 133
Подключение для передачи данных
- включение или выключение 169
- использование 169
- отправка 176
- передача данных в роуминге 170
Подключение к Интернету
- VPN 173
- Wi-Fi 172
- беспроводной маршрутизатор 175
Приложения
- восстановление 157
- группирование в папку 81, 159
- доступ к приложениям 159
- значки на Главном экране 80
- картинка в картинке 163
- многозадачный режим 162
- на Главном экране 80
- обновление 75
- последние приложения 162
- представление с разделением
экрана 162
- скрытие или отображение 159
- удаление 158
- упорядочивание 159
- установка 158
- установка из Google Play 156
- установка из Интернета 158
- ярлыки приложений 161
Публикация в интеллектуальной сети 176
-
- Р**
- Развернутая панорама 101
расширенная память 140
Режим «В самолёте» 186
Режим серийной съемки 97
Режим сна 39
Режимы съемки
- переключение на 88
Резервное копирование
- о программе 146
- параметры 146
-
- С**
- Сброс 49, 151
Сделать снимок экрана 55
Серийная съемка 97
Сетевые учетные записи
- добавление учетных записей 33
- с чем можно синхронизироваться 33
- синхронизация вручную 34
- удаление учетных записей 34
Снимок экрана
См. Сделать снимок экрана
Сообщения
- блокировка 123
- групповое SMS 120
- заблокированные 122
- ответ 118
- отправка 118, 120
- переадресация 121
- секретный ящик 121
- удаление беседы 123
- черновик сообщения 118–120
Сопряжение гарнитуры Bluetooth 177
-
- Т**
- Текстовое сообщение 118

Телефонные вызовы

- блокировка вызова 116
- быстрый набор 112
- громкая связь 115
- добавочный номер 112
- журнал вызовов 116
- Интеллектуальный набор номера 111
- конференц-связь 115
- отключение микрофона 115
- постановка вызова на удержание 114
- прием вызовов 113
- пропущенные вызовы 113
- экстренный вызов 114

Точка доступа

См. Беспроводной маршрутизатор

Экран блокировки

- ответ на вызов 113
- отклонение вызова 113

Я

Язык

- язык системы 189

У

Уведомления

- панель 50

Учетные записи

- синхронизация 33

Ф

Файлы

- копирование 144

Фоновый рисунок

- изменение 78

Фото-пароль 192

Фотографии

- передача с компьютера 155

Фотографии в формате DNG RAW 106

Фотографии в формате RAW 105

Ч

Частичный сброс 49

Э

Экран 39, 55, 187

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 187
- настройки режима сна 187
- поворот 187
- регулировка яркости 187
- съемка 55