



# Руководство пользователя

© HP Development Company, L.P., 2016.

Bluetooth — товарный знак соответствующего владельца, используемый HP Inc. по лицензии. Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и (или) других странах.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Редакция 1: август 2016 г.

Номер документа: 907209-251

#### Уведомление о продукте

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства изделий. Некоторые функции могут быть недоступны на этом компьютере.

Некоторые функции доступны не для всех выпусков и версий ОС Windows. Чтобы система поддерживала все возможности Windows, на ней, возможно, придется обновить аппаратное и программное обеспечение, драйверы и BIOS и (или) приобрести их отдельно. Windows 10 всегда обновляется автоматически. Интернет-проводайдером может взиматься плата, а также со временем могут возникнуть дополнительные требования относительно обновлений. Дополнительные сведения см. на странице <http://www.microsoft.com>.

Чтобы ознакомиться с актуальными версиями руководств пользователя по вашему продукту, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и выберите свою страну. Выберите **Найдите свое устройство** и следуйте инструкциям на экране.

#### Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с полным возмещением стоимости в соответствии с политикой возвращения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с просьбой о возврате полной стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

## Уведомление о безопасности

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950-1).



# Содержание

<b>1 Правильное начало работы .....</b>	<b>1</b>
Посетите веб-сайт HP Apps Store .....	1
Рекомендации .....	1
Дополнительные ресурсы HP .....	2
<b>2 Знакомство с компьютером .....</b>	<b>4</b>
Расположение оборудования .....	4
Расположение программного обеспечения .....	4
Вид справа .....	5
Вид слева .....	7
Дисплей .....	10
Вид сверху .....	12
Сенсорная панель .....	12
Индикаторы .....	13
Кнопка и динамики .....	13
Клавиши .....	16
Использование клавиш действий .....	17
Вид снизу .....	17
Наклейки .....	19
<b>3 Подключение к сети .....</b>	<b>21</b>
Подключение к беспроводной сети .....	21
Использование элементов управления беспроводной связью .....	21
Клавиша режима "В самолете" .....	21
Элементы управления операционной системы .....	21
Подключение к беспроводной ЛВС .....	22
Использование модуля HP Mobile Broadband (только на некоторых моделях) .....	22
Использование GPS (только на некоторых моделях) .....	23
Использование устройств беспроводной связи Bluetooth (только на некоторых моделях) .....	23
Подключение устройств Bluetooth .....	24
Подключение к проводной локальной сети (только на некоторых моделях) .....	24
<b>4 Использование развлекательных возможностей .....</b>	<b>25</b>
Использование камеры .....	25
Использование звука .....	25

Подключение динамиков .....	25
Подключение наушников .....	26
Подключение микрофона .....	26
Подключение гарнитуры .....	26
Использование параметров звука .....	26
Использование видео .....	27
Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI (только на некоторых моделях) ....	27
Настройка звука через HDMI .....	28
Подключение цифровых устройств отображения с помощью кабеля двухрежимного порта mini DisplayPort (только на некоторых моделях) .....	28
Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только на некоторых моделях) .....	29
Использование игровых функций (только на некоторых моделях) .....	30
SteelSeries Engine .....	30
<b>5 Навигация по экрану .....</b>	<b>31</b>
Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране .....	31
Касание .....	31
Масштабирование двумя пальцами .....	31
Перетаскивание двумя пальцами (только на сенсорной панели) .....	32
Касание двумя пальцами (только на сенсорной панели) .....	32
Жест касания четырьмя пальцами (только на сенсорной панели) .....	32
Жест прокрутки тремя пальцами (только на сенсорной панели) .....	33
Перетаскивание одним пальцем (только на сенсорном экране) .....	33
Использование клавиатуры и дополнительной мыши .....	34
Использование интегрированной цифровой панели клавиатуры .....	34
<b>6 Управление питанием (модели с батареями с заводской пломбой) .....</b>	<b>35</b>
Активация спящего режима и режима гибернации и выход из них .....	35
Ручная активация спящего режима и выход из него .....	35
Ручная активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых моделях) ....	36
Установка защиты паролем при пробуждении (выходе из спящего режима или режима гибернации) .....	36
Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях) .....	37
Использование индикатора батареи и параметров электропитания .....	37
Работа от батареи .....	37
Батарея с заводской пломбой .....	38
Поиск сведений о батарее .....	38
Экономия энергии батареи .....	38
Определение низкого уровня заряда батареи .....	39
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи .....	39

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания .....	39
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания .....	39
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации .....	39
<b>Работа от сети .....</b>	<b>39</b>
Устранение проблем с электропитанием .....	40
Завершение работы (выключение) компьютера .....	41
<b>7 Управление питанием (модели с заменяемой пользователем батареей) .....</b>	<b>42</b>
Активация спящего режима и режима гибернации и выход из них .....	42
Ручная активация спящего режима и выход из него .....	42
Ручная активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых моделях) ....	43
Установка защиты паролем при пробуждении (выходе из спящего режима или режима гибернации) .....	43
Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях) .....	44
Использование индикатора батареи и параметров электропитания .....	44
Работа от батареи .....	44
Заменяемая пользователем батарея .....	45
Поиск сведений о батарее .....	47
Экономия энергии батареи .....	47
Определение низкого уровня заряда батареи .....	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи .....	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания .....	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания .....	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации .....	49
Хранение заменяемой пользователем батареи .....	49
Утилизация заменяемой пользователем батареи .....	49
Работа от сети .....	49
Устранение проблем с электропитанием .....	50
Завершение работы (выключение) компьютера .....	50
<b>8 Обслуживание компьютера .....</b>	<b>52</b>
Улучшение производительности .....	52
Дефрагментация диска .....	52
Очистка диска .....	52
Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях) .....	52

Определение состояния HP 3D DriveGuard .....	53
Обновление программ и драйверов .....	53
Очистка компьютера .....	53
Процедуры очистки .....	54
Очистка экрана .....	54
Очистка боковых панелей и крышки .....	54
Очистка сенсорной панели, клавиатуры или мыши (только на некоторых моделях) .....	54
Поездки с компьютером и его транспортировка .....	54
<b>9 Обеспечение безопасности компьютера и информации .....</b>	<b>56</b>
Использование паролей .....	56
Установка паролей в Windows .....	57
Установка паролей в Setup Utility (BIOS) .....	57
Использование Windows Hello (только для некоторых моделей) .....	58
Программа Norton Internet Security .....	58
Использование антивирусного программного обеспечения .....	58
Использование программного обеспечения брандмауэра .....	58
Установка обновлений программного обеспечения .....	59
Использование приложения HP Touchpoint Manager (только на некоторых моделях) .....	59
Обеспечение безопасности беспроводной сети .....	59
Резервное копирование программного обеспечения и информации .....	60
Использование дополнительного защитного тросика (только для некоторых моделей) .....	60
<b>10 Использование утилиты Setup Utility (BIOS) .....</b>	<b>61</b>
Запуск утилиты Setup Utility (BIOS) .....	61
Обновление утилиты Setup Utility (BIOS) .....	61
Определение версии BIOS .....	61
Загрузка обновления BIOS .....	62
<b>11 Использование HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....</b>	<b>64</b>
Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB .....	64
<b>12 Резервное копирование и восстановление .....</b>	<b>66</b>
Создание носителей для восстановления и резервных копий .....	66
Создание носителей для восстановления HP (только на некоторых моделях) .....	66
Использование средств Windows .....	68
Восстановление .....	68
Восстановление с помощью HP Recovery Manager .....	69
Что необходимо знать перед началом работы .....	69

Использование раздела HP Recovery (только на некоторых моделях) .....	70
Использование носителя для восстановления HP Recovery .....	70
Изменение порядка загрузки компьютера .....	70
Удаление раздела HP Recovery (только на некоторых моделях) .....	71
<b>13 Технические характеристики .....</b>	<b>72</b>
Входное питание .....	72
Рабочая среда .....	73
<b>14 Электростатический разряд .....</b>	<b>74</b>
<b>15 Специальные возможности .....</b>	<b>75</b>
Поддерживаемые специальные возможности .....	75
Обращение в службу .....	75
<b>Указатель .....</b>	<b>76</b>



# 1 Правильное начало работы

Этот компьютер — мощный инструмент, предназначенный для эффективной работы и увлекательных развлечений. В этом разделе приведены сведения об оптимальных методах работы с компьютером после его настройки, доступных развлекательных функциях, а также дополнительных ресурсах HP.

## Посетите веб-сайт HP Apps Store

В магазине HP Apps Store предлагается широкий выбор популярных игр, развлечений и музыкальных приложений, приложений для повышения производительности, а также эксклюзивных приложений для HP, которые можно загрузить на рабочий стол. Ассортимент регулярно обновляется и включает контент и предложения для разных регионов. Регулярно проверяйте наличие новинок и обновлений для функций в HP Apps Store.



**ВАЖНО!** Для доступа к HP Apps Store необходимо подключение к Интернету.

Для просмотра и загрузки приложения выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите приложение **Store**.  
— или —  
Нажмите значок **Store** рядом с полем поиска на панели задач.
2. Выберите приложение, которое необходимо загрузить, и следуйте инструкциям на экране. После завершения загрузки приложение появится на экране "Все приложения".

## Рекомендации

После настройки и регистрации компьютера рекомендуем выполнить описанные ниже действия, чтобы максимально эффективно использовать свое устройство.

- Резервное копирование данных жесткого диска на носители для восстановления. См. раздел [Резервное копирование и восстановление на стр. 66](#).
- Если вы этого еще не сделали, подключитесь к проводной или беспроводной сети. Подробные сведения см. в разделе [Подключение к сети на стр. 21](#).
- Ознакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением компьютера. Дополнительные сведения см. в разделах [Знакомство с компьютером на стр. 4](#) и [Использование развлекательных возможностей на стр. 25](#).
- Обновите антивирусное программное обеспечение. См. раздел [Использование антивирусного программного обеспечения на стр. 58](#).

## Дополнительные ресурсы HP

Информацию о ресурсах, содержащих инструкции, подробные сведения о продукте и т. д. см. в данной таблице.

Ресурс	Содержание
<i>Инструкции по настройке</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Общие сведения о конфигурации и функциях компьютера.</li></ul>
Поддержка HP	<ul style="list-style-type: none"><li>Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате.</li></ul>
Для получения поддержки HP перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Номера телефонов службы поддержки HP.</li><li>Адреса сервисных центров HP.</li></ul>
<i>Руководство по безопасной и комфортной работе</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Правильное размещение компьютера.</li></ul>
Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия.	<ul style="list-style-type: none"><li>Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), <b>Справка и поддержка HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами.</li></ul>
— или —	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), выберите <b>HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	
— или —	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.</li></ul>	
<b>ВАЖНО!</b> Для доступа к последней версии руководства пользователя необходимо подключение к Интернету.	
<i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Сведения о соответствии важным стандартам, в том числе информация о правильной утилизации батареи при необходимости.</li></ul>
Для перехода к этому документу выполните следующие действия.	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), <b>Справка и поддержка HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	
— или —	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), выберите <b>HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	
<i>Ограниченная гарантия*</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Информация о гарантии для данного компьютера.</li></ul>
Для перехода к этому документу выполните следующие действия.	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), <b>Справка и поддержка HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	
— или —	
<ul style="list-style-type: none"><li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск, Все приложения</b> (на некоторых устройствах), выберите <b>HP</b>, а затем — <b>Документация HP</b>.</li></ul>	

Ресурс	Содержание
– ИЛИ –	
▲ Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	
<b>ВАЖНО!</b> Для доступа к последней версии руководства пользователя необходимо подключение к Интернету.	
* Условия применимой ограниченной гарантии HP находятся вместе с руководствами пользователя на устройстве и (или) на прилагаемом компакт- или DVD-диске. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, его можно заказать на веб-странице <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> . Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить запрос в компанию HP по адресу: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 (Сингапур). Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.	

---

## 2 Знакомство с компьютером

### Расположение оборудования

Для просмотра списка оборудования, установленного на компьютере, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Введите в поле поиска на панели задач диспетчер устройств, а затем выберите приложение **Диспетчер устройств**.

Будет показан список всех устройств, установленных на компьютере.

Чтобы отобразить информацию об аппаратных компонентах системы и номер версии BIOS, нажмите сочетание клавиш **fn+esc** (только на некоторых моделях).

### Расположение программного обеспечения

Чтобы просмотреть список программного обеспечения, установленного на компьютере, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Все приложения**.

– или –

Нажмите кнопку **Пуск**.


– или –

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку **Пуск** и выберите **Программы и компоненты**.

# Вид справа




**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.

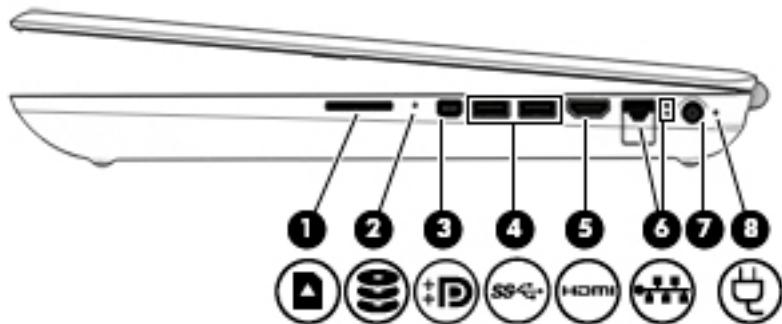

Компонент	Описание
(1) 	Устройство чтения карт памяти Используется для чтения дополнительных карт памяти, с помощью которых можно хранить данные, управлять и обмениваться информацией, а также предоставлять к ней общий доступ. Чтобы установить карту памяти, выполните указанные ниже действия. <ol style="list-style-type: none"><li>Поверните карту этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера.</li><li>Вставьте карту памяти в устройство чтения карт памяти и нажмите на нее, чтобы ввести до упора.</li></ol> Чтобы извлечь карту памяти, выполните указанные ниже действия. <ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите на карту, а затем извлеките ее из устройства чтения карт памяти.</li></ul>
(2) 	Индикатор диска (только на некоторых моделях) • Мигает белым: обращение к жесткому диску. • Светится желтым: программа HP 3D DriveGuard временно запарковала головку жесткого диска (только на некоторых моделях). <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дополнительные сведения о программе HP 3D DriveGuard см. в разделе <a href="#">Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)</a> на стр. 52.
(3) 	Двухрежимный порт Mini DisplayPort Подключение к дополнительному устройству цифрового отображения, такому как высокопроизводительный монитор или проектор.
(4) 	Порты USB 3.0 (2) Используются для подключения дополнительного USB-устройства, например клавиатуры, мыши, внешнего диска, принтера, сканера или концентратора.
(5) 	Порт HDMI Предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости, любого другого совместимого цифрового либо звукового компонента или же высокоскоростного устройства HDMI.

Компонент	Описание
(6) 	Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния Подключение кабеля локальной сети. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Светится белым: сеть подключена.</li> <li>• Светится желтым: по сети передаются данные.</li> </ul>
(7)	Разъем питания Используется для подключения адаптера переменного тока.
(8) 	Индикатор адаптера переменного тока и батареи <ul style="list-style-type: none"> <li>• Светится белым: адаптер питания переменного тока подключен, батарея полностью заряжена.</li> <li>• Мигает белым: адаптер переменного тока отключен и достигнут низкий уровень заряда батареи.</li> <li>• Светится желтым: компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжается.</li> <li>• Не светится: батарея не заряжается.</li> </ul>

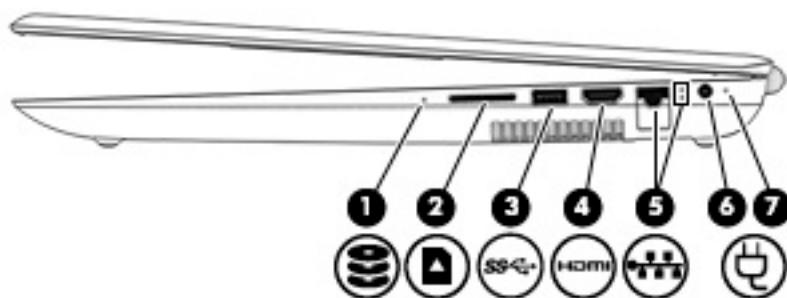


Компонент	Описание
(1) 	Индикатор диска (только на некоторых моделях) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мигает белым: Обращение к жесткому диску или оптическому дисководу.</li> <li>• Светится желтым: программа HP 3D DriveGuard временно запарковала головку жесткого диска (только на некоторых моделях).</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дополнительные сведения о программе HP 3D DriveGuard см. в разделе <a href="#">Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)</a> на стр. 52.</p>
(2) 	Устройство чтения карт памяти Используется для чтения дополнительных карт памяти, с помощью которых можно хранить данные, управлять информацией, предоставлять к ней общий доступ и открывать. <p>Чтобы установить карту памяти, выполните указанные ниже действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поверните карту этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера.</li> <li>2. Вставьте карту памяти в устройство чтения карт памяти и нажмите на нее, чтобы ввести до упора.</li> </ol> <p>Чтобы извлечь карту памяти, выполните указанные ниже действия.</p> <p>▲ Нажмите на карту, а затем извлеките ее из устройства чтения карт памяти.</p>

Компонент	Описание
(3) 	Порт USB 3.0 Используется для подключения дополнительного USB-устройства, например мыши, клавиатуры, внешнего диска, принтера, сканера или концентратора.
(4) 	Порт HDMI Предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например, телевизора высокой четкости, любого другого совместимого цифрового либо звукового компонента или же высокоскоростного устройства HDMI.
(5) 	Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния Подключение кабеля локальной сети. <ul style="list-style-type: none"> <li>Светится белым: сеть подключена.</li> <li>Светится желтым: по сети передаются данные.</li> </ul>
(6)	Разъем питания Используется для подключения адаптера переменного тока.
(7) 	Индикатор адаптера переменного тока и батареи <ul style="list-style-type: none"> <li>Светится белым: адаптер питания переменного тока подключен, батарея полностью заряжена.</li> <li>Мигает белым: адаптер переменного тока отключен и достигнут низкий уровень заряда батареи.</li> <li>Светится желтым: компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжается.</li> <li>Не светится: батарея не заряжается.</li> </ul>

## Вид слева




**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.

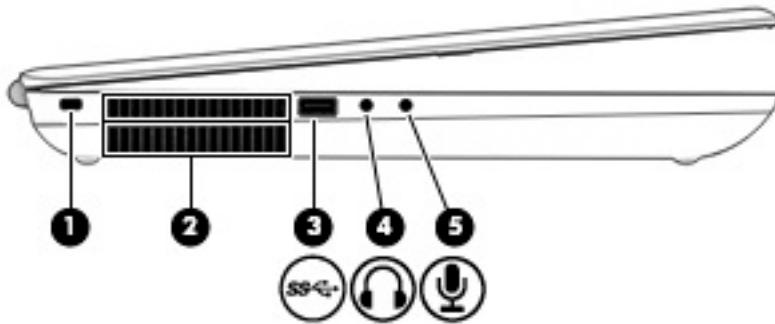

Компонент	Описание
(1)	Гнездо замка с тросиком Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Защитный тросик – это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера.
(2)	Вентиляционные отверстия Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов.

Компонент	Описание
	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.</p>
(3) 	<p>Порт USB 3.0</p> <p>Используется для подключения дополнительного USB-устройства, например мыши, клавиатуры, внешнего диска, принтера, сканера или концентратора.</p>
(4) 	<p>Разъем аудиовыхода (для наушников)</p> <p>Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников или телевизионной акустической системы.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>.</p> <p>Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия.</p> <p>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск</b>, затем – <b>Все приложения</b> (необходимо на некоторых моделях), <b>Справка и поддержка HP</b> и <b>Документация HP</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему наушников динамики компьютера отключаются.</p>
(5) 	<p>Разъем аудиовхода (для микрофона)</p> <p>Используется для подключения дополнительного микрофона гарнитуры, стереофонического или монофонического микрофона.</p>

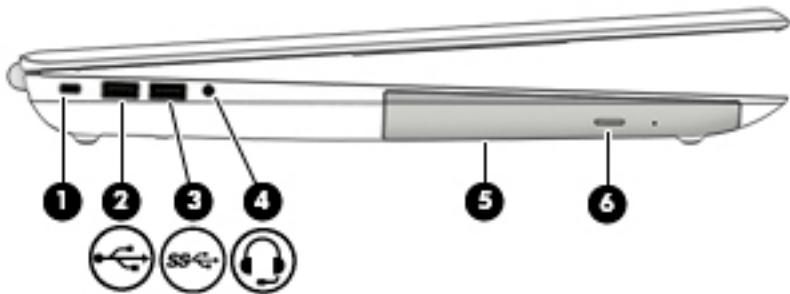


Компонент	Описание
(1)	<p>Гнездо замка с тросиком</p> <p>Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Защитный тросик – это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера.</p>
(2) 	<p>Порт USB 2.0</p> <p>Используется для подключения дополнительного USB-устройства, например мыши, клавиатуры, внешнего диска, принтера, сканера или концентратора.</p>
(3) 	<p>Порт USB 3.0</p> <p>Используется для подключения дополнительного USB-устройства, например мыши, клавиатуры, внешнего диска, принтера, сканера или концентратора.</p>

Компонент	Описание
(4)	 Комбинированный разъем аудиовыхода (для наушников)/аудиовхода (для микрофона)
	Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные автономные микрофоны.
	<b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные или вставные наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Дополнительные сведения о безопасности см. в разделе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i> .
	Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Нажмите кнопку <b>Пуск</b>, а затем <b>Все приложения</b>, <b>Справка и поддержка HP</b>, <b>Документация HP</b>.</li> </ul>
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.
(5)	Оптический дисковод
	В зависимости от модели вашего компьютера только считывает оптические диски или же считывает и записывает их.
(6)	Кнопка извлечения оптического диска
	Извлечение лотка для оптического диска.

## Дисплей



**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.

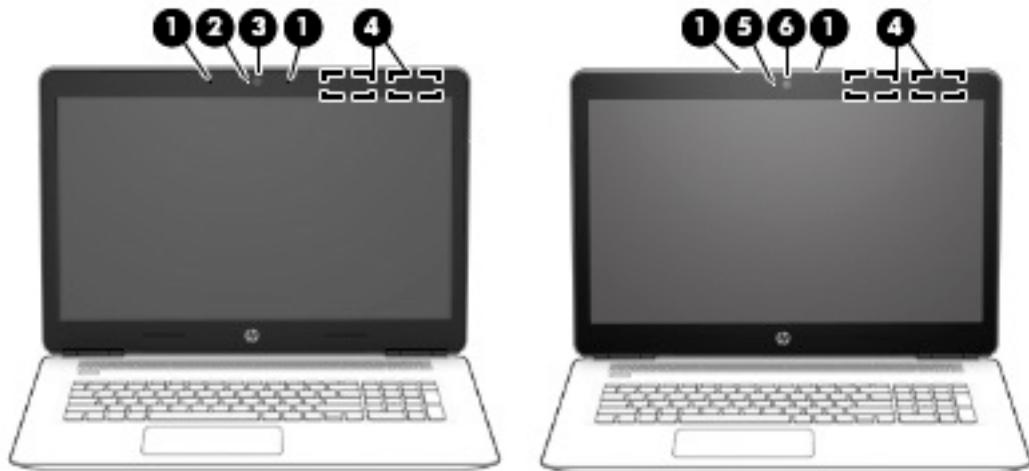

Компонент	Описание
(1) Внутренние микрофоны	Запись звука.
(2) Индикатор камеры	Светится: камера используется.
(3) Камера	Позволяет общаться в видеочате, записывать видео и снимать фотографии. Для использования камеры см. <a href="#">Использование камеры на стр. 25</a> .
(4) Антенны беспроводной локальной сети (WLAN)*	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).
(5) Индикатор 3D-камеры	Светится: 3D-камера используется.
(6) 3D-камера	Позволяет общаться в видеочате, сканировать и захватывать 3D-изображения. Существуют 3D-приложения для игр, обеспечения безопасности и совместной работы с эффектом присутствия, позволяющие максимально эффективно использовать 3D-камеру. Для использования 3D-камеры см. раздел <a href="#">Использование камеры на стр. 25</a> .

\* Антенны не видны снаружи компьютера, и местоположение антенн может отличаться. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий.

Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды* в разделе, применимом к данной стране или региону.

Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, затем – **Все приложения** (необходимо на некоторых моделях), **Справка и поддержка HP** и **Документация HP**.



Компонент	Описание
(1) Внутренние микрофоны	Запись звука.
(2) Камера	<p>Позволяет общаться в видеочате, записывать видео и снимать фотографии. Некоторые изделия также поддерживают технологии HD (изображение высокой четкости) или 3D, приложения для игр или программы для распознавания лиц, такие как Windows Hello. Сведения об использовании Windows Hello см. в разделе <a href="#">Использование Windows Hello (только для некоторых моделей)</a> на стр. 58.</p> <p>Чтобы использовать свою камеру, выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введите в поле поиска на панели задач камера, а затем выберите <b>Камера</b>.</li> <li>2. Введите в поле поиска на панели задач Intel RealSense, чтобы ознакомиться с дополнительными функциями и приложениями и посмотреть демонстрационные ролики.</li> </ol> <p>Когда горит индикатор, камера используется.</p>
(3) Антенны беспроводной локальной сети (WLAN)*	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).

\* Антенны не видны снаружи компьютера, и местоположение антенны может отличаться. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий.

Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды* в разделе, применимом к данной стране или региону.

Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, а затем **Все приложения, Справка и поддержка HP, Документация HP**.


## Вид сверху

### Сенсорная панель



Компонент	Описание
(1) Зона сенсорной панели	Распознает жесты пальцев, обеспечивая перемещение указателя по экрану и выбор элементов на экране. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Дополнительную информацию см. в разделе <a href="#">Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране на стр. 31</a> .
(2) Левая кнопка сенсорной панели	Выполняет функцию левой кнопки мыши.
(3) Правая кнопка сенсорной панели	Выполняет функции правой кнопки мыши.

## Индикаторы

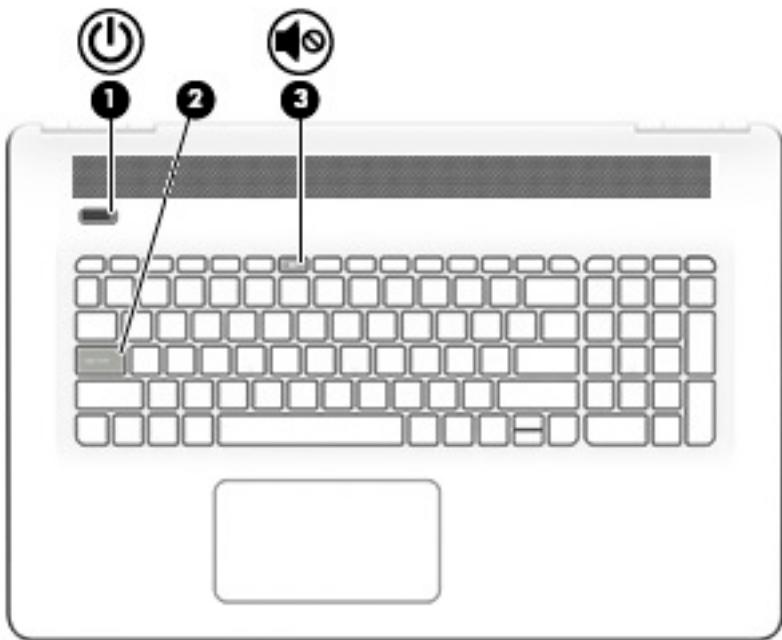


Компонент	Описание
(1)	Индикатор питания
	<ul style="list-style-type: none"><li>Светится: компьютер включен.</li><li>Мигает: компьютер находится в спящем режиме, который позволяет сократить потребление энергии. Компьютер выключает питание экрана и других неиспользуемых компонентов.</li><li>Не светится: компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация – это режим энергосбережения, при котором используется минимум энергии.</li></ul>
(2)	Индикатор Caps Lock
	Светится: включен режим caps lock, и все буквы вводятся только в верхнем регистре.
(3)	Индикатор отключения звука
	<ul style="list-style-type: none"><li>Светится желтым: звук компьютера выключен.</li><li>Не светится: звук компьютера включен.</li></ul>


## Кнопка и динамики



**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.

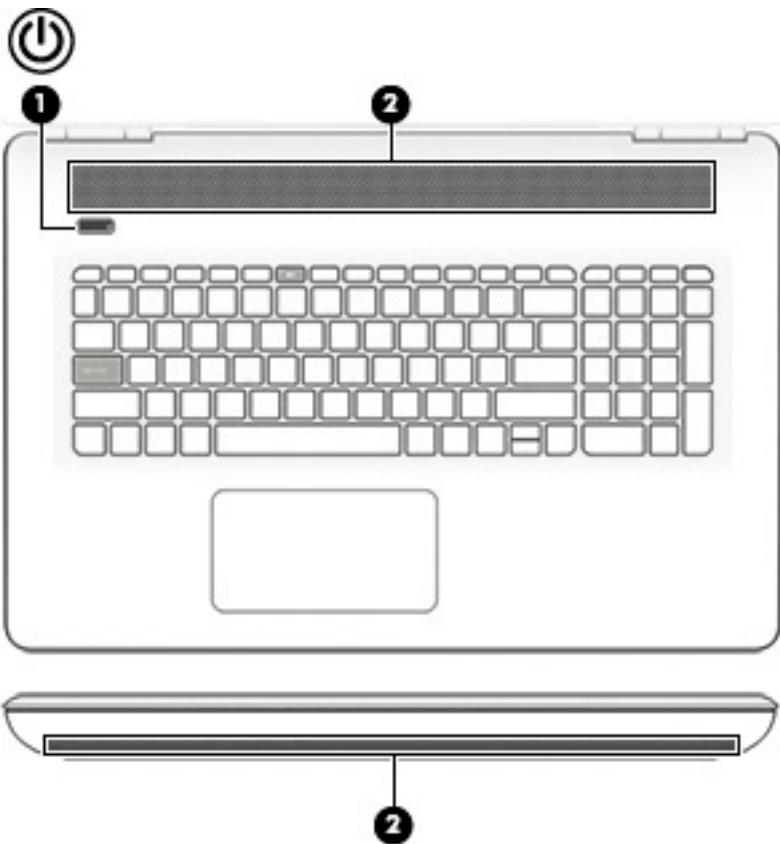


Компонент	Описание
(1) 	<p>Кнопка питания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.</li> <li>Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим.</li> <li>Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.</li> <li>Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.</li> </ul> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Если нажать и удерживать кнопку питания, все несохраненные данные будут потеряны.</p> <p>Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.</p> <p>Дополнительные сведения о параметрах питания см. в разделе "Электропитание".</p> <p>▲ Введите в поле поиска на панели задач пит器ия, а затем выберите <b>Параметры питания и спящего режима</b>.</p> <p>– или –</p> <p>Щелкните правой кнопкой мыши кнопку <b>Пуск</b>, а затем выберите <b>Управление электропитанием</b>.</p>
(2)	Динамики Воспроизведение звука.

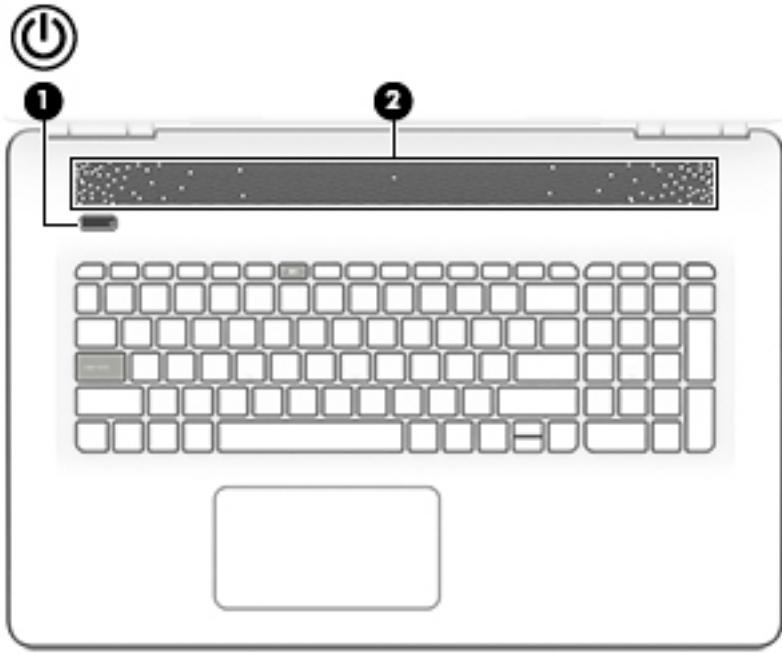

Компонент	Описание
(1) 	<p>Кнопка питания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.</li> <li>Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим.</li> <li>Если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.</li> <li>Если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.</li> </ul> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Если нажать и удерживать кнопку питания, все несохраненные данные будут потеряны.</p> <p>Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.</p> <p>Дополнительные сведения о параметрах питания см. в разделе "Электропитание".</p> <p>▲ Введите в поле поиска на панели задач <b>питания</b>, а затем выберите <b>Параметры питания и спящего режима</b>.</p> <p>– или –</p> <p>Щелкните правой кнопкой мыши кнопку <b>Пуск</b>, а затем выберите <b>Управление электропитанием</b>.</p>
(2)	Динамики Воспроизведение звука.

## Клавиши

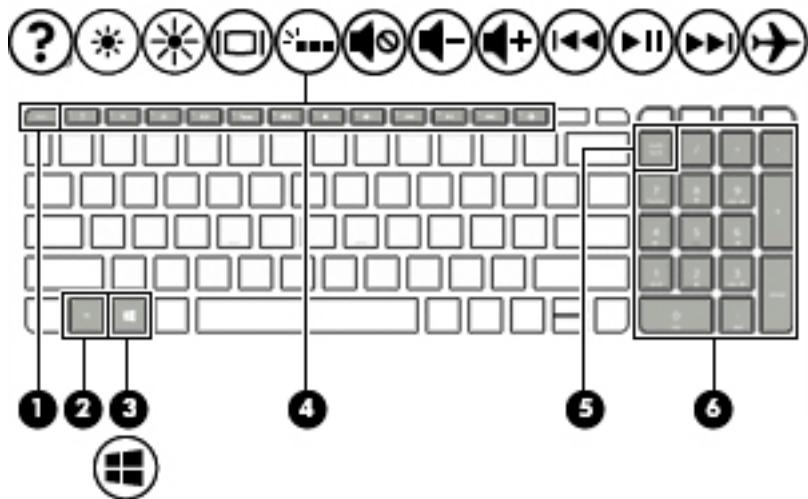

Компонент	Описание
(1) Клавиша <b>esc</b>	При нажатии одновременно с клавишей <b>fn</b> отображаются сведения о системе.
(2) Клавиша <b>Fn</b>	При нажатии одновременно с клавишей <b>esc</b> выполняет определенные системные функции.
(3) Клавиша Windows®	Открывает меню <b>Пуск</b> . <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Повторное нажатие клавиши Windows закроет меню <b>Пуск</b> .
(4) Клавиши действий	Выполнение часто используемых системных функций. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях клавиша действия <b>f5</b> включает и выключает подсветку клавиатуры.
(5) Клавиша <b>Num Lock</b>	Используется для переключения между навигационной и цифровой функциями интегрированной цифровой панели клавиатуры.
(6) Интегрированная цифровая панель клавиатуры	Если включен режим <b>Num Lock</b> , панель может использоваться как внешняя цифровая панель клавиатуры.

## Использование клавиш действий


- Клавиша действия выполняет назначенную функцию.
- Значки на каждой из клавиш действия обозначают назначенные им функции.

Значок	Описание
?	Открывает приложение “Начало работы”.
☀	Постепенное уменьшение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.
☀	Постепенное увеличение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.
□□□	Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при нажатии этой клавиши несколько раз подряд изображение будет попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих устройствах одновременно.
■■■	Включение и отключение подсветки клавиатуры. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.
🔇	Используется для выключения и включения звука динамиков.
🔉	Постепенное уменьшение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.
🔊	Постепенное увеличение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.
◀◀	Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или Blu-ray (BD).
▶	Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт-диска, диска DVD или BD.
▶▶	Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
✈	Включение и выключение режима “В самолете” и функций беспроводной связи. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Клавиша режима “В самолете” также называется кнопкой беспроводной связи. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для установки беспроводного соединения сначала необходимо настроить беспроводную сеть.


## Вид снизу



**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. рисунок, наиболее точно соответствующий компьютеру.

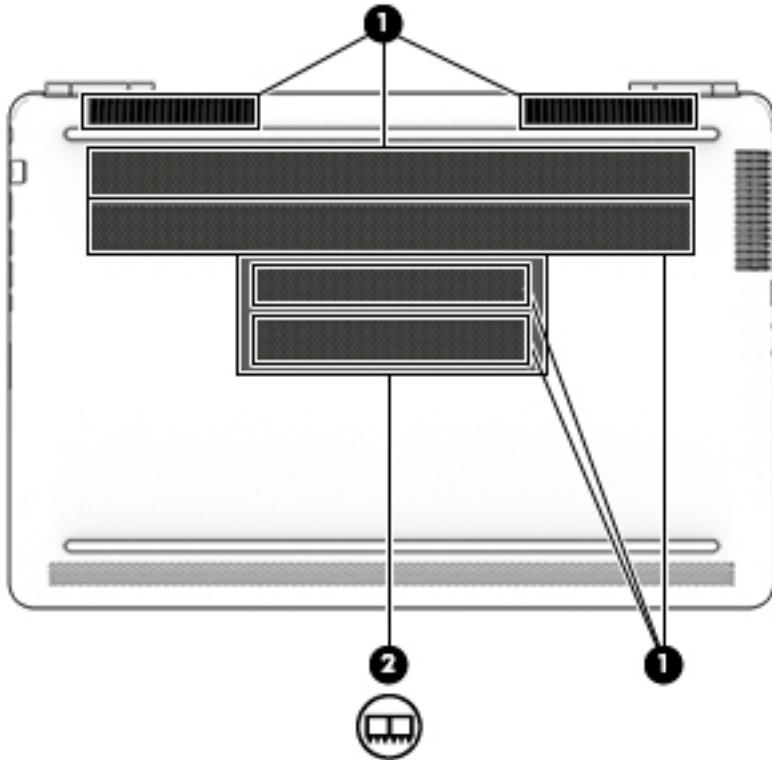

Компонент	Описание
(1)	Вентиляционные отверстия Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.
(2)	Дверцы доступа для обслуживания Обеспечивает доступ к гнездам для модулей памяти.

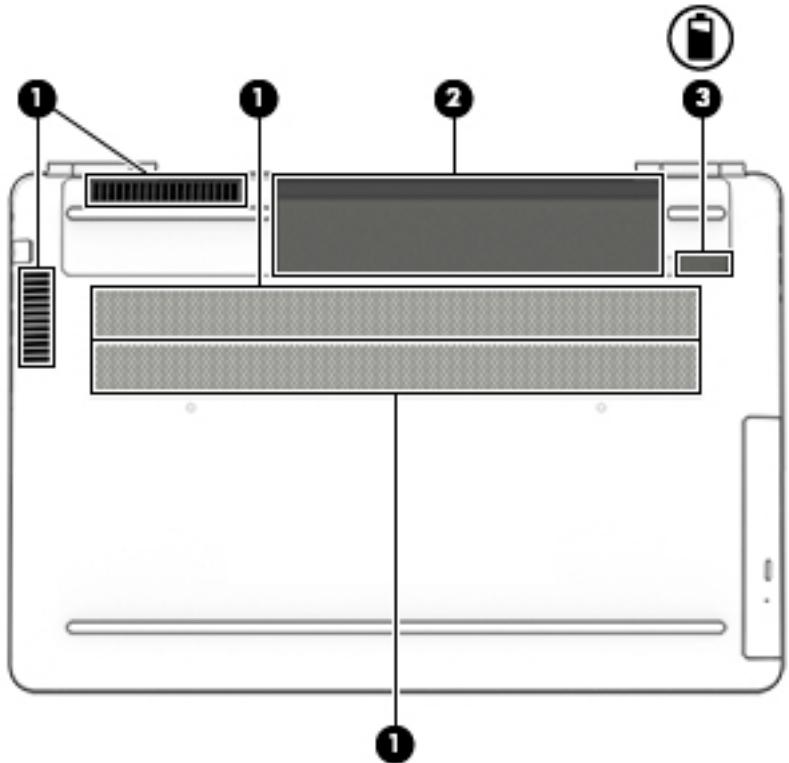

Компонент	Описание
(1) Вентиляционные отверстия	Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов.
(2) Отсек для батареи	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.
(3) Фиксатор батареи	Предназначен для установки батареи.

## Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны.



**ВАЖНО!** Наклейки могут быть размещены в таких местах: на нижней панели компьютера, внутри отсека для батареи, под служебной дверцей или на задней панели дисплея.


- Сервисная наклейка содержит важную информацию, необходимую для идентификации вашего компьютера. Если вы обратитесь в службу поддержки, наш специалист, скорее всего, попросит вас назвать серийный номер вашего компьютера (а возможно, и номер продукта либо номер модели). Поэтому найдите эти данные, прежде чем обращаться в службу поддержки.

Сервисная наклейка на вашем компьютере будет выглядеть как в примерах, приведенных ниже. См. рисунок, наиболее точно соответствующий наклейке на вашем компьютере.



#### Компонент

- (1) Серийный номер
- (2) Номер продукта
- (3) Срок гарантии
- (4) Номер модели (только на некоторых моделях)

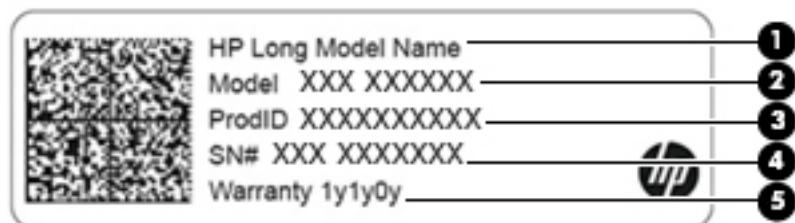

#### Компонент

- (1) Наименование продукта HP (только на некоторых моделях)
- (2) Название модели (только на некоторых моделях)
- (3) Номер продукта
- (4) Серийный номер
- (5) Срок гарантии

- Наклейка со сведениями о соответствии нормам содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран или регионов, в которых эти устройства были разрешены для использования.

## 3 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

### Подключение к беспроводной сети

Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

- Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) для подключения компьютера к беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) дома, в офисах, аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным маршрутизатором или точкой беспроводного доступа.
- Модуль HP Mobile Broadband обеспечивает беспроводное подключение на гораздо большей территории беспроводной глобальной сети (WWAN). Операторы мобильной связи устанавливают базовые станции (аналогично вышкам сотовой связи) на обширных географических территориях, что обеспечивает покрытие целых областей, регионов и даже стран.
- Устройство Bluetooth® используется для создания личной сети (PAN) для подключения к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например, компьютерам, телефонам, принтерам, гарнитурам, динамикам и камерам. В личной локальной сети каждое устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть расположены близко друг к другу — обычно на расстоянии не более 10 метров.

▲ Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите приложение **Начало работы**.

### Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью указанных ниже функций.

- Клавиша режима "В самолете" (также называется кнопкой беспроводной связи или клавишей беспроводной связи) (в этой главе — клавиша режима "В самолете").
- Элементы управления операционной системы.

### Клавиша режима "В самолете"

Компьютер может быть оборудован клавишей режима "В самолете", одним или несколькими устройствами беспроводной связи и одним или двумя индикаторами беспроводной связи. Все устройства беспроводной связи, установленные на компьютере, включаются производителем.

Индикатор беспроводной связи отображает наличие питания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств.

### Элементы управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настраивать подключение и сеть, подключаться к ней, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.

Чтобы использовать элементы управления операционной системы, выполните указанные ниже действия.

1. Введите панель управления в поле поиска на панели задач и выберите **Панель управления**.
2. Выберите **Сеть и Интернет**, а затем — **Центр управления сетями и общим доступом**.

## Подключение к беспроводной ЛВС

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При настройке подключения к Интернету дома необходимо создать учетную запись у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к Интернету и модема обратитесь к местному интернет-провайдеру. Он поможет настроить modem, подключить кабель локальной сети к беспроводному маршрутизатору и проверить доступ к Интернету.

Чтобы подключиться к беспроводной локальной сети, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено.
2. Нажмите значок состояния сети на панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите **Далее**, чтобы выполнить подключение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы не видите беспроводную локальную сеть, к которой хотите подключиться, нажмите правой кнопкой значок состояния сети на панели задач и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**. Выберите **Создание и настройка нового подключения или сети**. Отобразится список параметров, позволяющий вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое подключение к сети.

3. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения.

После установки подключения выберите значок состояния сети в правой части панели задач, чтобы проверить имя и состояние подключения.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.

## Использование модуля HP Mobile Broadband (только на некоторых моделях)

В вашем компьютере HP Mobile Broadband имеется встроенная поддержка услуги широкополосной мобильной связи. Когда вы подключите свой новый компьютер к сети оператора мобильной связи, то сможете свободно подключаться к Интернету, отправлять сообщения электронной почты и подключаться к корпоративной сети без использования точек доступа Wi-Fi.

Для активации услуги мобильного широкополосного подключения может потребоваться идентификатор IMEI и (или) номер MEID модуля HP Mobile Broadband. Этот номер может быть указан на нижней панели компьютера, в отсеке для батареи, под служебной дверцей или на задней панели дисплея.

— ИЛИ —

Номер можно определить, выполнив действия, указанные ниже.

1. Нажмите значок состояния сети на панели задач.
2. Выберите **Показать параметры подключения**.
3. В разделе **Широкополосная мобильная связь** выберите значок состояния сети.

Для пользования услугами некоторых операторов мобильных сетей требуется модуль идентификации абонента (SIM-карта). На SIM-карте содержатся базовые сведения о пользователе, например персональный идентификационный номер (PIN-код), а также сведения о сети. На некоторых компьютерах SIM-карта предварительно установлена. Если SIM-карта предварительно не установлена, она может прилагаться к документации по широкополосной мобильной связи HP, поставляемой с компьютером, или отдельно предоставляться оператором сети мобильной связи.

Для получения информации о высокоскоростной мобильной связи HP и активации услуги у предпочтаемого оператора мобильной сети см. информацию о высокоскоростной мобильной связи HP, прилагающуюся к компьютеру.

## Использование GPS (только на некоторых моделях)

Компьютер может быть оснащен устройством GPS (Global Positioning System). Спутники GPS передают сведения о местоположении, скорости и направлении движения на системы, оснащенные GPS-приемниками.

Для включения GPS необходимо включить функцию определения местоположения в разделе "Настройки местоположения".

1. Введите местоположение в поле поиска на панели задач, а затем выберите соответствующий пункт.
2. Следуйте инструкциям на экране по настройке местоположения.

Дополнительные сведения см. в приложении "Начало работы".

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите приложение **Начало работы**.

## Использование устройств беспроводной связи Bluetooth (только на некоторых моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения указанных ниже электронных устройств:

- компьютеры (настольные ПК, ноутбуки);
- телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны);
- устройства обработки изображений (принтер, камера);
- аудиоустройства (гарнитуры, динамики);
- мышь;
- внешняя клавиатура.

Устройства Bluetooth позволяют создать одноранговую сеть, благодаря чему можно настроить личную локальную сеть (PAN) устройств Bluetooth.

## Подключение устройств Bluetooth

Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth.

1. Введите `bluetooth` в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Параметры Bluetooth**.
2. Включите Bluetooth, если он еще не включен.
3. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных требований; см. документацию к устройству.

## Подключение к проводной локальной сети (только на некоторых моделях)

Подключение к локальной сети используется для подключения компьютера к домашнему маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения) или для подключения к существующей сети в офисе.


Для подключения к локальной сети требуется кабель локальной сети RJ-45 и сетевой разъем или дополнительное стыковочное устройство либо порт расширения, если на компьютере нет разъема RJ-45.

Для подключения сетевого кабеля выполните указанные ниже действия.

1. Подключите кабель локальной сети к сетевому разъему **(1)** на компьютере.
2. Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети **(2)** или к маршрутизатору.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если кабель локальной сети имеет устройство подавления помех **(3)**, защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру тем концом, на котором расположено это устройство.

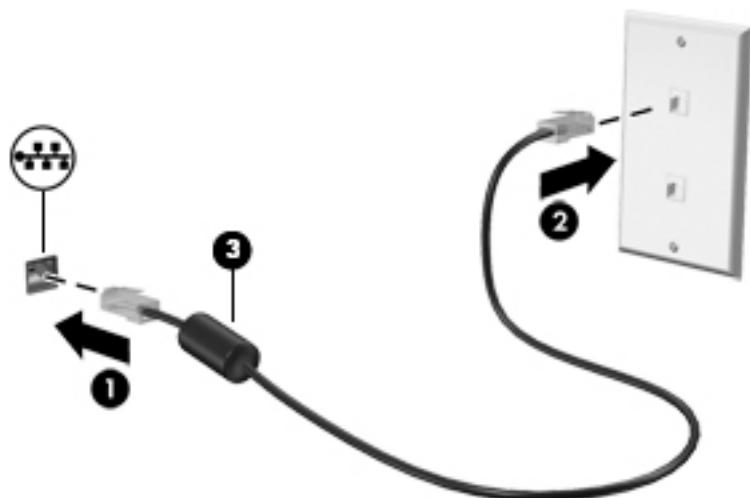

---

## 4 Использование развлекательных возможностей

Компьютер HP можно использовать в качестве центра развлечений для общения с помощью камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Его также можно превратить в более мощный развлекательный центр, подключив к нему внешние устройства, например монитор, проектор, телевизор, динамики или наушники.

### Использование камеры

У компьютера есть одна или несколько камер, которые позволяют общаться с другими людьми по работе или во время игр. Камеры могут быть на передней панели, на задней панели или выдвигаться. Подробные сведения о камерах см. в разделе [Знакомство с компьютером на стр. 4](#).

Большинство камер позволяют общаться в видеочате, записывать видео и снимать фотографии. Некоторые камеры также поддерживают технологии HD (изображение высокой четкости) или 3D, приложения для игр или программы для распознавания лиц, такие как Windows Hello. В разделе [Обеспечение безопасности компьютера и информации на стр. 56](#) приводятся сведения об использовании Windows Hello.

Чтобы использовать камеру, выполните следующие действия.

1. Введите в поле поиска на панели задач камера и выберите **Камера** из списка приложений.
2. На некоторых моделях введите Intel RealSense в поле поиска на панели задач, чтобы просмотреть дополнительные функции, демонстрационные материалы и приложения.

### Использование звука

На вашем компьютере или на некоторых моделях с внешним оптическим дисководом можно воспроизводить музыкальные компакт-диски, загружать и прослушивать музыку, получать потоковый аудиоконтент из Интернета (в т. ч. радио), а также записывать звук или объединять звуковые файлы и видеофайлы для создания мультимедийного содержимого. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как динамики или наушники.

### Подключение динамиков

Проводные динамики можно подключить через порт USB или разъем аудиовыхода (для наушников) на компьютере либо стыковочном устройстве.

Для подключения беспроводных динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении динамиков высокой четкости к компьютеру см. в разделе [Настройка звука через HDMI на стр. 28](#). Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

## Подключение наушников

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед тем как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*.

Для перехода к этому документу выполните следующие действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, затем – **Все приложения** (необходимо на некоторых моделях), **Справка и поддержка HP** и **Документация HP**.

Проводные наушники можно подключить к разъему для наушников компьютера.

Для подключения беспроводных наушников к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

## Подключение микрофона

Для записи звука подключите микрофон к соответствующему разъему на компьютере. Для получения наилучших результатов говорите непосредственно в микрофон, а запись осуществляйте в условиях без фонового шума.

## Подключение гарнитуры

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед тем как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. документ *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*.

Для перехода к этому документу выполните следующие действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, затем – **Все приложения** (необходимо на некоторых моделях), **Справка и поддержка HP** и **Документация HP**.

Наушники, совмещенные с микрофоном, называются гарнитурой. Проводные наушники можно подключить к порту USB компьютера.

Для подключения беспроводной гарнитуры к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

## Использование параметров звука

Используйте параметры звука для настройки громкости системы, изменения звуков системы или управления аудиоустройствами.

Для просмотра или изменения настроек громкости выполните указанные ниже действия.

- ▲ Введите в поле поиска на панели задач панель управления, выберите **Панель управления**, **Оборудование и звук** и нажмите **Звук**.

– или –

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку **Пуск**, выберите **Панель управления**, далее **Оборудование и звук**, а затем **Звук**.

На компьютере может быть установлена улучшенная звуковая система от Bang & Olufsen, B&O Play, DTS, Beats audio или другого производителя. В результате на компьютере могут быть доступны дополнительные связанные со звуком функции, которыми можно управлять с панели управления аудио вашей звуковой системы.

Используйте панель управления аудио для просмотра параметров звука и управления ими.

- ▲ Введите в поле поиска на панели задач панель управления, нажмите **Панель управления**, далее **Оборудование и звук**, а затем выберите панель управления аудио вашей системы.

– ИЛИ –

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **Пуск**, выберите **Панель управления, Оборудование и звук**, а затем – панель управления аудио вашей системы.

## Использование видео

Компьютер – это мощное видеоустройство, позволяющее просматривать потоковое видео с любых веб-сайтов, а также загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без подключения к сети.

Для лучшего просмотра используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора.



**ВАЖНО!** Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием надлежащего кабеля. Следуйте инструкциям производителя устройства.

Для получения сведений об использовании функций видео см. HP Support Assistant.


## Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI (только на некоторых моделях)



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, который приобретается отдельно.

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.

1. Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.

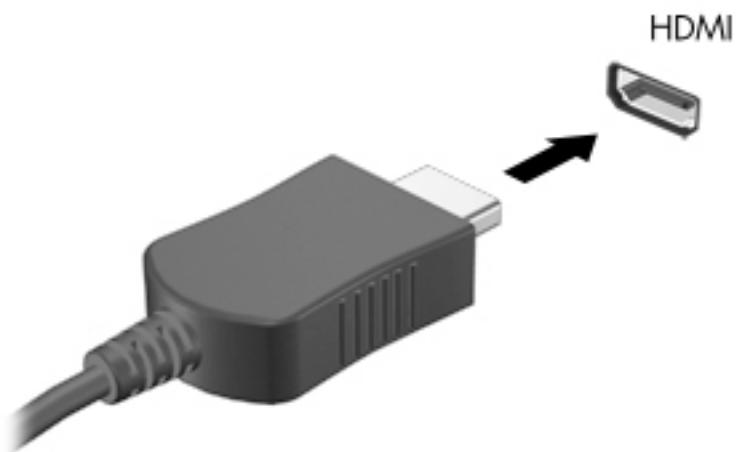

2. Подключите другой конец кабеля к монитору или телевизору высокой четкости.
3. Нажмайте клавишу **f4**, чтобы переключать изображение экрана компьютера между четырьмя состояниями отображения.

- **Только экран компьютера:** просмотр изображения только на экране компьютера.
- **Дублировать:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
- **Расширить:** расширение изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
- **Только второй экран:** просмотр изображения только на экране внешнего устройства.

При каждом нажатии клавиши **f4** меняется режим отображения.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим расширения экрана) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. Введите в поле поиска на панели задач панель **управления**, выберите **Панель управления**, а затем – **Оформление и персонализация**. В разделе **Экран** выберите **Настройка разрешения экрана** или **Изменение размеров текста и других элементов**.

## Настройка звука через HDMI

HDMI – это единственный видеоинтерфейс, поддерживающий видео и звук высокой четкости. После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке **Воспроизведение** выберите название устройства цифрового вывода.
3. Нажмите **По умолчанию** и выберите **OK**.

Для переключения воспроизведения аудиопотока на динамики компьютера выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке **Воспроизведение** нажмите **Динамики**.
3. Нажмите **По умолчанию** и выберите **OK**.

## Подключение цифровых устройств отображения с помощью кабеля двухрежимного порта mini DisplayPort (только на некоторых моделях)

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения цифрового устройства отображения к компьютеру нужен кабель для двухрежимного порта mini DisplayPort (DP–DP), приобретаемый отдельно.

Двухрежимный порт mini DisplayPort позволяет подключать цифровое устройство отображения, такое как высокопроизводительный монитор или проектор. Двухрежимный порт mini DisplayPort обеспечивает более высокую производительность по сравнению с портом для внешнего монитора VGA и улучшает возможности цифрового подключения.

1. Подключите один конец двухрежимного кабеля mini DisplayPort к двухрежимному порту mini DisplayPort на компьютере.



2. Другой конец кабеля подключите к цифровому устройству отображения.
3. Нажимайте клавишу **f4**, чтобы переключать изображение экрана компьютера между четырьмя состояниями отображения.
  - **Только экран компьютера:** просмотр изображения только на экране компьютера.
  - **Дублировать:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Расширить:** расширение изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Только второй экран:** просмотр изображения только на экране внешнего устройства.

При каждом нажатии клавиши **f4** меняется режим отображения.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим расширения экрана) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. Введите панель управления в поле поиска на панели задач и выберите **Панель управления**, а затем **Оформление и персонализация**. В разделе **Экран** выберите **Настройка разрешения экрана** или **Изменение размеров текста и других элементов**.

## Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только на некоторых моделях)

Чтобы распознать беспроводной дисплей с поддержкой технологии Miracast и подключиться к нему, не выходя из активного приложения, выполните следующие действия.

Чтобы открыть Miracast, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Ведите **вывод** в поле поиска на панели задач и нажмите **Вывод изображения на второй экран**. Нажмите **Подключение к беспроводному дисплею** и следуйте инструкциям на экране.

## Использование игровых функций (только на некоторых моделях)

### SteelSeries Engine

SteelSeries Engine — это унифицированная программная платформа, которая позволяет настроить компьютер для выполнения всех задач, связанных с играми. SteelSeries Engine открывает перед пользователями целый ряд возможностей:

- хранение и настройка всех инструментов в одном месте;
- настройка параметров и внешних устройств;
- настройка звуковых и световых эффектов для внешних устройств.

Чтобы открыть SteelSeries Engine, выполните следующие действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все приложения** (необходимо на некоторых моделях), затем – **SteelSeries** и **SteelSeries Engine**.

## 5 Навигация по экрану

Существует несколько способов навигации по экрану.

- Используйте сенсорные жесты непосредственно на экране компьютера (только на некоторых моделях).
- Используйте сенсорные жесты на сенсорной панели.
- Используйте клавиатуру и дополнительную мышь (приобретается отдельно).

### Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране

Сенсорная панель позволяет перемещаться по экрану компьютера и управлять указателем с помощью простых сенсорных жестов. Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши. Для перемещения по сенсорному экрану (только на некоторых моделях) используйте сенсорные жесты, описанные в данной главе, непосредственно на экране компьютера.

Также можно настраивать жесты и просмотреть демонстрации о том, как они работают. Введите в поле поиска на панели задач панель управления, выберите **Панель управления**, а затем нажмите **Оборудование и звук**. В области **Устройства и принтеры** выберите **Мышь**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не указано иное, сенсорные жесты можно использовать на сенсорной панели или на сенсорном экране (только на некоторых моделях).

#### Касание

Используйте жест касания или двойного касания, чтобы выбрать или открыть элемент на экране.


- Наведите указатель на нужный элемент. Чтобы выбрать этот элемент, коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана одним пальцем. Чтобы открыть элемент, дважды коснитесь его.



#### Масштабирование двумя пальцами

Можно изменять масштаб изображений и текста, сводя и разводя два пальца.


- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя разведенными пальцами и сдвиньте их.
- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.

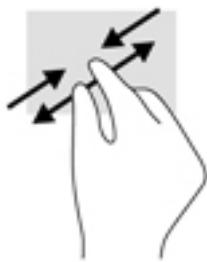

## Перетаскивание двумя пальцами (только на сенсорной панели)

Используйте жест перетаскивания двумя пальцами для перемещения вверх, вниз либо в сторону по странице или изображению.

- Установите два слегка раздвинутых пальца на сенсорную панель и перемещайте их вверх, вниз, влево или вправо.

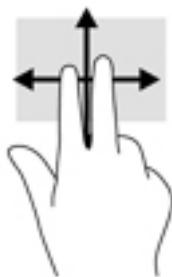

## Касание двумя пальцами (только на сенсорной панели)

Используйте жест касания двумя пальцами, чтобы открыть меню для объекта на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Касание двумя пальцами аналогично щелчку правой кнопкой мыши.

- Коснитесь двумя пальцами зоны сенсорной панели, чтобы открыть меню параметров для выбранного объекта.



## Жест касания четырьмя пальцами (только на сенсорной панели)

Используйте касание четырьмя пальцами, чтобы открыть центр уведомлений.

- Коснитесь сенсорной панели четырьмя пальцами, чтобы открыть центр уведомлений и просмотреть текущие настройки и уведомления.



## Жест прокрутки тремя пальцами (только на сенсорной панели)

Проведите тремя пальцами по панели, чтобы отобразить открытые окна и переключаться между ними и рабочим столом.


- Проведите тремя пальцами от себя, чтобы отобразить открытые окна.
- Проведите тремя пальцами к себе, чтобы отобразить рабочий стол.
- Проведите тремя пальцами влево или вправо, чтобы переключаться между открытыми окнами.



## Перетаскивание одним пальцем (только на сенсорном экране)

Используйте перетаскивание одним пальцем для прокручивания списков и страниц или для перемещения объекта.

- Чтобы переместить указатель на экране, легко проведите одним пальцем по экрану в нужном направлении.
- Чтобы переместить объект, поместите палец на объект и проведите пальцем по экрану.

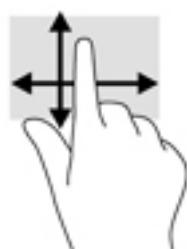

## Использование клавиатуры и дополнительной мыши

С помощью клавиатуры и дополнительной мыши можно вводить текст, выбирать элементы, прокручивать страницы и выполнять те же функции, что и с помощью сенсорных жестов. Посредством клавиш действий и сочетаний клавиш на клавиатуре можно выполнять определенные функции.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от страны или региона клавиши и функции клавиатуры могут отличаться от описанных в данном разделе.

## Использование интегрированной цифровой панели клавиатуры

Компьютер оборудован интегрированной цифровой панелью клавиатуры; кроме того, поддерживаются дополнительная внешняя цифровая панель и дополнительная внешняя клавиатура с цифровой панелью. Подробную информацию об интегрированной цифровой панели клавиатуры см. в разделе [Клавиши на стр. 16](#).

Компонент	Описание
Клавиша num lock	Управляет работой встроенной цифровой панели. Чтобы включить или отключить цифровой режим на внешней панели (функция включена по умолчанию) и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавиатах), нажмите эту клавишу.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели клавиатуры, который был активен при выключении компьютера.
Встроенная цифровая клавиатура	Работает как внешняя цифровая панель клавиатуры. Чтобы переключиться между данной функцией цифровой панели и функцией навигации (реализуется с помощью клавиш со стрелками), нажмите клавишу <b>Num Lock</b> .

# 6 Управление питанием (модели с батареями с заводской пломбой)

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключить его к внешнему источнику переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи.

## Активация спящего режима и режима гибернации и выход из них

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Существует несколько хорошо известных проблем с уязвимостями, когда компьютер находится в спящем режиме. Чтобы предотвратить доступ неавторизованного пользователя к данным на вашем компьютере, даже зашифрованным, HP рекомендует всегда переводить компьютер в режим гибернации вместо спящего режима, каждый раз, когда компьютер будет вне вашей досягаемости. Такой подход является особенно важным в поездках с компьютером.

ОС Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

- Спящий режим автоматически запускается после окончания определенного периода бездействия. Выполненная работа сохраняется в памяти, позволяя быстро возобновить ее потом. Перевод в спящий режим также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Ручная активация спящего режима и выход из него на стр. 35](#).
- Режим гибернации автоматически запускается при достижении критически низкого уровня заряда батареи. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле гибернации на жестком диске, после чего компьютер выключается. Переход в режим гибернации также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Ручная активация режима гибернации и выход из него \(только на некоторых моделях\) на стр. 36](#).

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим во время чтения или записи компакт-диска или внешней карты памяти.

### Ручная активация спящего режима и выход из него

Ниже описаны способы активации спящего режима.

- Закройте экран.
- Нажмите кнопку **Пуск**, нажмите значок **Питание**, а затем выберите **Спящий режим**.

Можно выйти из спящего режима следующими способами.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если компьютер закрыт, откройте его.
- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели.

При выходе компьютера из спящего режима на экране восстанавливается прежнее изображение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из спящего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Ручная активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых моделях)

Активируйте запрашиваемый пользователем режим гибернации и измените другие параметры питания, а также время ожидания, в пункте "Электропитание" следующим образом.

1. Введите электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Электропитание**.

– или –

Нажмите правой кнопкой мыши значок **индикатора батареи** , а затем выберите **Электропитание**.

2. На панели слева выберите **Действия кнопок питания**.
3. Выберите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**, а затем в области **Действие при нажатии кнопки питания** выберите **Режим гибернации**.

– или –

В разделе **Параметры завершения работы** поставьте флажок напротив **Режим гибернации**, чтобы показать параметры режима гибернации в меню завершения работы.

4. Выберите **Сохранить изменения**.

Для выхода из режима гибернации выполните нижеуказанные действия.

- ▲ Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

При выходе компьютера из гибернации на экране восстанавливается прежнее изображение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из режима гибернации, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Установка защиты паролем при пробуждении (выходе из спящего режима или режима гибернации)

Чтобы при выходе из спящего режима или режима гибернации появлялся запрос на ввод пароля, выполните следующие действия.

1. Введите электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Электропитание**.

– или –

Нажмите правой кнопкой мыши значок **индикатора батареи** , а затем выберите **Электропитание**.

2. На левой панели выберите **Запрос пароля при пробуждении**.
3. Выберите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**.
4. Выберите **Запрашивать пароль (рекомендуется)**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы создать пароль учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, выберите **Создание или изменение пароля учетной записи пользователя** и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5.

5. Выберите **Сохранить изменения**.

## Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях)

Функция HP Fast Charge позволяет быстро заряжать батарею компьютера. В зависимости от модели компьютера и адаптера переменного тока Fast Charge выполняется одним из следующих способов.

- Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 50 %, батарея заряжается до 50 % от общей емкости не более чем за 30 минут.
- Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 90 %, батарея будет заряжаться до 90% от общей емкости не более чем за 90 минут.

Для использования функции HP Fast Charge завершите работу компьютера и подключите его к внешнему источнику питания через адаптер переменного тока.

## Использование индикатора батареи и параметров электропитания

Индикатор батареи находится на панели задач Windows. Индикатор батареи позволяет быстро получать доступ к параметрам питания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процент оставшегося заряда батареи и текущую схему питания, наведите указатель мыши на значок индикатора батареи .
- Чтобы получить доступ к параметрам электропитания, нажмите правой кнопкой мыши значок индикатора батареи  и выберите в списке нужный элемент. Можно также ввести электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выбрать **Электропитание**.

Различные значки индикатора батареи указывают, работает компьютер от внешнего источника питания или от батареи. При наведении курсора на значок появляется сообщение, если достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

## Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Когда компьютер выключен и отключен от внешнего источника питания, батарея в компьютере постепенно разряжается. Если достигнут низкий или критически низкий уровень заряда батареи, компьютер сообщает об этом.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления энергопотреблением, программ, используемых на компьютере, яркости экрана, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

## Батарея с заводской пломбой

В целях контроля состояния батареи или в том случае, если она быстро разряжается, запустите средство HP Battery Check в приложении HP Support Assistant.

1. Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите **Мой компьютер**, перейдите на вкладку **Диагностика и инструменты**, а затем выберите средство **HP Battery Check**. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, свяжитесь со службой поддержки. По истечении срока эксплуатации батареи не выбрасывайте ее с бытовыми отходами. Утилизируйте батарею в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами и нормами.

## Поиск сведений о батарее

Для доступа к сведениям о батарее выполните указанные ниже действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите **Мой компьютер**, перейдите на вкладку **Диагностика и инструменты**, а затем выберите средство **HP Battery Check**. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Приложение HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Средство HP Battery Check.
- Сведения о типах батарей, технических характеристиках, жизненных циклах и емкости.

## Экономия энергии батареи

Используйте указанные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы.

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр **Экономия энергии** в окне "Электропитание".
- Выключайте беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.

## Определение низкого уровня заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критического уровня заряда, возникает следующая ситуация.

- Индикатор батареи (только на некоторых моделях) указывает на низкий или критически низкий уровень заряда батареи.  
– или –
- Значок индикатора батареи  отображает уведомления о низком или критически низком уровне заряда батареи.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения об индикаторе питания см. в разделе [Использование индикатора батареи и параметров электропитания на стр. 37](#).

Если достигнут критически низкий уровень заряда батареи, компьютер выполняет указанные ниже действия.

- Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

Подключите к компьютеру и ко внешнему источнику питания одно из указанных далее устройств.

- Адаптер переменного тока.
- Дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве дополнительной принадлежности.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

1. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания.
2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

## Работа от сети

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере *Инструкции по настройке*, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока или дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо совместимый адаптер, приобретенный в HP.

Подключайте компьютер к источнику переменного тока при перечисленных ниже условиях.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

- При зарядке или калибровке батареи.
- При установке или обновлении системного программного обеспечения.
- При обновлении BIOS.
- При записи информации на диск (только на некоторых моделях).
- При работе программы дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к источнику переменного тока происходит описанное ниже.

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Значок индикатора батареи  меняет свой вид.

При отключении компьютера от источника переменного тока происходит описанное ниже.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Значок индикатора батареи  меняет свой вид.

## Устранение проблем с электропитанием

Проверьте адаптер переменного тока при возникновении любой из указанных ниже проблем, если компьютер подключен к источнику переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не включаются.

Для проверки адаптера переменного тока выполните указанные ниже действия.

1. Завершите работу компьютера.
2. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, подключите кабель питания к адаптеру переменного тока, затем подключите кабель питания к электрической розетке.
3. Включите компьютер.

- Если индикаторы питания *светятся*, адаптер переменного тока работает нормально.
- Если индикаторы питания *не светятся*, проверьте надежность подключения адаптера к компьютеру и кабеля питания к электрической розетке.
- Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания *не светятся*, это свидетельствует о неисправности адаптера переменного тока и необходимости его замены.

Обратитесь в службу поддержки за информацией о замене адаптера питания переменного тока.

## Завершение работы (выключение) компьютера

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет потеряна. Обязательно сохраняйте данные перед завершением работы компьютера.

Выполнение команды "Завершение работы" приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера в указанных ниже случаях.

- Потребность в доступе к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Завершить работу компьютера можно также с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима. Для этого нужно нажать и сразу отпустить кнопку питания.

1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. Откройте меню **Пуск**, нажмите значок **Питание**, а затем выберите **Завершение работы**.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

- Нажмите **ctrl+alt+delete**, выберите значок **Питание** и далее **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.

# 7 Управление питанием (модели с заменяемой пользователем батареей)

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключить его к внешнему источнику переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи.

## Активация спящего режима и режима гибернации и выход из них

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Существует несколько хорошо известных проблем с уязвимостями, когда компьютер находится в спящем режиме. Чтобы предотвратить доступ неавторизованного пользователя к данным на вашем компьютере, даже зашифрованным, HP рекомендует всегда переводить компьютер в режим гибернации вместо спящего режима, каждый раз, когда компьютер будет вне вашей досягаемости. Такой подход является особенно важным в поездках с компьютером.

Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

- Спящий режим автоматически запускается после окончания определенного периода бездействия. Выполненная работа сохраняется в памяти, позволяя быстро возобновить ее потом. Перевод в спящий режим также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Ручная активация спящего режима и выход из него на стр. 42](#).
- Режим гибернации автоматически запускается при достижении критически низкого уровня заряда батареи. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле гибернации на жестком диске, после чего компьютер выключается. Переход в режим гибернации также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Ручная активация режима гибернации и выход из него \(только на некоторых моделях\) на стр. 43](#).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим во время чтения или записи компакт-диска, или внешней карты памяти.

### Ручная активация спящего режима и выход из него

Ниже описаны способы активации спящего режима.

- Закройте экран.
- Нажмите кнопку **Пуск**, выберите значок **Питание**, а затем выберите **Спящий режим**.

Можно выйти из спящего режима следующими способами.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если компьютер закрыт, откройте его.
- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели.

При выходе компьютера из спящего режима на экране восстанавливается прежнее изображение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из спящего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Ручная активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых моделях)

Активируйте запрашиваемый пользователем режим гибернации и измените другие параметры питания, а также время ожидания, в разделе "Электропитание" следующим образом.

1. Введите электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выберите **электропитание**.  
– ИЛИ –  
Нажмите правой кнопкой мыши значок **индикатора батареи** , а затем выберите **Электропитание**.
2. На панели слева выберите **Действия кнопок питания**.
3. Выберите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**, а затем в области **Действие при нажатии кнопки питания** выберите **Режим гибернации**.  
– ИЛИ –

В разделе **Параметры завершения работы** поставьте флажок напротив **Режим гибернации**, чтобы показать параметры режима гибернации в меню завершения работы.

4. Выберите **Сохранить изменения**.

Для выхода из режима гибернации выполните нижеуказанные действия.

- ▲ Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

При выходе компьютера из гибернации на экране восстанавливается прежнее изображение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль для выхода из режима гибернации, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

## Установка защиты паролем при пробуждении (выходе из спящего режима или режима гибернации)

Чтобы при выходе из спящего режима или режима гибернации появлялся запрос на ввод пароля, выполните следующие действия.

1. Введите электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Электропитание**.  
– ИЛИ –  
Нажмите правой кнопкой мыши значок **индикатора батареи** , а затем выберите **Электропитание**.
2. На левой панели выберите **Запрос пароля при пробуждении**.
3. Выберите **Изменение параметров, которые сейчас недоступны**.
4. Выберите **Запрашивать пароль (рекомендуется)**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы создать пароль учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, выберите **Создание или изменение пароля учетной записи пользователя** и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5.

5. Выберите **Сохранить изменения**.

## Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях)

Функция HP Fast Charge позволяет быстро заряжать батарею компьютера. В зависимости от модели компьютера и адаптера питания переменного тока функция Fast Charge работает одним из следующих способов.

- Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 50 %, батарея заряжается до 50 % от общей емкости не более чем за 30 минут.
- Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 90 %, батарея будет заряжаться до 90% от общей емкости не более чем за 90 минут.

Для использования функции HP Fast Charge завершите работу компьютера и подключите его к внешнему источнику питания через адаптер питания переменного тока.

## Использование индикатора батареи и параметров электропитания

Индикатор батареи находится на панели задач Windows. Индикатор батареи позволяет быстро получать доступ к параметрам питания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процент оставшегося заряда батареи и текущую схему питания, наведите указатель мыши на значок индикатора батареи .
- Чтобы получить доступ к параметрам электропитания, нажмите правой кнопкой мыши значок индикатора батареи  и выберите в списке нужный элемент. Можно также ввести электропитание в поле поиска на панели задач, а затем выбрать **Электропитание**.

Различные значки индикатора батареи указывают, работает компьютер от внешнего источника питания или от батареи. При наведении курсора на значок появляется сообщение, если достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

## Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Когда компьютер выключен и отключен от внешнего источника питания, батарея в компьютере постепенно разряжается. Если достигнут низкий или критически низкий уровень заряда батареи, компьютер сообщает об этом.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления энергопотреблением, программ, используемых на компьютере, яркости экрана, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.


## Заменяемая пользователем батарея

**ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру заменяемую пользователем батарею, предоставленную HP запасную батарею или приобретенную в HP совместимую батарею.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если заменяемая пользователем батарея является единственным источником питания компьютера, ее извлечение может привести к потере данных. Во избежание потери данных перед извлечением батареи сохраните все данные и завершите работу компьютера с помощью Windows.

Чтобы извлечь заменяемую пользователем батарею, см. ниже подробные инструкции и рисунок, наиболее точно соответствующие вашему компьютеру.

1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность батареей к себе.
  2. Сдвиньте фиксатор **(1)**, чтобы высвободить батарею.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.
3. Извлеките батарею **(2)** из компьютера.

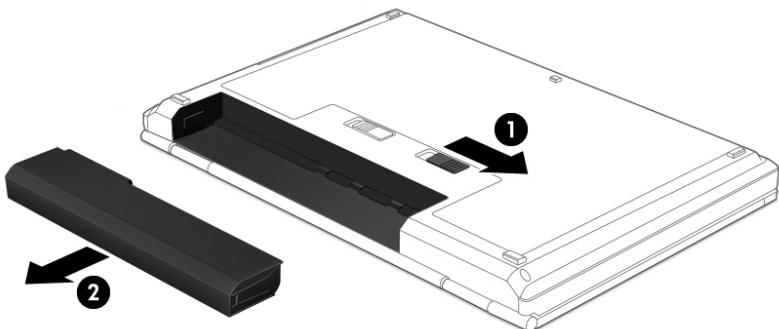


– ИЛИ –

1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность батареей к себе.
2. Сдвиньте блокирующий фиксатор батареи **(1)**, чтобы разблокировать батарею, а затем фиксатор батареи **(2)**, чтобы освободить ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.

3. Извлеките батарею **(3)** из компьютера.

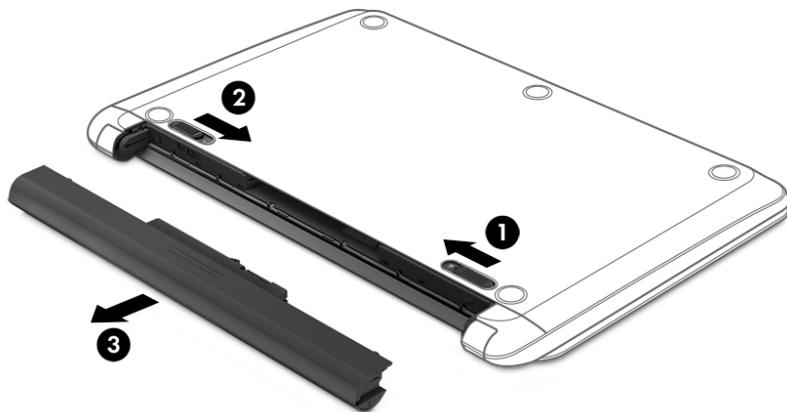


– ИЛИ –

1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность батареей к себе.
2. Сдвиньте блокирующий фиксатор батареи **(1)**, чтобы разблокировать батарею, а затем фиксатор батареи **(2)**, чтобы освободить ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.

3. Приподнимите батарею **(3)** и извлеките ее из компьютера **(4)**.

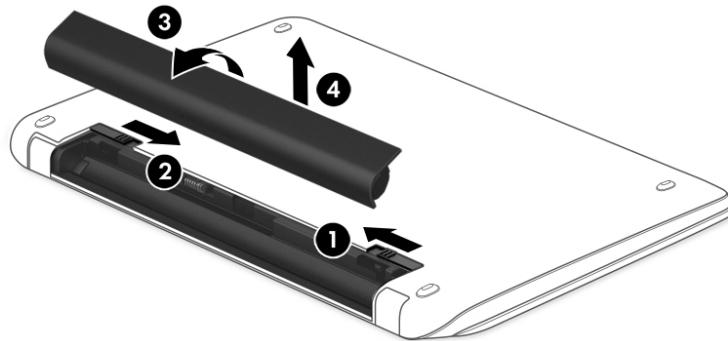

– ИЛИ –


1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность.

2. Сдвиньте фиксатор батареи **(1)**, чтобы освободить батарею.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.

3. Приподнимите батарею **(2)** и извлеките ее из компьютера **(3)**.

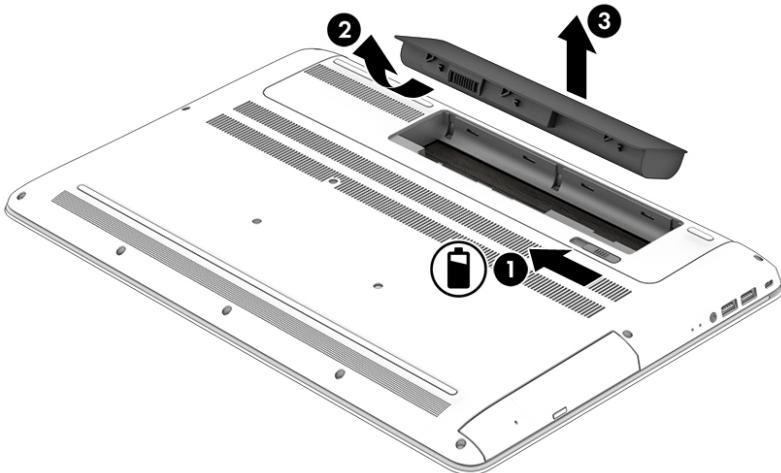

## Поиск сведений о батарее

Для доступа к сведениям о батарее выполните указанные ниже действия.

1. Введите `support` в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– ИЛИ –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите **Мой компьютер**, перейдите на вкладку **Диагностика и инструменты**, а затем выберите средство **HP Battery Check**. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Приложение HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Средство HP Battery Check.
- Сведения о типах батарей, технических характеристиках, жизненных циклах и емкости.

## Экономия энергии батареи

Используйте указанные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы.

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр **Экономия энергии** в окне "Электропитание".
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение более 2 недель, извлеките заменяемую пользователем батарею и храните ее отдельно в сухом, прохладном месте.

- Выключайте беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.

## Определение низкого уровня заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критического уровня заряда, возникает следующая ситуация.

- Индикатор батареи (только в некоторых продуктах) указывает на низкий или критически низкий уровень заряда батареи.

– или –

- Значок индикатора батареи  отображает уведомления о низком или критически низком уровне заряда батареи.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения об индикаторе батареи см. в разделе [Использование индикатора батареи и параметров электропитания на стр. 44](#).

Если достигнут критически низкий уровень заряда батареи, компьютер выполняет указанные ниже действия.

- Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

Подключите к компьютеру и ко внешнему источнику питания одно из указанных далее устройств.

- Адаптер переменного тока.
- Дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве дополнительной принадлежности.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

1. Замените разряженную батарею (только на некоторых моделях) заряженной или подключите адаптер питания переменного тока к компьютеру и к внешнему источнику питания.
2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

## Хранение заменяемой пользователем батареи

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения батареи не подвергайте ее продолжительному воздействию высоких температур.

Если компьютер не будет использоваться и предполагается отключить его от внешнего источника питания на срок свыше двух недель, извлеките батарею и храните ее отдельно.

При хранении батарею следует проверять каждые 6 месяцев. Если ее емкость составляет менее 50 процентов, зарядите батарею перед тем, как хранить ее далее.

## Утилизация заменяемой пользователем батареи

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание возгорания и ожогов никогда не разбирайте, не деформируйте и не прокалывайте батарею. Не замыкайте внешние контакты. Не бросайте батарею в огонь или в воду.

Для получения информации о правильной утилизации батареи см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*.

Для перехода к этому документу выполните следующие действия.

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, **Все приложения** (на некоторых устройствах), **Справка и поддержка HP**, а затем — **Документация HP**.

## Работа от сети

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере *Инструкции по настройке*, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока или дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо совместимый адаптер, приобретенный в HP.

Подключайте компьютер к источнику переменного тока при перечисленных ниже условиях.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

- При зарядке или калибровке батареи.
- При установке или обновлении системного программного обеспечения.
- При обновлении BIOS.
- При записи информации на диск (только на некоторых моделях)
- При работе программы дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к источнику переменного тока происходит описанное ниже.

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Значок индикатора батареи  меняет свой вид.

При отключении компьютера от источника переменного тока происходит описанное ниже.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Значок индикатора батареи  меняет свой вид.

## Устранение проблем с электропитанием

Проверьте адаптер переменного тока при возникновении любой из указанных ниже проблем, если компьютер подключен к источнику переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не включаются.

Для проверки адаптера переменного тока выполните указанные ниже действия.

1. Завершите работу компьютера.
2. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, подключите кабель питания к адаптеру переменного тока, затем подключите кабель питания к электрической розетке.
3. Включите компьютер.
  - Если индикаторы питания *светятся*, адаптер переменного тока работает нормально.
  - Если индикаторы питания *не светятся*, проверьте надежность подключения адаптера к компьютеру и кабеля питания к электрической розетке.
  - Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания *не светятся*, это свидетельствует о неисправности адаптера переменного тока и необходимости его замены.

Обратитесь в службу поддержки за информацией о замене адаптера питания переменного тока.

## Завершение работы (выключение) компьютера

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна. Обязательно сохраняйте данные перед завершением работы компьютера.

Выполнение команды "Завершение работы" приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера в указанных ниже случаях.

- При необходимости заменить батарею или получить доступ к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Завершить работу компьютера можно также с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима. Для этого нужно нажать и сразу отпустить кнопку питания.

1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. Откройте меню **Пуск**, нажмите значок **Питание**, а затем выберите **Завершение работы**.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

- Нажмите **ctrl+alt+delete**, выберите значок **Питание** и далее **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.
- Извлеките батарею.

# 8 Обслуживание компьютера

Очень важно выполнять регулярное техобслуживание для обеспечения оптимального состояния компьютера. В этой главе описано, как использовать такие инструменты, как дефрагментация и очистка диска. Также предоставляются инструкции по обновлению программ и драйверов, действия для очистки компьютера и советы на случай поездок с компьютером (или его транспортировки).

## Улучшение производительности

Производительность компьютера можно значительно повысить, регулярно выполняя обслуживание с помощью таких инструментов, как дефрагментация и очистка диска.

### Дефрагментация диска

HP рекомендует выполнять дефрагментацию диска по крайней мере один раз в месяц.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

Для запуска дефрагментации диска выполните указанные ниже действия.

1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.
2. Введите **дефрагментация** в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Дефрагментация и оптимизация дисков**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы дефрагментации диска.

### Очистка диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

1. Введите **диск** в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Освободить дисковое пространство, удалив ненужные файлы**.
2. Следуйте инструкциям на экране.

### Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)

Программа HP 3D DriveGuard позволяет защитить жесткий диск с помощью парковки головок и отмены запросов данных в следующих случаях.

- Падение компьютера.
- Перемещение компьютера с закрытым экраном при питании от батареи.

В течение короткого периода времени после одного из этих событий HP 3D DriveGuard возвращает диск в нормальное рабочее состояние.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Программа HP 3D DriveGuard защищает только внутренние жесткие диски. На жесткие диски, установленные в дополнительных стыковочных устройствах или подключенные к портам USB, защита HP 3D DriveGuard не распространяется.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Твердотельные накопители (SSD) не имеют движущихся частей, поэтому для них не требуется использовать программу HP 3D DriveGuard.

Дополнительную информацию см. в справке программного обеспечения HP 3D DriveGuard.

## Определение состояния HP 3D DriveGuard

Цвет индикатора жесткого диска на компьютере меняется, указывая на то, что головки диска в отсеке для основного либо дополнительного (только на некоторых моделях) жесткого диска запаркованы.

Чтобы определить, включена ли защита дисков и запаркованы ли головки, проверьте значок в области уведомлений справа на панели задач рабочего стола Windows.

## Обновление программ и драйверов

HP рекомендует выполнять регулярное обновление драйверов и программ. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Например, старые графические компоненты могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних версий драйверов вы не сможете использовать ваше оборудование с максимальной пользой.

Посетите веб-сайт <http://www.hp.com/support>, чтобы загрузить последние версии программ и драйверов HP. Кроме того, можно зарегистрироваться, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если вы хотите обновить драйверы и программы, выполните нижеуказанные действия.

1. Введите `support` в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– ИЛИ –  
Нажмите значок вопроса на панели задач.
2. Выберите **Мой компьютер**, перейдите на вкладку **Обновления**, а затем выберите **Проверить наличие обновлений и сообщений**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

## Очистка компьютера

Для безопасной очистки компьютера используйте указанные ниже средства.

- Хлорид диметил-бензил-аммония в концентрации не более 0,3 % (например, в виде пропитки одноразовых салфеток, доступных в широком ассортименте).
- Моющие жидкости для стекла, не содержащие спирта.
- Слабый мыльный раствор.
- Сухая ткань из микроволокна либо замши (антистатическая ткань без масла).
- Антистатические тканевые салфетки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте сильные растворители: они могут необратимо повредить компьютер. Если вы не уверены в том, что чистящее средство безопасно для вашего компьютера, удостоверьтесь, что в состав препарата не входят спирт, ацетон, хлорид аммония, дихлорметан или углеводороды.

Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер. В этих царапинах со временем скапливаются частицы грязи и чистящие средства.

## Процедуры очистки

Для безопасной очистки компьютера следуйте инструкциям в данном разделе.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов компьютера не выполняйте очистку устройства, если оно включено.

1. Выключите компьютер.
2. Отключите источник переменного тока.
3. Отключите все внешние устройства с питанием.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не распыляйте чистящие средства либо жидкости непосредственно на поверхность компьютера, чтобы не повредить его внутренние компоненты. Жидкости, попавшие на поверхность, могут необратимо повредить внутренние компоненты.

## Очистка экрана

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смочив ее жидкостью для очистки стекла, не содержащей спирта. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

## Очистка боковых панелей и крышки

Для очистки боковых панелей и крышки используйте одноразовые салфетки или мягкую ткань из микроволокна или замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше.

**⚠ ПРИМЕЧАНИЕ.** Протирайте крышку компьютера круговыми движениями для более эффективного удаления пыли и грязи.

## Очистка сенсорной панели, клавиатуры или мыши (только на некоторых моделях)

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса: ее применение может повысить риск поражения электрическим током и повреждения внутренних компонентов компьютера. При использовании пылесоса на поверхность клавиатуры может попасть бытовой мусор.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения внутренних компонентов компьютера не допускайте попадания жидкости между клавишами.

- Для очистки сенсорной панели, клавиатуры и мыши используйте мягкую ткань из микроволокна либо замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же одноразовые салфетки.
- Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить из клавиатуры пыль, пух и грязевые частицы, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

## Поездки с компьютером и его транспортировка

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

- Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.
  - Сохраните резервную копию информацию на внешнем диске.
  - Извлеките все диски и внешние цифровые карты, например карты памяти.
  - Выключите и отсоедините все внешние устройства.
  - Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.
- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить диск.

- Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
- При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и напишите на упаковке "FRAGILE (НЕ КАНТОВАТЬ)".
- Использование устройств беспроводной связи может быть ограничено в некоторых случаях. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в местах с повышенным уровнем возникновения опасных ситуаций. Если вы не уверены, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить компьютер.
- При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
  - Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране или регионе по маршруту поездки.
  - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В разных странах и регионах используются разные напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.

# 9 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера крайне важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные решения для обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениями HP, утилитой Setup Utility (BIOS), а также стороннее программное обеспечение помогут защитить ваш компьютер от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие типы вредоносного кода.



**ВАЖНО!** Некоторые функции обеспечения безопасности, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном компьютере.

## Использование паролей

Пароль — это набор символов, который используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно установить пароли различных типов. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно установить в операционной системе Windows и в предустановленной на компьютере утилите HP Setup Utility (BIOS).

В утилите Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Для создания и сохранения паролей следуйте указанным далее советам.

- Во избежание блокировки компьютера запишите все пароли и храните их в безопасном месте отдельно от компьютера. Не храните пароль в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.
- Идеальный пароль должен быть достаточно длинный и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

Для получения дополнительных сведений о паролях Windows (например, о паролях для экранной заставки) выполните указанные далее действия.

▲ Введите `support` в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

## Установка паролей в Windows

Пароль	Функция
Пароль пользователя	Ограничение доступа к учетной записи пользователя в ОС Windows.
Пароль администратора	Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS).

## Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

Пароль	Функция
Administrator password (Пароль администратора)	<ul style="list-style-type: none"><li>Необходимо вводить каждый раз при доступе к утилите Setup Utility (BIOS).</li><li>Если забыт пароль администратора, получить доступ к утилите Setup Utility (BIOS) будет невозможно.</li></ul>
Power-on password (Пароль на включение)	<ul style="list-style-type: none"><li>Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера либо при выходе из режима гибернации.</li><li>Если забыт пароль на включение, невозможно будет включить или перезагрузить компьютер, а также выйти из режима гибернации.</li></ul>

Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в утилите Setup Utility (BIOS), выполните указанные ниже действия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внося изменения в параметры программы Setup Utility (BIOS), будьте крайне осторожны. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для запуска Setup Utility компьютер должен быть в режиме ноутбука, а клавиатура должна быть к нему подключена. Экранная клавиатура, которая отображается в режиме планшета, не имеет доступа к утилите Setup Utility.

### 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS).

- Компьютеры или планшеты с клавиатурой.
  - Включите или перезагрузите компьютер, после чего нажмите и отпустите клавишу **esc**, а затем — **f10**.

- Планшеты без клавиатуры.

- Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.

— ИЛИ —

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.

— ИЛИ —

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку Windows.

2. Коснитесь клавиши **f10**.
2. Выберите **Безопасность** и следуйте инструкциям на экране.

Изменения будут действовать после перезагрузки компьютера.

## Использование Windows Hello (только для некоторых моделей)

На моделях, оснащенных считывателем отпечатков пальцев или ИК-камерой, для входа в систему можно использовать Windows Hello, проведя пальцем перед камерой или взглянув в камеру.

Для настройки Windows Hello выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, затем — **Параметры, Учетные записи и Параметры входа**.
2. В разделе **Windows Hello** следуйте инструкциям на экране для добавления пароля и 4-значного PIN-кода, а затем зарегистрируйте отпечаток пальца или изображение лица.

## Программа Norton Internet Security

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или Интернету, он потенциально подвергается воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и прочих опасностей сети. Для защиты компьютера на нем может быть предустановлена пробная версия программы обеспечения безопасности в Интернете, которая содержит функции антивируса и брандмауэра. Необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от вновь появляющихся вирусов и других угроз безопасности. Настоятельно рекомендуется обновить пробную версию программы обеспечения безопасности до полнофункциональной версии либо приобрести другую программу по вашему выбору, чтобы полностью защитить компьютер.

## Использование антивирусного программного обеспечения

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устраниТЬ вызванные ими неполадки.

Для обеспечения постоянной защиты от новых вирусов необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

Антивирусная программа может быть установлена на компьютере по умолчанию. Рекомендуется использовать выбранную вами антивирусную программу, чтобы максимально защитить компьютер.

Чтобы получить дополнительные сведения о компьютерных вирусах, введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

— ИЛИ —

Нажмите значок вопроса на панели задач.

## Использование программного обеспечения брандмауэра

Брандмауэры предназначены для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и (или) в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры — программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры — устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, отправляемые и получаемые этой системой, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют установленным критериям, блокируются.

## Установка обновлений программного обеспечения

Программное обеспечение HP, Windows и сторонних разработчиков, установленное на вашем компьютере, необходимо регулярно обновлять для исправления проблем, связанных с безопасностью, и улучшения производительности программного обеспечения.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Microsoft уведомляет пользователей о выпуске обновлений Windows, которые могут содержать обновления безопасности. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Можно устанавливать эти обновления автоматически.

Для просмотра или изменения параметров выполните нижеуказанные действия.

1. Нажмите кнопку **Пуск**, затем — **Настройки**, а после этого — **Обновление и безопасность**.
2. Выберите **Центр обновления Windows** и следуйте инструкциям на экране.
3. Чтобы запланировать время для установки обновлений, выберите **Дополнительные параметры**, а затем следуйте инструкциям на экране.

## Использование приложения HP Touchpoint Manager (только на некоторых моделях)

Приложение HP Touchpoint Manager — это облачное ИТ-решение, позволяющее эффективно и безопасно управлять ресурсами компании. HP Touchpoint Manager защищает устройства от вредоносных и других атак, контролирует техническое состояние устройств и позволяет сократить время, необходимое для решения проблем, связанных с пользовательским оборудованием и обеспечением безопасности. Это программное обеспечение более эффективно в сравнении с традиционными решениями. Кроме того, его загрузка и установка не требует значительных усилий.

## Обеспечение безопасности беспроводной сети

При настройке беспроводной сети WLAN или подключении к существующей сети WLAN всегда включайте функции безопасности для ее защиты от несанкционированного доступа. Беспроводные сети WLAN в общественных местах (точки доступа), например в кафе и аэропортах, могут не обеспечивать безопасность.

## **Резервное копирование программного обеспечения и информации**

Регулярно выполняйте резервное копирование программного обеспечения и данных, чтобы защитить их от безвозвратной потери или повреждения вследствие атаки вируса либо программного или аппаратного сбоя.

## **Использование дополнительного защитного тросика (только для некоторых моделей)**

Защитный тросик (приобретается отдельно) — сдерживающий фактор, но он может не предотвратить ненадлежащее использование или хищение компьютера. Для подключения защитного тросика к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

# 10 Использование утилиты Setup Utility (BIOS)

Утилита Setup Utility (BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (таких как дисководы, экран, клавиатура, мышь и принтер). Утилита Setup Utility (BIOS) содержит параметры типов установленных устройств, последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для запуска Setup Utility на трансформируемом компьютере этот компьютер должен находиться в режиме ноутбука, при этом необходимо использовать клавиатуру, подключенную к ноутбуку.

## Запуск утилиты Setup Utility (BIOS)

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внося изменения в параметры утилиты Setup Utility (BIOS), будьте крайне осторожны. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

- ▲ Включите или перезагрузите компьютер, после чего нажмите и отпустите клавишу `esc`, а затем — `f10`.

## Обновление утилиты Setup Utility (BIOS)

Обновленные версии утилиты Setup Utility (BIOS) могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большинство обновлений BIOS на веб-сайте HP представлены в виде сжатых файлов, называемых *SoftPaq*.

В некоторых загрузочных пакетах имеется файл *Readme.txt*, содержащий сведения об установке пакета и устранении неполадок.

## Определение версии BIOS

Чтобы понять, нужно ли обновлять утилиту Setup Utility (BIOS), сначала определите версию BIOS на своем компьютере.

Просмотреть сведения о версии BIOS (также известной как *Дата ПЗУ* и *Система BIOS*) можно одним из нижеприведенных способов.

- HP Support Assistant
  1. Введите `support` в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
— ИЛИ —  
Нажмите на значок вопроса на панели задач.
  2. Выберите **Мой компьютер**, а затем — **Технические характеристики**.
- Setup Utility (BIOS)

1. Запустите утилиту Setup Utility (BIOS) (см. раздел [Запуск утилиты Setup Utility \(BIOS\) на стр. 61](#)).
2. Выберите **Main**, (Главная) затем — **System Information** (Сведения о системе) и найдите версию BIOS.
3. Выберите **Exit** (Выход), затем — **No** (Нет) и следуйте инструкциям на экране.

Проверить наличие новой версии BIOS можно в разделе [Загрузка обновления BIOS на стр. 62](#).

## Загрузка обновления BIOS

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать указанные ниже правила.

- Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.
- Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим.
- Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер подключен к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к сетевому администратору.

1. Введите `support` в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
— или —  
Нажмите значок вопроса на панели задач.
2. Нажмите **Обновления**, а затем — **Проверить наличие обновлений и сообщений**.
3. Для определения компьютера и доступа к обновлению BIOS, которое требуется загрузить, следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
  - a. Найдите последнее обновление BIOS и сравните с текущей версией, установленной на компьютере. Если обновление содержит более новую версию BIOS, чем установленная на компьютере, запишите его дату, название или другой идентификатор. Эта информация может потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.
  6. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск следуйте инструкциям на экране.  
Запишите путь к папке на жестком диске, куда был загружен файл обновления BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

1. Введите **проводник** в поле поиска на панели задач, а затем выберите **Проводник**.
2. Дважды щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:).
3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу на жестком диске откройте папку, в которой было сохранено обновление.

**4.** Дважды щелкните файл с расширением .exe (например, *имя\_файла.exe*).

Начнется установка BIOS.

**5.** Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

---

# 11 Использование HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Средство HP PC Hardware Diagnostics — это унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО (UEFI), который позволяет проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения. Это средство работает независимо от операционной системы, что дает возможность разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими программными компонентами.

Когда HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) обнаруживает сбой, требующий замены аппаратного обеспечения, создается 24-значный идентификационный код сбоя. Этот идентификационный код можно предоставить представителям службы поддержки, чтобы облегчить поиск путей устранения проблемы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для запуска диагностики на трансформируемом компьютере этот компьютер должен находиться в режиме ноутбука, при этом необходимо использовать подключенную клавиатуру.

Чтобы запустить HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер, после чего быстро нажмите клавишу **esc**.
2. Нажмите **f2**.

BIOS выполняет поиск средств диагностики в трех местах в указанном далее порядке.

- a. Подключенный носитель USB

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения о загрузке средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на носитель USB см. в разделе [Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) на устройство USB на стр. 64](#).

6. Жесткий диск
- b. BIOS

3. Когда откроется средство диагностики, выберите необходимый тип диагностического теста и следуйте инструкциям на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы остановить диагностический тест, нажмите клавишу **esc**.

## Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по загрузке HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) доступны только на английском языке. Чтобы загрузить и создать среду поддержки HP UEFI, нужно использовать только компьютер под управлением ОС Windows, так как предоставляются только exe-файлы.

Существует два варианта загрузки HP PC Hardware Diagnostics на устройство USB.

**Загрузите последнюю версию UEFI.**

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Отображается начальная страница HP PC Diagnostics.
2. Нажмите ссылку **Загрузить** в разделе HP PC Hardware Diagnostics, а затем выберите **Выполнить**.

**Загрузите любую версию UEFI для определенного продукта.**

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>.
2. Выберите **Загрузка ПО и драйверов**.
3. Введите название или номер продукта.  
— ИЛИ —  
Нажмите **Определить**, чтобы система HP автоматически определила ваш продукт.
4. Выберите свой компьютер, а затем — установленную на нем операционную систему.
5. В разделе **Диагностика** следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить нужную версию UEFI.

# 12 Резервное копирование и восстановление

Эта глава содержит сведения по указанным ниже процессам. Информация, приведенная в главе, стандартна для большинства моделей.

- Создание носителей для восстановления и резервных копий
- Восстановление системы

Для получения дополнительных сведений перейдите к приложению HP Support Assistant.

- ▲ Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.  
– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

 **ВАЖНО!** В случае выполнения процедуры по восстановлению данных на планшете уровень заряда батареи должен быть не менее 70 %.

**ВАЖНО!** На планшетах с отсоединяемой клавиатурой перед выполнением любых процедур по восстановлению данных подключите клавиатуру к стыковочному разъему.

## Создание носителей для восстановления и резервных копий

Следующие способы создания носителей для восстановления и резервных копий доступны только на некоторых моделях. Выберите доступный метод в соответствии с моделью компьютера.

- После успешной настройки компьютера используйте приложение HP Recovery Manager, чтобы создать носитель для восстановления HP. Это действие создает резервную копию раздела HP Recovery на компьютере. Ее можно использовать для переустановки изначальной операционной системы в случае повреждения или замены жесткого диска. Дополнительные сведения о создании носителя для восстановления см. здесь: [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#). Сведения о доступных при использовании носителя для восстановления параметрах восстановления см. в разделе [Использование средств Windows на стр. 68](#).
- Для создания точек восстановления системы и резервных копий личных данных используйте средства Windows.

Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью HP Recovery Manager на стр. 69](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если емкость накопителя составляет 32 ГБ или менее, восстановление системы Microsoft отключено по умолчанию.

## Создание носителей для восстановления HP (только на некоторых моделях)

По возможности проверьте наличие раздела Windows и раздела восстановления. В меню **Пуск** выберите **Проводник**, а затем нажмите **Этот компьютер**.

- Если на компьютере нет раздела Windows или раздела восстановления, носитель для восстановления можно получить в службе поддержки. См. буклет *Worldwide Telephone Numbers* (Номера телефонов для клиентов по всему миру), прилагаемый к компьютеру. Контактную

информацию также можно найти на веб-сайте компании HP. Перейдите на сайт <http://www.hp.com/support> и выберите страну или регион, после чего следуйте инструкциям на экране.

Для создания точек восстановления системы и резервных копий личных данных используйте средства Windows см. [Использование средств Windows на стр. 68](#)

- Если на вашем компьютере нет раздела Windows и раздела восстановления, можно использовать HP Recovery Manager для создания носителей для восстановления после успешной настройки компьютера. Носитель для восстановления HP можно использовать для восстановления системы в случае повреждения жесткого диска. В процессе восстановления системы переустанавливаются исходная операционная система и программы, установленные производителем, а затем настраиваются параметры программ. Носитель для восстановления HP также можно использовать для настройки системы или восстановления исходного образа при замене жесткого диска.
  - Может быть создан только один комплект носителей для восстановления. Бережно обращайтесь с этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.
  - HP Recovery Manager проверяет компьютер и определяет необходимый объем памяти для требуемого носителя.
  - Для создания дисков восстановления на компьютере должен быть оптический дисковод с возможностью записи дисков DVD. Следует использовать только чистые высококачественные диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. Не используйте перезаписываемые диски, такие как CD±RW, DVD±RW, двухслойные DVD±RW и BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray): они не поддерживаются программным обеспечением HP Recovery Manager. В качестве альтернативы можно использовать качественный чистый накопитель USB.
  - Если компьютер не имеет встроенного оптического дисковода с возможностью записи дисков DVD, но вы хотели бы в качестве носителей для восстановления использовать именно диски DVD, можно использовать внешний оптический дисковод (приобретается отдельно). При использовании внешнего оптического дисковода его необходимо подключить напрямую к порту USB на компьютере; его нельзя подключать к порту USB на внешнем устройстве, таком как концентратор USB. Если создать DVD-носители самостоятельно не удается, можно приобрести диски восстановления для вашего компьютера в компании HP. См. буклет *Worldwide Telephone Numbers* (Номера телефонов для клиентов по всему миру), прилагаемый к компьютеру. Контактную информацию также можно найти на веб-сайте компании HP. Перейдите на сайт <http://www.hp.com/support> и выберите страну или регион, после чего следуйте инструкциям на экране.
  - Перед созданием носителей восстановления убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания переменного тока.
  - Этот процесс может занять час или более. Не прерывайте процесс создания.
  - При необходимости можно выйти из программы до завершения создания всех DVD восстановления. HP Recovery Manager завершит запись текущего DVD. При следующем запуске программы HP Recovery Manager вам будет предложено продолжить процесс.

Чтобы создать носитель для восстановления HP Recovery, выполните приведенные ниже действия.

 **ВАЖНО!** На планшетах с отсоединяемой клавиатурой перед выполнением этих действий подключите клавиатуру к стыковочной станции.

1. Введите `recovery` в поле поиска на панели задач, а затем выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Создание носителей для восстановления** и следуйте инструкциям на экране.

Сведения о восстановлении системы см. в разделе [Восстановление с помощью HP Recovery Manager на стр. 69](#).

## Использование средств Windows

С помощью средств Windows можно создавать носители для восстановления, точки восстановления системы и резервные копии личных данных.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если емкость накопителя составляет 32 ГБ или менее, восстановление системы Microsoft отключено по умолчанию.

Дополнительные сведения и шаги см. в приложении "Начало работы".

- ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите приложение **Начало работы**.

## Восстановление

Восстановить систему можно несколькими способами. Выберите метод, наилучшим образом соответствующий вашей ситуации и уровню знаний.



**ВАЖНО!** Некоторые методы недоступны на определенных моделях.

- В Windows доступно несколько способов восстановления системы из резервной копии, обновления компьютера и сброса его параметров до исходных значений. Дополнительные сведения см. в приложении "Начало работы".
  - ▲ Нажмите кнопку **Пуск**, а затем выберите приложение **Начало работы**.
- Если необходимо исправить проблему с предустановленным приложением или драйвером, используйте параметр "Переустановить драйверы и (или) приложения" (только на некоторых моделях) в HP Recovery Manager для переустановки отдельных приложений и драйверов.
  - ▲ Введите `recovery` в поле поиска на панели задач, выберите **HP Recovery Manager**, а затем — **Повторная установка приложений и (или) драйверов** и следуйте инструкциям на экране.
- Если требуется восстановить раздел Windows до исходного заводского содержимого, выберите параметры восстановления системы из раздела HP Recovery (только на некоторых моделях) или воспользуйтесь носителем для восстановления HP. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью HP Recovery Manager на стр. 69](#). Если вы еще не создали носитель восстановления системы, см. раздел [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#).
- Если требуется восстановить данные раздела и содержимое, установленные изготовителем компьютера, а также в случае замены жесткого диска, на некоторых моделях можно использовать опцию сброса до заводских значений параметров, предусмотренную на носителе для восстановления HP. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью HP Recovery Manager на стр. 69](#).
- Если необходимо удалить раздел восстановления для получения свободного места на диске, на некоторых моделях приложение HP Recovery Manager предлагает параметр "Удалить раздел восстановления".

Дополнительную информацию см. в разделе [Удаление раздела HP Recovery \(только на некоторых моделях\) на стр. 71](#).

## Восстановление с помощью HP Recovery Manager

Приложение HP Recovery Manager позволяет восстановить конфигурацию компьютера до исходного заводского состояния с помощью носителя для восстановления, созданного пользователем или полученного в компании HP, или с помощью раздела HP Recovery (только на некоторых моделях). Если вы еще не создали носитель восстановления системы, см. раздел [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#).

### Что необходимо знать перед началом работы

- Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или переустановить с диска, предоставленного производителем.

 **ВАЖНО!** Восстановление системы с помощью HP Recovery Manager является крайней мерой при устранении проблем с компьютером.

- В случае сбоя жесткого диска необходимо использовать носитель для восстановления HP. Если вы еще не создали носитель восстановления системы, см. раздел [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#).
- Для сброса до заводских значений параметров необходимо использовать носитель для восстановления HP (только на некоторых моделях). Если вы еще не создали носитель восстановления системы, см. раздел [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#).
- Если на компьютере нет опции создания носителей для восстановления HP или этот носитель не работает, его можно получить в службе поддержки. См. буклет *Worldwide Telephone Numbers* (Номера телефонов для клиентов по всему миру), прилагаемый к компьютеру. Вы также можете найти контактную информацию на веб-сайте компании HP. Перейдите на сайт <http://www.hp.com/support> и выберите страну или регион, после чего следуйте инструкциям на экране.

 **ВАЖНО!** HP Recovery Manager не создает резервные копии личных данных автоматически. Перед началом восстановления создайте резервные копии всех личных данных, которые нужно сохранить.

При использовании носителя для восстановления HP можно выбрать один из указанных ниже вариантов.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После запуска процесса восстановления на экране отображаются только те параметры, которые доступны для вашего компьютера.

- Восстановление системы — повторная установка исходной операционной системы и настройка параметров для программ, установленных по умолчанию.
- Сброс до заводских значений параметров — восстановление компьютера до первоначальных настроек изготовителя путем удаления всех данных с жесткого диска и повторного создания разделов. Затем переустанавливаются исходная операционная система и программное обеспечение, которые были установлены производителем.

Раздел HP Recovery (только на некоторых моделях) позволяет восстанавливать систему.

## Использование раздела HP Recovery (только на некоторых моделях)

Раздел HP Recovery позволяет восстанавливать систему без дисков или флэш-накопителя восстановления. Этот тип восстановления может использоваться лишь в том случае, если жесткий диск работает.

Для запуска HP Recovery Manager из раздела восстановления выполните следующие действия.



**ВАЖНО!** Если речь идет о планшете с отсоединяемой клавиатурой, перед выполнением этих действий подключите клавиатуру к стыковочному разъему клавиатуры (только на некоторых моделях).

1. Введите `recovery` в поле поиска на панели задач, выберите **Recovery Manager**, а затем — **Среда восстановления HP**.

– или –

Если речь идет о компьютерах или планшетах с подключенной клавиатурой, нажмите кнопку **f11** во время загрузки компьютера или нажмите и удерживайте кнопку **f11** в то время, когда вы нажимаете кнопку питания.

Планшеты без клавиатуры.

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости; выберите клавишу **f11**.

– или –

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости; выберите клавишу **f11**.

– или –

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку Windows; выберите клавишу **f11**.

2. В меню параметров загрузки выберите **Устранение неполадок**.
3. Выберите пункт **Recovery Manager** и следуйте инструкциям на экране.

## Использование носителя для восстановления HP Recovery

Создайте носитель восстановления HP Recovery для восстановления исходной системы. Этот метод полезен при отсутствии в системе раздела HP Recovery или ненадлежащей работе жесткого диска.

1. Если возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
2. Вставьте носитель для восстановления HP и перезагрузите компьютер.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если после перезагрузки компьютера программа HP Recovery Manager не запустилась автоматически, необходимо изменить порядок загрузки. См. раздел [Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 70](#).

3. Следуйте инструкциям на экране.

## Изменение порядка загрузки компьютера

Если компьютер не перезапускается в HP Recovery Manager, можно изменить порядок загрузки компьютера, то есть порядок устройств, к которым он обращается за информацией для загрузки, приведенный в BIOS. Можно выбрать в качестве устройства загрузки оптический диск или флэш-накопитель USB.

Чтобы изменить порядок загрузки, выполните следующие действия.

 **ВАЖНО!** На планшетах с отсоединяемой клавиатурой перед выполнением этих действий подключите клавиатуру к стыковочной станции.

1. Вставьте носитель для восстановления HP.
2. Откройте меню **загрузки** системы.

Для компьютеров и планшетов с присоединенной клавиатурой.

▲ Включите или перезагрузите компьютер или планшет, быстро нажмите клавишу **esc**, а затем — клавишу **f9**. Отобразится список вариантов загрузки.

Планшеты без клавиатуры.

▲ Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости; выберите клавишу **f9**.

— или —

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости; выберите клавишу **f9**.

— или —

Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку Windows; выберите клавишу **f9**.

3. Выберите оптический диск или флэш-накопитель USB, с которого следует выполнить загрузку.
4. Следуйте инструкциям на экране.

## Удаление раздела HP Recovery (только на некоторых моделях)

HP Recovery Manager позволяет удалять раздел HP Recovery для освобождения пространства на диске.

 **ВАЖНО!** После удаления раздела HP Recovery вы не сможете выполнять восстановление системы или создавать носители для восстановления HP из раздела HP Recovery. Поэтому перед удалением раздела восстановления создайте свой носитель для восстановления HP; см. раздел [Создание носителей для восстановления HP \(только на некоторых моделях\) на стр. 66](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Функция "Удаление раздела восстановления" доступна только в моделях, поддерживающих эту функцию.

Для удаления раздела HP Recovery выполните указанные ниже действия.

1. Введите `recovery` в поле поиска на панели задач, а затем выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Удаление раздела восстановления** и следуйте инструкциям на экране.

# 13 Технические характеристики

## Входное питание

Приведенные в данном разделе сведения о питании могут оказаться полезными, если планируется брать с собой компьютер при поездках в другие страны.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным ниже требованиям. Рабочее напряжение и потребляемый ток различаются в зависимости от платформы. Рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам.

Входное питание	Номинальные значения
Рабочие напряжение и сила тока	5 В постоянного тока при 2 А / 12 В постоянного тока при 3 А / 15 В постоянного тока при 3 А – 45 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 3,75 А / 12 В постоянного тока при 3,75 А / 15 В постоянного тока при 3 А / 20 В постоянного тока при 2,25 А – 45 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 4,33 А / 20 В постоянного тока при 3,25 А – 65 Вт USB-C
	5 В постоянного тока при 3 А / 9 В постоянного тока при 3 А / 10 В постоянного тока при 5 А / 12 В постоянного тока при 5 А / 15 В постоянного тока при 5 А / 20 В постоянного тока при 4,5 А – 90 Вт USB-C
	19,5 В постоянного тока при 2,31 А – 45 Вт
	19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт
	19,5 В постоянного тока при 4,62 А – 90 Вт
	19,5 В постоянного тока при 6,15 А – 120 Вт
	19,5 В постоянного тока при 7,70 А – 150 Вт
	19,5 В постоянного тока при 10,3 А – 200 Вт
	19,5 В постоянного тока при 11,8 А – 230 Вт
	19,5 В постоянного тока при 16,92 А – 330 Вт

Разъем постоянного тока  
внешнего блока питания HP  
(только на некоторых моделях)





**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное изделие рассчитано на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

## Рабочая среда

Параметр	Метрические единицы	Единицы США
<b>Температура</b>		
Рабочий режим	<b>от 5 °C до 35 °C</b>	от 41 °F до 95 °F
Нерабочий режим	<b>от -20°C до 60°C</b>	от -4°F до 140°F
<b>Относительная влажность</b> (без конденсации)		
Рабочий режим	<b>От 10 до 90 %</b>	От 10 до 90 %
Нерабочий режим	<b>От 5 до 95 %</b>	От 5 до 95 %
<b>Максимальная высота</b> (без компенсации атмосферного давления)		
Рабочий режим	<b>От -15 до 3,048 м</b>	От -50 до 10 000 футов
Нерабочий режим	<b>От -15 до 12,192 м</b>	От -50 до 40 000 футов

## 14 Электростатический разряд

Электростатический разряд — это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов.

Чтобы избежать повреждения компьютера, диска и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по извлечению или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, сначала убедитесь в том, что он правильно заземлен.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

## 15 Специальные возможности

HP разрабатывает, производит и реализует продукты и услуги, которыми может пользоваться каждый, в том числе люди с ограниченными возможностями. Последние могут делать это как самостоятельно, так и с помощью соответствующих специальных устройств.

### Поддерживаемые специальные возможности

Продукты HP поддерживают множество специальных возможностей, встроенных в операционную систему, и могут быть настроены для работы с дополнительными возможностями. Используйте функцию поиска на вашем устройстве для получения дополнительных сведений о специальных технологиях.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения дополнительных сведений о конкретной специальной возможности обратитесь в службу поддержки клиентов.

### Обращение в службу

Мы непрерывно работаем над повышением доступности наших изделий и услуг и будем рады получить отзывы пользователей. Если у вас возникли проблемы с изделием или вы хотите рассказать о специальных возможностях, которые помогли вам в работе, обращайтесь к нам по телефону +1 (888) 259-57-07, с понедельника по пятницу (06:00–21:00, североамериканская зона зимнего времени). Если вы страдаете глухотой или нарушениями слуха, пользуетесь телекоммуникационными устройствами VRS/TRS/WebCapTel, вам требуется техническая поддержка или у вас возникли вопросы по поводу специальных возможностей, обращайтесь к нам по телефону +1 (877) 656-70-58, с понедельника по пятнице (06:00–21:00, североамериканская зона зимнего времени).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Поддержка предоставляется только на английском языке.

# Указатель

## Символы/Цифры

3D-камера  
расположение 10

## A

адаптер переменного тока и батарея 6, 7  
адаптер переменного тока, проверка 40, 50  
активация спящего режима и режима гибернации 35, 42  
антенны беспроводной глобальной сети (WLAN), определение 10, 11  
антивирусное программное обеспечение, использование 58  
аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона), определение 9

## Б

батарея  
действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи 39, 48, 49  
заменяемый пользователем 45  
низкие уровни заряда батареи 39, 48  
поиск сведений 38, 47  
разрядка 38, 47  
с заводской пломбой 38  
утилизация 49  
хранение 49  
энергосбережение 38, 47  
батарея, поиск сведений 38, 47  
беспроводная локальная сеть  
подключение 22  
подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 22  
подключение к общей беспроводной ЛВС 22  
радиус действия 22  
беспроводная сеть, безопасность 59

брандмауэр, программное обеспечение 58

## В

вентиляционные отверстия, определение 18, 19  
вентиляционные отверстия, расположение 7  
вид снизу 20  
видео 27  
внешний источник переменного тока, использование 39, 49  
внутренние микрофоны, определение 10, 11  
восстановление  
диски 67, 70  
запуск 70  
носитель 70  
параметры 68  
поддерживаемые диски 67  
с помощью носителя для восстановления HP Recovery 68  
система 69  
флэш-накопитель USB 70  
HP Recovery Manager 69  
восстановление исходной системы 69  
восстановление свернутых образов 70  
восстановление системы 69  
встроенная цифровая клавиатура, определение 34  
входное питание 72  
выключение компьютера 41, 50

## Г

гарнитура, подключение 26  
гибернация  
активация 36, 43  
активация при критически низком уровне заряда батареи 39, 48  
выход 36, 43

гнезда

защитный тросик 7, 8  
устройство чтения карт памяти 5, 6  
гнездо замка с тросиком, определение 7, 8

## Д

двуухрежимный порт Mini DisplayPort  
подключение 28  
расположение 5  
дефрагментация диска, программное обеспечение 52  
динамики  
определение 14, 15  
подключение 25

## Ж

жест касания для сенсорной панели и сенсорного экрана 31  
жест масштабирования двумя пальцами для сенсорной панели и сенсорного экрана 31  
жест перетаскивания одним пальцем для сенсорного экрана 33  
жесткий диск, определение 18  
жесты для сенсорного экрана  
перетаскивание одним пальцем 33  
жесты для сенсорной панели и сенсорного экрана  
касание 31  
масштабирование двумя пальцами 31  
жесты сенсорной панели  
жест прокрутки трёмя пальцами 33  
касание двумя пальцами 32  
касание четырьмя пальцами 32  
перетаскивание двумя пальцами 32

- З**
- завершение работы 41, 50
  - зависание системы 41, 50
  - защитный тросик, установка 60
  - Звук 27
  - зона сенсорной панели, определение 12
- И**
- игровые функции, использование 30
  - индикатор 3D-камеры, расположение 10
  - индикатор батареи, использование 37, 44
  - индикатор беспроводной связи 21
  - индикатор диска 5, 6
  - индикатор камеры, определение 10, 11
  - индикатор caps lock, определение 13
  - индикаторы
    - диск 5, 6
    - Индикатор адаптера
      - переменного тока и батареи 6, 7
    - отключение звука 13
    - питание 13
    - состояние индикатора RJ-45 (сеть) 6, 7
    - caps lock 13
  - индикаторы питания, определение 13
  - индикаторы состояния RJ-45 (сеть), определение 6, 7
  - интегрированная цифровая панель клавиатуры, определение 16
  - использование внешнего источника переменного тока 39, 49
  - использование интегрированной цифровой панели клавиатуры 34
  - использование клавиатуры и дополнительной мыши 34
  - использование параметров звука 26
  - использование параметров индикатора батареи 37, 44
- К**
- использование параметров питания 37, 44
  - использование паролей 56
  - использование сенсорной панели 31
- К**
- камера
    - использование 25
    - определение 10
  - камера, определение 11
  - карт памяти, определение 5, 6
  - касание двумя пальцами, жест сенсорной панели 32
  - касание четырьмя пальцами, жест сенсорной панели 32
  - клавиатура и дополнительная мышь,
    - использование 34
  - клавиша режима "В самолете" 21
  - клавиша режима "В самолете" 17
  - клавиша esc, определение 16
  - клавиша fn, определение 16
  - клавиша num lock, определение 34
  - клавиша Windows, расположение 16
  - клавиши
    - действий 16
    - режим "В самолете" 17
    - esc 16
    - fn 16
    - Windows 16
  - клавиши действий 17
    - определение 16
  - кнопка беспроводной связи 21
  - кнопка извлечения оптического дисковода, определение 9
  - кнопка питания, определение 14, 15
  - кнопки
    - извлечение оптического дисковода 9
    - левая кнопка сенсорной панели 12
    - питание 14, 15
    - правая кнопка сенсорной панели 12
  - компоненты
    - верхняя часть 12
- вид слева** 7
- вид снизу** 17
- дисплей** 10
- правая часть** 5
- компьютер, путешествие** 49
- критически низкий уровень заряда батареи** 39, 48
- крышка отсека для батареи, определение** 19
- М**
- магазин HP Apps Store, посещение 1
  - микрофон, подключение 26
  - модуль памяти
    - определение 18
- Н**
- наименование и номер продукта, компьютер 19
  - наклейка беспроводной локальной сети 20
  - наклейка сертификации устройств беспроводной связи 20
  - наклейка Bluetooth 20
  - наклейки
    - беспроводная локальная сеть 20
    - сервисные 19
    - серийный номер 19
    - сертификация устройств беспроводной связи 20
    - соответствие нормам 20
    - Bluetooth 20
  - наушники, подключение 26
  - низкий уровень заряда батареи 39, 48
  - номер IMEI 22
  - номер MEID 22
  - носитель для восстановления
    - создание 66
    - создание с помощью HP Recovery Manager 67
  - Носитель для восстановления HP
    - создание 66
  - носитель для восстановления HP Recovery
    - восстановление 70

- 0**
- обновление программ и драйверов 53
  - обслуживание
    - дефрагментация диска 52
    - очистка диска 52
  - оптический дисковод, определение 9
  - отключение звука, определение 13
  - отпечатки пальцев, регистрация 58
  - очистка диска, программное обеспечение 52
  - очистка компьютера 53
- П**
- параметры звука, использование 26
  - параметры питания, использование 37, 44
  - пароли
    - Setup Utility (BIOS) 57
    - Windows 57
  - перетаскивание двумя пальцами, жест сенсорной панели 32
  - питание
    - батарея 37, 44
    - переменный ток 39, 49
    - питание от батареи 37, 44
  - поддерживаемые диски, восстановление 67
  - подключение к беспроводной ЛВС 22
  - подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 22
  - подключение к общей беспроводной ЛВС 22
  - поездки с компьютером 20, 54
  - порт HDMI
    - определение 5, 7
    - подключение 27
  - порт USB 2.0, определение 8
  - порт USB 3.0, определение 7, 8
  - порт USB 3.0, расположение 5
  - порты
    - двуухрежимный порт Mini DisplayPort 5
    - HDMI 5, 7, 27, 28
    - Miracast 29
- USB 2.0 8**
- USB 3.0 5, 7, 8**
- порядок загрузки**
- изменение 70
- проверка адаптера питания**
- переменного тока 40, 50
- программа обеспечения**
- безопасности Интернета, использование 58
- программное обеспечение**
- дефрагментация диска 52
  - очистка диска 52
  - HP 3D DriveGuard 52
- программное обеспечение, установка обновлений** 59
- прокрутка тремя пальцами, жест сенсорной панели** 33
- путешествие с компьютером** 49
- P**
- рабочая среда** 73
- раздел восстановления**
- удаление 71
- раздел HP Recovery**
- восстановление 70
  - удаление 71
- разъем аудиовхода (для микрофона)** 8
- разъем аудиовыхода (для наушников)** 8
- разъем питания, определение** 6, 7
- разъем RJ-45 (сеть), определение** 6, 7
- разъем, питание** 6, 7
- разъемы**
- аудиовход (для микрофона) 8
  - аудиовыход (для наушников) 8
  - аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона) 9
  - сеть 6, 7
  - RJ-45 (сеть) 6, 7
- режим "В самолете"** 21
- резервное копирование**
- программного обеспечения и информации 60
- резервные копии** 66
- рекомендации** 1
- ресурсы HP 2**
- С**
- сведения о местоположении**
- оборудование 4
  - программное обеспечение 4
- сведения о соответствии нормам**
- наклейка со сведениями о соответствии нормам 20
  - наклейки сертификации
    - устройств беспроводной связи 20
- свернутый образ, создание** 69
- сенсорная панель**
- использование 31
  - кнопки 12
- сервисные наклейки, расположение** 19
- серийный номер** 19
- серийный номер, компьютер** 19
- сетевой разъем, определение** 6, 7
- специальные возможности** 75
- спящий режим**
- активация 35, 42
  - выход 35, 42
- спящий режим и гибернация**
- активация 35, 42
- средства Windows**
- использование 68
- T**
- температура** 49
- температура батареи** 49
- техобслуживание**
- обновление программ и драйверов 53
  - HP 3D DriveGuard 52
- точка восстановления системы, создание** 66
- точки восстановления системы**
- создание 68
- транспортировка компьютера** 54
- У**
- управление питанием** 35, 42
- установка**
- дополнительный защитный тросяк 60
- установка защиты паролем при выходе из энергосберегающего режима** 36, 43

- устройства высокой четкости,  
подключение 27, 28, 29
- устройство беспроводной  
локальной сети 20
- устройство чтения карт памяти,  
определение 5, 6
- устройство Bluetooth 21, 23
- устройство WWAN 22
- уход за компьютером 53
- Ф**
- фиксатор батареи 19
- фиксатор, извлечение батареи 19
- Х**
- хранение батареи 49
- Ш**
- широкополосная мобильная связь  
активация 22
- номер IMEI 22
- номер MEID 22
- Э**
- электростатический разряд 74
- элементы управления  
беспроводной связью  
кнопка 21  
операционная система 21
- Б**
- BIOS  
загрузка обновления 62  
запуск Setup Utility 61  
обновление 61  
определение версии 61
- Г**
- GPS 23
- Н**
- HDMI, настройка звука 28
- HP 3D DriveGuard 52
- HP Fast Charge 37, 44
- HP Mobile Broadband  
активация 22
- номер IMEI 22
- номер MEID 22
- HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)  
использование 64
- HP Recovery Manager  
запуск 70  
исправление проблем  
загрузки 70
- HP Touchpoint Manager 59
- М**
- Miracast 29
- С**
- Setup Utility (BIOS), пароли 57
- В**
- Windows  
точки восстановления  
системы 66, 68
- Windows Hello  
использование 58
- Windows, пароли 57