

htc

# Руководство пользователя \_\_\_\_\_



HTC Desire 12+

# Содержание

## Функции, которыми вы можете наслаждаться

Android 8.0	8
Абсолютная индивидуальность	9

## Распаковка и настройка

Обзор HTC Desire 12+	10
Установка карт nano-SIM и microSD	12
Зарядка аккумулятора	14
Включение и выключение питания	14
Первоначальная настройка телефона	15
Добавление учетных записей эл. почты, социальных сетей и т.д.	16
Выбор карты nano-SIM для подключения к сети 4G LTE	17
Выбор SIM-карты для отправки сообщений SMS и MMS	17
Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей	18
Сканер отпечатка пальца	18

## Ваша первая неделя с новым телефоном

HTC Sense Главный экран	20
Включение и выключение режима сна	20
Экран блокировки	21
Касательные жесты	21
Знакомство с настройками	25
Использование панели «Быстрые настройки»	26
Создание снимков экрана телефона	27
Режим «В поездке»	28
Перезапуск HTC Desire 12+ (частичный сброс)	28
Уведомления	29
Включение и выключение маркеров значков	31
Выделение, копирование и вставка текста	32
Ввод текста	32
Как увеличить скорость набора текста?	33

## Обновления

Обновления ПО и приложений	35
Установка обновления программного обеспечения	36
Установка обновления приложения	36
Установка обновлений приложений с Google Play Store	36

## Макет и шрифты главного экрана

Добавление и удаление панели виджетов	38
Изменение главного Начального экрана	38
Фоновый рисунок главного экрана	39
Изменение размера шрифта по умолчанию	39

## Виджеты и ярлыки

Панель запуска	40
Добавление виджетов на Главный экран	41
Добавление ярлыков на Главный экран	41
Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска	42
Перемещение элемента Главного экрана	43
Удаление элемента Главного экрана	43

## Настройки звука

Изменение мелодии звонка	44
Изменение звука уведомления	44
Настройка громкости по умолчанию	44

## Создание фотографий и видеозаписей

Основные сведения о приложении «Камера»	45
Фотосъемка	46
Изменение фокуса в режиме Боке	47
Серийная фотосъемка	47
Видеосъемка	48
Съемка автопортрета	48
Запись видеоселфи	49
Использование функции Beautify	49
Фотосъемка с помощью автоспуска	50
Панорамная фотосъемка	50

## Google Фото

Работа с приложением «Google Фото»	51
Просмотр фотографий и видеозаписей	51
Редактирование фотографий	51
Обрезка видеозаписи	52

## Телефонные вызовы

Выполнение вызова	53
Прием вызовов	54
Экстренный вызов	54
Что можно делать во время телефонного разговора?	55
Установка конференц-связи	56
Журнал вызовов	56
Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом	57

## SMS и MMS

Отправка текстового или мультимедийного сообщения с помощью приложения Android «Сообщения»	58
--	----

## Контакты

Ваш список контактов	59
Добавление нового контакта	60
Изменение сведений о контакте	60
Группирование контактов под надписями	60

## Аккумулятор

Советы по продлению времени работы телефона от аккумулятора	62
Использование режима энергосбережения	64
Отображение заряда аккумулятора в процентах	65
Проверка расхода заряда аккумулятора	65
Проверка журнала использования аккумулятора	66
Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений	66

## Память

Освобождение места в памяти	67
Виды памяти	67
Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?	68
Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя	69
Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно	70
Перемещение приложения на карту памяти или с нее	70
Копирование или перемещение файлов между памятью телефона и картой памяти	71
Копирование файлов между HTC Desire 12+ и компьютером	72
Отключение карты памяти	72

## Резервное копирование и сброс

Архивация данных HTC Desire 12+	73
Сброс настроек сети	74
Сброс настроек HTC Desire 12+ (аппаратный сброс)	74

## Установка и удаление приложений

Получение приложений с Google Play Store	76
Загрузка приложений из Интернета	78
Удаление приложения	78

## Работа с приложениями

Доступ к приложениям	79
Упорядочивание приложений	79
Ярлыки приложений	80
Переключение между недавно открывавшимися приложениями	81
Одновременная работа с двумя приложениями	81
Использование функции «Картинка в картинке»	82
Управление разрешениями для приложений	83
Настройка приложений по умолчанию	83
Настройка ссылок приложений	84
Отключение приложения	84

## Приложения HTC

Boost+	85
HTC BlinkFeed	85
HTC Темы	85
HTC Sense Companion	85
Почта	86
Погода	86
Часы	86

---

## Диктофон

---

Запись голоса	87
---------------	----

---

## Подключение к Интернету

---

Включение и отключение цифрового соединения	88
Управление передачей данных	88
Подключение Wi-Fi	91
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	92
Установка цифрового сертификата	93
Использование HTC Desire 12+ в качестве точки доступа Wi-Fi	94
Общий доступ к Интернету через USB-модем	95

---

## Bluetooth

---

Включение и отключение Bluetooth	96
Подключение Bluetooth-гарнитуры	96
Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	97
Получение файлов с помощью Bluetooth	97

---

## Общие настройки

---

Режим «Не беспокоить»	99
Текущие координаты	101
Режим «В самолёте»	102
Автоматический поворот экрана	102
Настройка времени отключения экрана	102
Яркость экрана	103
Ночник	103
Настройка отображаемого размера	103
Звуки и вибрация при нажатии на экран	104
Изменение языка экрана	104

---

## Настройки безопасности

---

Назначение PIN-кода для карты nano-SIM	106
Установка блокировки экрана	107
Настройка интеллектуальной блокировки	107
Отключение экрана блокировки	108

---

## Настройки специальных возможностей

---

Настройки специальных возможностей	109
Перемещение по HTC Desire 12+ с помощью TalkBack	109

---

## Товарные знаки и авторские права

---

---

## Указатель

---

## О данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Некоторые приложения могут быть недоступны в определенных регионах или у вашего оператора мобильной связи.

## **Важное примечание о возможности восстановления данных**


Файлы и другие данные, которые были удалены, очищены, уничтожены или стерты с вашего устройства, все равно могут быть восстановлены с помощью соответствующего стороннего программного обеспечения. Даже после сброса настроек в мобильном устройстве могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

# Функции, которыми вы можете наслаждаться

## Android 8.0

Android™ 8.0 предоставляет новые функции, которые делают работу с приложениями и настройками еще более удобной. Ниже представлен обзор некоторых новых функций.


### Картинка в картинке

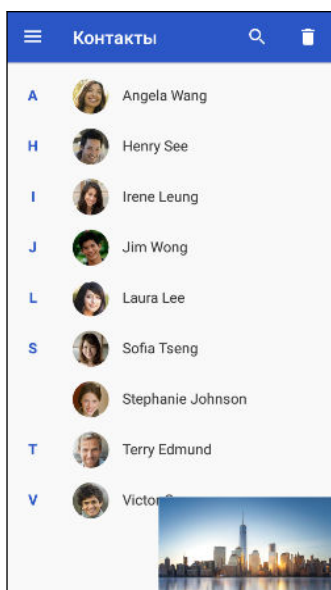

Хотите посмотреть видеозапись во время использования другого приложения? Используйте функцию «Картинка в картинке», чтобы свернуть видеозапись в маленькое окно. Подробные сведения см. в разделе [Использование функции «Картинка в картинке»](#) на стр. 82.

### Отсрочка уведомлений

Временное отключение уведомлений, чтобы освободить панель «Уведомления» или экран блокировки от беспорядка.

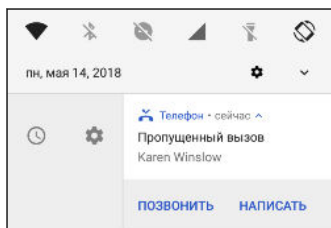


Подробные сведения см. в разделе [Управление уведомлениями приложений](#) на стр. 31 или [Экран блокировки](#) на стр. 21.




## Маркеры значков

Сразу узнавайте о наличии ожидающих уведомлений для приложения с помощью маркеров значков. Маленькая точка появляется на значке приложения, показывая наличие уведомления, которое вы, возможно, пропустили. Точки появляются на значках приложений на экране «Все приложения» и на Главном экране. Нажмите и удерживайте значок приложения, чтобы отобразить сжатую версию доступных уведомлений. См. раздел [Включение и выключение маркеров значков](#) на стр. 31.

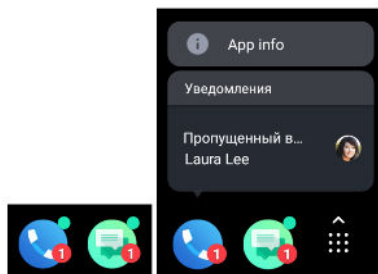

## Обновленный экран «Настройки»

Основной экран «Настройки» был реорганизован, чтобы сделать его более простым и компактным. Нажмите на категорию и перейдите к желаемому параметру.

Ищите параметр, но не помните, где он находится? Просто воспользуйтесь поиском. Нажмите , а затем введите первые несколько букв в названии искомого параметра. В списке результатов поиска нажмите на желаемый элемент, чтобы перейти непосредственно на его экран.

## Другие функции

- Почувствуйте более высокую степень защиты при установке приложений из источников, отличных от Google Play Store. Предоставление разрешения на загрузку и установку приложений из неизвестных источников теперь осуществляется отдельно для каждого приложения. См. раздел [Загрузка приложений из Интернета](#) на стр. 78.
- Существует встроенный диспетчер файлов, который в настоящее время позволяет выполнять простые операции с медиа-файлами, например, копирование, перемещение и удаление. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Файлы**.

## Абсолютная индивидуальность

Думая о вас, разработчики HTC Desire 12+ наполнили его приложениями HTC, которые делают ваш телефон уникальным и абсолютно индивидуальным.


HTC Sense Companion - это ваш спутник, который адаптируется к вашему образу жизни. С помощью HTC «Темы» сделайте свой телефон индивидуальным, создав собственную тему с выбранным фоновым рисунком, значками, мелодией звонка и шрифтами.

Подробнее об этих и других приложениях см. в разделе [Приложения HTC](#) на стр. 85.

# Распаковка и настройка

## Обзор HTC Desire 12+

После распаковывания HTC Desire 12+ сначала ознакомьтесь с расположением лотка карты, кнопок управления и датчиков.

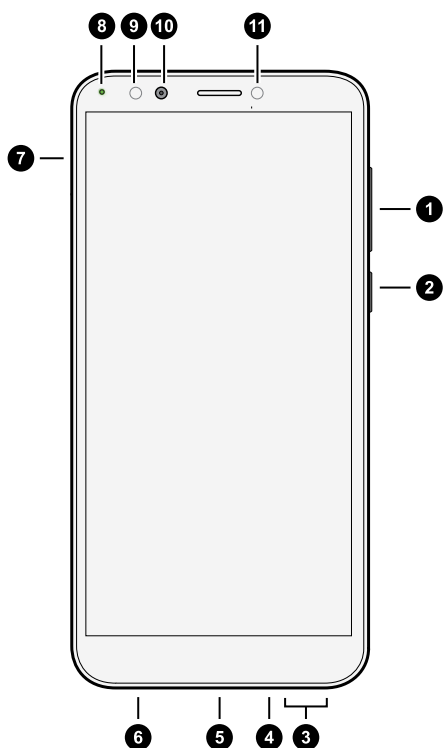

1. Регулятор ГРОМКОСТЬ
2. Кнопка ПИТАНИЕ
3. Динамик
4. Микрофон
5. Разъем micro USB
6. Разъем для гарнитуры (3,5 мм)
7. Лоток карты nano-SIM и карты памяти
8. Уведомляющий индикатор
9. Бесконтактный датчик и датчик освещенности
10. Фронтальная камера
11. Светодиодный индикатор

Вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE™, чтобы использовать сеть 4G/LTE своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных. За подробностями обратитесь к своему оператору.




- Если вы решите использовать футляр или защитную пленку для экрана, не перекрывайте и не блокируйте бесконтактный датчик. Приобретите футляр или защитную пленку для экрана, предназначенные специально для HTC Desire 12+.
- Избегайте попадания жидкостей и пыли в отверстие микрофона, чтобы предотвратить его повреждение.
- Избегайте подключения гарнитур и других принадлежностей сторонних производителей с металлическими брелками, свисающими рядом с гнездом для гарнитур. Они могут негативно влиять на прием сигнала.
- Не разбирайте телефон на части. Не пытайтесь силой открыть телефон или извлечь аккумулятор. Это может привести к повреждению телефона или его электроники и сделает гарантию недействительной.

---

### Задняя панель

---

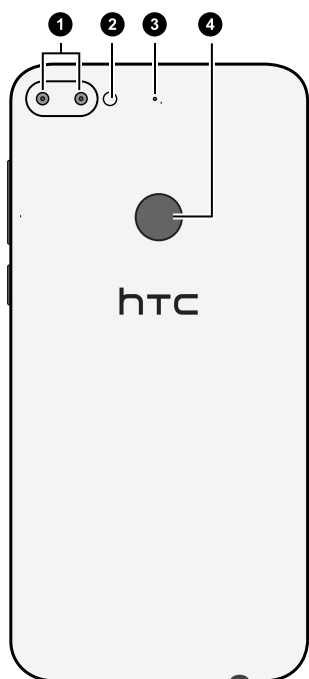


1. Две камеры
2. Светодиодная вспышка
3. Микрофон
4. Сканер отпечатка пальца

## Установка карт nano-SIM и microSD




- Используйте стандартную карту формата nano-SIM. Модифицированная карта большей толщины, чем стандартная nano-SIM-карта, может не вставиться надлежащим образом в лоток или повредить слот для карты.
- Карта microSD™ не является обязательным компонентом и продается отдельно.

1. Удерживайте телефон лицевой стороной вверх.
2. Вставьте кончик инструмента для выдвигания лотка, входящего в комплект поставки телефона, или небольшую разогнутую канцелярскую скрепку в отверстие для выдвигания лотка.

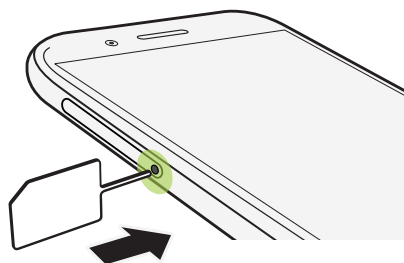



При вставке инструмента для выдвигания лотка в соответствующее отверстие не блокируйте лоток, чтобы избежать повреждения выдвигающего механизма внутри слота.

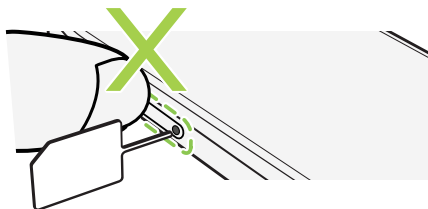

3. Нажмите кончиком инструмента внутрь отверстия до упора, чтобы выдвинуть лоток, а затем вытяните лоток наружу.


4. Чтобы вставить карты nano-SIM и microSD в лоток, выполните следующие действия.

Вставьте карты nano-SIM и microSD позолоченными контактами вниз в держатель лотка SIM 1, SIM 2 и SD. Обязательно совместите скошенный уголок карт nano-SIM с выемкой в держателе.

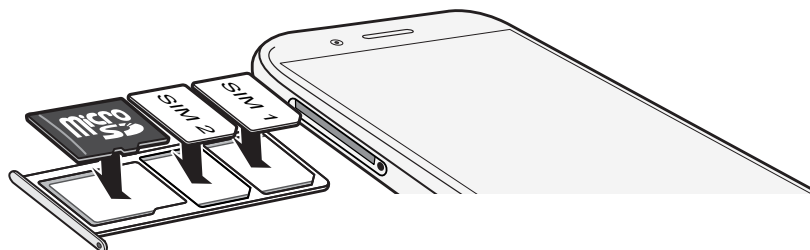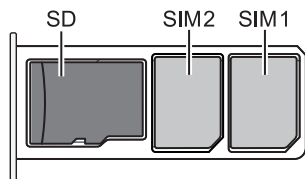

По умолчанию карта в лотке SIM 1 будет подключена к сети 4G LTE/3G, а карта в лотке SIM 2 – к сети 3G/2G. Информацию о том, как установить желаемую карту для подключения к сети 4G LTE, см. в разделе [Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей](#) на стр. 18.

5. При установке лотка на место убедитесь, что он направлен вверх, чтобы предотвратить выпадение карты из него. Возьмитесь пальцами за держатель карты microSD и ровно задвиньте лоток в слот до упора.

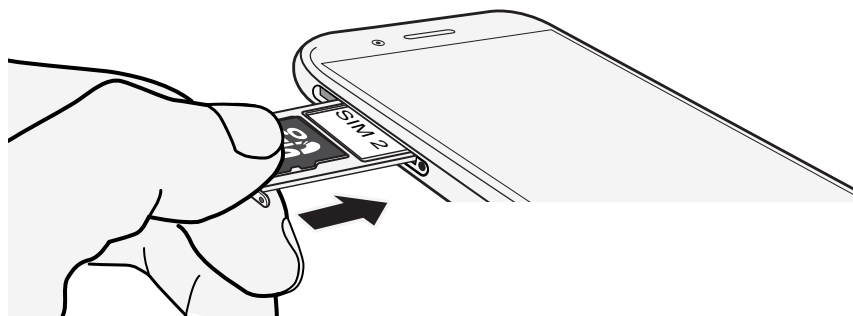

6. Убедитесь в том, что лоток полностью вставлен и не выступает из слота.

Выполните описанные выше шаги, чтобы выдвинуть лоток и извлечь карты. Перед выдвиганием лотка сначала обязательно отключите карту microSD. См. раздел [Отключение карты памяти](#) на стр. 72.


## Зарядка аккумулятора

Советуем зарядить аккумулятор перед включением и началом использования HTC Desire 12+.



- Если аккумулятор был разряжен в течение нескольких дней, возможно, придется позарядить HTC Desire 12+ несколько минут, прежде чем включить его.
- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и micro USB из комплекта поставки HTC Desire 12+. Если аккумулятор очень сильно разряжен, обязательно используйте для зарядки сетевой адаптер питания, а не соединение с компьютером через USB-кабель.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля типа C в разъем USB-кабеля типа C.

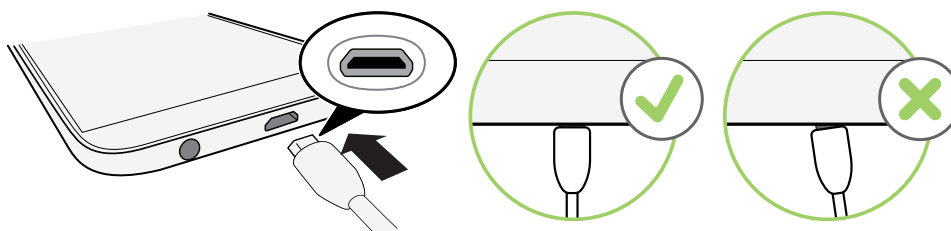

2. Вставьте другой конец USB-кабеля типа C в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.



- В целях безопасности зарядка аккумулятора может прекращаться во избежание перегрева.
- Старайтесь не заряжать аккумулятор в жарких условиях.
- Когда вы пользуетесь веб-браузером и заряжаете аккумулятор, HTC Desire 12+ может немного нагреваться. Это нормальное явление.
- С целью экономии электроэнергии следует отключать сетевой адаптер питания от электророзетки после завершения зарядки.

## Включение и выключение питания

### Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, пока HTC Desire 12+ не завибрирует.



При первом включении HTC Desire 12+ вам придется настроить его.

## Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Нажмите **Отключить питание** в меню выбора действий.

## Первоначальная настройка телефона

При первом включении телефона HTC — или после сброса настроек — будет необходимо настроить его.



Если у вас имеются данные из старого телефона, которые вы хотите скопировать в новый телефон, сначала создайте резервную копию данных из старого телефона. Прочтите рекомендации на сайте [htc.com/support/backup-and-transfer/](http://htc.com/support/backup-and-transfer/).

1. Для перемещения с помощью голосовых команд включите функцию TalkBack, для этого нажмите и удерживайте два пальца на первом экране, пока не услышите сообщение, а затем звуковой сигнал.  
  
Если вы случайно включили функцию TalkBack, следуйте указаниям на экране, чтобы ее отключить.
2. Выберите желаемый язык системы, ознакомьтесь с условиями использования и примите их, выберите подключение к Интернету и войдите в свою учетную запись Google®.
3. На экране запроса устройства, с которого следует выполнять восстановление, выполните одно из следующих действий.
  - Если архивная копия данных вашего старого телефона была создана с помощью вашей учетной записи Google, нажмите на имени телефона. Нажмите **▼**, чтобы выбрать приложения для установки, а затем нажмите **Восстановить**.
  - Если вы хотите начать с нуля, нажмите **Не восстанавливать**.
4. Нажмите **Добавить отпечаток пальца**, чтобы добавить отпечаток пальца и использовать его для разблокировки телефона.
5. На экране «Службы Google» включите функцию **Архивация на Google Диск**, чтобы активировать функцию «Автоматическое резервное копирование». Также рекомендуется включить необходимые функции в разделах меню «Местоположение» и «Обслуживание устройства».
6. Настройте Google Ассистент, либо пропустите этот шаг, чтобы выполнить его позднее. Подробнее см. на сайте [support.google.com/assistant/](http://support.google.com/assistant/).

7. Войдите в свою учетную запись HTC, чтобы использовать те же регистрационные данные для служб HTC, например «Темы» и HTC Sense Companion.
8. Следуйте остальным указаниям, чтобы завершить настройку телефона.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Чтобы не платить за передачу данных, отключите эти функции в меню «Настройки». Дополнительную информацию по службам определения координат см. в разделе [Текущие координаты](#) на стр. 101.

## Добавление учетных записей эл. почты, социальных сетей и т.д.

Вы можете синхронизировать контакты, календари и другую информацию из своих социальных сетей, учетных записей эл. почты и сетевых служб в HTC Desire 12+. В зависимости от типа учетных записей подключение к вашим сетевым аккаунтам позволяет синхронизировать обновляемые данные между HTC Desire 12+ и сетевыми службами.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Пользователи и учетные записи**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
4. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.



Можно добавить несколько учетных записей Google.

### Синхронизация учетных записей

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Пользователи и учетные записи**.
2. Рядом с функцией Автоматическая синхронизация данных нажмите переключатель **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или выключить автоматическую синхронизацию данных всех ваших учетных записей.
3. Чтобы синхронизировать отдельные учетные записи вручную, коснитесь учетной записи, нажмите **Синхронизация учетной записи** и выберите **⋮ > Синхронизировать**.



На экране Синхронизация учетной записи также можно настроить параметры синхронизации для учетной записи Google.



## Удаление учетной записи

Удаляйте учетные записи из HTC Desire 12+, если вы их больше не используете. Удаление учетной записи не удаляет учетную запись и информацию из самой сетевой службы.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Пользователи и учетные записи**.
2. Коснитесь учетной записи.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**.



После удаления учетной записи из HTC Desire 12+ некоторые персональные данные могут оставаться в памяти приложений сторонних производителей.

## Выбор карты nano-SIM для подключения к сети 4G LTE

Если в телефоне установлены две карты nano-SIM, только одна из них сможет подключиться к более скоростной сети 4G LTE. Другая карта подключится к сети 3G/2G. Вы можете выбрать карту, которую следует подключить к сети 4G LTE.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты**.
2. Нажмите **Мобильный интернет**.
3. Выберите карту для подключения к сети 4G LTE.

## Выбор SIM-карты для отправки сообщений SMS и MMS

Можно выбрать, какая SIM-карта по умолчанию будет использоваться для отправки сообщений SMS и MMS.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет > SIM-карты**.
2. Нажмите **SMS-сообщения**.
3. Выберите карту, которая будет использоваться для отправки сообщений SMS и MMS.

## Управление картами nano-SIM с помощью Диспетчера сетей

На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Сеть и Интернет** > **SIM-карты**. Вы можете включать или отключать любую карту, изменять названия карт и т.д.

## Сканер отпечатка пальца

Вы можете быстро разблокировать HTC Desire 12+ и вывести его из режима сна при помощи своего отпечатка пальца. Вы можете добавить до 5 отпечатков пальцев.

При настройке и использовании сканера отпечатка пальца воспользуйтесь следующими советами.

- Палец и сканер отпечатка пальца должны быть сухими и чистыми.
- Сканированию подлежит вся подушечка пальца, включая боковые стороны и кончик.
- В процессе сканирования палец должен касаться сканера до появления вибрации.
- Сканер отпечатка пальца способен распознавать отпечаток под любым углом — вам достаточно коснуться сканера нужным пальцем под любым углом, чтобы включить экран или разблокировать HTC Desire 12+.



Возможно, у вас не получится настроить сканер отпечатка пальца на разблокировку HTC Desire 12+, если вы вошли в учетную запись Exchange ActiveSync®, которая требует установки другого варианта блокировки экрана (например, пароля). Уточните у администратора сервера Exchange Server, поддерживает ли ваша учетная запись Exchange ActiveSync функцию распознавания отпечатков пальцев.

### Добавление отпечатка пальца в первый раз

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. Нажмите **Отпечаток пальца** > **Далее**.  
Если блокировка экрана еще не задана, вам будет предложено ее задать. См. раздел [Установка блокировки экрана](#) на стр. 107.
3. Коснитесь сканера отпечатка пальца или нажмите **Далее**.
4. Приложите палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы начать сканирование.

5. Прикоснитесь пальцем к сканеру несколько раз, пока отпечаток пальца не будет успешно зарегистрирован. Наилучшие результаты достигаются, если помещать палец на сканер в одинаковом положении.
6. После того, как ваш отпечаток будет успешно зарегистрирован, нажмите **Готово**.

Теперь вы можете разблокировать HTC Desire 12+ и вывести его из режима сна с помощью своего отпечатка пальца.



Вам придется ввести резервную комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль, если сканер не распознает ваш отпечаток после пяти попыток.

### Добавление, удаление и редактирование отпечатков пальцев

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. Нажмите **Отпечаток пальца**.
3. Введите комбинацию разблокировки экрана, PIN-код или пароль.
4. Выполните любое из следующих действий.
  - Нажмите **Добавить отпечаток пальца**, чтобы добавить другой отпечаток.
  - Нажмите на зарегистрированный отпечаток, чтобы переименовать или удалить его.


# Ваша первая неделя с новым телефоном

## HTC Sense Главный экран

После включения и первоначальной настройки HTC Desire 12+ отобразится Главный экран.

- Проведите по экрану вправо, и вы попадете в HTC BlinkFeed™. Вы можете настроить HTC BlinkFeed на отображение сообщений из ваших социальных сетей, заголовков из ваших любимых СМИ и т. д. Подробнее см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Проведите по экрану влево, и вы увидите место для добавления своих любимых виджетов, приложений и пр., чтобы они всегда были под рукой. Вы также можете добавлять панели. Подробности см. в разделе [Добавление и удаление панели виджетов](#) на стр. 38.
- Вы можете изменить приложения на панели запуска в нижней части Главного экрана. См. раздел [Панель запуска](#) на стр. 40.



Находясь на другом экране или в приложении, нажмите , чтобы вернуться на последний Главный экран, на котором вы были.

## Включение и выключение режима сна

Режим сна экономит заряд аккумулятора за счет перевода HTC Desire 12+ в состояние низкого энергопотребления при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Desire 12+ находится в вашей сумке.

- Чтобы отключить экран и переключиться в режим сна, кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

HTC Desire 12+ также автоматически переходит в режим сна, если находится определенное время в режиме ожидания. Вы можете изменить период времени перед переходом HTC Desire 12+ в режим сна, задав интервал времени до отключения экрана.

- Чтобы вывести телефон из режима сна, нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

## Экран блокировки

На экране блокировки можно выполнять следующие действия.

- Проведите пальцем вверх по экрану блокировки, чтобы разблокировать его.
- Дважды нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Проведите по уведомлению влево или вправо и удалите его.
- Проводите пальцем влево или вправо, пока не увидите значки ⌚ и ⚙️. Нажмите на значок ⌚, чтобы отложить уведомление.
- Нажмите и удерживайте уведомление, а затем нажмите **Все категории** или **Дополнительные настройки**, чтобы настроить параметры уведомлений.


Если вы не хотите, чтобы содержимое уведомлений появлялось на экране блокировки, перейдите в меню **Настройки > Безопасность и местоположение > Настройки экрана блокировки > На экране блокировки**, а затем нажмите **Не показывать уведомления**.

- Если нужно настроить блокировку экрана или интеллектуальную блокировку, см. раздел [Установка блокировки экрана](#) на стр. 107.

## Касательные жесты


Используйте касательные жесты пальцами, чтобы перемещаться по Главному экрану, открывать приложения, листать списки и выполнять другие операции.

### Нажатие

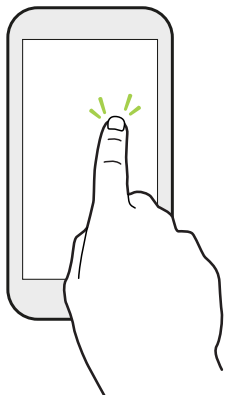


Нажимайте на экран пальцем, когда вы хотите выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать на экранные кнопки.

## Нажатие и удержание

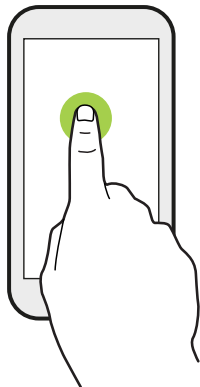


Чтобы открыть доступные варианты действий для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.

## Проведение пальцем или сдвигание

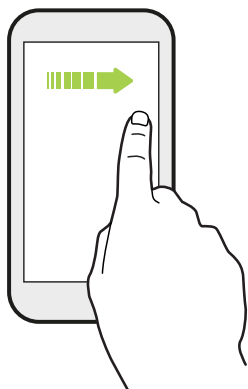


Быстро проведите пальцем в горизонтальном направлении по экрану, чтобы перейти на другие панели Главного экрана. Проведите пальцем в вертикальном направлении, чтобы пролистать список, документ и т.д.

## Перетаскивание

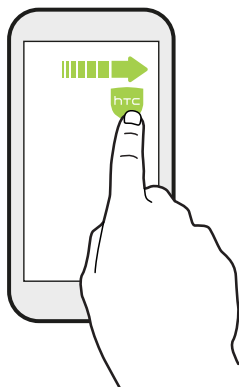


Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

## Рывки

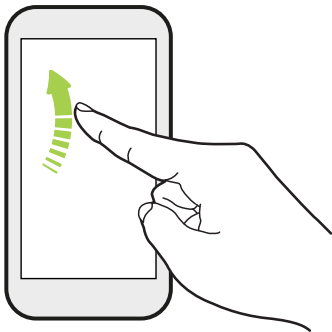

Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками, например перемещаясь вправо и влево по Главному экрану либо пролистывая список контактов или сообщений.


## Нажатие и рывок

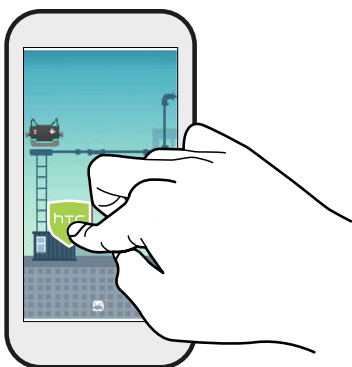


Находясь на Главном экране, вы можете легко переместить виджет или значок с одного экрана на другой.

Нажмите и удерживайте виджет или значок одним пальцем, а другим пальцем выполняйте рывковые движения по экрану для перехода к новому месту.

## Сдвигание двумя пальцами

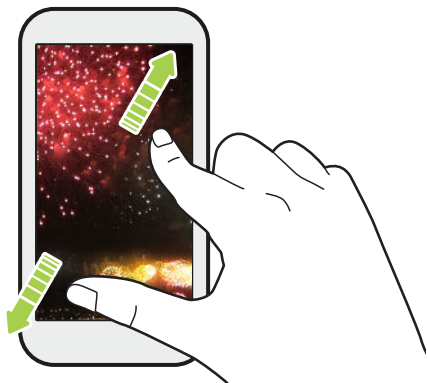


В некоторых приложениях разведите два пальца на экране, чтобы увеличить масштаб при просмотре изображения или текста.

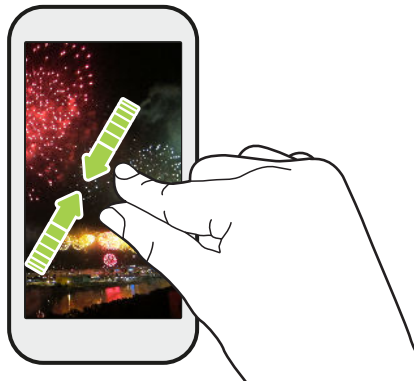

Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить изображение или текст.

### Проведение двумя пальцами

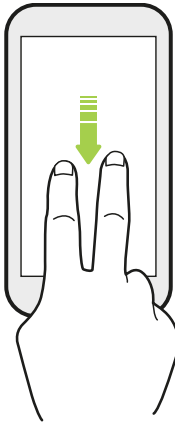



Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».




## Знакомство с настройками

Хотите изменить мелодию звонка, настроить подключение к сети Wi-Fi® или добавить учетные записи? Вы можете сделать это и многое другое в меню «Настройки».

1. Откройте меню «Настройки» с экрана «Приложения» или панели «Уведомления»:
  - На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
  - На Главном экране нажмите , затем найдите и нажмите **Настройки**.
  - Проведите пальцем вниз сверху экрана, а затем нажмите .
2. Ниже представлены некоторые меню основных настроек, которые вы можете изменять.
  - Нажмите **Сеть и Интернет** для подключения и настройки сети Wi-Fi и цифрового соединения, проверки расхода трафика, превращения вашего телефона в Wi-Fi роутер и многого другого.
  - Нажмите **Дисплей** для изменения фонового рисунка, настройки шрифтов и отображаемого размера элементов, настройки заставки и т.д.
  - Нажмите **Звук**, чтобы изменить мелодию звонка, выбрать звук или вибрацию в качестве сигналов телефона об уведомлениях, настроить режим «Не беспокоить» и т. п.
  - Нажмите **Безопасность и местоположение** для защиты вашего телефона, настройки параметров блокировки экрана, указания вашего местоположения и т. п.
  - Нажмите на элемент в разделе «Предложения», чтобы посмотреть новые или рекомендуемые параметры для настройки.



Нажмите  в меню «Настройки» для быстрого поиска параметров и настроек.


## Использование панели «Быстрые настройки»

Панель «Быстрые настройки» позволяет легко включать и отключать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth®.

1. Чтобы открыть панель «Уведомления», проведите пальцем вниз сверху экрана.

Прямо под строкой состояния вы увидите сокращенную панель «Быстрые настройки».





2. Для отображения полной панели «Быстрые настройки» выполните одно из следующих действий:
  - На экране блокировки однократно проведите пальцем вниз сверху экрана.
  - На любом другом экране однократно проведите вниз двумя пальцами или дважды проведите вниз одним пальцем от строки состояния.
  - На открытой сокращенной панели «Быстрые настройки» нажмите 
3. Проведите влево или вправо для отображения дополнительных блоков.
4. Чтобы включить или отключить функцию, просто нажмите на ее блок.

## Быстрые настройки — индивидуальная настройка

Вы можете удалять, заменять или переупорядочивать блоки на панели «Быстрые настройки».

1. Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».



2. Нажмите  и выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите и удерживайте блок, а затем перетащите его в нужное место.
  - Нажмите и удерживайте блок, а затем перетащите его вниз под область «Перетащите, чтобы добавить блоки», чтобы убрать его с панели «Быстрые настройки».
  - В области «Перетащите, чтобы добавить блоки» перетащите блок вверх, чтобы отобразить его на панели «Быстрые настройки».
3. Нажмите .



Количество блоков для отображения на панели «Быстрые настройки» ограничено. Чтобы увидеть дополнительные блоки, проведите пальцем влево по панели «Быстрые настройки».

## Создание снимков экрана телефона

Хотите похвастаться новым игровым рекордом или написать в своем блоге о функциях HTC Desire 12+? Вы легко можете сделать снимок экрана, который хотите отправить.

1. Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ одновременно.
2. Откройте панель «Уведомления», а затем разведите два пальца на уведомлении «Сделан снимок экрана».
3. Нажмите **Отправить**.

## Режим «В поездке»

Вы часто путешествуете, меняя часовые пояса? Включите Режим «В поездке» в меню «Настройки», чтобы на Главном экране и на экране блокировки отображалось двойное показание часов – домашнее время и время текущего часового пояса.



- Убедитесь, что в настройках телефона включены службы определения местоположения.
- Сначала настройте время домашнего часового пояса в приложении «Часы».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Дата и время**.
2. Чтобы включить или выключить Режим «В поездке», нажмите его переключатель **Вкл./Выкл.**

На экране будет отображаться домашнее время и время текущего местоположения, когда телефон обнаружит перемещение из заданного домашнего региона в другой часовой пояс.

## Перезапуск HTC Desire 12+ (частичный сброс)

Если HTC Desire 12+ работает медленнее, чем обычно, перестал отвечать на ваши действия или какое-либо приложение в нем не работает надлежащим образом, попробуйте перезапустить устройство и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.

### HTC Desire 12+ не реагирует на ваши действия?

Если HTC Desire 12+ не реагирует на касание экрана или нажатие кнопок, вы все равно можете перезапустить его.

Нажмите и удерживайте кнопки ПИТАНИЕ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, пока телефон не завибрирует, а затем отпустите кнопки.




Необходимо удерживать кнопки 8-10 секунд, прежде чем телефон завибрирует.

## Уведомления

### Уведомляющий индикатор

Уведомляющий индикатор показывает следующее.

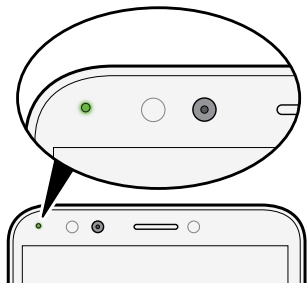

- Горит зеленым, когда HTC Desire 12+ подключен к сетевому адаптеру питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит оранжевым во время зарядки аккумулятора.
- Мигает оранжевым, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

## Панель «Уведомления»


Значки уведомлений информируют вас о новых сообщениях, событиях календаря, будильниках и незавершенных действиях, таких как загрузка файлов.



Увидев значки уведомлений, откройте панель «Уведомления», чтобы подробно просмотреть полученные уведомления.

Чтобы открыть панель «Уведомления», сдвиньте вниз верхнюю строку экрана.

Или просто проведите пальцем в любом месте на Главном экране.

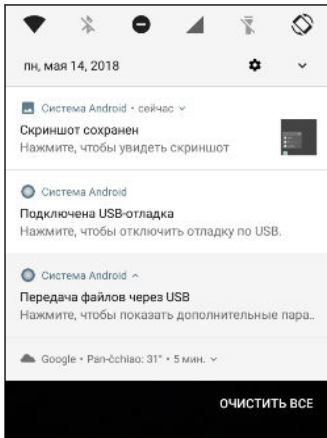

- Нажмите на уведомление, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Чтобы отключить только одно уведомление в списке, перетащите его влево или вправо.
- Разведите два пальца на экране, чтобы раскрыть уведомление и посмотреть подробную информацию или наличие дополнительных уведомлений внутри него. Сведите два пальца вместе над уведомлением, чтобы снова свернуть его.
- Некоторые уведомления позволяют предпринять немедленное действие. Например, при нажатии на уведомление о пропущенном вызове можно перезвонить этому человеку или отправить текстовое сообщение.
- При наличии нескольких уведомлений прокрутите экран со списком, чтобы просмотреть их все.
- Чтобы отключить все непостоянные уведомления, нажмите **Удалить все**.
- Вы можете выбрать, какие уведомления вы хотите получать, а также временно отложить показ некоторых уведомлений. См. раздел [Управление уведомлениями приложений](#) на стр. 31.

---

## Управление уведомлениями приложений

---



Вы можете выбрать, для каких типов уведомлений приложений следует отключить звук, какие следует заблокировать, а какие имеют приоритет перед настройками режима «Не беспокоить».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Приложения и уведомления**.
2. Нажмите **Уведомления > Уведомления** и выберите приложение, уведомления которого вы хотите настроить.  
  
Можно также нажать и удерживать уведомление на панели «Уведомления» или экране блокировки, чтобы посмотреть параметры уведомлений, которые можно настроить.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с параметром, который вы хотите включить или выключить.

Настройки для уведомлений приложений применяются к уведомлениям на панели «Уведомления» и экране блокировки.

### Отсрочка уведомлений

Можно отложить уведомления, чтобы временно удалить их из строки состояния и с панели уведомлений.

1. Чтобы открыть панель «Уведомления», проведите пальцем вниз сверху экрана.
2. Медленно проведите пальцем влево или вправо по уведомлению, а затем нажмите .
3. Нажмите  и выберите длительность отсрочки уведомления.

Отложенное уведомление появится снова в строке состояния и на панели уведомлений по истечении времени отсрочки.

## Включение и выключение маркеров значков

На некоторых значках приложений при наличии уведомлений может появляться точка, отображение которой можно включить или отключить.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Приложения и уведомления**.
2. Нажмите **Уведомления**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с параметром **Разрешить отображение точек уведомлений**, чтобы включить или отключить его.

## Выделение, копирование и вставка текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить нужный фрагмент текста.
3. Нажмите **Копировать**.
4. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
5. Нажмите **Вставить**.

---





### Отправка текста

---

1. После выделения текста нажмите **Отправить**.
2. Выберите, куда нужно отправить выделенный текст.

## Ввод текста


При нажатии на текстовое поле в каком-либо приложении появляется клавиатура.

- Для ввода букв и цифр, а также знаков препинания и символов нажимайте на клавиши экранной клавиатуры.
- Нажмите , чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
- Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху или внизу, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
- Нажмите **12#** для отображения цифровых и символьных клавиш. Нажмите **abc** для возврата к основной клавиатуре.
- Нажмите , чтобы выбрать элемент из широкого ряда смайликов.
- Нажмите , чтобы посмотреть дополнительные функции, параметры и настройки. Можно изменить размер клавиатуры, изменить макет и дизайн, загрузить словари и многое другое.
- Нажмите , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

---

### Голосовой ввод текста

---

1. Нажмите на область, в которую нужно ввести текст.
2. На экранной клавиатуре нажмите и удерживайте .
3. При появлении кнопки в виде микрофона и слова «Попробуйте что-то сказать», проговорите слова, которые вы хотите ввести.
4. Знаки препинания следует вводить, проговаривая соответствующие названия. Например, «запятая».



---

## Включение интеллектуальных функций клавиатуры

---

Включите расширенные функции клавиатуры, позволяющие быстрее набирать текст, такие как контекстное предугадывание, автоисправление и другие.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Языки и ввод**.
2. Нажмите **Виртуальная клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Интеллектуальный ввод**.
3. Выберите функции для включения.

## Как увеличить скорость набора текста?


Экранная клавиатура телефона легко настраивается. Можно изменить ее настройки и параметры, чтобы улучшить опыт и восприятие при наборе текста.

Ниже представлено несколько полезных советов.


- **Отображение клавиш с цифрами в верхней строке клавиатуры.** Перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Система**. Нажмите **Языки и ввод > Виртуальная клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Общие настройки**. Выберите **Строка цифр**.
- **Включение контекстного предугадывания.** Перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Система**. Нажмите **Языки и ввод > Виртуальная клавиатура > TouchPal - Версия HTC Sense > Интеллектуальный ввод** и проверьте, выбран ли параметр **Контекстное предугадывание**. Данная функция позволяет предугадывать следующее слово и позволяет клавиатуре запоминать типичные комбинации слов, которые вы вводите, чтобы предлагать больше возможных вариантов слов.


- **Переключение в альбомный режим.** Двумя пальцами проведите по экрану вниз от строки состояния и проверьте включена ли функция **Автоповорот**. Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Поверните телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.

Затем можно нажать  > **Разделить**.

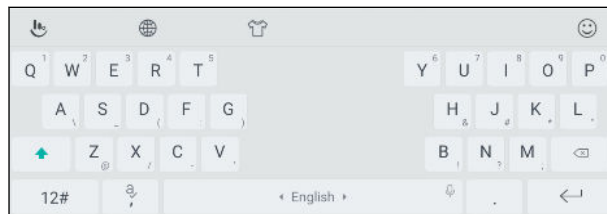

- **Изменение размера и положения клавиатуры.**

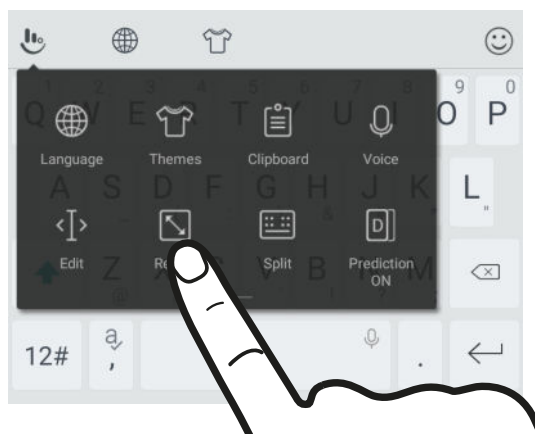

Откройте необходимое приложение и нажмите на текстовое поле, чтобы отобразить клавиатуру. Нажмите , а затем нажмите **Изменить размер**. Перетащите стрелку с любой стороны рамки, чтобы изменить размер клавиатуры.

Для перемещения клавиатуры вверх перетащите центральную кнопку вверх.



# Обновления

## Обновления ПО и приложений

Загружайте обновления программного обеспечения для использования последних функций улучшения производительности, исправлений ошибок и улучшения безопасности. HTC Desire 12+ может проверять и уведомлять вас о наличии свежих обновлений.

Обновления для некоторых приложений можно получить через компанию HTC или вашего оператора мобильной связи, при появлении обновлений вы получите соответствующие уведомления на свой телефон. Или вы можете установить обновления для приложений с Google Play Store. Некоторые приложения HTC, которые предварительно не загружены в определенные телефоны, также можно загрузить из Google Play Store.



Информация в данном руководстве может быть не самой свежей при наличии более поздних обновлений ПО и приложений.

---

### Проверка версии системного ПО

---

Перед установкой обновления системного ПО можно сначала проверить, какая версия Android установлена в вашем телефоне.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Система > О телефоне**.
3. Проверьте пункт Версия Android.

---

### Проверка обновлений вручную


---



Включите Мобильный интернет или подключите HTC Desire 12+ к сети Wi-Fi перед проверкой обновлений.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Система > Обновления ПО**.
3. Нажмите **Проверить сейчас**.


## Установка обновления программного обеспечения


Когда HTC Desire 12+ подключен к Интернету и доступно свежее обновление ПО, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление об обновлении системы.
2. Если вы не хотите загружать обновление через подключение для передачи данных, выберите **Обновлять только по Wi-Fi**.
3. Нажмите **Загрузить**.
4. После завершения загрузки выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.

После завершения обновления HTC Desire 12+ перезапустится.


## Установка обновления приложения

Когда включено подключение к Интернету и доступно обновление для ваших приложений HTC или оператора мобильной связи, в строке состояния появляется значок уведомления о наличии обновления .

1. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на уведомление об обновлении.  
Откроется экран «Обновления», содержащий список обновлений для приложений, которые необходимо установить.
2. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть сведения о нем, а затем нажмите .
3. По завершении просмотра обновлений нажмите **Установить**. При необходимости вам будет предложено перезапустить HTC Desire 12+.

## Установка обновлений приложений с Google Play Store

Большинство приложений обновляются путем загрузки пакетов исправлений и усовершенствований с сайта Google Play Store. Можно обновлять приложения вручную или настроить телефон на автоматическую загрузку и установку обновлений приложений при их появлении.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Нажмите , чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры**.

4. На вкладке Обновления вы увидите список приложений, для которых доступны обновления.
5. Нажмите кнопку **Обновить** рядом с приложением, которое вы хотите обновить.



Нажмите **Обновить все**, чтобы обновить все приложения.



На экране Play Маркет нажмите **☰** > **Настройки** > **Автообновление приложений** и выберите нужный способ Google Play Store обновления приложений.

# Макет и шрифты главного экрана

## Добавление и удаление панели виджетов



- Вы не сможете добавить новую панель виджетов, если у вас исчерпан их лимит.
- Панель HTC BlinkFeed всегда отображается как первая панель (если она не удалена). Панель виджетов нельзя добавить перед HTC BlinkFeed.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить страницу**.
3. Чтобы добавить панель виджетов, проводите пальцем влево до тех пор, пока не появится значок **+**, а затем нажмите на него.
4. Чтобы удалить панель виджетов, проводите пальцем влево или вправо до тех пор, пока не появится нужная панель, а затем нажмите **Удалить**.
5. По завершении нажмите **<**.

---

## Упорядочивание панелей виджетов

---



Панель виджетов нельзя переместить и вставить перед HTC BlinkFeed.

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов сведите два пальца вместе, чтобы настроить Главный экран.
2. Нажмите и удерживайте эскиз панели виджетов, а затем перетащите его влево или вправо в нужное место.
3. Закончив с упорядочиванием панелей виджетов, нажмите **<**.

## Изменение главного Начального экрана

Установите HTC BlinkFeed или панель виджетов в качестве главного Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Нажмите **Изменить страницу**.

3. Проводите пальцем влево или вправо до появления панели, которую вы хотите использовать в качестве главного Начального экрана.
4. Нажмите **Уст. как главный экран**.
5. Нажмите ◀.



При нажатии на значок ○ из приложения произойдет сначала возврат к последней просматриваемой панели. Просто нажмите на значок ○ еще раз, чтобы перейти на главный Начальный экран.

## Фоновый рисунок главного экрана

Выберите фоновый рисунок из имеющихся вариантов или используйте любой снимок, сделанный с помощью камеры.

1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Фоновый рисунок**.
3. Выберите, откуда вы хотите взять фоновый рисунок.  
Чтобы установить в качестве фонового рисунка фотоснимок с камеры, нажмите «Фотографии», выберите нужный снимок, а затем нажмите ✓.
4. При запросе выберите, будет ли фоновый рисунок использоваться для Главного экрана, экрана блокировки или для обоих экранов.

## Изменение размера шрифта по умолчанию

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Дисплей**.
2. Нажмите **Дополнительно > Размер шрифта** и выберите желаемый размер шрифта.


# Виджеты и ярлыки


## Панель запуска


Панель запуска обеспечивает доступ к часто используемым приложениям и другим ярлыкам всего одним нажатием. Вы можете заменить приложения на панели запуска другими приложениями, которые вы часто используете.



- Настроить панель запуска можно только в Классическом макете.
- При использовании Свободного макета панель запуска будет отображаться только на экране блокировки. Отображаемые значки будут совпадать со значками в Классическом макете.

1. Нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите заменить, а затем перетащите его на значок .

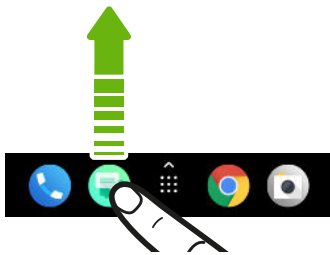

2. Нажмите , чтобы перейти на экран «Приложения».
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на свободное место на панели запуска.





- Вы также можете сгруппировать приложения на панели запуска в папку. См. раздел [Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска](#) на стр. 42.
- Приложения и другие ярлыки на экране блокировки те же, что и на панели запуска.



## Добавление виджетов на Главный экран

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному контенту.


1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Виджеты**.
4. Прокрутите список виджетов или нажмите , чтобы найти нужный.
5. Нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.

---

### Изменение настроек виджетов

---

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Главном экране, а затем перетащите его на значок .
2. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

---

### Изменение размера виджета



---

У некоторых виджетов можно изменить размер после их добавления на Главный экран.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Главном экране, а затем поднимите палец. Если появится рамка, значит, можно изменить размер виджета.
2. Перетаскивайте стороны рамки для увеличения или уменьшения размера виджета.

## Добавление ярлыков на Главный экран

Поместите часто используемые приложения на любую панель виджетов Главного экрана. Также вы можете добавить ярлыки для часто используемых настроек, избранных контактов и т. д.


1. Нажмите и удерживайте пустую область на панели виджетов.
2. Во всплывающем меню нажмите **Добавление приложений и виджетов**.
3. Нажмите  > **Приложения** или **Ярлыки**.
4. Прокрутите список приложений или ярлыков или нажмите , чтобы найти то, что вам нужно.
5. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык, а затем перетащите его на нужную панель виджетов.



Чтобы добавить приложение с экрана «Приложения», нажмите и удерживайте нужное приложение, а затем перетащите его на панель виджетов.

## Группирование приложений на панели виджетов и панели запуска

1. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.

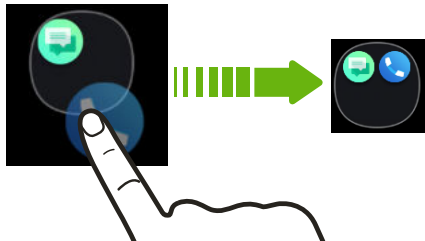


2. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
3. Нажмите на строку заголовка окна папки, а затем введите название новой папки.
4. Добавьте другие приложения в папку. Нажмите **+**, выберите нужные приложения, а затем нажмите **Готово**.

Вы также можете добавить в папку ярлыки для настроек или информации. Сначала добавьте ярлык на панель виджетов, а затем перетащите его на папку.

---

### Удаление элементов из папки


---

1. На панели запуска или на панели виджетов нажмите на папку, чтобы открыть ее.
2. Нажмите и удерживайте приложение или ярлык в папке, а затем перетащите его из папки на значок .

## Перемещение элемента Главного экрана


Вы можете легко переместить виджет, значок или этикетку с одной панели виджетов на другую.

1. Нажмите и удерживайте элемент Главного экрана одним пальцем.
2. Выполняя рывки другим пальцем влево или вправо по экрану, перейдите на нужную панель виджетов.

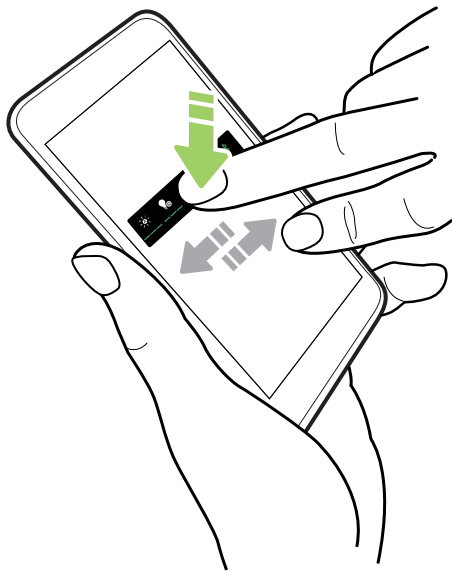

3. Отпустите элемент в том месте, куда его следует переместить.

## Удаление элемента Главного экрана

1. Нажмите и удерживайте виджет, значок или этикетку, которые вы хотите удалить, а затем перетащите их на значок .
2. После того как элемент станет красным, поднимите палец.

# Настройки звука

## Изменение мелодии звонка



Убедитесь в том, что звук включен.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Мелодия звонка для телефона**.
3. Выберите мелодию звонка из списка.
4. Выбрав мелодию звонка, нажмите **ОК**.

## Изменение звука уведомления



Убедитесь в том, что звук включен.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно > Мелодия уведомл. по умолчанию** и выберите один вариант из списка.
3. Нажмите **ОК**.

## Настройка громкости по умолчанию

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Проведите пальцем по шкалам громкости для каждого типа источника звука.

# Создание фотографий и видеозаписей

## Основные сведения о приложении «Камера»

Создавайте фотоснимки, видеозаписи и автопортреты с помощью камеры.

На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».

---

### Масштабирование

---







Перед фото- или видеосъемкой можно приблизить или отдалить объект съемки, разводя и сводя два пальца на экране видоискателя. Поэтому вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.

---

### Выбор режима съемки

---

Переключитесь в режим съемки, используемый для создания фотографий и видеозаписей.


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. На экране видоискателя вы можете сделать следующее.
  - Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру и сделать фото- или видеоселфи, или нажмите , чтобы переключиться обратно на основную камеру.
  - Нажмите  или , чтобы быстро переключаться между режимами «Фото» и «Видео».
  - Нажмите и удерживайте значок , а затем проведите пальцем вверх в сторону значка , чтобы переключиться в режим «Панорама».

---

### Включение и отключение вспышки камеры

---


Нажмите  > **Вспышка**, а затем выберите режим ее работы.

После переключения на фронтальную камеру нажмите  > **Вспышка для автопортрета**, чтобы выбрать режим ее работы при съемке автопортретов.

---

### Настройка качества и размера фотографий

---

1. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
2. Нажмите .

3. Нажмите **Размер фотографии**, чтобы выбрать разрешение.
4. Нажмите **Качество фотографии**, чтобы выбрать качество.

---

## Выбор сюжетного режима

---

Выберите сюжетный режим, который лучше всего соответствует условиям освещения, пейзажу или типам объектов съемки.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите основную или фронтальную камеру для съемки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите **A** и выберите режим, например **Ночной**, **Спорт** или любой другой режим, который соответствует вашим задачам.


---

## Применение фильтра


---

Используйте имеющиеся фильтры, чтобы придать вашим фотоснимкам и видеозаписям такой вид, будто их снимали через специальные объективы.

Выбирайте фильтр до того, как начнете фото- или видеосъемку.

1. На экране видоискателя нажмите , чтобы открыть меню фильтров.
2. Прокрутите имеющиеся фильтры и выберите понравившийся.
3. Проведите пальцем влево, чтобы закрыть меню фильтров.

## Фотосъемка


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Наведите камеру на то, что вы хотите сфотографировать. Можно нажать на экран, чтобы перефокусировать камеру на другой объект.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

## Режим HDR

При выполнении портретных снимков на ярком фоне используйте режим с расширенным динамическим диапазоном (HDR) для получения четкого изображения объектов съемки. Режим HDR выявляет как яркие, так и затененные участки изображения даже в условиях высококонтрастного освещения.



Наилучший результат при использовании режима HDR достигается, когда объект съемки неподвижен. Камера сделает три снимка с различными уровнями экспозиции и объединит их в один улучшенный снимок.



1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите основную или фронтальную камеру для съемки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите **A**, а затем нажмите **HDR**.
4. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

## Изменение фокуса в режиме Боке

Используйте режим Боке, чтобы сфокусироваться на определенном объекте и сделать фон размытым.





Необходимо находиться на расстоянии не более 2 м от объекта, на котором вы хотите сфокусироваться.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. В режиме «Фото» нажмите .
3. На экране видеосъемки нажмите на объект, на котором вы хотите сфокусироваться.
4. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

## Серийная фотосъемка




Хотите фотографировать движущиеся объекты? Неважно, что вы снимаете — игру в футбол вашего ребенка или автомобильную гонку, — вы всегда сможете запечатлеть нужный момент.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.



3. Нажмите  > **Непрерывный снимок** и выберите **Вкл.**, чтобы включить режим серийной фотосъемки.
4. Нажмите и удерживайте . Камера сделает пять последовательных снимков вашего объекта.

## Видеосъемка

Запечатлейте моменты, делая видеозаписи с помощью приложения «Камера».

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
4. Нажмите , чтобы приостановить съемку, а затем нажмите , чтобы возобновить ее.




Если вы хотите сделать видеозапись без звука, нажмите  перед началом съемки, или нажмите  во время съемки.

5. Чтобы остановить запись, нажмите .



---

## Установка разрешения видео

---

1. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
2. Нажмите  > **Качество видео** и измените разрешение видеозаписи.


## Съемка автопортрета

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Фото**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
4. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .







## Отмена переворота автопортретных снимков



Когда вы смотрите на себя на экране видоискателя, ваш автопортрет является фактически вашим зеркальным отражением. Далее описаны действия, которые необходимо выполнить, если ваш снимок выглядит перевернутым и не является зеркальным изображением.

1. Переключитесь на фронтальную камеру. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
2. Нажмите  > **Зеркальное отражение автопортрета**, а затем выберите **Включить**.

## Запись видеоселфи

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Видео**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
4. Когда вы будете готовы начать запись, нажмите .
5. Нажмите , чтобы приостановить съемку, а затем нажмите , чтобы возобновить ее.





Если вы хотите сделать видеозапись без звука, нажмите  перед началом съемки, или нажмите  во время съемки.

6. Чтобы остановить запись, нажмите .



## Использование функции Beautify

Функция Beautify придает коже более гладкий вид на автопортретах и снимках объекта.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите основную или фронтальную камеру для съемки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите , чтобы переключиться в режим Beautify.
4. Выберите желаемый уровень улучшения кожи.  
Или нажмите **Пользовательский** и выберите эффекты **Смягчить** и **Отбелить**, чтобы настроить их вручную. Перетащите ползунок, чтобы увеличить или уменьшить уровень эффекта.
5. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .

## Фотосъемка с помощью автоспуска

При использовании автоспуска приложение «Камера» выполняет обратный отсчет, прежде чем сделать снимок. Вы можете задать длительность обратного отсчета.


1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Выберите основную или фронтальную камеру для съемки. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Нажмите  > **Таймер обратного отсчета** и установите требуемую длительность обратного отсчета.
4. Чтобы запустить таймер, нажмите . Камера сделает снимок после завершения обратного отсчета.

## Панорамная фотосъемка

Получите расширенный пейзажный снимок одним движением.



Некоторые функции камеры и настройки фотографий недоступны в режиме панорамы.

1. На Главном экране нажмите на значок камеры, чтобы открыть приложение «Камера».
2. Переключитесь в режим **Панорама**. Подробные сведения см. в разделе [Выбор режима съемки](#) на стр. 45.
3. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
4. Перемещайте камеру влево или вправо в горизонтальной или вертикальной ориентации. Держите телефон максимально ровно для автоматической съемки кадров.

Можно нажать , чтобы остановить съемку в любое время.

Камера «склеит» полученные кадры в единый фотоснимок.


# Google Фото

## Работа с приложением «Google Фото»

Вы можете выполнять различные действия при использовании приложения «Google Фото™» в своем телефоне.

- Просмотр, изменение и отправка фотографий и видеозаписей, сделанных с помощью телефона. Доступ к медиафайлам, резервная копия которых была ранее создана в учетной записи Google.
- Для выбора фотографий и видеозаписей нажмите и удерживайте эскиз, чтобы выбрать один файл. Нажмите на дату, чтобы выбрать все медиафайлы, созданные в этот день. Либо нажмите и удерживайте эскиз в качестве первого выбранного элемента и переместите палец на последний элемент для выбора.





Для получения дополнительной информации о приложении «Google Фото» нажмите  > **Справка**. Либо перейдите на страницу [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).

## Просмотр фотографий и видеозаписей







При первом открытии приложения «Google Фото» войдите в свою учетную запись Google, если будет предложено, и включите или отключите функцию синхронизации и резервного копирования.



1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фотографии.  
Локальные и синхронизированные фотографии и видеозаписи будут упорядочены по дате.
2. Чтобы переключиться на другой режим представления, нажмите на значок  > **Макет**, а затем выберите режим представления медиафайлов.
3. Нажмите на эскиз для просмотра в полноэкранном режиме.
4. Для просмотра только фотографий и видеозаписей, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти, нажмите , чтобы открыть выдвигаемое меню, а затем нажмите **Папки устройства**.

## Редактирование фотографий

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фотографии.
2. Нажмите на эскиз фотографии, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.

3. Нажмите , а затем выполните любое из следующих действий.
  - Нажмите , чтобы настроить яркость, цвет и другие параметры.
  - Нажмите , чтобы применить к фотографии фильтр.
  - Нажмите , чтобы повернуть или обрезать фотографию.
4. В процессе редактирования нажмите и удерживайте фотографию, чтобы сравнить изменения с оригиналом.
5. После внесения изменений нажмите **Сохранить**.

## Обрезка видеозаписи






1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите Фотографии.
2. Нажмите на эскиз видеозаписи, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.
3. Нажмите , а затем перетащите ползунки обрезки в ту часть, где вы хотите, чтобы начиналась и заканчивалась видеозапись.
4. Нажмите  для предварительного просмотра обрезанной видеозаписи.
5. Нажмите **Сохранить**.

Обрезанная видеозапись будет сохранена в виде копии. Исходная видеозапись останется без изменений.


# Телефонные вызовы

## Выполнение вызова

Можно набрать номер напрямую или совершать быстрые вызовы из списка «Избранные» или журнала вызовов.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Выполните одно из следующих действий.
  - Чтобы набрать номер, нажмите . Введите телефонный номер или первые несколько букв имени контакта, чтобы увидеть совпадающие контакты.
  - Чтобы позвонить сохраненному контакту, нажмите .
  - Чтобы позвонить контакту из журнала вызовов, нажмите .
  - Чтобы позвонить контакту из списка «Избранные», нажмите .
3. Нажмите на контакт, которому вы хотите позвонить, или нажмите .




Если в номере телефона присутствует добавочный номер, нажмите  после подключения к главной линии и наберите добавочный номер.

4. Нажмите на имя, соответствующее карте, которую вы хотите использовать.

## Выполнение вызова с помощью голоса

Вы можете позвонить контакту с помощью голоса, оставляя руки свободными.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Нажмите .
3. Произнесите имя контакта, которому нужно позвонить. Например, можно сказать: «Вызвать [имя человека в телефонной книге]».
4. Нажмите на имя контакта и выберите карту, которую следует использовать для выполнения вызова.

## Звонок по номеру из сообщения


При получении текстового сообщения, которое содержит номер телефона, можно просто нажать на этот номер, чтобы позвонить по нему.

## Прием вызовов

При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран «Входящий вызов».

### Ответ на вызов и его отклонение

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Ответить** или **Отклонить**.
- Если вы настроили экран блокировки, перетащите значок  вверх, чтобы ответить на вызов, или вниз, чтобы отклонить его.

### Отключение звука звонка без отклонения вызова


Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

### Звонок в ответ на пропущенный вызов

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Откройте панель «Уведомления», чтобы узнать, кто звонил.
2. Чтобы перезвонить этому человеку, нажмите **Обратный вызов**.


Если у вас несколько пропущенных вызовов, нажмите на уведомление о них, чтобы открыть приложение **Телефон** в меню .

## Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Desire 12+, даже если nano-SIM-карта заблокирована или не установлена.



Если сигнал сети отсутствует, вы не сможете выполнить экстренный вызов.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите .




Если вы активировали, но забыли свой пароль или комбинацию разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

## Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время телефонного разговора вы можете включить динамик громкой связи, поставить вызов на удержание и т. д.


### Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите **■**. В этом случае в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .

Чтобы возобновить разговор, нажмите **■** еще раз.

### Переключение между вызовами




Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете второй вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите и перетащите значок вызова на , чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.



### Включение и отключение громкой связи во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите HTC Desire 12+ близко к уху, когда включен динамик громкой связи.


- На экране вызова нажмите . В строке состояния появится значок громкой связи .
- Чтобы отключить громкую связь, нажмите .

### Отключение микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте  для включения или выключения микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключенного микрофона .

### Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.







- На экране вызова нажмите .
- Откройте панель «Уведомления» и нажмите **Отбой**.

## Установка конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Выполните или примите вызов, а затем просто набирайте каждый последующий номер для добавления его к конференции.





Убедитесь, что у вас подключена услуга конференц-связи. За подробностями обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , а затем наберите номер второго участника. Соединение с первым участником будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите .
4. Чтобы добавить еще одного участника, нажмите , а затем наберите номер контакта.
5. После установления соединения нажмите на значок , чтобы добавить участника к конференции. Нажмите  для доступа к другим действиям, таким как завершение разговора с участником.
6. Чтобы завершить конференцию, нажмите .

## Журнал вызовов




Используйте журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

1. На Главном экране нажмите на значок телефона, чтобы открыть приложение **Телефон**.
2. Перейдите на вкладку .
3. Выполните одно из следующих действий.
  - Нажмите  справа от имени или номера, чтобы сделать вызов.
  - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.

---

### Добавление нового телефонного номера в контакты из журнала вызовов

---




1. На вкладке  нажмите  слева от нового телефонного номера.
2. Нажмите .
3. Нажмите **Создать новый контакт** или нажмите на контакт в списке, чтобы сохранить номер для контакта.






---

## Очистка журнала вызовов

---

1. На вкладке  нажмите  > **Журнал вызовов**.
2. Чтобы стереть все записи из списка, нажмите  > **Очистить журнал вызовов**.
3. Нажмите **ОК**.



Чтобы удалить отдельные элементы, на вкладке  нажмите на имя контакта или номер, который вы хотите удалить, а затем нажмите  > .

## Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для переключения из беззвучного режима в обычный нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для переключения из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- Перейдите в меню «Настройки» и нажмите **Звук**, чтобы выбрать новые настройки звука.



# SMS и MMS

## Отправка текстового или мультимедийного сообщения с помощью приложения Android «Сообщения»

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Сообщения**.
2. Нажмите **+**.
3. Введите имя или номер мобильного телефона контакта в поле **Кому**. Можно также выбрать контакт или группу.
4. Нажмите на поле с надписью **Отправить сообщение** и введите свое сообщение.



- Существует ограничение на количество символов для одного текстового сообщения. Если вы превысите ограничение, то ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но плата будет начислена, как за несколько сообщений.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

5. Чтобы добавить мультимедийное вложение, нажмите , выберите тип вложения, а затем выберите элемент, который нужно вложить.
6. Нажмите  для соответствующей карты, которую следует использовать.

---

### Просмотр и сохранение вложения из MMS-сообщения

---


- Если в полученном сообщении имеется мультимедийное вложение, например фотоснимок или видеозапись, нажмите на него, чтобы просмотреть содержимое.
- Чтобы сохранить вложение, нажмите и удерживайте MMS-сообщение (не эскиз), а затем в меню выбора действий выберите сохранение вложения.



# Контакты


## Ваш список контактов

Контакты Приложение «Контакты» содержит список всех контактов, сохраненных в учетной записи Google. Используйте приложение «Контакты», чтобы управлять взаимодействием с людьми, которые много значат для вас.

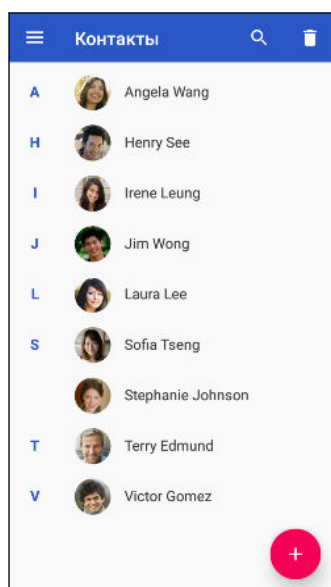1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите приложение «Контакты».






2. Вы можете выполнять следующие действия.
  - Добавить новый контакт. См. раздел [Добавление нового контакта](#) на стр. 60.
  - Удалить контакт, нажав .
  - Посмотреть журнал взаимодействия с контактами.
  - Группировать контакты с помощью надписей. См. раздел [Группирование контактов под надписями](#) на стр. 60.
  - Искать контакты нажатием  в верхней части экрана.

Чтобы отсортировать контакты по имени или фамилии, нажмите  > **Настройки** > **Сортировать по**.

## Добавление нового контакта


Добавляйте новые контакты или импортируйте их с SIM-карты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите приложение «Контакты».
2. Нажмите .
3. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта. Нажмите , чтобы отдельно ввести имя контакта, его отчество или фамилию, а также суффикс его имени, например «мл.».
4. Нажмите , чтобы добавить фото контакта.
5. Введите сведения о контакте в соответствующих полях.




Нажмите **Дополнительные поля**, чтобы ввести дополнительную информацию.

6. После завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

Чтобы импортировать контакты с SIM-карты, нажмите  > **Настройки** > **Импортировать** > **SIM-карта**.


## Изменение сведений о контакте

Вносите изменения в существующие контакты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите приложение «Контакты».
2. Нажмите на контакт, который вы хотите изменить.
3. Нажмите  в правом нижнем углу экрана.
4. Введите новую информацию.
5. Нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

## Группирование контактов под надписями

Можно упорядочить контакты, группируя их под надписью.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите приложение «Контакты».
2. Нажмите  > **Создать надпись**.
3. Введите имя надписи, а затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите **Добавить контакты**.
5. Нажмите и удерживайте первый контакт, который вы хотите добавить, а затем нажмите на остальные контакты для добавления.
6. После завершения выбора нажмите **Добавить** в верхней части экрана.



---

## Отправка сообщения или сообщения эл. почты контактам под подписью

---







С вас будет взиматься плата за каждое отправленное текстовое сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На экране «Контакты» нажмите .
2. Нажмите на имя подписи, контактам в составе которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
3. Нажмите , а затем нажмите **Отправить сообщение электронной почты** или **Отправить сообщение**.

---

## Редактирование подписи

---

1. На экране «Контакты» нажмите .
2. В разделе «Надписи» нажмите на подпись, которую вы хотите отредактировать.
3. Вы можете:
  - изменить название подписи, нажав  > **Переименовать подпись**;
  - добавить контакты в группу, нажав ;
  - удалить контакты из группы, нажав  > **Удалить контакты**.

# Аккумулятор

## Советы по продлению времени работы телефона от аккумулятора

Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Desire 12+. Воспользуйтесь некоторыми из приведенных здесь советов по продлению времени работы телефона от аккумулятора.

### Использование функций управления питанием

- Включите режим **Энергосбережение** в меню «Настройки».
- Контроль за расходом заряда аккумулятора поможет выявить элементы, потребляющие наибольшее количество энергии, чтобы принять соответствующие меры. Подробности см. в разделе [Проверка расхода заряда аккумулятора](#) на стр. 65.

### Управление подключениями

- Отключайте беспроводные подключения, такие как мобильное подключение для передачи данных, Wi-Fi или Bluetooth, когда они не используются.
- Включайте GPS только тогда, когда нужно определить точные координаты, например при использовании функций навигации или приложений на базе информации о местоположении. См. раздел [Текущие координаты](#) на стр. 101.
- Включайте режим «В самолёте», когда вам не нужны беспроводные подключения и вы не хотите принимать вызовы и сообщения.

### Управление дисплеем

Уменьшение яркости, включение функции перехода дисплея в режим сна, когда он не используется, и поддержание максимально простого наполнения дисплея позволяет уменьшить расход заряда аккумулятора.

- Уменьшайте яркость экрана, когда не используете его. См. раздел [Яркость экрана](#) на стр. 103.
- Уменьшите интервал времени до отключения экрана. См. раздел [Настройка времени отключения экрана](#) на стр. 102.
- Не используйте динамический фоновый рисунок на Главном экране. Анимационные эффекты приятно показать другим людям, но они повышают расход заряда аккумулятора.

Изменение фонового рисунка на обычный черный фон также может немного помочь. Чем меньше цветов отображается на дисплее, тем меньше расходуется заряд аккумулятора. См. раздел [Фоновый рисунок главного экрана](#) на стр. 39.

## Управление приложениями

- Оптимизация расхода заряда аккумулятора позволит продлить время работы телефона от аккумулятора в режиме ожидания. См. раздел [Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений](#) на стр. 66.
- Установите самые свежие обновления программного обеспечения и приложений. Иногда обновления содержат усовершенствования, оптимизирующие расход энергии аккумулятора.
- Удаляйте или отключайте приложения, которые вы никогда не используете.

Многие приложения запускают процессы или синхронизируют данные в фоновом режиме, даже когда вы их не используете. Если есть приложения, которые вам больше не нужны, удалите их.


Если приложение установлено изначально и не может быть удалено, то его отключение предотвратит случайный запуск приложения или синхронизацию им данных. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 84.

## Ограничение передачи данных и синхронизации в фоновом режиме

Передача данных и синхронизация в фоновом режиме могут существенно повысить расход заряда аккумулятора, если у вас установлено много приложений, использующих фоновую синхронизацию данных. Не рекомендуется разрешать приложениям синхронизировать данные слишком часто. Выясните, допускают ли приложения выбор более продолжительных интервалов автоматической синхронизации, либо синхронизируйте их вручную.

- В меню «Настройки» нажмите **Пользователи и учетные записи** и проверьте, какие виды данных синхронизируются с вашими сетевыми учетными записями. В случае разрядки аккумулятора временно отключите синхронизацию некоторых данных.
- Если у вас много учетных записей эл. почты, рассмотрите возможность увеличения интервала синхронизации для некоторых из них.

Если вы используете приложение НТС «Почта», выберите учетную запись, нажмите **⋮ > Настройки > Синхронизация, отправка и получение**, а затем настройте параметры в разделе «Расписание синхронизации».

- Если вы долго находитесь в одном населенном пункте, синхронизируйте обновления сведений о погоде только для своего текущего местоположения, а не для всех указанных вами городов. Откройте приложение «Погода» и нажмите , чтобы изменить и удалить ненужные города.
- Грамотно выбирайте виджеты.  
Некоторые виджеты постоянно синхронизируют данные. Рассмотрите возможность удаления с Главного экрана виджетов, которые вам не очень нужны.
- В приложении «Play Маркет» нажмите **Автообновление приложений** > **Не обновлять приложения автоматически**, если вас устраивает обновление приложений из «Play Маркет» вручную.

## Другие советы

Чтобы сэкономить еще немного заряда аккумулятора, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

- Уменьшите громкость системы и мультимедиа.
- Сведите к минимуму использование вибрации и звукового сопровождения. В меню «Настройки» нажмите **Звук** и отключите ненужные вам функции.
- Проверьте настройки своих приложений на предмет дополнительных параметров, позволяющих оптимизировать время работы аккумулятора.

## Использование режима энергосбережения

Режим энергосбережения помогает продлить время работы от аккумулятора. Он снижает интенсивность использования компонентов и функций телефона, быстро расходующих заряд аккумулятора, таких как службы определения местоположения и Мобильный интернет.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите **Экономия заряда аккумулятора**, затем нажмите **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить режим энергосбережения.

Чтобы настроить автоматическое включение этого режима, нажмите **Включать автоматически**, а затем выберите соответствующий уровень заряда аккумулятора.



## Отображение заряда аккумулятора в процентах

Вы можете проверять процент оставшегося заряда аккумулятора прямо в строке состояния.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите переключатель «Процент заряда аккумулятора» **Вкл./Выкл.**, чтобы отображать сведения о заряде аккумулятора в строке состояния.

## Проверка расхода заряда аккумулятора

Вы можете увидеть, как система и приложения потребляют энергию аккумулятора и сколько заряда расходуется.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите **⋮** > **«Показать полное использ. устр.»** или **«Показать использование прилож.»** и касаясь отдельных элементов проверьте потребление ими энергии аккумулятора.
4. Если в окне просмотра данных о расходе энергии аккумулятора появится раздел **«Управление использованием заряда аккумулятора»**, нажмите на отображаемый под ним параметр, чтобы изменить настройки, влияющие на расход заряда аккумулятора.

Также можно проверить энергопотребление каждого из приложений, выбрав **Настройки**, а затем **Приложения и уведомления** > **Сведения о приложении**. Нажмите на приложение, которое вы хотите проверить, а затем нажмите **Аккумулятор**.



Если параметр **Аккумулятор** на экране «О приложении» выделен серым цветом, это означает, что данное приложение в настоящее время не расходует заряд аккумулятора.

## Проверка журнала использования аккумулятора

Проверьте, сколько времени вы используете HTC Desire 12+ с момента последней зарядки. Кроме того, вы можете посмотреть график, показывающий, сколько времени был включен экран и сколько времени вы использовали такие подключения, как «Мобильный интернет» или Wi-Fi.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Коснитесь значка аккумулятора, чтобы посмотреть график использования аккумулятора.

## Оптимизация расхода заряда аккумулятора для приложений

Если телефон в режиме сна подключен к Wi-Fi, некоторые приложения, возможно, продолжают расходовать заряд аккумулятора. В телефонах на платформе Android 6.0 и выше для всех приложений по умолчанию включена оптимизация расхода заряда аккумулятора, позволяющая продлить время работы телефона от аккумулятора в режиме ожидания.

Для включения оптимизации расхода заряда аккумулятора необходимо, чтобы телефон длительное время находился в режиме ожидания.

---

### Отключение оптимизации расхода заряда аккумулятора для приложений

---

Если вы хотите, чтобы в некоторых приложениях не использовалась оптимизация расхода заряда аккумулятора, вы можете отключить для них эту функцию.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Аккумулятор**.
3. Нажмите **⋮ > Оптимизация аккумулятора**.
4. Чтобы просмотреть полный список приложений, нажмите **Не оптимизировано > Все приложения**.
5. Чтобы отключить оптимизацию расхода заряда аккумулятора в приложении, нажмите на название приложения, а затем нажмите **Не оптимизировать > Готово**.

Повторите это действие для отключения оптимизации в других приложениях.

Чтобы отфильтровать список и просмотреть приложения с выключенной оптимизацией расхода заряда аккумулятора, нажмите **Все приложения > Не оптимизировано**.

# Память

## Освобождение места в памяти

По мере использования HTC Desire 12+ со временем в нем накапливаются данные, заполняя память устройства. Вот несколько советов, как освободить место в памяти телефона.

### Управление фотографиями и видеозаписями

- После серийной фотосъемки оставляйте только лучший снимок. Остальные снимки можно удалить, если они вам не нужны.
- После редактирования фотографии или обрезки видеозаписи исходный файл остается. Удаляйте исходные файлы или перемещайте их куда-нибудь, например на компьютер.
- Если вы отправляете видеозаписи только в MMS-сообщениях, используйте меньшее разрешение. Видеозаписи с высоким разрешением занимают больше места.
- Включите **Диспетчер памяти** — он поможет вам обрабатывать старые фотографии и видеозаписи в вашем телефоне.

### Удаление или отключение приложений

Удалите загруженные приложения, если они вам больше не нужны. См. раздел [Удаление приложения](#) на стр. 78.

Установленные изначально приложения можно отключить, если вы их не используете. См. раздел [Отключение приложения](#) на стр. 84.

### Освобождение памяти вручную

На экране «Память» нажмите **Освободить пространство**. Телефон выполнит проверку памяти телефона и сообщит, какие элементы вы можете удалить.

## Виды памяти

В телефонах на платформе Android 6.0 и выше способ и место хранения загруженных приложений и их данных были изменены.

### Память телефона

Она представляет собой внутреннюю память, в которой хранится ОС Android, изначально установленные приложения, почта, текстовые сообщения и кэшированные данные из

приложений. Вы также можете устанавливать загруженные приложения, а также сохранять фотографии, видеозаписи и снимки экрана в эту память.

## Карта памяти

Вы можете использовать карту памяти в качестве съемного накопителя для хранения и получения доступа к мультимедийным и другим файлам в HTC Desire 12+ или в любом другом телефоне Android либо использовать ее для увеличения объема внутренней памяти. См. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 68.

## USB-накопитель

Вы можете подключить внешний USB-накопитель, например флэш-накопитель USB или устройство для чтения карт SD. Для соединения HTC Desire 12+ и USB-накопителя необходим специальный кабель.

## Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?

Использовать карту памяти в качестве съемного накопителя следует в том случае, если на ней уже есть такое содержимое, как мультимедийные и другие файлы, что позволит вам не потерять их. Если у вас есть абсолютно новая карта памяти, вы можете выбрать способ ее использования: в качестве съемного накопителя или в качестве внутреннего накопителя для расширения объема внутренней памяти.

### Съемный накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве съемного накопителя, чтобы использовать ее в HTC Desire 12+ и других телефонах Android.

### Внутренний накопитель

Вы можете использовать новую карту памяти в качестве внутреннего накопителя для большей конфиденциальности и безопасного использования. Это позволит зашифровать и отформатировать карту памяти таким образом, что она будет работать как внутренняя память.

Это также позволит увеличить объем внутренней памяти, потому что:

- снимки экрана, фотоснимки камеры, мультимедийные и другие файлы будут храниться на карте памяти;
- установленные сторонние приложения и их данные можно будет перемещать из памяти телефона на карту памяти и обратно.



После настройки карты памяти в качестве внутреннего накопителя, она может использоваться только в HTC Desire 12+, где была отформатирована.

## Настройка карты памяти в качестве внутреннего накопителя

Если вставить карту памяти, ранее не использовавшуюся в HTC Desire 12+, по умолчанию она будет распознана как съемный накопитель.

Если карта памяти новая или на ней нет содержимого, которое вы бы хотели сохранить, можно отформатировать ее для использования в качестве внутреннего накопителя в HTC Desire 12+.



- См. раздел [Как следует использовать карту памяти: в качестве съемного или внутреннего накопителя?](#) на стр. 68 для просмотра сведений о различиях в использовании карты памяти в качестве съемного или внутреннего накопителя.
- Если на карте памяти остались файлы, создайте резервные копии этих файлов перед форматированием карты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. В разделе «Внешний накопитель» нажмите на название карты памяти.
3. Нажмите **⋮ > Настройки хранилища**.
4. Нажмите **Форматир. как внутреннюю память**, а затем нажмите **Стереть и форматировать**.
5. Следуя указаниям на экране, переместите установленные приложения и их данные из памяти телефона на карту памяти.



Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутреннего накопителя, вы можете переформатировать ее для использования в качестве съемного накопителя. Прежде чем сделать это, убедитесь, что вы переместили все приложения и данные с карты обратно в память телефона. См. раздел [Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно](#) на стр. 70.

## Перемещение приложений и данных из памяти телефона на карту памяти и обратно

Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя, вы можете переместить на нее установленные сторонние приложения и их данные, такие как фотографии, мультимедийные файлы, а также загруженные файлы, чтобы освободить место в памяти телефона.

Если вы больше не хотите использовать карту памяти в качестве внутреннего накопителя, не забудьте переместить с нее все приложения и данные обратно в память телефона.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Нажмите на имя карты памяти, если выполняется перемещение данных приложения из памяти телефона на карту, или нажмите **Память телефона**, если выполняется перемещение данных с карты памяти обратно в память телефона.
3. Нажмите **⋮ > Перенести данные**.
4. Нажмите **Переместить**.



- Снимки экрана также будут перенесены.
- После переноса все новые фотографии и видеозаписи, снимки экрана и загружаемые файлы будут сохраняться в новое место в памяти.

## Перемещение приложения на карту памяти или с нее

Когда у вас заканчивается место в памяти телефона, вы можете переместить загруженное приложение и его данные на карту памяти, если она используется в качестве внутреннего накопителя.

Если требуется переформатирование карты памяти, обязательно переместите каждое приложение и его данные обратно в память телефона перед форматированием карты.



Изначально установленные приложения перемещать нельзя. Некоторые приложения сторонних производителей, загруженные и установленные в память телефона, тоже могут быть недоступны для перемещения на карту памяти.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Нажмите **Память телефона** и выберите **Другие приложения**, чтобы переместить приложение из памяти телефона на карту памяти.

Или нажмите на имя карты памяти, а затем нажмите **Приложения**, чтобы переместить приложение с карты памяти обратно в память телефона.

3. Нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.

4. Нажмите **Изменить**, а затем выберите, куда его следует переместить.
5. Нажмите **Переместить**.

## Копирование или перемещение файлов между памятью телефона и картой памяти

Перейдите в меню «Настройки», чтобы просмотреть файлы в памяти телефона и на карте памяти и управлять ими. Если вы используете карту памяти в качестве съемного накопителя, можно копировать или перемещать файлы между памятью телефона и картой памяти. Также можно копировать или перемещать файлы на внешний USB-накопитель и с него, если он подключен к HTC Desire 12+.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Нажмите **Память телефона** и выберите **Обзор** либо коснитесь названия карты памяти.  
  
Или нажмите на внешний USB-накопитель, если он подключен.
3. Откройте папку, содержащую файлы, которые вы хотите скопировать или переместить.
4. Чтобы выбрать файлы или отменить выбор, выполните следующие действия.
  - Нажмите и удерживайте файл, чтобы выбрать его. Для выбора нескольких файлов нажмите на каждый из них.
  - Нажмите на файл, чтобы отменить выбор.
  - Чтобы выбрать все файлы, нажмите **⋮ > Выделить все**.
5. Нажмите **⋮** и выберите **Копировать в** или **Переместить в**.
6. Нажмите **≡**, чтобы открыть выдвижное меню, выберите тип памяти, в которую следует скопировать или переместить файлы, а затем откройте папку назначения.
7. Нажмите **Копировать** или **Переместить**.

## Копирование файлов между HTC Desire 12+ и компьютером

Вы можете копировать в HTC Desire 12+ фотоснимки, музыкальные и другие файлы.



- Перед копированием файлов с компьютера в HTC Desire 12+ или наоборот сначала следует сохранить и закрыть их.
- Если вы используете карту памяти в качестве внутреннего накопителя, компьютер отобразит только содержимое карты памяти.

1. Подключите HTC Desire 12+ к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля micro USB.
2. Если экран HTC Desire 12+ заблокирован, разблокируйте его.
3. Во всплывающем сообщении, в котором спрашивается, использовать ли USB для передачи файлов, нажмите **Да**.

Если такое сообщение не появилось, откройте панель «Уведомления», нажмите на уведомление **Режим USB**, а затем нажмите **Передача файлов**.

После этого на экране компьютера появятся варианты действий для просмотра или импортирования файлов.

4. Выберите просмотр файлов.
5. Скопируйте файлы с компьютера в HTC Desire 12+ или наоборот.
6. После копирования отсоедините HTC Desire 12+ от компьютера.

## Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном телефоне HTC Desire 12+, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.



Если карта памяти используется в качестве внутреннего накопителя и на нее перемещены некоторые приложения, то вы не сможете открыть эти приложения после отключения карты.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Память**.
2. Выполните одно из следующих действий.
  - Если ваша карта памяти отображается в разделе Внешний накопитель, нажмите ▲.
  - Если ваша карта памяти отображается в разделе Память устройства, нажмите на названии карты, а затем нажмите ⋮ > **Извлечь**.



# Резервное копирование и сброс

## Архивация данных HTC Desire 12+

Автоматическая архивация данных HTC Desire 12+ на Google Диск™ позволит вам восстановить содержимое телефона, такое как настройки и данные приложений, после выполнения аппаратного сброса либо восстановить эти данные на другом телефоне HTC.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Архивация**.
2. Включите функцию **Архивация на Google Диск**.
3. Нажмите **Данные приложений** и убедитесь, что **Автовосстановление** включено.  
Это позволит вам восстановить настройки и данные приложений при их повторной установке в HTC Desire 12+.



Чтобы для выполнения архивации выбрать аккаунт, отличный от вашего основного аккаунта Google, нажмите **Аккаунт архивации** и выберите другой аккаунт Google. Вы можете также нажать **Добавить аккаунт**, чтобы добавить новый аккаунт Google для архивации данных.

### Какие типы данных можно архивировать?

В HTC Desire 12+ на базе Android 8 можно архивировать следующие типы данных с помощью учетной записи Google.

<b>Главный экран</b>	Фоновый рисунок
<b>Список приложений</b>	Приложения, установленные с помощью Google Play Store
<b>Данные и настройки приложений</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Текстовые сообщения (SMS)</li> <li>▪ Журнал вызовов</li> <li>▪ Настройки «Календарь Google»™ и Gmail™</li> <li>▪ Данные, синхронизированные с учетной записью Google, например, контакты и события календаря программы Google</li> <li>▪ Данные и настройки сторонних приложений, позволяющих выполнять эту операцию</li> </ul>
<b>Настройки устройства</b>	Мелодии звонка, язык и настройки ввода, сети Wi-Fi и их пароли, и определенные настройки устройства

Функция «Автоматическое резервное копирование» периодически архивирует содержимое телефона в личную папку в Google Диск. Это происходит каждые 24 часа, когда телефон находится в режиме ожидания, заряжается или подключен к сети Wi-Fi.

Резервные копии данных не будут учтены в квоте на хранение данных Google Диск. Резервное копирование больших файлов или файлов, которые разработчики приложений исключили из обслуживания, выполняться не будет.



Восстановление фонового рисунка со старого телефона может зависеть от совместимости разрешения экрана старого телефона и HTC Desire 12+.

## Сброс настроек сети

Можно сбросить настройки сети, если у вас возникли трудности с подключением HTC Desire 12+ к мобильному Интернету, сети Wi-Fi или Bluetooth-устройствам.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Сброс**.
2. Нажмите **Сброс настроек сети**.
3. Нажмите **Сброс настроек**.
4. Нажмите **Сброс настроек**.

## Сброс настроек HTC Desire 12+ (аппаратный сброс)

Если в HTC Desire 12+ возникла постоянная проблема, которую не удастся устранить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом или возвратом к заводским настройкам). Сброс настроек возвращает телефон в его исходное состояние — то, в котором он находился до первого включения.



Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех данных из памяти телефона, включая загруженные и установленные приложения, учетные записи, файлы, а также настройки и данные системы и приложений. Прежде чем выполнить сброс настроек, обязательно создайте резервные копии всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Сброс**.
2. Нажмите **Сброс к заводским установкам**.

3. Нажмите **Сброс настроек телефона**.
4. Нажмите **Стереть все**.



После сброса настроек в телефоне могут остаться некоторые данные, в том числе личная информация.

# Установка и удаление приложений

## Получение приложений с Google Play Store

Google Play Store — это место, где можно найти новые приложения для HTC Desire 12+. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



- Для покупки приложений и другого содержимого на сайте Google Play Store можно использовать способы оплаты из учетной записи Google. При совершении первой покупки выбранный способ оплаты будет добавлен в вашу учетную запись Google. Дополнительную информацию о возможных способах оплаты см. на сайте [support.google.com](https://support.google.com).
- Доступные способы оплаты могут отличаться в зависимости от страны.
- Название приложения Play Маркет может отличаться в зависимости от вашего региона.

---

### Поиск и установка приложения

---

При установке приложений и их использовании в HTC Desire 12+, эти приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации, а также к определенным функциям или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



С осторожностью загружайте приложения, получающие доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Desire 12+. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Коснитесь строки поиска и введите название приложения, которое вы ищете.

3. При наличии этого приложения в списке результатов поиска коснитесь его, чтобы прочесть его описание и отзывы пользователей.
4. Выполните одно из следующих действий.
  - Для установки бесплатного приложения нажмите **Установить**.
  - Для установки платного приложения нажмите на кнопку с ценой. Если вы не задали способ оплаты в вашей учетной записи Google, нажмите **✓** для выбора способа оплаты, а затем нажмите **Продолжить**.

Чтобы открыть приложение, после его установки нажмите **Открыть** или перейдите на экран «Приложения» и нажмите на нужное приложение.



Иногда приложения обновляются путем загрузки новых исправлений и усовершенствований. По умолчанию обновления автоматически загружаются, когда телефон подключается к сети Wi-Fi. В настройках приложений Google Play Store функцию автообновления можно отключить. См. [Установка обновлений приложений с Google Play Store](#) на стр. 36.

---

## Восстановление приложений с Google Play Store

---

Вы перешли на новый телефон, приобрели другой взамен утерянного или выполнили сброс настроек? Восстановите приложения, которые вы загружали ранее.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Play Маркет**.
2. Нажмите **≡**, чтобы открыть выдвижное меню.
3. Нажмите **Мои приложения и игры** и перейдите на вкладку «Библиотека».
4. Нажмите **Установить** рядом с приложением, которое вы хотите восстановить.

Подробности см. в справке по Google Play Store.

## Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо с веб-сайтов.



Загружаемые с веб-сайтов приложения могут быть из неизвестных источников. Для защиты HTC Desire 12+ и ваших личных данных настоятельно рекомендуется загружать приложения только с веб-сайтов, которым вы доверяете.

1. Откройте браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить нужное приложение.
2. При появлении запроса нажмите **Настройки** и включите функцию **Разрешить из этого источника**.
3. Следуйте указаниям по загрузке приложения на веб-сайте.



Для просмотра разрешений на установку для устанавливаемых приложений перейдите в раздел **Настройки > Приложения и уведомления > Дополнительно > Доступ к специальным приложениям > Установка неизвестных приложений**.

## Удаление приложения

Если вам больше не нужно загруженное и установленное вами ранее приложение, вы можете удалить его.



Большинство изначально загруженных приложений удалить нельзя.

На экране «Приложения» нажмите и удерживайте приложение, которое нужно удалить, а затем перетащите его на кнопку **Удалить**.




Если вы приобрели приложение в Play Маркет, вы можете удалить его и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. в справке по Google Play Store.

# Работа с приложениями



## Доступ к приложениям

Существует два легких способа получить доступ к вашему списку приложений.

- На Главном экране проведите пальцем вверх.
- Нажмите  на экране HTC BlinkFeed или на Главном экране.

## Упорядочивание приложений


Можно упорядочить и изменить порядок приложений на экране «Приложения».

1. В HTC BlinkFeed или на любой панели виджетов нажмите .
2. Нажмите , а затем выберите способ упорядочивания приложений, например по алфавиту.
3. Если вы хотите сгруппировать приложения в папки или переупорядочить их, выберите вариант **Пользовательский**.

---

## Отображение или скрытие приложений на экране «Приложения»




---

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Показать или скрыть приложения**.
2. Выберите приложения, которые вы хотите скрыть, или снимите соответствующие флажки, чтобы отобразить их.
3. Нажмите **Готово**.






---

## Группирование приложений в папку




---

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Пользовательский**.
2. Нажмите  > **Пересортировать приложения**.
3. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его на другое приложение, чтобы автоматически создать папку.
4. Чтобы добавить другие приложения, перетащите каждое из них на папку.
5. Чтобы назвать папку, откройте ее, нажмите на строку заголовка папки и введите название.
6. По завершении нажмите .

## Перемещение приложений и папок

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Пользовательский**.
2. Нажмите  > **Пересортировать приложения**.
3. Нажмите и удерживайте приложение или папку, а затем выполните одно из следующих действий.
  - Перетащите приложение или папку на другое место на той же странице. Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
  - Перетащите приложение или папку на стрелку  или , чтобы переместить его на другую страницу.
4. По завершении нажмите  .

## Удаление приложений из папки

1. На экране «Приложения» нажмите  > **Пользовательский**.
2. Нажмите  > **Пересортировать приложения**.
3. Нажмите на папку, чтобы открыть ее.
4. Нажмите и удерживайте приложение, а затем перетащите его из папки на экран «Приложения». Дождитесь перемещения занимавшего это место значка, прежде чем поднять палец.
5. По завершении нажмите  .


## Ярлыки приложений

В телефонах на платформе Android 7.1 и выше нажмите и удерживайте значок приложения на панели виджетов или экране «Приложения», чтобы вывести на экран меню для быстрого доступа к основным функциям приложений.



Не все приложения поддерживают функцию ярлыков приложений.


1. Нажмите и удерживайте значок приложения, например «Часы».
2. В отображаемом меню нажмите на функцию, которую вы хотите запустить в приложении.

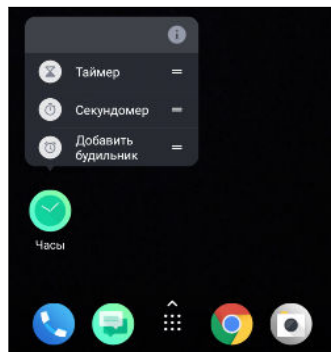





## Переключение между недавно открывавшимися приложениями

При использовании различных приложений в своем телефоне можно легко переключаться между приложениями, которые вы недавно открывали.

Нажмите , чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

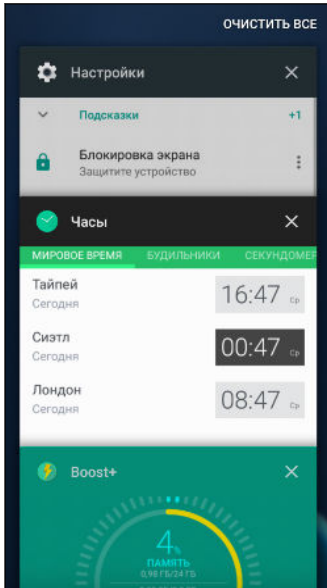



- Чтобы переключиться обратно на приложение, пролистайте карточки до нужного приложения и нажмите на него.
- Чтобы удалить приложение, перетащите его влево или вправо.
- Чтобы удалить все приложения, нажмите **Удалить все**.

Либо дважды нажмите , чтобы быстро переключиться между двумя самыми недавними приложениями.

## Одновременная работа с двумя приложениями



Некоторые приложения могут не поддерживать эту функцию.

1. Откройте первое приложение, а затем нажмите и удерживайте . На экране появится разделитель экрана.
2. Выполните одно из следующих действий.
  - Если желаемое приложение находится в списке последних приложений, нажмите на него, чтобы выбрать в качестве второго активного приложения.
  - Нажмите , а затем откройте второе желаемое приложение.


Чтобы отключить разделение экрана, перетащите маркер разделителя экрана к верхнему или нижнему краю экрана.

## Использование функции «Картинка в картинке»

Разместите на экране маленькое окно просматриваемой видеозаписи или поддерживаемого приложения во время выполнения других операций в телефоне.



Не все приложения поддерживают функцию «Картинка в картинке».


1. Откройте поддерживаемое приложение, например, видеопроигрыватель или приложение для видеозвонков, и начните воспроизведение видеозаписи. Разверните видеозапись во весь экран.
2. Нажмите  .  
Воспроизведение видеозаписи продолжится в маленьком окне в правом нижнем углу экрана.
3. Во время просмотра видеозаписи вы можете параллельно выполнять другие операции, например, использовать другое приложение.
4. Перетащите маленькое окно в другое место.  
Дважды нажмите на окно, чтобы снова развернуть видеозапись во весь экран.

---

### Как проверить, поддерживает ли приложение функцию «Картинка в картинке»?

---

В информации о приложении будет указана функция «Картинка в картинке», если приложение ее поддерживает.

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем нажмите  .
2. На экране «О приложении» проверьте наличие функции **Картинка в картинке**.  
Данная функция включена по умолчанию.



Для включения или отключения данной функции нажмите **Картинка в картинке**, а затем нажмите на переключатель Разрешить «картинка в картинке» **Вкл./Выкл..**

Чтобы узнать, какие приложения в телефоне поддерживают функцию «Картинка в картинке», перейдите в меню **Настройки** и нажмите **Приложения и уведомления > Дополнительно > Доступ к специальным приложениям > Картинка в картинке**.

## Управление разрешениями для приложений

При первом открытии приложений будет появляться запрос о предоставлении разрешений на доступ к определенным данным или функциям, например к контактам или микрофону. Это позволяет вам контролировать, какие приложения будут иметь санкционированный доступ.

- Если вы подозреваете, что конкретное приложение является вредоносным или запрашивает ненужные разрешения, следует выбрать вариант **Отклонить**, чтобы защитить свой телефон.
  - Если вариант **Отклонить** выбран для надежного приложения, то вы не сможете использовать это приложение или иметь доступ ко всем его функциям. В этом случае перейдите в меню «Настройки», чтобы изменить разрешения для приложений.
1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Приложения и уведомления**.
  2. Нажмите **Разрешения для приложений**, затем нажмите на типе данных или функции и выберите, какие приложения смогут иметь к ним доступ.
  3. Нажатием переключателя **Вкл./Выкл.** рядом с приложением предоставьте ему доступ к выбранным данным и функциям.



Чтобы изменить типы данных, к которым имеет доступ приложение, нажмите и удерживайте это приложение на Главном экране или на экране Приложения, затем нажмите ⓘ и выберите **Разрешения**.

## Настройка приложений по умолчанию

В меню «Настройки» можно выбрать приложения по умолчанию для просмотра веб-страниц, отправки текстовых сообщений и др.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Дополнительно** > **Приложения по умолчанию**.
4. Здесь вы можете выбрать программу запуска, веб-браузер, приложение «Телефон», приложения для отправки текстовых сообщений и другие приложения, которые будут использоваться по умолчанию.

## Настройка ссылок приложений

Если существует несколько приложений, которые могут быть открыты при нажатии на ссылку — например, на общедоступное сообщение в социальной сети или на мультимедийную ссылку — может появиться окно запроса, где необходимо выбрать желаемое приложение. При появлении запроса после нажатия на ссылку выберите приложение, а затем нажмите **Всегда**, чтобы назначить данное приложение приложением по умолчанию.

Можно также перейти в меню «Настройки», чтобы увидеть настройки ссылок для различных приложений и изменить их.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Дополнительно > Приложения по умолчанию > Открытие ссылок**.
4. Нажмите на приложение, которое необходимо настроить, а затем нажмите **Открыть связанные адреса**.
5. Выберите **Открыть в этом приложении**, чтобы всегда открывать данное приложение без дополнительных запросов при нажатии на ссылку.

Можно также выбрать обязательный вывод запроса о выборе приложения или запретить использование приложения для открытия ссылок.

## Отключение приложения

Приложения, даже если они редко используются, могут работать в фоновом режиме и загружать данные. Если приложение невозможно удалить, вы можете отключить его.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Приложения и уведомления**.
3. Нажмите **Сведения о приложении**.
4. Нажмите на приложение, а затем нажмите **Отключить**.



Вы можете также прижать палец к этому приложению на Главном экране или на экране Приложения, а затем нажать ⓘ и выбрать **Отключить**.

# Приложения HTC

## Boost+

Используйте Boost+ для настройки производительности телефона, оптимизации расхода энергии аккумулятора, удаления нежелательных файлов и управления приложениями телефона. Подробнее о приложении Boost+ см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

## HTC BlinkFeed

Получайте свежие новости по интересующим вас темам через HTC BlinkFeed. Выбирайте, какие источники сообщений, например из новостей или социальных сетей, будут отображаться в ваших каналах. Подробнее о приложении HTC BlinkFeed см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

## HTC Темы

Темы обеспечивает быстрый и простой способ настройки телефона с помощью таких элементов, как фоновые рисунки, звуки и значки. Подробнее о приложении Темы см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

## HTC Sense Companion

HTC Sense Companion — это ваш личный спутник, который постоянно учится у вас и запоминает ваши ежедневные действия. Подробнее о том, что для вас может сделать HTC Sense Companion, см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- Приложение HTC Sense Companion извлекает информацию из сторонних веб-сайтов и баз данных. Компания HTC не несет ответственности за точность такого стороннего содержимого.
- Если вы хотите регулярно получать предложения и напоминания в HTC Sense Companion, телефон должен быть подключен к Интернету. Рекомендуется поддерживать мобильное подключение для передачи данных или подключение к сети Wi-Fi постоянно включенным.
- Дополнительные функции будут добавлены посредством обновления системы HTC или обновления приложения.

## Почта

Приложение «Почта» позволяет читать, отправлять и систематизировать сообщения эл. почты из одной или нескольких учетных записей эл. почты, настроенных вами в телефоне. Подробнее о приложении Почта см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

## Погода

Используйте приложение и виджет «Погода» для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Подробнее о приложении Погода см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.


## Часы

Приложение Часы не только показывает обычные дату и время. Оно позволяет узнавать дату и время в любой точке мира, устанавливать будильник, использовать телефон как секундомер. Подробнее о приложении Часы см. на сайте <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

# Диктофон



## Запись голоса

С помощью приложения «Диктофон» можно записывать лекции, интервью и многое другое.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Диктофон**.
2. Поместите микрофон рядом с источником звука.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение «Диктофон» может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC Desire 12+, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции.

4. Нажмите , чтобы приостановить запись.
5. Нажмите , чтобы остановить запись.
6. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .



Чтобы просмотреть свои голосовые записи, нажмите . Нажмите на голосовую запись, чтобы воспроизвести ее.

# Подключение к Интернету

## Включение и отключение цифрового соединения

Отключение цифрового соединения продлевает время работы аккумулятора и сокращает расходы на передачу данных.



Вам потребуется соответствующий тарифный план 4G/LTE, чтобы использовать сеть 4G/LTE своего оператора для услуг голосовых вызовов и передачи данных. Узнайте подробности у своего оператора.

1. Откройте полную панель Быстрые настройки. См. раздел [Использование панели «Быстрые настройки»](#) на стр. 26.
2. Нажмите на блок **Мобильный интернет**, чтобы включить или отключить цифровое соединение.



Если блок **Мобильный интернет** не отображается на панели «Быстрые настройки», проведите пальцем влево, чтобы увидеть другие блоки.



Если не включено цифровое соединение и вы не подключены к сети Wi-Fi, вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

## Управление передачей данных

Если в вашем тарифном плане имеется лимит на передачу данных, важно следить за функциями и приложениями, которые обычно отправляют и принимают данные, например при просмотре веб-сайтов, синхронизации с сетевыми учетными записями, отправке эл. почты или размещении обновлений статуса.

Вот несколько других примеров:

- потоковое воспроизведение видео и музыки из Интернета;
- сетевые игры;
- загрузка приложений, карт и файлов;
- обновление информации и каналов в приложениях;
- выгрузка и резервное копирование файлов в сетевую учетную запись для хранения данных;



- использование HTC Desire 12+ в качестве точки доступа Wi-Fi;
- совместное использование вашего мобильного подключения для передачи данных с помощью функции «Интернет-модем».

Чтобы сэкономить на передаче данных, по возможности подключайтесь к сети Wi-Fi и настройте свои сетевые учетные записи и учетные записи эл. почты на синхронизацию через более длительные промежутки времени.

---

### Функция «Экономия трафика»

---

Функция «Экономия трафика» позволяет сократить расходы на передачу данных через сеть сотового оператора благодаря ограничению использования данных в фоновом режиме. Можно также настроить приложения, которые будут иметь постоянный доступ к подключению для передачи данных — например, приложение эл. почты — такие приложения будут игнорироваться функцией «Экономия трафика».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.
3. Нажмите **Экономия трафика**, затем нажмите **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить эту функцию.
4. Нажмите **Безлимитная передача данных**, затем нажмите **Вкл./Выкл.** рядом с теми приложениями, которым вы хотите предоставить доступ к цифровому соединению даже при включенной функции «Экономия трафика».

---

### Включение и отключение Интернет-роуминга

---

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге может повлечь за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Мобильный интернет**.
3. В моделях телефонов с двумя SIM-картами переключитесь на вкладку SIM-карты, которую вы хотите настроить.
4. Нажмите **Интернет-роуминг**, чтобы включить или выключить эту функцию.

---




## Отслеживание расхода трафика

---

Отслеживайте объем передаваемых и принимаемых вами данных, чтобы предотвратить выход за пределы месячного лимита.



Объем данных, измеренный HTC Desire 12+, может отличаться от фактического объема (и быть меньше).

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.  
Вверху появится строка с указанием объема использованных данных на дату, цикла использования данных, лимита (если установлен) и предупреждения о достижении лимита.
3. Включите функцию «Мобильный Интернет» и нажмите **Использование Мобильного интернета** в соответствии с картой, которую вы хотите настроить, а затем нажмите .
4. Нажмите **Цикл выставления счетов**, и укажите число месяца для регулярного сброса счетчиков расхода трафика. Обычно с этого числа начинается ваш месячный расчетный период.
5. Активируйте функцию «Настройка предупреждения о лимите» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**, затем нажмите **Предупреждать о лимите** и введите расход трафика, при достижении которого вы будете получать уведомление о скором исчерпании месячного лимита передачи данных. Нажмите , чтобы изменить единицы.
6. Активируйте функцию «Настройка лимита трафика» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**, затем нажмите **Лимит трафика** и задайте расход трафика, при достижении которого цифровое соединение будет автоматически отключаться. Нажмите , чтобы изменить единицы.

---

## Просмотр информации об использовании данных приложениями

---

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Передача данных**.
3. В моделях телефонов с двумя SIM-картами нажмите **Использование Мобильного интернета** в соответствии с картой, которую вы хотите просмотреть.
4. Прокрутите экран вниз, чтобы просмотреть список приложений и информацию об использовании ими данных.
5. Нажмите на приложение для просмотра дополнительных сведений.

## Подключение Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot).



Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от предметов (таких как здания или межкомнатные стены), через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.


### Включение и отключение Wi-Fi

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Сеть и Интернет**.
2. Нажмите на переключатель Wi-Fi **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или отключить Wi-Fi.
3. Нажмите **Wi-Fi**, чтобы просмотреть список обнаруженных беспроводных сетей.



Прокрутите окно вниз до конца экрана для просмотра списка «Сохраненные сети».

### Подключение к сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.  
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 91.
2. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.
3. Если вы выбрали защищенную сеть, введите сетевой ключ или пароль.
4. Нажмите **Подключить**. После подключения в строке состояния появится значок сети Wi-Fi .

### Подключение к сети Wi-Fi через WPS

Если вы используете Wi-Fi роутер с функцией безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS), то сможете легко подключить HTC Desire 12+.

1. Включите Wi-Fi и просмотрите список обнаруженных сетей Wi-Fi.  
См. раздел [Включение и отключение Wi-Fi](#) на стр. 91.
2. Прокрутите экран вниз до конца списка доступных сетей Wi-Fi, затем нажмите **Настройки Wi-Fi > Дополнительно > Кнопка WPS**.



Для использования метода безопасной настройки сети Wi-Fi (WPS) (с PIN-кодом) нажмите **Настройки Wi-Fi > Дополнительно > Вход по PIN-коду WPS**.

3. Нажмите кнопку WPS на Wi-Fi роутере.

## Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

Добавляйте виртуальные частные сети (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к локальным сетям (например, к сети вашей организации или домашней сети) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

Перед подключением HTC Desire 12+ к локальной сети вам, возможно, потребуется:

- установить сертификаты безопасности;
- ввести свои регистрационные данные;
- загрузить и установить необходимое приложение для VPN, если вы подключаетесь к защищенной корпоративной сети. За подробной информацией обращайтесь к своему сетевому администратору.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Desire 12+ должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

### Добавление VPN-подключения



Перед использованием хранилища регистрационных данных и настройкой VPN необходимо установить PIN-код, пароль или графический ключ экрана блокировки.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > VPN**, затем нажмите **+**.
3. Введите параметры VPN, настроив их в соответствии с требованиями безопасности с использованием данных, полученных у вашего сетевого администратора.
4. Нажмите **Сохранить**.

### Подключение к сети VPN

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > VPN**.
3. Нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. Введите свои регистрационные данные для входа и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке состояния появится значок подключения к сети VPN **От**.

Нажмите на VPN-подключение, а затем нажмите **Отключить**, чтобы отключить его.

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

## Установка цифрового сертификата

Используйте цифровые сертификаты клиента и сертифицирующих органов, чтобы позволить HTC Desire 12+ получать доступ к сетям VPN или защищенным сетям Wi-Fi, а также проходить аутентификацию на защищенных интернет-серверах. Сертификаты можно получить у своего системного администратора или загрузить их с сайтов, требующих аутентификации.



- Перед установкой цифрового сертификата необходимо задать PIN-код или пароль экрана блокировки.
- Некоторые приложения, например ваш браузер или клиент эл. почты, допускают установку сертификатов непосредственно в приложение. Подробности см. в справке по приложению.

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку в HTC Desire 12+ или на карте памяти.
2. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
3. Нажмите **Шифрование и учетные данные** > **Устанавливать из памяти**.
4. Перейдите к сертификату и выберите его.



Нажмите **≡** для просмотра содержимого карты памяти.

5. Введите название для сертификата и выберите способ его использования.
6. Нажмите **ОК**.

## Использование HTC Desire 12+ в качестве точки доступа Wi-Fi

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC Desire 12+ в точку доступа Wi-Fi.




- Убедитесь, что подключение для передачи данных включено.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи. Устройства, подключенные к вашей точке доступа Wi-Fi, используют данные из вашего тарифного плана.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
2. Нажмите **Сеть и Интернет > Точка доступа и общий модем > Настройка точки доступа**.
3. Введите имя для точки доступа или используйте имя по умолчанию.
4. Введите пароль или используйте пароль по умолчанию.

Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Desire 12+ в качестве беспроводного маршрутизатора.

5. Нажмите **Сохранить**.
6. Нажмите на соответствующий параметру «Мобильный Wi-Fi роутер» переключатель **Вкл./Выкл.**, чтобы включить эту функцию.

HTC Desire 12+ готов для использования в качестве точки доступа Wi-Fi, когда в строке состояния появляется значок .



Чтобы свести к минимуму риски безопасности, используйте настройки безопасности по умолчанию и установите надежный и уникальный пароль.

## Общий доступ к Интернету через USB-модем

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных HTC Desire 12+, чтобы выходить в Интернет.



- Возможно, вам придется добавить услугу «Интернет-модем» в свой тарифный план на передачу данных, и это может повлечь дополнительные затраты. Уточните подробности у своего оператора мобильной связи.
- Убедитесь, что включена функция «Мобильный интернет».

1. Подключите HTC Desire 12+ к компьютеру с помощью входящего в комплект кабеля micro USB.
2. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Сеть и Интернет** > **Точка доступа и общий модем** > **USB-модем**.
4. Активируйте USB-модем нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**

# Bluetooth

## Включение и отключение Bluetooth

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Подключенные устройства**.
2. Нажмите на переключатель Bluetooth **Вкл./Выкл.**, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth.
3. Нажмите **Bluetooth**, чтобы просмотреть список доступных устройств.



Отключайте функцию Bluetooth, когда вы ей не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора), или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета и в больницах.

## Подключение Bluetooth-гарнитуры

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру A2DP или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры.



Прежде чем подключить гарнитуру, включите для нее режим видимости, чтобы HTC Desire 12+ смог найти ее. Дополнительные сведения см. в руководстве по гарнитуры.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список доступных устройств.  
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 96.
2. Если ваша гарнитура отсутствует в списке, нажмите **⋮** > **Обновить**, чтобы выполнить повторный поиск устройств Bluetooth.
3. Нажмите на имя гарнитуры в разделе «Список». HTC Desire 12+ выполнит сопряжение с гарнитурой, и в разделе «Подключенные устройства» отобразится состояние ее подключения.
4. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

При подключении Bluetooth-гарнитуры в строке состояния появится значок **✳**.



## Повторное подключение Bluetooth-гарнитуры


Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив функцию Bluetooth в HTC Desire 12+, а затем включив гарнитуру.

Однако, если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.  
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 96.
2. Нажмите на имя гарнитуры в разделе «Подключенные устройства».
3. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234, либо обратитесь к документации гарнитуры, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 97, а затем выполните действия из раздела [Подключение Bluetooth-гарнитуры](#) на стр. 96.

## Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

1. Включите Bluetooth и просмотрите список сопряженных устройств.  
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 96.
2. В разделе «Подключенные устройства» нажмите  рядом с устройством, чтобы отменить сопряжение с ним.
3. Нажмите **Удалить**.

## Получение файлов с помощью Bluetooth

HTC Desire 12+ позволяет принимать различные файлы, включая фотографии, сведения о контактах и документы, например в формате PDF, с помощью соединения Bluetooth.



Инструкции по передаче информации через Bluetooth см. в документации на устройство.

1. Включите функцию Bluetooth.  
См. раздел [Включение и отключение Bluetooth](#) на стр. 96.
2. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC Desire 12+.
3. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Desire 12+ и на отправляющем устройстве. Также вам, возможно, будет предложено ввести одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердить код связи, сгенерированный автоматически.  
Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.
4. Нажмите **Установить связь**.

5. При получении в HTC Desire 12+ запроса на передачу файла сдвиньте панель Уведомления вниз, коснитесь уведомления о входящем файле и нажмите **Принять**.
6. После завершения передачи файла на экране отобразится уведомление. Откройте панель «Уведомления» и нажмите на соответствующее уведомление.
7. Нажмите на полученный файл, чтобы просмотреть его.


# Общие настройки

## Режим «Не беспокоить»

Используйте режим «Не беспокоить», чтобы отклонять вызовы и отключать звуковые оповещения и уведомления, но при этом сохранять активным подключение для передачи данных.

1. Двумя пальцами проведите вниз от верхней части экрана, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».



2. Нажмите . При необходимости перейдите к следующему экрану.
3. Нажмите **Полная тишина**, **Только будильники** или **Только приоритетные** в зависимости от того, установили ли вы исключения. Если выбрать вариант **Только приоритетные**, вы сможете получать сообщения или вызовы от контактов из вашего списка исключений.
4. Нажмите **Не беспокоить никогда**, если вы хотите отключать режим Не беспокоить самостоятельно, либо кнопками **+** и **-** задайте количество часов до автоматического выключения режима Не беспокоить.
5. Нажмите **Готово**, чтобы активировать его.

Значок режима «Не беспокоить»  отобразится в строке состояния.



- При включенном экране нажмите ГРОМКОСТЬ, а затем нажмите **Отключить**, чтобы быстро выключить режим «Не беспокоить».
- При нажатии кнопки ГРОМКОСТЬ до достижения бесшумного режима включается режим «Не беспокоить» **Только будильники**.



Если режим «Не беспокоить» включен, индикатор уведомлений мигать не будет.

## Блокировка визуальных помех

В настройках режима «Не беспокоить» можно выбрать блокировку визуальных помех, таких как всплывающие уведомления.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Настройки режима «Не беспокоить» > Блокировать визуальные сигналы**.
3. С помощью переключателей **Вкл./Выкл.** выберите, следует ли блокировать визуальные сигналы, когда экран включен и выключен.

## Разрешение уведомлениям и контактам обходить режим «Не беспокоить»

Добавьте важные контакты в список исключений, чтобы получать от них вызовы и сообщения даже в режиме «Не беспокоить».

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Настройки режима «Не беспокоить» > Только приоритетные**.
3. Нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с элементами, которым вы даете разрешение.
4. Нажмите **Сообщения** или **Вызовы**, и выберите контакты, которые могут с вами связываться.

## Настройка расписания для режима «Не беспокоить»

Вы можете настроить режим «Не беспокоить» на автоматическое включение и задать продолжительность его действия. Например, можно включать этот режим на время еженедельного собрания.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Настройки режима «Не беспокоить»**.
3. Нажмите **Добавить еще**.
4. Выберите время или событие в качестве основы для правила, введите имя правила и нажмите **ОК**.
5. Настройте параметры правила.

Правило	Настройки
<b>Правило для времени</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Укажите дни.</li> <li>▪ Задайте время начала и окончания.</li> <li>▪ Выберите уровень для режима Не беспокоить.</li> </ul> <p>Можно также выбрать возможность отключения правила при наступлении времени окончания или при срабатывании следующего сигнала, установленного вами в приложении «Часы».</p>

Правило	Настройки
<b>Правило для событий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Выберите календарь, для которого необходимо создать правило.</li> <li>▪ Задайте условие для типа ответа.</li> <li>▪ Выберите уровень для режима Не беспокоить.</li> </ul>



Вы можете включать и выключать автоматическое правило нажатием на переключатель **Вкл./Выкл.** при просмотре сведений о правиле.

## Текущие координаты

Некоторые приложения используют данные о вашем местоположении для предоставления необходимой вам информации. Выберите режим определения координат в зависимости от желаемой точности определения вашего местоположения этими приложениями.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение** > **Местоположение**.
2. Включите функцию «Режим определения координат» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
3. Нажмите **Режим** и выберите один из режимов определения координат:
  - **Повышенная точность** — обеспечивает более точное определение вашего местоположения. Для определения ваших координат используются данные сетей GPS, Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетей. Этот режим использует службы определения координат Google.
  - **Экономичный режим** — использует данные сетей Wi-Fi, Bluetooth и мобильных сетей. GPS не используется (для экономии энергии аккумулятора). Этот режим использует службы определения координат Google.
  - **Только устройство** — использует GPS.



При отключении источника данных о координатах (например, GPS) ни одно из приложений HTC Desire 12+ не будет собирать данные о вашем местоположении с помощью этого источника. Однако приложения сторонних разработчиков могут собирать, — а HTC Desire 12+ может продолжать предоставлять — данные о местоположении с помощью других источников, включая Wi-Fi и триангуляцию сигнала.

## Режим «В самолёте»

При включении режима «В самолёте» в телефоне HTC Desire 12+ отключаются прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi.


После выхода из режима «В самолёте» функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.



- После включения режима «В самолёте» функции Bluetooth и Wi-Fi можно включить снова (вручную).
- Включенная функция «Интернет-модем» при активации режима «В самолёте» отключается. После отключения режима «В самолёте» вам придется включить функцию «Интернет-модем» вручную.

Чтобы включить или выключить режим «В самолёте», выполните любое из следующих действий:

- В меню **Настройки** > **Сеть и Интернет** включите или выключите функцию «В самолёте» нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
- Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки». Нажмите на блок **Режим «В самолёте»**, чтобы включить или отключить этот режим.

После его включения в строке состояния появится значок режима «В самолёте» .

## Автоматический поворот экрана



Автоматический поворот экрана поддерживается не во всех приложениях.

1. Двумя пальцами проведите вниз от строки состояния, чтобы открыть панель «Быстрые настройки».
2. Нажмите на блок **Автоповорот / Портрет** для переключения между «альбомной» и «книжной» ориентацией экрана.

## Настройка времени отключения экрана

По окончании определенного периода бездействия экран выключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время бездействия до выключения экрана.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Дисплей**.
2. Нажмите **Дополнительно**.
3. Нажмите **Спящий режим**, а затем нажмите на время ожидания перед отключением экрана.

## Яркость экрана

Уровень яркости экрана может регулироваться автоматически либо устанавливаться вручную.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Дисплей**.
2. Используйте функцию **Адаптивная яркость** для автоматической регулировки яркости экрана в соответствии с условиями освещенности. По умолчанию эта функция включена.

Чтобы установить яркость экрана вручную, отключите функцию Адаптивная яркость нажатием переключателя **Вкл./выкл.**

3. Нажмите **Уровень яркости** и перетащите ползунок в нужное положение.

Этот ползунок установлен на максимальный уровень яркости, если функция Адаптивная яркость включена, а при отключенной адаптивной яркости позволяет установить яркость экрана вручную.

## Ночник

В ночном режиме цветовая температура экрана переключается в вечернее время из голубой в более теплую гамму, что помогает снизить чрезмерное напряжение глаз.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Дисплей**.
2. Нажмите **Ночник** и включите эту функцию нажатием переключателя **Вкл./Выкл.**
3. Переместите ползунок для регулировки цветовой температуры. Перемещение ползунка Интенсивность вправо позволяет отфильтровать синюю часть спектра.
4. Нажмите **Включать автоматически** и настройте расписание включения ночного режима.
5. После настройки расписания отключите эту функцию нажатием переключателя **Вкл./выкл.** Телефон будет автоматически следовать расписанию, которое вы настроили.

## Настройка отображаемого размера

Изменяйте размер элементов и шрифтов на экране, чтобы их было легче увидеть.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Дисплей**.
2. Нажмите **Дополнительно > Отображаемый размер**.
3. Нажмите **+** или **—**, либо перетащите ползунки, чтобы увеличить или уменьшить размер шрифтов или элементов на экране.



Проведите пальцем влево или вправо над областью «Предварительный просмотр», чтобы увидеть фактический вид выбранного отображаемого размера.

## Звуки и вибрация при нажатии на экран

Некоторым людям нравится звук или вибрация во время касания экрана, а некоторым не нравится. Вы можете включать или выключать различные типы звуков и вибрации при касании в HTC Desire 12+.

- Звуки при касании панели набора номера на телефоне
- Звуки при касании элементов на экране
- Звук блокировки экрана
- Вибрация при нажатии кнопок навигации
- Звук и вибрация при нажатии на клавиатуру

---

### Включение и выключение звуков и вибрации при касании

---

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Звук**.
2. Нажмите **Дополнительно**.
3. В разделе Другие звуки и вибрации включите или выключите желаемые параметры.

---

### Отключение звуков и вибрации клавиатуры

---

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Языки и ввод**.
2. Нажмите **Виртуальная клавиатура > Touchpal - Версия HTC Sense > Общие настройки**.
3. На экране Общие настройки выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите **Звук при нажатии клавиш**, снимите флажок **Громкость системы**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить звуки клавиатуры.
  - Нажмите **Вибрация при нажатии клавиш**, снимите флажок **Системное значение по умолчанию**, затем перетащите ползунок до конца влево, чтобы отключить вибрацию клавиатуры.
4. Нажмите **ОК**.

## Изменение языка экрана

При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.


Можно выбрать несколько языков и специальных диалектов, чтобы приложения с локализованным содержимым отображались правильно.


1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Система > Языки и ввод**.
2. Нажмите **Языки**. Первый язык в списке является языком экрана по умолчанию.



3. Нажмите **Добавить язык**, чтобы добавить еще один язык в список, а затем выберите региональный вариант языка.



Можно нажать и удерживать значок  рядом с желаемым языком и перетащить его в начало списка, чтобы установить его в качестве языка экрана.

4. Чтобы удалить языки из списка, нажмите  > **Удалить** и выберите языки для удаления.

# Настройки безопасности

## Назначение PIN-кода для карты nano-SIM

Вы можете защитить свою nano-SIM-карту, установив для нее PIN-код (персональный идентификационный номер).



Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы знаете используемый по умолчанию PIN-код, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Безопасность и местоположение**.
2. Нажмите **Блокировка SIM-карты**.
3. Перейдите на вкладку карты, для которой вы хотите назначить новый PIN-код.
4. Установите переключатель Блокировка SIM-карты **Вкл./Выкл.** во включенное положение, введите PIN-код карты по умолчанию и нажмите **ОК**.
5. Чтобы изменить PIN-код карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

---

### Восстановление доступа к заблокированной карте nano-SIM

---

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то карта заблокируется на уровне PUK-кода.


Для восстановления доступа к HTC Desire 12+ вам придется ввести PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода). Чтобы получить этот код, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый желаемый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.


## Установка блокировки экрана

Защитите свою личную информацию и HTC Desire 12+ от использования другими лицами без вашего разрешения.

Установите комбинацию разблокировки экрана, цифровой PIN-код или используйте другие средства блокировки телефона. Вам придется разблокировать экран при каждом включении HTC Desire 12+ или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. В меню Безопасность устройства выберите **Блокировка экрана**.
3. Выберите вариант блокировки экрана и настройте блокировку.
4. Кроме включения функции **Блокировка экрана**, нажмите  > **Автоблокировка** и укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Если вы установили комбинацию блокировки экрана и не хотите, чтобы она отображалась на экране во время ввода, нажмите , а затем на переключатель «Показывать графический ключ» **Вкл./Выкл.**, чтобы отключить данную функцию.

## Настройка интеллектуальной блокировки

Функция «Интеллектуальная блокировка» является альтернативным способом разблокировки телефона в случае, если вы забыли пароль, PIN-код или комбинацию разблокировки. Настройте данную функцию, чтобы разблокировать телефон с помощью распознавания лица или голоса.



Можно также настроить ее таким образом, чтобы телефон не блокировался в определенных ситуациях, например, когда телефон находится у вас, а вы находитесь в безопасном, надежном месте.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки** > **Безопасность и местоположение**.
2. Нажмите **Интеллектуальная блокировка**.



Перед использованием функции «Интеллектуальная блокировка» следует установить блокировку экрана. Если блокировка экрана не установлена, нажмите **Блокировка экрана**. Это будет вашим альтернативным методом блокировки экрана.

3. Подтвердите блокировку экрана.
4. Выберите способ разблокировки телефона — распознавание лица или голоса. Выберите ситуации, когда телефон не будет блокироваться.
  - Вы носите телефон с собой
  - Вы находитесь в безопасном, надежном месте, например дома или в офисе
  - Телефон подключен к проверенному устройству, например, к часам Bluetooth или автомобильной системе

5. Следуйте указаниям на экране, затем нажмите  , чтобы вернуться на экран Безопасность и местоположение.
6. В меню «Безопасность устройства» нажмите  справа от функции **Блокировка экрана**, нажмите **Автоблокировка**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.

Чтобы повысить надежность и безопасность функции «Интеллектуальная блокировка» с использованием распознавания лица, потренируйте HTC Desire 12+, чтобы он научился распознавать ваше лицо в различных ситуациях, например с надетыми очками или с бородой.

Нажмите **Интеллектуальная блокировка**, подтвердите блокировку экрана, а затем нажмите **Доверенное лицо > Настройка распознавания**. Следуйте указаниям на экране.

## Отключение экрана блокировки

Надоело разблокировать телефон каждый раз при выводе его из режима сна? Вы можете отключить экран блокировки в меню «Настройки».



Рекомендуется не отключать блокировку экрана, которая позволяет защитить телефон от нежелательного доступа.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Безопасность и местоположение**.
2. В меню Безопасность устройства выберите **Блокировка экрана**.
3. Введите или подтвердите пароль блокировки экрана, а затем нажмите **Нет > Да, удалить**.

Чтобы снова включить блокировку экрана, нажмите **Блокировка экрана** и установите ее.

# Настройки специальных возможностей

## Настройки специальных возможностей

Используйте эти настройки, чтобы включить или отключить функции и службы специальных возможностей. После загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения с экрана, которая обеспечивает голосовую связь, вы также сможете контролировать его с помощью этих настроек.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Специальные возможности**.
2. Нажмите или выберите желаемые настройки.

## Перемещение по HTC Desire 12+ с помощью TalkBack

Функция TalkBack позволяет перемещаться по HTC Desire 12+ с помощью голосовой обратной связи. Когда вы касаетесь экрана, HTC Desire 12+ вибрирует и выдает звуковой отклик, чтобы вы знали, чего вы касаетесь.



Поддерживаются не все языки.

---

### Включение функции TalkBack

---

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите переключатель **Вкл./Выкл.**
3. Прочтите заявление об отказе от ответственности в отношении TalkBack, а затем нажмите **ОК**.

После включения функции TalkBack начнется воспроизведение краткого руководства по использованию TalkBack.



Для оптимальной работы функции TalkBack следует отключить автоматический поворот экрана.

## Включение и отключение функции «Изучение касанием»

Функция «Изучение касанием» обеспечивает звуковую обратную связь от HTC Desire 12+ на жесты быстрого доступа и касания экрана. Функция «Изучение касанием» активируется при включении TalkBack.

1. На Главном экране проведите пальцем вверх и выберите **Настройки > Специальные возможности**.
2. Нажмите **TalkBack**, а затем нажмите **Настройки**.
3. В разделе «Навигация» нажмите на переключатель **Вкл./Выкл.** рядом с функцией **Изучение касанием**, чтобы включить или отключить ее.

Когда функция «Изучение касанием» отключена, HTC Desire 12+ не будет реагировать на комбинации жестов или называть вслух элементы при касании экрана.

## Использование жестов TalkBack

Когда включена функция TalkBack и выбран параметр «Изучение касанием», обычные касательные жесты заменяются жестами TalkBack.

Выполните одно из следующих действий.

<b>Открытие элемента</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перетащите палец по экрану, чтобы найти и выбрать элемент.</li> <li>2. Дважды нажмите в любом месте экрана, чтобы открыть элемент.</li> </ol>
<b>Перемещение элемента</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перетащите палец по экрану, чтобы найти элемент.</li> <li>2. Дважды нажмите в любом месте экрана, но не поднимайте палец после второго нажатия.</li> <li>3. Перетащите элемент на новое место, а затем поднимите палец.</li> </ol>
<b>Прокрутка экрана</b>	Двумя пальцами проведите по экрану вверх, вниз, влево или вправо.
<b>Разблокировка экрана блокировки</b>	Двумя пальцами проведите от нижней части экрана вверх.
<b>Открытие панели «Уведомления»</b>	Двумя пальцами проведите от верхней части экрана вниз.

# Товарные знаки и авторские права

© 2018 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, HTC Desire, логотип HTC, HTC BlinkFeed, HTC Sense и все остальные названия продуктов и функций HTC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HTC Corporation и аффилированных с ней компаний в США и/или других странах.

Google, Android, Google Chrome, Google Диск, Карты Google, Google Now, Google Play, Голосовой поиск Google, Кошелек Google и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком компании Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE является товарным знаком Европейского института телекоммуникационных стандартов (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

microSD является товарным знаком компании SD-3C LLC.

Все другие упоминаемые здесь товарные знаки и знаки обслуживания, включая названия компаний, продуктов, служб и логотипы, являются собственностью соответствующих владельцев, и их использование здесь не означает аффилированность или связь с HTC Corporation, а также одобрение компании или компанией HTC Corporation. Не все перечисленные знаки будут обязательно встречаться в настоящем руководстве пользователя.

Изображения экранов, содержащиеся в данном документе, являются условными. Компания HTC не несет ответственность за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересматривать содержимое настоящего документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HTC.

# Указатель

## A

Сообщения 58

## B

Bluetooth

- подключение Bluetooth-гарнитуры 96
- прием информации 97

## F

FOTA

См. Обновление ПО

## G

Google Play

- возврат 78
- установка приложений 76

GPS (глобальная система  
позиционирования)

См. Настройки определения  
местоположения

## P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-  
кода) 106

## U

USB-модем

См. Интернет-модем

## V

VPN 92

- добавление подключения 92
- подключение 92

## W

Wi-Fi 91

- включение 91
- подключение через WPS 91

## A

Аккумулятор

- зарядка 14
- проверка расхода заряда 65
- экономия заряда аккумулятора 62

Аппаратный сброс

См. Восстановление исходных настроек

Архивирование

- восстановление архивированных  
приложений 77

## Б

Батарея разряжена 62

Безопасность

- защита телефона с помощью  
блокировки экрана 107
- отпечаток пальца 18
- сертификаты безопасности 92

Беспроводной маршрутизатор 94

Блокировка экрана 107

Быстрые настройки 26

## В

Версия HTC Sense 35

Видеозаписи

- съемка 48

Виджеты

- добавление 41
- изменение настроек 41
- изменение размера 41
- удаление 43

Возврат к заводским настройкам

См. Восстановление исходных настроек

Восстановление исходных настроек 74



## Встроенное ПО

См. Обновление ПО

**Г**

## Главный экран

- виджеты 41
- добавление или удаление панели виджетов 38
- изменение основного Главного экрана 38
- панель виджетов 20
- панель запуска 40
- папка 42
- приложения 41
- упорядочивание панелей виджетов 38
- фоновый рисунок 39
- ярлыки 41

Голосовой ввод 32

**Д**

Диктофон 87

## Дисплей

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 102
- поворот экрана 102
- яркость экрана 103

**Ж**

## Жесты

- касательные жесты 21

Жесты пальцами 21

**З**

Запись своего голоса 87

**И**

Изменение языка телефона 104

Интернет-модем 95

Информация о телефоне 35

**К**

## Камера

- видеосъемка 48
- основные сведения 46, 48
- фотосъемка 46

Картинка в картинке 82

## Клавиатура

- ввод текста 32
- голосовой ввод текста 32
- распознавание речи 32

Комплект типа "свободные руки" 96

## Копирование

- текст 32

## Копировать

- файлы 72

**М**

## Маршрутизатор

См. Беспроводной маршрутизатор

Многозадачный режим 81

**Н**

## Настройка

- первая настройка 15

## Настройки

- О телефоне 35
- Память 67
- Специальные возможности 109
- язык экрана 104

Настройки определения местоположения 101

## Настройки телефона

См. Настройки

## Наушники

См. Bluetooth

Не хватает памяти 67

Ночной режим 103

**О**

## Обновить

См. Обновление ПО

Обновление ПО 35

Обновления телефона 35

отображаемый размер 103

## Отпечаток пальца

- добавление, удаление или редактирование 19
- сведения 18

## Отправка

- текст 32

**П**

- Память 67
- Папка
  - группирование приложений 42
  - удаление элементов 42, 80
- Печать экрана
  - См. Сделать снимок экрана
- Питание
  - зарядка аккумулятора 14
  - проверка расхода заряда аккумулятора 65
  - режим сна 20
  - экономия заряда 62
- Подключение для передачи данных
  - включение и отключение 88
  - использование 88
  - отправка 95
  - передача данных в роуминге 89
- Подключение к Интернету
  - VPN 92
  - Wi-Fi 91
  - беспроводной маршрутизатор 94
- посторонний звук 109
- Приложения
  - восстановление 77
  - группирование в папку 42, 79
  - доступ к приложениям 79
  - значки на Главном экране 41
  - картинка в картинке 82
  - многозадачный режим 81
  - на Главном экране 41
  - обновление 36
  - последние приложения 81
  - представление с разделением экрана 81
  - скрытие или отображение 79
  - удаление 78
  - упорядочивание 79
  - установка 78
  - установка из Google Play 76
  - установка из Интернета 78
  - ярлыки приложений 80
- Публикация в интеллектуальной сети 95

**Р**

- расширенная память 67
- Режим «В самолёте» 102

Режим сна 20

**С**

- с нарушением слуха
  - посторонний звук 109
  - слуховые аппараты 109
- Сброс 28, 74
- Сделать снимок экрана 27
- Сетевые учетные записи
  - добавление учетных записей 16
  - с чем можно синхронизироваться 16
  - синхронизация вручную 16
  - удаление учетных записей 17
- Снимок экрана
  - См. Сделать снимок экрана
- Сопряжение гарнитуры Bluetooth 96

**Т**

- Телефонные вызовы
  - Интеллектуальный набор номера 53
  - прием вызовов 54
  - пропущенные вызовы 54
  - экстренный вызов 54
- Точка доступа
  - См. Беспроводной маршрутизатор

**У**

- Уведомления
  - панель 30
- Учетные записи
  - синхронизация 16

**Ф**

- Файлы
  - копирование 72
- Фоновый рисунок
  - изменение 39
- Фото-пароль 107

**Ч**

- Частичный сброс 28

---

**Э**

---

Экран

- изменение времени ожидания перед  
выключением экрана 102
- настройки режима сна 102
- поворот 102
- регулировка яркости 103
- съемка 27

Экран блокировки

- ответ на вызов 54
- отклонение вызова 54

---

**Я**

---

Язык

- язык системы 104