
## Краткая инструкция по эксплуатации

# 1. Описание устройства

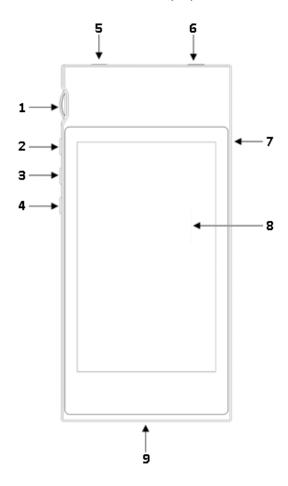

- 1. Колесо регулировки уровня громкости.
- 2. Предыдущий трек.
- 3. Воспроизведение/пауза.
- 4. Следующий трек.
- 5. Кнопка питания/блокировки.
- 6. Разъём для подключения наушников 3,5 мм.
- 7. Слот для Micro-SD карты.
- 8. Дисплей.
- 9. Порт для зарядки/передачи данных.

# 2. Включение/выключение

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

\*ВНИМАНИЕ: при первом включении устройства Вам необходимо будет выбрать желаемый язык и регион трансляции для FM-радио.

3. Зарядка

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер с характеристиками 5B/2A, для полной зарядки устройства понадобится примерно 2,5 часа.

#### 4. FM-радио

Перед тем как включать радио, к устройству необходимо подключить наушники, они будут выполнять роль антенны. При первом включении начнется автоматический поиск доступных FM-станций.

#### 5. Жесты

- 1. Чтобы вернуться к предыдущему меню: проведите пальцем вверх по дисплею от нижнего левого участка дисплея.
- 2. Чтобы вернуться к главному экрану: проведите пальцем вверх по дисплею от нижнего правого участка дисплея.

## 6. Обновление ПО

1. Скачайте прошивку с нашего сайта и следуйте инструкциям.

Ссылка для скачивания: http://www.fiio.net/en/supports

# 7. Примечания и меры предосторожности

- ★ Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно и не помещайте его в воду.
- ★ Пожалуйста, заряжайте батарею на регулярной основе, чтобы обеспечить срок службы батареи, если Вы длительное время не используете устройство.
- ★ Вы возможно не сможете услышать внешние шумы во время использования наушников. Для Вашей безопасности избегайте использования наушников в опасной ситуации.
- ★ Регулировка громкости на М7 станет недействительной, если на выходе установлено значение «Линейный выход», а громкость линейного выхода будет на максимальном уровне, что может привести к повреждению ушей и наушников. Перед установкой линейного выхода отключите наушники и подключите их к соответствующему устройству.
- ★ Рекомендуется использовать подходящее зарядное устройство. В случае использования высоковольтного адаптера устройство может быть повреждено.
- ★ В том случае если устройство зависнет необходимо зажать кнопку питания на 10 секунд это приведет к перезагрузке.

#### 8. Аксессуары

- 1. Защитная плёнка для дисплея.
- 2. USB кабель.
- 3. Гарантийный талон.

- 4. Краткая инструкция по эксплуатации.
- 5. Чехол.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

# БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Fiio.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия

гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth 4.2.

Поддерживаемые форматы: DSD, WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, WMA, OGG.

Карта MicroSD до 512 Гб.

Емкость аккумулятора 1880мА/ч.

ЦАП: ES9018Q2C.

FM-радио.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его

электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

## СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <a href="http://www.blade.ru/?id=36">http://www.blade.ru/?id=36</a>

Плеер М7 нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими источниками аудио сигнала.