

Краткое руководство

Nokia 230 и Nokia 230 Dual SIM

9265501 Выпуск 2.0 RU

RM-1172
RM-1173

Vendor Code:XXXXXX

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или противоречащим местным правилам и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве пользователя.

⚠️ ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

⚠️ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

⚠️ РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

🔧 ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

🔋 АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные компанией HMD Global для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

🔋 ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

⚠️ ЗАЩИТА СЛУХА


Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство близко к уху при включенном громкоговорителе.

📶 SAR SAR

Данное устройство отвечает требованиям к уровню мощности облучения в РЧ-диапазоне при использовании в обычном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Конкретные максимальные значения SAR приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительные сведения см. на странице www.sar-tick.com.

Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Клавиши и компоненты

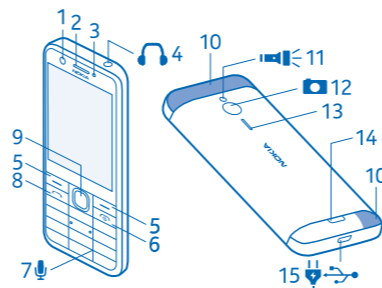

- 1 Передняя камера
- 2 Динамик телефона
- 3 Передняя вспышка
- 4 Разъем наушников (3,5 мм)
- 5 Клавиши выбора
- 6 Клавиша разъединения/питания
- 7 Микрофон
- 8 Клавиша вызова
- 9 Клавиша прокрутки
- 10 Область антенны
- 11 Фонарик
- 12 Основная камера. Перед использованием камеры снимите защитную пленку с объектива.
- 13 Громкоговоритель

Чтение сообщения

На заблокированном экране выберите **Читать**.

Фотосъемка

1. Чтобы включить камеру, выберите **Меню > Камера**.
2. Увеличения или уменьшения изображения воспользуйтесь прокруткой вверх или вниз.
3. Для выполнения фотосъемки выберите **📷**.

📌 **Совет:** Для выполнения съемки автопортрета выберите **Селфи > 📷**.

📌 **Совет:** Чтобы включить вспышку на камере, выберите **☰ > Включить вспышку**.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки.

Просмотр интернет-страниц

1. Выберите **Меню > Интернет > Серфинг или поиск**.
2. Введите веб-адрес и выберите **ОК**.

- 14 Фиксатор задней панели
- 15 Разъем для зарядного устройства

Чтобы заблокировать клавиатуру, быстро нажмите **🔒** и выберите **Блок.кл.**.

Чтобы разблокировать клавиатуру, быстро нажмите **🔒** и выберите **Сн. блок.**.

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к звуковому разъему. При подключении к аудиоразъему внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не держите рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации. Это может привести к удалению информации.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство,

Удаление личного содержимого с телефона

Удаляя личное содержимое с телефона, обратите внимание на то, удаляете ли Вы содержимое из памяти телефона или с SIM-карты.

1. Для удаления всех сообщений выберите **Меню > Сообщения > Функции > Удал. неск. сообщ. > Функции > Выбрать все**.
2. Для удаления всех контактов выберите **Меню > Контакты > Функции > Удалить контакты > Функции > Выбрать все**.
3. Для удаления информации о вызовах выберите **Меню > Журн. выз. > Очист. журнал выз. > Все вызовы**.
4. Проверьте, что все личное содержимое удалено.

Содержимое и информация, хранящиеся на карте памяти, не удаляются.

Удаление всего содержимого с телефона и восстановление исходных настроек

Для восстановления исходных настроек телефона и удаления всех данных с него на главном экране введите ***#7370#**.

мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

📌 **Примечание:** Можно установить в телефоне запрос защитного кода. Предустановленный код: 12345. Измените его, чтобы защитить свою конфиденциальность и личные данные. Обратите внимание, что при изменении кода необходимо запомнить новый код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

вставьте SIM-карту, карту памяти и аккумулятор

📌 **Важное замечание:** Это устройство поддерживает только стандартные SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты и устройства, а также повреждению информации, записанной на карте. По вопросам использования SIM-карт с вырезом mini-UICC обращайтесь к своему оператору мобильной связи.




Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и

устройства, а также повреждению информации, записанной на карте памяти.



📌 **Примечание:** Перед снятием панелей необходимо выключить питание устройства и отсоединить зарядное и другие устройства. При замене панелей не дотрагивайтесь до электронных компонентов. Не храните и не используйте устройство со снятыми панелями.

1. Большим пальцем сдвиньте фиксатор задней панели.
2. Удерживая фиксатор задней панели, осторожно приподнимите нижний край задней панели пальцами и снимите панель.

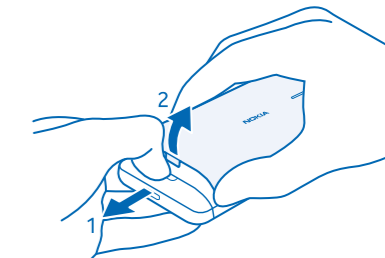

3. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.

Для использования некоторых функций и услуг, а также для загрузки контента (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Вызовы служб экстренной помощи

📌 **Важное замечание:** Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.


Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
- При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
- Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
- 1. Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
- 2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 3. Нажмите клавишу вызова.
- 4. Сообщите всю необходимую информацию с максимальной возможной точностью. Не прерывайте связи, не дожидаясь разрешения. Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.
- Установите SIM-карту в телефон.
- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.
- Если во время первого запуска потребуется вызвать службу экстренной помощи, выберите **Функции > Экстренный вызов**.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение

4. Откройте держатель SIM-карты и вставьте SIM-карту на место контактной области вниз. Только для двух SIM-карт: При наличии второй SIM-карты вставьте ее на место таким же способом. При наличии карты памяти вставьте ее в гнездо для карты памяти.

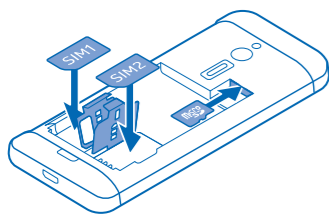

В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

5. Совместите контакты аккумулятора и вставьте аккумулятор.
6. Установите заднюю панель на место.

Извлечение SIM-карты

Откройте заднюю панель, извлеките аккумулятор, откройте держатель SIM-карты и извлеките ее.

Извлечение карты памяти

Откройте заднюю панель, извлеките аккумулятор и выньте карту памяти.

Включение телефона

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.

Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
2. Подключите зарядное устройство к телефону. По завершении отключите зарядное устр-во от тел-на, а затем от сетевой розетки.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления индикатора уровня заряда аккумулятора.

Только для двух SIM-карт: Выбор используемой SIM-карты

1. Выберите **Меню > Параметры > Подкл. устройств > Две SIM > Парам. двух SIM**.
2. Чтобы выбрать SIM-карту для вызовов, выберите **Вызов**, переключите **Всегда спраш.** в положение **Откл.** и выберите **Предпочт. SIM**.
3. Чтобы выбрать SIM-карту для сообщений, выберите **Сообщения**, переключите **Всегда спраш.** в положение **Откл.** и выберите **Предпочт. SIM**.
4. Чтобы выбрать SIM-карту для мобильной передачи данных, установите для параметра **Мобильное подкл.** значение **Вкл.** и выберите **Моб. данные > Предпочт. SIM**.

