

# **nobby**

## **Nobby 310**

Руководство пользователя

[www.nobby.ru](http://www.nobby.ru)

# Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции компании **Nobby**.

Вы приобрели мобильный телефон **Nobby 310**. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по использованию телефона. Рекомендуем сохранить настоящее руководство и использовать его в качестве справочного материала.

Надеемся, что использование данного телефона будет соответствовать вашим ожиданиям.

## Назначение изделия

Данный абонентский терминал является специальным оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G для передачи речи и данных с поддержкой различных профилей подключения (в зависимости от типа устройства и технических характеристик данной модели).

## Наименование технического регламента

Соответствует:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

# Схема устройства

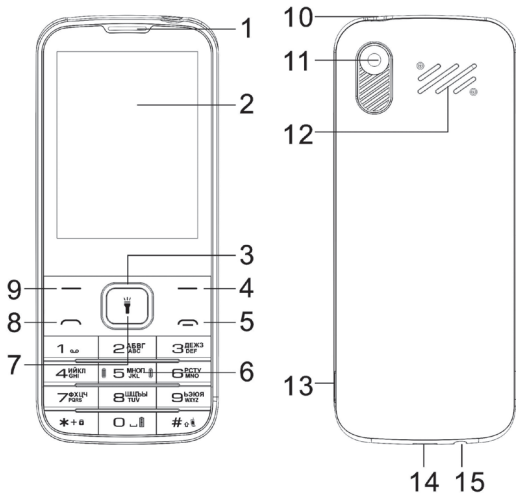


Рис. 1

Рис. 2

1. Разговорный динамик
2. Экран
3. Кнопка навигации
4. Кнопка назад
5. Кнопка завершения вызова/Выключение
6. Кнопки центральной клавиатуры
7. Кнопка ОК/Включение фонаря
8. Кнопка принятия вызова
9. Кнопка вызова меню/ОК
10. Фонарь
11. Камера
12. Динамик
13. Отверстие для снятия задней крышки
14. micro-usb разъем
15. Разъем для наушников

## Технические характеристики

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Цветной дисплей:                | LCD TFT   |
| Диагональ:                      | 2,8"  |
| Разрешение экрана:              | 240x320   |
| Габариты:                       | 133 x 56.5 x 13.9 мм  |
| Сим-карты:                      | 1 mini и 1 micro  |
| Емкость батареи:                | 2750 мАч  |
| Память:                         | ROM 32 Мб, RAM 32 Мб  |
| Камера:                         | есть  |
| Макс. объем и тип карты памяти: | до 16 Гб  |
| Рабочий диапазон:               | GSM 900/1800  |
| Мультимедиа:                    | FM радио, MP3 плеер,<br>СМС, видео-плеер, будильник,<br>диктофон, черный список, камера |
| Аудио-разъем:                   | 3,5 мм  |
| Версия Bluetooth:               | 2.1   |
| Фонарик:                        | есть  |

### **В комплект входит:**

- абонентская радиостанция GSM 900/1800;
- аккумуляторная батарея;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Примечание: комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

# Настройка телефона

## Установка SIM карт и карты памяти

Ваш телефон поддерживает одновременно 2 SIM-карты (miniSIM и microSIM).

1. Отключите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).
2. Откройте заднюю крышку телефона: подцепите заднюю крышку используя специальное углубление.
3. Извлеките аккумуляторную батарею (рис. 3).
4. Установите SIM-карты и карту памяти в соответствующий слот, как это показано на схеме (рис. 4). Обращайте внимание на срез SIM-карт при установке.
5. Установите карту памяти в слот (рис. 5), в соответствии со схемой указанной под крышкой телефона.
6. Верните аккумулятор в телефон (рис. 3):
7. Закройте заднюю крышку телефона.
8. Включите телефон удерживая клавишу 5 (рис. 1).

### **Внимание!**

Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно.



Рис. 3

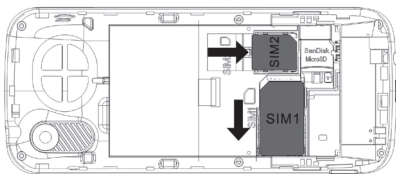


Рис. 4

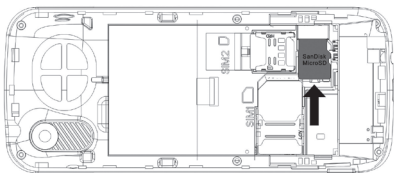


Рис. 5

## **Включение/выключение телефона**

Включение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карт и нажмите ОК или центральную клавишу.

PIN-код предоставляет Ваш оператор сети, для изменения PIN-кода перейдите в Меню – Настройки – Безопасность - Изменить PIN1/2.

Выключение телефона:

нажмите и удерживайте клавишу 5 (рис. 1) в течение нескольких секунд.

## **Сброс до заводских настроек**

Зайдите в основное меню:

пункт Настройки - Настройки сброса.

Далее введите пароль.

В зависимости от модели возможны варианты:

0000, 1234, 1122.

## **Внимание!**

Все персональные данные и файлы будут удалены. Не забудьте выполнить резервное копирование. Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.



# Зарядка и подключение к ПК

## **Зарядка телефона**

Подключите зарядное устройство к телефону в разъем 14 (рис. 2), а блок питания в сетевую розетку. Значок зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать заряд.

## **Подключение к ПК**

Подключите один конец кабеля (micro-USB) к телефону, а второй конец (USB type A) к USB порту на ПК. В случае правильного подключения, Вы получите доступ к файлам телефона на ПК.

## **Внимание!**

USB-кабель не входит в комплектацию телефона.

# Меню телефона

## 1. Файлы

Инструмент для просмотра файлов и папок, находящихся в телефоне и на карте памяти.

## 2. Контакты

Список контактов в вашем телефоне и на SIM-картах, с возможностью просмотра и добавления новых контактов.

## 3. Звонки

Журнал с историей входящих, исходящих и пропущенных звонков, а также настройки вызова.

## 4. Профили

Инструмент выбора звукового режима, в зависимости от условий, в которых вы находитесь.

## 5. Сообщения

Инструмент для создания и отправки сообщений. Позволяет просматривать входящие сообщения и управлять ими на телефоне и SIM-картах.

## 6. Мультимедиа

Включает в себя несколько пунктов.

*Видео-плеер.* Программа для просмотра видеофайлов с карты памяти.

**FM-радио.** Программа для прослушивания радио.

**Галерея.** Программа для просмотра фотографий, находящихся на карте памяти.

**Диктофон.** Программа для создания аудиофайлов.

**Музыка.** Программа для прослушивания аудиофайлов.

## **7. Камера**

Инструмент, позволяющий делать фото и видео.

## **8. Настройки**

Пункт меню, в котором вы можете изменить необходимые параметры и настроить телефон под себя.

## **9. Сервисы**

Пункт меню, позволяющий настроить выход в интернет и произвести настройки SIM-карт.

## **10. Органайзер**

Включает в себя: будильник, календарь, калькулятор, мировые часы, фонарик.

## **11. Развлечения**

Включает в себя игры и другие приложения.

## Дополнительная информация

Производитель: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Филиал изготовителя: Глобал супплайерс пте, лтд., ул. Максвел роад 20, #09-17 Максвел хаус, Сингапур.

Импортер: ООО «Регион Ритейл», 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А.

Данное устройство произведено под торговой маркой Nobby®, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Все права защищены. Указанные в описании товара иные торговые марки и номера моделей мобильных устройств являются собственностью их правообладателей и использованы исключительно с целью информирования потребителя о совместимости данного аксессуара.

Спецификации и информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без уведомления пользователя в целях улучшения качества продукта. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

### **Гарантия и срок эксплуатации**

Гарантий срок на мобильный телефон - 2 года. Срок эксплуатации - 2 года. Другие подробности вы можете узнать в гарантийном талоне.

### **Информация для связи**

Телефон: 8 800 700 1414 (звонок с территории РФ бесплатный).

Адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.1, этаж 6, блок А. E-mail: info@nobby.ru

Товар изготовлен: 25.12.2018

Изделие произведено в КНР.



## Меры предосторожности

В местах, где существует запрет на использование сотовой связи, связанный с возможностью создания помех для чувствительного оборудования – самолетах, медицинских учреждениях, или наличием вблизи горючих материалов – заправках, химических производствах, а также там, где указаны соответствующие запрещающие знаки, необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами.

Не рекомендуется использовать мобильное устройство за рулем транспортного средства, без функции «свободные руки». В случае отсутствия данной функции, нужно остановить машину на время разговора. Нахождение телефона в районе расположения подушек безопасности может привести к травме, в случае срабатывания систем безопасности автомобиля.

**В целях безопасности вашего устройства не рекомендуется:**

- подвергать устройство воздействию высокой температуры и повышенной влажности;
- подвергать телефон сильным ударам, т.к. это может привести к поломке устройства;
- располагать устройство рядом с медицинскими приборами, а также рядом с приемным оборудова-

нием (теле- и радиоприемников, офисной техникой);

- подключать ЗУ к телефону, если в нем нет батареи питания (аккумулятора);
- вынимать аккумулятор в процессе зарядки телефона;
- заряжать устройство в местах повышенной влажности.

**В целях безопасности вашего устройства запрещается:**

- разбирать телефон (аккумулятор, ЗУ);
- во время зарядки, накрывать устройство, т.к. данное действие может привести к перегреву и воспламенению

**В целях безопасности Вашего устройства рекомендуется:**

- использовать оригинальные аксессуары (аккумуляторы, ЗУ) для предотвращения повреждений и выхода телефона из строя;
- перед извлечением аккумулятора, выключить телефон (для предотвращения потери данных, хранящихся в устройстве);
- заряжать телефон в хорошо проветриваемом помещении, подальше от взрывоопасных предметов.

Для очистки вашего устройства от загрязнений, используйте мягкую, сухую ткань. Не рекомендуется при обработке устройства и его комплектующих, использовать влажные ткани, а также сильнодействующие химические средства, спирт, алкогольную продукцию, бензин.

При зарядке устройства, рекомендуется использовать указанное в инструкции значение переменного тока, т.к. неверное напряжение может привести к возгоранию, а также повреждению телефона или зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство, если существуют видимые повреждения кабеля. Не разбирайте ЗУ и не выдергивайте из розетки за кабель. Рекомендуется отсоединять ЗУ от розетки придерживая за блок питания зарядного устройства.

Транспортировка товарной продукции производится всеми видами транспорта, на разные расстояния. Товар должен быть упакован в тару или другие компоненты и материалы предприятия-изготовителя, которые обеспечивают сохранность и безопасность техники от механических воздействий, а также от порчи и потерь при транспортировке, перевозке и хранении продукции.

Для длительного хранения продукции используется внутренняя (специальный упаковочный лист или полиэтилен) и внешняя (оригинальная коробка от производителя) упаковка товара.

Продукция должна храниться при температуре от +5°C до +50°C. Утилизация продукции вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах.

**Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия:**

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования. Адреса организаций, уполномоченных продавцом на принятие претензий от покупателей и производящих ремонт и техническое обслуживание товара можно посмотреть на сайте: <https://nobby.ru/ru/gsm/service/>