

fly

**Руководство пользователя**  
**Fly Ezzy 10**

## Оглавление

<b>Меры предосторожности</b> .....	<b>5</b>
<b>Правила эксплуатации батареи</b> .....	<b>10</b>
Заряд батареи .....	11
Утилизация батареи .....	11
<b>Правила эксплуатации зарядного устройства</b> .....	<b>13</b>
<b>Начало работы с телефоном</b> .....	<b>14</b>
Комплектация .....	14
Описание клавиш .....	15
Иконки статусной строки .....	17
<b>Установка SIM и карты памяти</b> .....	<b>18</b>
<b>Основная информация</b> .....	<b>22</b>
Зарядка устройства.....	22
Включение/выключение телефона.....	23
Блокировка экрана .....	24
Безопасность и коды доступа.....	24
Резервное копирование .....	26
Сброс настроек телефона .....	26
Меню .....	27
<b>Телефонные вызовы</b> .....	<b>28</b>
Ввод номера и установка соединения .....	28
Международные вызовы .....	28
Поиск номера.....	28
Вызов абонента из сообщений .....	29
Ответ на вызов .....	29
Конференц-вызов .....	30
Завершение вызова.....	30
Опции во время разговора .....	30
<b>Журнал вызовов</b> .....	<b>32</b>
Проверка пропущенного вызова .....	32
Добавление нового контакта из журнала вызовов .....	32
Очистка журнала вызовов .....	32
<b>Настройки вызовов</b> .....	<b>34</b>
Настройки SIM.....	34
Дополнительно .....	37

<b>Телефонная книга .....</b>	<b>40</b>
Добавление нового контакта .....	40
Изменение сведений о контакте .....	40
Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги.....	40
Удаление контактов .....	41
Дополнительно.....	42
<b>Сообщения .....</b>	<b>43</b>
Создание и отправка сообщения .....	43
Опции сообщений .....	44
Папки сообщений.....	45
Шаблоны .....	46
ИС-сообщения.....	46
Голосовая почта.....	47
Настройки.....	48
<b>Камера.....</b>	<b>50</b>
Переключение между фото и видео режимом .....	50
Опции фотокамеры .....	50
Горячие клавиши фотокамеры.....	51
Опции видеокамеры .....	51
Горячие клавиши видеокамеры.....	52
Фото и видео съемка.....	52
<b>Мультимедиа .....</b>	<b>53</b>
Галерея .....	53
Видеоплеер.....	53
Диктофон.....	55
FM-радио.....	55
<b>Органайзер .....</b>	<b>57</b>
Календарь .....	57
Будильник .....	57
Калькулятор .....	58
Меню SIM .....	58
<b>Настройки.....</b>	<b>59</b>
Профили .....	59
Выбор профиля.....	59
Настройки профиля.....	59

Телефон .....	61
Безопасность .....	63
Настройки сети.....	63
Настройки SIM.....	64
<b>Игры .....</b>	<b>67</b>
<b>Мои файлы.....</b>	<b>68</b>
Управление .....	68
Статус памяти .....	68
Форматирование .....	68
<b>Официальная информация.....</b>	<b>70</b>

## Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Fly Ezzy 10 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



### Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



### Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом. Для этого перейдите в *Настройки- Телефон- Режим полета* либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.



### **☀️ Безопасность дорожного движения**

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Громкая связь» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



### **☀️ Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью**

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура –0 °С–40 °С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



### **Заземление**

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



### **Избегайте механических воздействий**

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



### **Соблюдайте правила эксплуатации**

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



#### **Ознакомьтесь с местным законодательством**

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



#### **Экстренная помощь**

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



#### **Создавайте резервные копии**

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.



Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

## Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

**Не глотать!**



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

## Заряд батареи

---

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

## Утилизация батареи

---



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых

металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

## Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой. При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

## Начало работы с телефоном

### Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly Ezzy 10. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный талон



### Внешний вид







1. Разговорный динамик	2. Фонарик
3. Левая софт-клавиша	4. Правая софт-клавиша
5. Центральная клавиша	6. Клавиша питания/завершения вызова
7. Клавиша вызова	8. Микро-USB порт

9. Разъем для наушников	10. Клавиша повышения громкости
11. Клавиша понижения громкости	12. Клавиша включения/выключения фонарика
13. Камера	14. Основной динамик
15. SOS-клавиша	16. Дисплей
17. Клавиша блокировки/разблокировки	

## Описание клавиш

<i>Клавиши</i>	<i>Описание</i>
	<p><b>Клавиша вызова</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов.</li> <li>✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.</li> </ul>
	<p><b>Клавиша питания/завершения вызова</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Завершение вызова.</li> <li>✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона.</li> <li>✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.</li> </ul>
	<p><b>Правая софт-клавиша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана.</li> <li>✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге.</li> <li>✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту.</li> <li>✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором.</li> <li>✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.</li> </ul>












	<p><b>Левая софт-клавиша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана.</li> <li>✓ В режиме ожидания –для доступа к меню.</li> <li>✓ В меню –выбор пункта или опции.</li> </ul>
	<p><b>–Центральная клавиша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания –для перехода к меню.</li> <li>✓ В меню –выбор пункта или опции.</li> </ul>
	<p><b>–Навигационные клавиши</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания –для быстрого доступа к функциям.</li> </ul>
	<p><b>Цифровая клавиатура</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ввод цифр, букв и символов.</li> <li>✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания –быстрый вызов назначенного контакта.</li> </ul>
<p><b>[0]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В режиме ожидания –переключение между «0» и «+».</li> </ul>
<p><b>[#]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами Совецание и тихим режимом.</li> <li>✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.</li> </ul>

**Примечание:** режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.



## Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

<b>Иконка</b>	<b>Описание</b>
	<b>Уровень сигнала:</b> индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	<b>SMS:</b> наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	<b>Пропущенные вызовы:</b> индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « <b>Общий</b> »: активирован.
	Профиль « <b>Без звука</b> »: активирован.
	Профиль « <b>Совещание</b> »: активирован.
	Профиль « <b>На улице</b> »: активирован.
	<b>Гарнитура</b> подключена.
	<b>Bluetooth:</b> активирован.
	<b>Карта памяти:</b> установлена внешняя карта памяти.
	<b>Аккумулятор:</b> индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.


## Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.


### Установка SIM-карт и аккумулятора

---


✓ Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

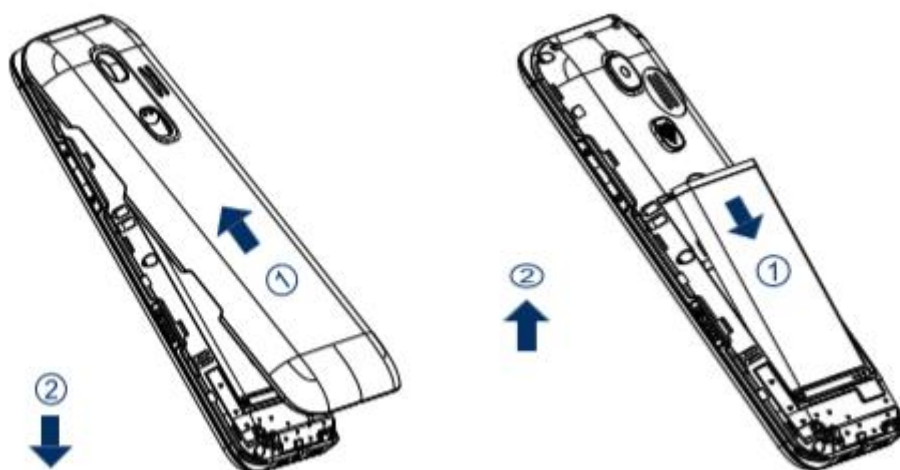

✓ Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

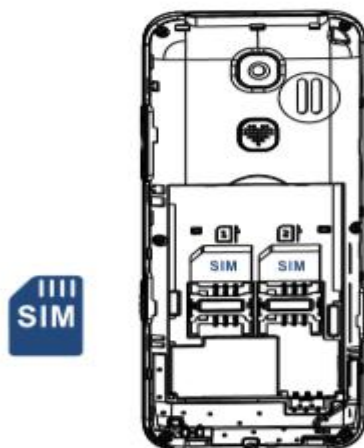


- ✓ Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.

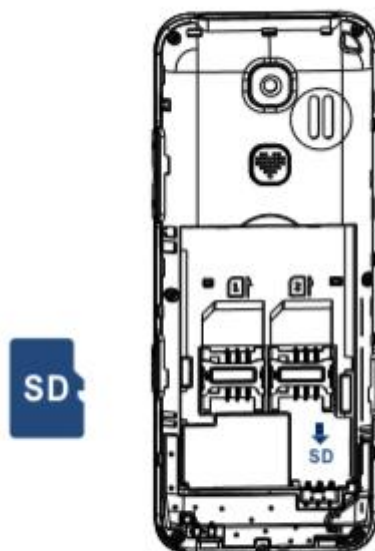


**Внимание!** Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Используйте только карты памяти, совместимые с данным устройством. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также утере информации с карты памяти. Не извлекайте карту памяти до тех пор, пока она используется приложением.

- ✓ Установите аккумулятор.

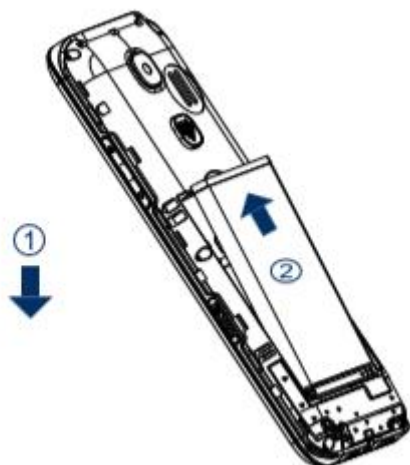

- ✓ Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.

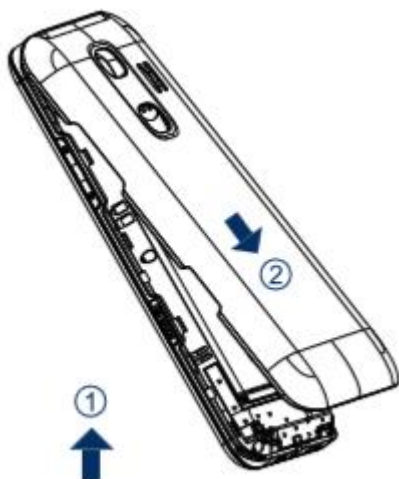

- ✓ Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.



**Внимание!** В слот SIM запрещается:

- ✓ устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами);
- ✓ устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза);
- ✓ использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

## Правила эксплуатации SIM-карты

---

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
  - будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
  - не прикасайтесь к металлическим контактам;
  - не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
  - если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
  - перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.
- Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

**Примечание:** при первом включении телефона (если в него установлена SIM-карта) подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи будет настроено автоматически.

### Зарядка устройства

---

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

#### Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Если при подключении микро-USB кабеля к компьютеру уровень заряда аккумулятора не полный, индикатор телефона загорается красным и происходит автоматическая подзарядка. После того, как батарея заряжена полностью, индикатор становится зеленым.

#### Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй –к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите один из предложенных вариантов:

##### – Зарядка

Режим используется для пополнения уровня заряда аккумулятора.

##### – Память телефона

В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

**Примечание:** перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;
- для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

## Включение/выключение телефона

---

### Включение устройства

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;
- если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую soft-клавишу.

**Примечание:** PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.



**Внимание!** Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша SIM-карта не прошла авторизацию. Тем не менее, вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

### Выключение устройства:

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

## Блокировка экрана

---

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

### Разблокировка экрана

Нажмите левую софт-клавишу *Разблокировать*, а затем – клавишу \* либо воспользуйтесь клавишей блокировки/разблокировки.

**Примечание:** также используйте данную комбинацию клавиш для быстрой блокировки телефона.

–для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита телефона- Блок. тел.* В данном меню вы можете включить или выключить блокировку, а также настроить время автоматической блокировки дисплея телефона.

**Примечание:** при заблокированном экране вы можете отвечать на входящий вызов.

## Безопасность и коды доступа

---

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

### PIN (4 –8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) -код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона с SIM-картой необходим ввод PIN.



### PIN2 (4 –8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность – SIM 1/SIM 2-Изменить код PIN2*.

### PUK (4 –8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

### PUK2 (4 –8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

### Защита телефона (4 –8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Защита телефона – Блокировка телефона/Изменить пароль*.

### Черный список

Черный список поможет вам заблокировать нежелательные контакты и ограничит их возможность связаться с вами. Если вы не хотите принимать тестовые сообщения или вызовы от определенных абонентов, занесите их в черный список.

#### **- Добавление контактов в черный список**

Для этого перейдите в *Центр вызовов– Настройки вызовов – Дополнительно-Черный список – Черный список – Опции - Редакт*. Выберите контакты и нажмите *Опции – Готово*. Вызывающие абоненты, занесенные в черный список, услышат короткие сигналы,

оповещающие о том, что номер занят. Просмотр входящих сообщений от заблокированных контактов будет недоступен.

#### **–Удаление контактов из черного списка**

Чтобы удалить один контакт из черного списка и вновь принимать от него сообщения и входящие вызовы, перейдите в *Центр вызовов– Настройки вызовов – Дополнительно–Черный список – Черный список – Опции – Удалить*.

#### **–Добавление сообщений в черный список**

Вы можете заблокировать только получение сообщений, только входящие вызовы от нежелательных контактов или выбрать и то, и другое одновременно. Чтобы заблокировать получение сообщений от абонентов из черного списка, перейдите в *Сообщения– Настройки SMS– Черный список – Номера черного списка –Добавить*. Выберите контакты и нажмите ОК.

## **Резервное копирование**

---

Резервное копирование – это процесс создания копии данных для последующего их восстановления в случае повреждения или удаления на исходном носителе. Для выполнения резервного копирования данных перед сбросом настроек вы можете скопировать их посредством USB-подключения через режим «Память телефона».

## **Сброс настроек телефона**

---

### **Перезагрузка телефона (программный сброс)**

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

### **Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)**

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить

полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сброс настроек* и введите пароль телефона.



**Внимание!** Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

## Меню

---

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную клавишу.

### **Главное меню:**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Центр вызовов    | 6. Камера     |
| 2. Телефонная книга | 7. Настройки  |
| 3. Игры             | 8. Мои файлы  |
| 4. Мультимедиа      | 9. Органайзер |
| 5. Сообщения        |               |

Находясь в главном меню, для быстрого перехода к приложениям нажмите левую софт-клавишу или центральную клавишу.

## Телефонные вызовы

### Ввод номера и установка соединения

---

С помощью цифровой клавиатуры на главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер.

Нажмите клавишу вызова (или *Опции – Вызов*) для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

### Международные вызовы

---

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу Вызова для осуществления звонка.

### Поиск номера

---

#### Поиск номера в телефонной книге

–при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и выбрать *Тел. книга* или нажать правую софт-клавишу *Имена* в режиме ожидания;

–выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш ;

–если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Тел. Книга /Имена* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера искомого телефона.

## Поиск номера в журнале вызовов

–если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Центр вызовов- Журнал вызовов*;

–выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

## Вызов абонента из сообщений

---

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать *Опции –Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

## Ответ на вызов

---

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

## Экстренный вызов

---

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

## Конференц-вызов

---

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



**Внимание!** Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов – SIM1/SIM2 – Ожидание вызовов.

Во время активного вызова осуществите новый (Опции – Добавить новый вызов) или примите входящий вызов (Меню – Ответ). Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите левую софт-клавишу Опции – Конференц-вызов или используйте команду Меню – Переключить для переключения между активными соединениями.



**Внимание!** Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

## Завершение вызова

---

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова.

## Опции во время разговора

<b>Громкая связь/Динамик</b>	Нажмите правую софт-клавишу для включения/выключения режима «Громкой связи».
<b>Удержать/Восстановить</b>	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание).
<b>Завершение вызова</b>	Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу завершения вызова для того, чтобы закончить разговор – произойдет переход в режим ожидания. Если ранее было

	выбрано <i>Удержание вызова</i> , то нажатие клавиши вернет вас к удержанному вызову.
<b>Телефонная книга</b>	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
<b>Журнал вызовов</b>	Быстрый переход к журналу вызовов.
<b>Сообщения</b>	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
<b>Запись</b>	Запись текущего вызова
<b>Тихо</b>	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.

## Журнал вызовов

Используйте приложение *Журнал вызовов* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров. Для этого перейдите в *Центр вызовов – Журнал вызовов*.

### Проверка пропущенного вызова

---



Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова.

Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

- ✓ Нажмите на центральную клавишу для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени разговора;
- ✓ нажмите левую софт-клавишу, чтобы открыть меню *Опций* и выбрать нужную команду.

### Добавление нового контакта из журнала вызовов

---

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Сохранить в телефонной книге*. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

### Очистка журнала вызовов

---

#### Удаление одного вызова

– выберите вызов в журнале вызовов, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*, или

– выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу, а затем выберите пункт *Опции – Удалить*.



### **Удаление вызовов одной вкладки**

– перейдите в *Меню – Центр вызовов -Журнал вызовов – Очистить журнал*-выберите нужную вкладку и подтвердите удаление.

### **Удаление всех вызовов**

–перейдите в *Меню – Центр вызовов -Журнал вызовов – Очистить журнал- Все вызовы*, а затем выберите пункт *Удалить все*.

### **Черный список**

Если вы не хотите принимать вызовы от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого в списке вызовов наведите курсор на выбранную запись и перейдите в *Опции – Добавить в черный список*.

## Настройки вызовов

Для изменения настроек вызовов перейдите в *Меню – Центр вызовов – Настройки вызовов*.

### Настройки SIM

---

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



**Внимание!** При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

#### Мой номер

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – SIM1/SIM2 – Мой номер – Не показывать ID*. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



**Внимание!** Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции *Антиопределитель номера*. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

#### Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он

слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой софт-клавиши *Центр вызовов – Настройки вызовов – SIM1/SIM2 – Ожидание вызова*.



**Внимание!** Без активации функции *Ожидание* постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно.

### **Переадресация**

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – SIM1/SIM2 – Переадресация вызовов*.

#### **– Все голосовые вызовы**

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

#### **– Если нет сети**

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

#### **– Если нет ответа**

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

### – Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.



**Внимание!** При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

### – Отменить переадресацию

Используйте опцию *Отменить переадресацию* для быстрого сброса всех настроек переадресации.

### Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов —SIM1/SIM2 — Запрет вызовов*.



**Внимание!** Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов — Настройки SIM — Запрет вызовов – Изменить пароль*.

### – Исходящие вызовы

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

✓ *Все голосовые вызовы*

Запрет на совершение всех исходящих вызовов с телефона.

✓ *Международные вызовы*

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- ✓ *Международные, кроме в домашней сети*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета исходящих вызовов в роуминге.

#### – Входящие вызовы

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

**Примечание:** для запрета вызовов от единичного абонента внесите его в черный список.

- ✓ *Все голосовые вызовы*

Вы можете поставить запрет на прием всех входящих вызовов.

- ✓ *Голосовые вызовы в роуминге*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета входящих вызовов в роуминге.

#### – Отменить все

Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

## Дополнительно

---

### Черный список

Благодаря данной функции Ваш **телефон** будет сбрасывать звонки от нежелательных номеров. Для активации/деактивации Черного списка перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список -Отклонять вызовы* и выберите Вкл./Выкл.

Для того, чтобы добавить номер в черный список перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список- Черный список- Опции- Редактировать*, после чего введите номер и нажмите *Сохранить*.

Для удаления номера из черного списка перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Черный список- Черный список*. Выберите номер, нажмите *Опции-Удалить*.

### Автонабор

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Автонабор*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

### Автоматическая запись голосовых вызовов

Ваш телефон поддерживает опцию автоматической записи вызовов. Для записи разговора перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Автозапись вызова*. Вы можете прослушать записи в *Аудиоплеере* или приложении *Список файлов*.

### Предупреждающий сигнал

Для того, чтобы подключить предупреждающий сигнал во время активного вызова, перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Дополнительно – Предупреждающий сигнал*. Вы можете настроить время сигнала уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации. Для этого перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Предупреждающий сигнал* и выберите *Однократно/Периодически/Выкл*.

### Сигнал при соединении

Для включения/выключения опции *Сигнал при соединении* перейдите в : *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно – Сигнал при соединении*.

### Режим ответа

Для выбора режима ответа перейдите в : *Центр вызовов – Настройки вызовов – Дополнительно- Режим ответа*.

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре ,активируйте опцию ответа любой клавишей: *Вызовы – Настройки вызовов– Дополнительно – Режим ответа – Любая клавиша*. Нажмите правую софт-клавишу *Готово* для сохранения настроек.

Для автоматического приема всех входящих вызовов без нажатия клавиш перейдите в *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Автоматически*. Нажмите правую софт-клавишу *Готово* для сохранения настроек. Режим разговора начинается после автоматического приема сигнала.

## Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

### Добавление нового контакта

---

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Новый контакт*, выберите место сохранения контакта: *На SIM 1/На SIM2/ В телефон* и нажмите ОК. В открывшемся окне введите сведения в соответствующие поля. Нажмите правую софт-клавишу *Назад*, если вы хотите отменить действие или левую софт-клавишу *Сохранить*, чтобы сохранить изменения.

### Изменение сведений о контакте

---

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт и откройте его путем нажатия центральной клавиши. В окне открытого контакта установите курсор на поле имени или номере телефона абонента и вновь нажмите центральную клавишу или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Редакт*.

Введите новые сведения для контакта. Затем нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*.

### Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги

---

Для отправки сообщения контакту из Телефонной книги перейдите в *Меню – Телефонная книга*, нажмите левую софт-клавишу *Опции* в появившемся окне выберите *Отправить SMS*.

Для вызова контакта из Телефонной книги перейдите в *Меню – Телефонная книга*, выберите контакт и или нажмите клавишу *Вызов*.



## Удаление контактов

---

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите левую софт-клавишу *Опции – Групповое действие - Удалить выбранное*. Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить выбранное*.

## Копирование и перемещение

---

### Копирование контактов

- для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга* и выберите нужный контакт. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*;
- выберите пункт *Копировать*;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- нажмите левую софт-клавишу *Копировать*.

### Копировать /Переместить

– для копирования или перемещения контактов на память телефона или карту памяти перейдите в *Меню – Телефонная книга- Опции- Настройки телефона -Копировать контакт/Переместить контакт*. Выберите директорию: С телефона/ С SIM 1/С SIM2 и нажмите ОК.

### Групповое действие

Данная опция позволяет опрaвить SMS-сообщение одновременно нескольким контактам а также удалить несколько контактов. Для отправки SMS-сообщения перейдите в *Меню- Телефонная книга - Опции- Групповое действие – Отправить SMS*, выберите нужные контакты путем нажатия центральной клавиши. Далее нажмите левую софт-клавишу *Опции- Отправить SMS*.

Для удаления одновременно нескольких контактов перейдите в *Меню- Телефонная книга- Опции- Групповое действие – Удалить выбранное*, нажмите левую софт-клавишу *Выбор*,

выберите контакты путем нажатия центральной клавиши, нажмите левую софт-клавишу *Опции-Удалить выбранное*.

## Дополнительно

---

Дополнительные опции телефонной книги доступны путем нажатия левой софт-клавиши *Опции –Настройки телефона*.

### **Быстрый набор**

✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Опции – Настройки телефона – Быстрый набор*. Нажмите *Введите номер* и выберите номер из телефонной книги. Нажмите центральную клавишу для сохранения.

### **Статус памяти**

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

## Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) –это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.


Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка *Входящие* переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция отчета о доставке должна быть включена).

**Примечание:** во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “Отправка сообщения”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – Опции – Настроить – Сообщение SIM1/SIM2*.

## Создание и отправка сообщения

---

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Для создания нового сообщения перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*.

### Создание и отправка SMS

— перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*;

– после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги, после чего нажмите *Ок*.

## Опции сообщений

---

### Ответить

Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши. Затем перейдите в *Опции – Ответ*.

### Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место и удалить старые/ненужные сообщения, в списке сообщений (входящие, исходящие, отправленные, черновики) перейдите в *Опции – Удалить все*.

Для удаления единичного сообщения, выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши, затем перейдите в *Опции – Удалить*.

### Сохранение в черновиках

Вы можете составить сообщение и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить позже. Для этого перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*. Введите текст сообщения и нажмите *Опции – Сохранить*. Выберите SIM-карту для сохранения.

### Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение и перейдите в *Опции – Переслать*.

### **Вызов**

Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши. Затем перейдите в *Опции – Вызов*.

### **Добавление контакта из сообщений**

При получении сообщения с нового номера вы можете добавить запись и сохранить номер абонента-отправителя в телефонной книге. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора и перейдите в *Опции – Сохранить в телефон*.

Для того, чтобы сохранить номер контакта, который не является отправителем, но содержится в тексте сообщения, откройте сообщение нажатием центральной клавиши, перейдите в *Опции – Дополнительно- использовать номер- Сохранить в телефон*.

### **Копировать/переместить**

Вы можете копировать и перемещать сообщения между SIM-картой и телефоном. Выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши и перейдите в *Опции – Дополнительно -Копировать/Переместить*.

### **В черный список**


Если вы не хотите принимать сообщения от контакта, вы можете добавить его в черный список. Для этого перейдите в *Настройки SMS – Черный список-Номера черного списка-Добавить-Поиск*.

## **Папки сообщений**

---

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

### **Входящие**

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка.  Все принятые сообщения сохраняются в папке *Входящие*.

### Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

### Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить его позже.

### Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

### Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

## Шаблоны

---

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

### Добавление шаблона

Для добавления нового шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны - Опции - Редакт*. Введите текст и нажмите левую софт-клавишу для подтверждения.

## ИС-сообщения

---

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с

двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

### Каналы ИС-сообщений

✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *ИС-сообщения – SIM1/SIM2 – Статус-Включить/выключить*.

✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2- Языки*.

✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2– Каналы*.

✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – SIM1/SIM2– Каналы- Добавить*.

✓ Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.

## Голосовая почта

---

✓ Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Настройки SMS- SIM1 /SIM2- Голосовая почта – Вызов*.

✓ Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Настройки SMS- SIM1 /SIM2- Голосовая почта – Редакт.* и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите левую софт-клавишу для сохранения.

## Настройки

---

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки SMS*.

### Настройки SIM1/SIM2

#### – Настройки профиля

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра. *Сообщения – Настройки SMS- SIM 1/SIM 2- Выбор- Настройки профиля- Выберите профиль – Опции-Редактировать- Адрес SMSC*

**Примечание:** номер SMS-центра предоставляется оператором.

#### –Срок действия сообщения

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

#### –Тип сообщения

В данном меню вы можете выбрать формат отправляемого сообщения: текстовый формат, интернет-страница и т.д.

#### –Отчет о доставке

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.



### –Путь ответа

Используйте данную опцию для отправки ответных SMS-сообщений через SMS-центры операторов отправителей. Не используйте SMS-центр отправителя, если вы привязаны к другому оператору связи.

### Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений, загруженных и не загруженных мультимедийных сообщений, а также обновлений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

### Счетчик SMS-сообщений

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой отправленных и полученных сообщений отдельно по каждой SIM-карте. Нажмите левую софт-клавишу *Сброс*, чтобы очистить всю информацию о количестве сообщений.

### Сохранять отправленные

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

### Место сохранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

## Камера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Камера*.

### Переключение между фото и видео режимом

- ✓ Откройте пункт меню *Меню – Камера*.
- ✓ В интерфейсе фотокамеры перейдите в *Опции – Видео*.
- ✓ Находясь в режиме фотокамеры, нажимайте клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

### Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

<b>Видео</b>	Переключение в режим видеосъемки.
<b>Галерея</b>	Просмотр сохраненных фотографий.
<b>Настройки камеры</b>	Звук затвора: вкл./выкл.
	EV: используйте для регулировки количества света и яркости фото.
	Контрастность: настройки контраста.
	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.
	Сцена: выбор между ночной и авто сценой.
<b>Настройки изображения</b>	Таймер: время задержки захвата кадра: 5 сек., 10 сек., 15 сек.
	Размер: настройка размера изображения.

<b>Эффекты</b>	Применение специальных эффектов, например, ретро или черно-белых тонов.
----------------	---

## Горячие клавиши фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор размера фотографии.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор эффекта съемки.
- ✓ **Клавиша 3** – настройка частоты.
- ✓ **Клавиша 4** – выбор сцены.
- ✓ **Клавиша 5** – установка таймера.
- ✓ **Клавиша 6** – включить/выключить звук затвора.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.

## Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

### *Параметр*

### *Назначение*

<b>Камера</b>	Переключение в режим фотосъемки.
<b>Настройки камеры</b>	EV: используйте для регулировки количества света и яркости видео.
	Ночной режим: вкл./выкл.
	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.
<b>Сбросить настройки</b>	Сброс настроек видеокамеры.

## Горячие клавиши видеокамеры

---

Находясь в режиме видеокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – настройка частоты.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.

## Фото и видео съемка

---

Для съемки режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу.

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу. Вновь нажмите центральную клавишу для постановки записи **на паузу**. Нажмите левую софт-клавишу *Стоп*, чтобы **остановить** видеозапись.

## Мультимедиа

### Галерея

---

В *Мультимедиа – Галерея* вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по алфавиту. В Галерее нажмите левую софт-клавишу *Опции* для доступа к возможным действиям.

#### **Установка фото в качестве обоев**

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана или скринсейвера, установите курсор на выбранном файле и нажмите *Опции – Использовать как* и выберите *Обои*.

### Видеоплеер

---

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите центральную клавишу.



**Внимание!** Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры).

Поддерживаемый формат файлов – *mp4, 3gp, avi*.

#### **Управление и горячие клавиши**

**Воспроизведение/Пауза** – нажмите центральную клавишу.

**Остановка воспроизведения** – в режиме воспроизведения нажмите навигационную клавишу вниз.

**Следующий трек** – нажмите навигационную клавишу вправо.

**Предыдущий трек** – нажмите навигационную клавишу влево.

**Быстрая перемотка вперед** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

**Быстрая перемотка назад** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу понижения громкости для уменьшения и клавишу повышения громкости для увеличения громкости.

**Автоповтор** – для автоматического повтора воспроизводимого видео перейдите в *Опции – Автоповтор -вкл./выкл.*

**Полноэкранный режим** – для включения полноэкранного режима воспроизведения видео нажмите навигационную клавишу вверх.

## Аудиоплеер

---

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы через встроенный динамик или подключаемые наушники.



**Внимание!** Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –*amr, .wav, .mp3, .aac.*

### Управление и горячие клавиши




**Воспроизведение/Пауза** – нажмите центральную клавишу.



**Следующий трек** – нажмите навигационную клавишу вправо.

**Предыдущий трек** – нажмите навигационную клавишу влево.

**Быстрая перемотка вперед** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

**Быстрая перемотка назад** – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

**Повтор треков** – нажмите навигационную клавишу вверх. Повторно нажимайте клавишу до выбора нужной опции: выключить повтор  , повтор одной песни  повторить все.  Также доступно через *Список – Опции – Настройки – Повтор.*

**Перемешивание треков** – нажмите навигационную клавишу вниз. Нажмите  клавишу повторно для выключения опции. Также доступно  через *Опции – Перемешать.* Также доступно через *Список – Опции – Настройки – Случайный порядок.*

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу \* для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

## **Фоновое воспроизведение**

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения включите плейлист и нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – Аудиоплеер – Центральная клавиша*.

## **Диктофон**

---

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате.wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

## **Запись звукового файла**

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу *Пауза*. Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу. Для остановки записи нажмите правую софт-клавишу *Стоп*. Запись будет сохранена автоматически.

## **FM-радио**

---

Для включения FM-радио перейдите в *Мультимедиа – FM-радио*. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Для работы радио необходимо подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры использование приложения FM-радио невозможно.

## **Управление и горячие клавиши**

**Включение/выключение** – нажмите центральную клавишу.

**Автоматический поиск** – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо. Также доступно через *Опции – Автопоиск*.

**Быстрый доступ** – воспользуйтесь цифровой клавиатурой для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 40. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 40 для быстрого доступа к сохраненному каналу.

**Примечание:** быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

**Регулировка громкости** – нажмите клавишу понижения громкости для уменьшения и клавишу повышения громкости для увеличения громкости.

#### **Фоновое воспроизведение**

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновое воспр.* или нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио* и нажмите центральную клавишу.

#### **Запись FM-трансляции**

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу *Опции – Запись*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу для постановки записи **на паузу** или правую софт-клавишу **Стоп для завершения** записи. Запись будет сохранена автоматически. Файлы записи доступны в меню *Опции – Список файлов*.

#### **Удаление FM-записей**

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Список файлов – Выбор – Опции- Удалить*.



### SOS-сообщения

---

В телефоне предусмотрена дополнительная опция SOS-сообщения, которая осуществляется путем нажатия SOS-клавиши на задней панели телефона. В пункте меню *Список номеров* введите номер абонента, которому будет отправлено сообщение в случае чрезвычайной ситуации. В пункте *Сообщения* вы можете изменить текст сообщения, которое будет отправлено абоненту в случае нажатия вами кнопки SOS-клавиши. Если SOS-клавиша активирована, то при нажатии вами кнопки SOS на задней панели телефона происходит отправка сообщения абонентам, номера которых установлены в Списке номеров, а затем осуществляется вызов по номерам по списку (если вы дозвонились до первого абонента в списке, то вызов следующим абонентам происходить не будет). Для активации/деактивации SOS-клавиши в Органайзере перейдите в *SOS-сообщения-Статус-Вкл./Выкл.*

### Календарь

---

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий. Для быстрого перехода на определенную дату в интерфейсе приложения нажмите *Опции – Перейти к дате*. Введите дату и нажмите левую софт-клавишу *Ок*. Для возврата к текущей дате нажмите *Опции – Перейти к сегодняшней дате*.

### Будильник

---

✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников.

✓ Для изменения настроек нажмите центральную или левую софт-клавишу. Вы можете изменить время сигнала, интервал и режим его повтора, мелодию сигнала и ее тип.

✓ Для установки мелодии на будильник перейдите в *Организер – Будильник – выберите будильник – Редакт.- Мелодия*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную.

## Калькулятор

---

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

### *Клавиша Назначение*

<b>Цифровые клавиши</b>	Ввод цифр.
<b>Навигационные клавиши</b>	Ввод символов +, -, ×, ÷.
<b>Центральная клавиша</b>	Получение результата.
<b>Левая софт-клавиша</b>	Удаление символов в строке ввода.
<b>Правая софт-клавиша</b>	Выход из приложения.

## Меню SIM

---

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



**Внимание!** Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

## Настройки

Flu заботится о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

### Профили

---

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

### Выбор профиля

---

✓ Для активации профиля перейдите в *Меню – Настройки – Профили* и нажмите центральную клавишу.

✓ Для быстрого переключения между *Вибрацией* и текущим профилем нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

#### –Общий

Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия.

#### –Без звука

Громкость минимальная, вибрация включена.

#### –Совещание

Громкость минимальная, вибрация и звук отсутствуют.

#### –На улице

Громкость максимальная, тип звонка – вибрация и мелодия.

### Настройки профиля

---

Для редактирования настроек профилей перейдите в *Профили – Опции – Настроить*.

#### **– Сигнал**

Для настройки мелодии входящих вызовов и текстовых сообщений перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Сигнал*. Вы можете выбрать режим проигрывания мелодий: мелодия, вибрация, вибрация и мелодия, вибрация, а затем мелодия.

#### **– Тип звонка**

Для выбора типа оповещения при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Тип звонка*. Вам доступны следующие типы: повторяющийся, однократный.

#### **– Входящий вызов SIM1/SIM2**

Для настройки мелодии входящих вызовов вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

#### **– Громкость звонка**

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова.

#### **– Сообщение SIM1/ SIM2**

Для настройки мелодии входящих текстовых сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

#### **– Громкость сигнала сообщений**

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящих сообщений.

#### **– Клавиатура**

Выберите тип сигнала, воспроизводимого при нажатии на цифровую клавиатуру.

#### **– Громкость сигнала клавиатуры**

При выборе звука клавиш вы можете настроить громкость сигнала нажатия клавиш цифровой клавиатуры с помощью навигационных клавиш вверх/вниз.

#### **–Уведомления**

Вы можете активировать звук системных оповещений (например, разряженной батареи).

## Телефон

---

### Дата и время

Перейдите в *Настройки – Телефон – Дата и время* для настройки корректного отображения даты и времени.

### Вкл./выкл. питания

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Телефон – Вкл./выкл. питания*. Выберите время включения/выключения устройства.

### Настройки языка

Для выбора языка ввода и меню телефона перейдите в *Настройки – Телефон – Язык*.

### Метод ввода

Для выбора метода ввода и меню телефона перейдите в *Настройки – Телефон – Метод ввода*.

### Дисплей

#### **–Обои**

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (статические) или выбрать из доступных графических файлов (пользовательские).



**Внимание!** Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

#### **- Подсветка клавиатуры**

С помощью данной опции вы можете изменить времена подсветки цифровой клавиатуры.

### –Подсветка экрана

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время и яркость подсветки дисплея. Переместите курсор на поле *Яркость* или *Время* и регулируйте настройки с помощью навигационных клавиш влево/вправо.

### –Отображать дату, время,

Вы можете самостоятельно выбрать информацию, отображаемую на главном экране телефона в режиме ожидания, такую как время, дата, имя оператора.

### Ярлыки

Вы можете настроить быстрое меню на телефоне, где будут отображаться наиболее часто используемые функции.

### Быстрые клавиши

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для быстрого перехода к приложениям.

### Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета.



**Внимание!** В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

**Примечание:** Настройки Dual SIM в режиме полета недоступны.

## Безопасность

---

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «\*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “\*”. При вводе неверного символа нажмите клавишу завершения вызова для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

### SIM1/SIM2

#### –Блокировка PIN

Вы можете включить или выключить PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждом включении телефона.

#### –Изменить PIN1/PIN2

В данном меню вы можете изменить PIN1/PIN2.

### Защита телефона

#### – Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

#### – Изменить пароль

Для того, чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

## Настройки сети

---

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло, вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в *Настройки –Настройки сети –SIM 1 / SIM 2 – Выбор сети - Ручной*.

## Выбор сети

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло, вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в *Настройки – Настройки сети – SIM 1 / SIM 2 – Выбор сети - Ручной*.

## Настройки SIM

---

Для настройки SIM перейдите в *Настройки – Настройки SIM* и выберите: обе SIM включены, только SIM 1 включена, только SIM 2 включена.

## Настройки SIM

---

### Обе SIM включены

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



**Внимание!** При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

### Только SIM1/SIM2

Установите флажок напротив названия SIM-карты для ее активации.

## Диспетчер соединений

---

### Bluetooth

#### - Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Меню – Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Статус* и установите флажок.



### **–Видимость Bluetooth**

Для того, чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Меню – Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Видимость*. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите *Меню – Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Имя устройства*.

### **–Добавление устройства**

Для того, чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Bluetooth – Список устройств – Поиск устройств*.

**Примечание:** убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству.

### **–Передача файлов по Bluetooth**

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить – Через Bluetooth*.

**Примечание:** может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

### **–Прием файлов по Bluetooth**

Для того, чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае, если размер файла слишком

большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

## Сбросить настройки

---

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сброс настроек*.



**Внимание!** Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

**Примечание:** сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

## Игры

### Danger Dash

---

Соберите как можно больше монет, прыгая по платформам, стараясь не упасть и не зацепить колонны.

Для прыжка нажимайте 5/центральную клавишу.

### Air Strike

---

Защитите планету от захватчиков и уничтожьте их, пока они не добрались до вашей базы. У вас три жизни. По фиолетовым целям следует наносить два удара. Соберите как можно больше очков. Для перемещения вправо/влево используйте соответствующие навигационные клавиши.

### Настройки

---

#### **-Аудио**

Для включения/выключения звука игр перейдите в *Игры-Настройки-Аудио*.

#### **-Громкость**

Для регулирования громкости звуков игр перейдите в *Игры-Настройки-Громкость*.

## Мои файлы

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

## Управление

---

**Выбор файла/Открытие** – нажимайте центральную клавишу для выбора и открытия файлов и пунктов меню.

**Опции** – нажмите левую софт-клавишу для перехода в меню Опций.

## Статус памяти

---

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Мои файлы*– *Карта памяти* – *Опции* - *Сведения*.

## Форматирование

---

Если вы хотите быстро удалить все файлы, очистить память после заражения вирусами или повысить скорость выполнения задач устройством, воспользуйтесь функцией форматирования.



**Внимание!** Форматирование навсегда удаляет файлы с карты памяти!  
Выполните резервное копирование необходимых данных на компьютер, чтобы предотвратить утерю важной информации.

Чтобы отформатировать внешнюю память телефона и освободить место для загрузки большего объема музыки, изображений и видео, перейдите в *Мои файлы*– *Карта памяти* – *Опции* – *Форматировать*.

## Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Fly Ezzy 10 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Fly Ezzy 10 (ТУ 6571-022-78369120-2017) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства. Срок службы оборудования составляет один год.



**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

**™Fly является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.**