


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Клавиша вызова
4. Клавиша завершения вызова
5. Навигация
6. Клавиша Включения/Выключения функций
7. Клавиша включения фонарика
8. Вход для наушников / гарнитура

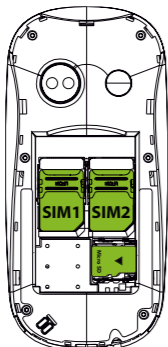

2

Храните мобильное устройство в сухом месте.

**Пользование устройством за рулем транспортного средства**

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

**Пользование устройством в самолете**

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

**Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой**

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством вблизи медицинских приборов**

Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

9. Micro USB разъём
10. Клавиша активации беззвучного режима
11. Клавиша блокировки, разблокировки клавиатуры

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

**Установка и удаление SIM-карты**

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

**Зарядка аккумулятора**

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
  - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителям не рекомендуется).

**Аксессуары и аккумулятор**

Пользуйтесь аккумуляторами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аксессуаров, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

**Экстренные вызовы**

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу вызова.

**Если вы потеряли телефон**

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон. Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем. Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установите PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

**Беречь от детей**

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

**Использование и уход**

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройству воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

- рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

**Включение телефона**

Удерживайте нажатой клавишу пока телефон не включится.

**Выключение телефона**

Нажмите и удерживайте клавишу .

**Индикаторы служебной информации (значки)**

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.

3

	BT connection включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

**Режимы телефона**

**Режим ожидания**  
В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

**Режим блокировки**

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокирования нажмите клавишу вызова , а затем \*,. Для блокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите клавишу вызова , а затем \*.

**Основные функции**

**Ввод номера и осуществление вызова**

Наберите необходимый номер. Для соединения с абонентом нажмите клавишу **Вызов** и выберите SIM-карту (SIM1 или SIM2), с которой будет производиться вызов.

**Поиск номера в телефонной книге**

Для вызова абонента из записной книги на главном экране нажмите «Вниз» на клавише навигации, или выберите «Контакты» в главном меню. Воспользуйтесь полосой прокрутки для поиска нужного вам контакта, или введите буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Для открытия полной карточки контакта зайдите в «Опции» и выберите «Просмотр».

**Завершение разговора**

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершения вызова**.

**Ответ на вызов**

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АЦЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

**Важная Информация**

- Упомянутые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона,

**Сроки гарантии:**

3

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определить номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

**Экстренный вызов**

Совершить вызов экстренных служб с телефона вы можете как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **Вызов**. Единный номер экстренных служб — 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

**Функция экстренного вызова**

Ваш телефон оснащён функцией экстренного вызова которая активируется кнопкой SOS . Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку SOS телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем пошлёт текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлёт сообщение и начнёт осуществлять дозвон на следующие номера в списке если таковые имеются.

**Настройка функции экстренного вызова**

Нажмите клавишу для перехода в главное меню, затем выберите «SOS». Далее выберите «Номера SOS», нажмите кнопку ОК и добавьте номер экстренного вызова. Возможно добавление вручную или выбор номера из контактов. Для подтверждения и сохранения добавленного (или выбранного из списка Контакты) номера нажмите клавишу вызова и подтвердите ввод

**Настройка экстренного текстового сообщения**

В меню «SOS» выберите «SOS SMS». Вы можете редактиро-

- а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Отточить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приведенные в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того,

вать сообщение экстренной службы. После ввода/редактирования сообщения необходимо сохранить его, нажав клавишу вызова.

**Вызовы**

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания выберите пункт меню Вызовы. Доступны вкладки с Пропущенными, Входящими и Исходящими вызовами. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

**Сообщения**

Для написания нового текстового сообщения в режиме ожидания выберите пункт меню Сообщения. Вы можете вводить текст используя русские и латинские символы. Для настройки языка ввода зажмите клавишу # и выберите язык ввода.

**Мультимедиа**

Используйте телефон для завершения записи нажмите Центральную клавишу снова. Все записи могут сохраняться только на карту памяти.

**Громкая связь**

Включение / выключение режима «Громкая связь» осуществляется нажатием клавиши вызова после соединения с абонентом, с момента начала разговора. Повторное нажатие данной клавиши вернет устройство в стандартный режим.

**Установка мелодии на звонок**

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее клавиши вызова «Опции» и «Настроить». В появившемся меню выберите «Входящий вызов SIM1» или «Входящий вызов SIM2». Здесь вы найдете предустановленные мелодии, если вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбор из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid, .wav.

**Дополнительные возможности телефона**

**Мультимедиа**

**Фотокамера и Видеокамера**

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположе-

6

приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

**Изготовитель, адрес**

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBEST TECHNOLOGY LIMMITEД, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY

**Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)**

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

**Информация для связи**

info@danalspb.ru

**Торговая марка**

Vertex

**Назначение**

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

**Страна производства**

Китай

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего

на на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видеодиспетчера. Настройки Фото- и Видеосъемки доступны в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер изображения, частоту мерцания, качество изображения и другие параметры.

**Галерея**

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

**Аудиоплеер и Видеоплеер**

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Вы можете загрузить плейлисты из файлов, как в память телефона, так и на карту памяти.

**Радио**

Используйте дополнительные навигационные клавиши - 4, 6 для изменения частоты и клавишу 5 для включения/ выключения радиотрансляции. Громкость регулируется основной клавишей навигации.

**BT connection**

- Выберите Bluetooth в списке, включите его, затем активируйте видимость вашего аппарата для других устройств.
- Выберите «Мои устройства», а затем «Поиск».
- Выберите из списка устройство для подключения и нажмите сопряжение.

**Организер**

Встроенные приложения «Календарь» и «Будильник» помогут вам в решении ваших повседневных задач.

**Блокировка телефона**

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1122. Для того чтоб сменить пароль введите старый пароль, а затем два раза новый.

**Технические характеристики**

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет MTK6261D

7

воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

**Правила и условия монтажа**

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Правила и условия хранения**

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

**Правила и условия перевозки (транспортирования)**

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

**Правила и условия реализации**

Без ограничений

**Правила и условия утилизации**

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

**Правила и условия подключения к электрической сети и введения в эксплуатацию**

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

**Информацию о мерах при неисправности оборудования**

- QVGA экран 1,77 дюйма с разрешением 160x128 точек
- Поддержка microSD до 16 Гб
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка BT connection 2.0
- Разъём для стереогарнитуры 3,5 mm
- Разъём зарядного устройства Micro USB
- Li-Ion аккумулятор ёмкостью 800 мАч
- Время работы в режиме ожидания - до 180 часов.
- Время работы в режиме разговора - до 4 часов.
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 126\*56,5\*13,2 мм
- Питание осуществляется от аккумуляторной батареи.

Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

**Комплект поставки**

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Док-станция

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

**Меры Предосторожности**

Присутвая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

**Аккумулятор:**

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

**Берегите мобильное устройство от воды:**

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

**Месяц и год изготовления**

Дата изготовления устройства указана на упаковке

**Знак соответствия**

**Изготовитель:**  
"Кобест Технолоджи Лимитед",  
PM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST  
MONGKOK KLN, HONGKONG, KИTAY  
Сделано в Китае.

**Организация, принимающая претензии:**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,  
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
info@danalspb.ru

**Импортер:**  
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург,  
Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.  
info@danalspb.ru

**Срок гарантии:** 12 месяцев



9

10

11

12

13

14

15

16

**Ұялы телефон  
VERTEX C312**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НУСҚАУЛЫҒЫ**

**Телефон құрылымы**



1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол софт пернесі
4. Оң софт пернесі
5. Навигация
6. Түймесі, қоңырауды аяқтау
7. Пернетақта


1

8. Фонарь батырмасы
9. Кіру үшін нушникөв / қулақпақ
10. Micro USB ұясы
11. Құлыптау пернесі

**ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ**

**SIM-картаны орнату және алып тастау**

- Телефонды сөндіріңіз және батареясын алып тастаңыз, сыртқы қуат көзінен ажыратыңыз.
- SIM-картаны төменде көрсетілгенді слоттарға салыңыз.
- SIM-карталардың бірін алып тастар алдында телефонды сөндіріп, батареясын алып тастаңыз. Содан кейін SIM-картаны шығарып аласыз.

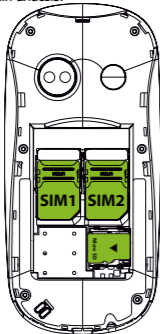

**Аккумуляторды қуаттау**

- Қуаттау құралының ұяшығын телефонға және қуаттау құралын электр розеткасына қосыңыз.
- Қуаттау құрылғысының аяғытпасын телефонға қосқан кезде шамадан тыс күш салмаңыз.
- Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оңай қолжетімді болуы тиіс (құрлықтышы пайдаланбаған жөн).
- Телефонды алғаш рет қолданар алдында аккумуляторды

2

- толық қуаттап алыңыз (бұл шамамен 3 сағатты алады).
  - Аккумуляторды толық қуаттаған жөн.
  - Қуаттау аяқталған кезде, экрандағы бейнесі көрінбей қалады.
- Телефонды қосу**
- Батырмасын телефон қосылғанша басып ұстап тұрыңыз.

**Телефонды сөндіру**

- Батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

**Қызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)**

Телефонның, қосулы функциялар мен қосымшалардың жұмыс істеу режимін көрсету үшін дисплейдің жоғары жағында белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. SIM1 (SIM2 дәл сондай) операторлары желісінің қабылданатын GSM сигналының деңгейінің көрсетілуі.
	SMS. SIM1 (SIM2 дәл сондай) оқылмаған SMS хабарламаларының болуы.
	Жауап берілмеген қоңыраулар. SIM1 (SIM2 дәл сондай) жауап берілмеген қоңыраулардың болуын көрсету.
	«Мәжіліс» бейіні қосулы.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақпақ) қосулы.
	Оятқыш қосулы.
	BT connection

3

**Телефон режимдері**

**Күту режимдері**

Осы режими телефон пернетақтасының бұғаттауы шешілген және телефон экранында үй экранының суреті, сондай-ақ уақыт пен күн көрсетіледі.

**Бұғаттау режимі**

Блоктан шығару үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз. Батырманы күту режимінде блоктау үшін ортаңғы батырманы, содан кейін белгісін басыңыз.

**Негізгі функциялар**

**Нөмірді енгізу және қоңырау шалу**

Қажетті нөмірді теріңіз. Абонентпен байланысу үшін **Қоңырау** батырмасын басып, қоңырау шалынатын SIM-картаны (SIM1 немесе SIM2) таңдаңыз.

**Телефон кітабынан нөмірді іздеу**

Жазба кітабынан абонентті шақыру үшін бас экранда батырмасының оң жақ софтың басыңыз, немесе бас менюден «Байланыстар» дегенді таңдаңыз. Сізге қажетті байланысты іздеу үшін айналдыру жолағын пайдаланыңыз немесе батырмасының көмегімен абонент есімінің әріптерін енгізіңіз. Байланыстың толық карточкасын ашу үшін «Опцияға» кіріп, «Бөлшектер» дегенді таңдаңыз.

**Сөйлесуді аяқтау**

Кез келген сөйлесуді аяқтау үшін **Сөйлесуді аяқтау** батырмасын басыңыз.

**Қоңырауға жауап беру**

Кіріс қоңырауы кезінде телефон дыбыстық сигнал береді және/немесе дірілдейді. Егер кіріс қоңырауы жүзеге асырылған телефон нөмірі телефон кітабында жазылса, онда

4

дисплейде осы телефон нөмірі сәйкес келетін абоненттің аты шығады. Егер кіріс қоңырауының нөміріне сәйкес нөмір табылмаса, онда қоңырау шалынған телефонның нөмірі ғана көрінеді. Нөмір немесе абонент атының индикациясы «Нөмірді анықтауыш» қызметі болған жағдайда ғана көрінеді. Қоңырауға жауап беру үшін **Қоңырау** батырмасын басыңыз.

**Шұғыл қоңырау шалу**

Телефоннан шұғыл қызметтерге SIM-картамен де, олар болмаса да қоңырау шалуыңызға болады. Телефон тұрған қолдану аймағындағы кез келген оператордың GSM желісінен шұғыл қоңырау шалуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін шұғыл қызмет нөмірін теріп, **Қоңырау** батырмасын басыңыз. Шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі — 112. Оператор оны өз бетінше тоқтатқанша, әнгімелесуді үзбейіз.

**Шұғыл шақыру қызметі**

Сіздің телефоныңыз қосылады басыңыз төтенше қоңырау шалу функциясымен жабдықталған . Егер сіз сандар тізімінде қоссаңыз басу арқылы төтенше қоңырау кем дегенде бір саны, түймесі телефонды алғаш тырысымаз атышулы туралы Оған сымнады, содан кейін мәтіндік хабар жібереді нөміріңізге орнатылған. Ол сәтсіз болса тізімдегі бірінші нөмірге қоңырау шалу, телефон жібереді мынадай теру жүзеге асыру үшін хабарлама және бастайды. Тізімдегі кез-келген жағдайда, нөмірлері.

**Жедел қоңырау шалу қызметін баптау**

Басты мәзірге ету үшін батырманы басыңыз, содан соң «Баптау» -> «SOS баптау» таңдаңыз. Әрі қарай «SOS номерлерін» таңдаңыз, ОК түймесін басыңыз және жедел қоңырау шалу номерін енгізіңіз. Нөмерді енгізуді қолмен теру арқылы да, сондай-ақ, түйме көрсетіңіз. .mp3, .mid, .wav форматындағы файлдар қолданылады.

**Жедел мәтіндік хабарламаны баптау**

«SOS баптау» басты мәзірінде «SOS Хабарламаны» таңдаңыз және бастапқы хабарламаны редакциялау үшін «Редакциялауды» басыңыз. Редакциялауды аяққан соң, хатарламаны сақтау SOS бастырмасын басыңыз.

**Журнал**

Күту режимінде қоңыраулар журналына кіру үшін сол

5

батырманы басыңыз. Жауап берілмеген, Терілген, Қабылданған және Көтерімеген қоңыраулары бар 4 қосымша бетке кіруге болады. Тізім толып қалған кезде, жаңа нөмірлер бұрынғы нөмірлердің орнын басады.

**Хабарламалар**

Күту режимінде жаңа мәтіндік хабарлама жазу үшін оңға қарай Навигация батырмасын басыңыз. Сіз орыс, латын, украин және қазақ символдарын пайдалана отырып, мәтінді енгізе аласыз. Енгізу тілін күйіне келтіру үшін # батырмасын басып, «Енгізу тілі» тармағын таңдаңыз.

**Диктофон**

Бас менюден «Құралдар» -> «Диктофон» дегенді таңдап алыңыз. Жазбаны іске қосу үшін орталық батырманы басыңыз. Жазбаны аяқтау үшін Орталық батырманы тағы басыңыз. Барлық жазбалар тек жады картасында сақталуы мүмкін.

**Ашық сөйлесу**

«Ашық сөйлесу» режимін оң/сөндіру Орталық батырманы басу арқылы жүзеге асырылады.

**Қоңырауға әуен қою**

Бас менюден «Күйіне келтіру», одан кейін «Пайдаланушы өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «\*» және «#» батырмаларын басу арқылы реттеледі. Қаналдар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

**Телефонның қосымша мүмкіндіктері**

**Мультимедиа**

**Фотокамера және Бейнекамера**

Телефонға қоса салынған камера әртүрлі жарықтандыру режимінде түсіріліп жасауға мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей түр іздеуші ретінде пайдаланылады. Фото- және Бейнетүсірілімдер күйіне

6

келтіруге «Опциялар» менюі арқылы кіруге болады. Әсерлерін таңдай аласыз, фото/бейне режиміне өтіп, бейненің мөлшерін, жылт ету жылігін, бейненің сапасы мен басқа да параметрлерді күйіне келтіре аласыз.

**Картада**

Фотокамермен түсірілген бейнелерді қарап шығуға, не телефон жадында немесе SD-картада сақтаулы бейнелерді ашуға мүмкіндік береді.

**Аудиоплеер және Бейнеплеер**

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды көрсетуге мүмкіндік береді. Сіз файлдардан плейпарақшаларды телефон жадына да, жады картасына да жүктей аласыз.

**Радио**

Кез келген FM-радиостанцияны қосуға мүмкіндік береді. Жілікті өзгерту үшін сол/оң навигациялық айналдыру батырмаларын басыңыз. Дауыс «\*» және «#» батырмаларын басу арқылы реттеледі. Қандалар тізімін қарау, жазба енгізу немесе FM-радиосын күйіне келтіру үшін «Опцияны» ашыңыз.

**Құралдар**

**BT connection**

- Тізімнен Bluetooth таңдап алып, оны қосыңыз, одан кейін сіздің аппаратыңыздың басқа құрылғыларға көрінуін іске қосыңыз.
- «Менің құрылғыларым», одан кейін «Іздеу» дегенді таңдаңыз.
- Тізімнен қосылу үшін құрылғыны таңдап алыңыз және ұштасу іске қосылады.

**Орналайзер**

Қоса салынған «Күнтізе», «Оятқыш» және «Міндеттер» деген қосымшалар сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі. Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкізді кілтсөз - 1122. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

**Телефонды бұғаттау**

Сіз өз телефоныңызды 4-8 цифрден тұратын кілтсөзбен бұғаттау аласыз. Әдепкізді кілтсөз - 1122. Кілтсөзді ауыстыру үшін ескі кілтсөзді, одан кейін жаңасын екі рет енгізіңіз.

**Техникалық сипаттамалары**

- Стандарттары желі: GSM 850/900/1800/1900 МГц

7

- Чипсет MTK6261D
- QVGA экран 1,77 дюйм рұқсатымен 160X128 нүкте
- Қолдау картада дейін 1Гб7
- Ендірілген микрофон және динамик
- Қолдау Көрсетілген BT 2.0
- Ажыратқыш үшін стереогарнитурa 3,5 mm
- Ажыратуу зарядтау құрылғысының Micro USB
- Li-Ion аккумулятор сыйымдылығы 800 мАч
- Қолдау екі SIM-карталарды
- Өлшемдері: 126\*56.5\*13.2 мм

Аккумуляторлы батареядан қуатталады. Жұмыс температурасы диапазоны: -20 С-дан +55 дейін. Қоршаған ортаның ылғалдылығы 5%-дан 95% дейін.

**Жеткізу жиынтығы**

- Телефон
  - Қуаттау құрылғысы
  - Аккумуляторлы батарея
  - Пайдаланушы нұсқаулығы
  - Кепілдік талон
  - Док-станциясы
- Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

**Сақтық шаралары**

Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандуың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

**Аккумулятор:**

Төк өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкел соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қаупін болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкенізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жатқан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз.

**Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:**

Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

8

**Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану**

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалары мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолағ салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасыңыз жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

9

мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттандуың себебі болуы мүмкін.

**Шұғыл қоңыраулар**

Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жолдау пернесін басыңыз.

**Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз**

Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

**Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппаратурасының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін көшіріп алуыңызды өтінеміз.**

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатынсыз сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

**Балалардан қорғау**

Ықтимал жарақаттандуы болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақындатпаңыз.

**Пайдалану және күтім жасау**

Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалып қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:

- Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.

10



Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.



СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаңыз.



Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.



Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмысқа құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спиртті немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.



Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

**Назар аударыңыз!**

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымыөзгерістер енгізуге құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін. SIM карталардың бірінен/біріне шығыс/кіріс қоңырау нөмірін тексерген кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс фирманы нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

**Маңызды ақпарат**

- Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар құшымізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен

12

оның бағдарламалық қамтымы, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.

- Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсырақ пайдалану үшін арналған. Осы нұсқаулықта көрсетілген барлық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефонның және пернерелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің телефондағы ақпараттан шамалы өзгешелуі болуы мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты болады. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
- Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шығарылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады. Құжатты дайындау кезінде ақпараттың шынайылығын қамтамасыз ету үшін бар күш-жігеріңізді салдық, алайда осы құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер мен ұсыныстар айқын көрсетілген немесе түспалданған (шынайылықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып табылады.
- Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы мүмкін.
- Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары») қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғыдағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде, белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұсынылады.
- Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақтауды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы үшін жауап бермейді.
- Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшаларын пайдалану немесе пайдалануға тырысу нәтижесінде туындайтын шығындар, талап арыздар немесе қандай да

13

бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсынылатын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта ақылы хабарландыруларды талап етуі мүмкін; өндіруші компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен бас тартады.

- Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосымшаларын болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін сатып алушының алдында жауап бермейді.

**Өндіруші мекен-жайы**