

Мобильный телефон VERTEX C317

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. Динамик

2. Дисплей

3. Навигация

4. Клавиша вызова

5. Клавиша завершения вызова

6. Клавиатура

7. Вход для наушников / гарнитура

8. Micro USB разъем

9

Пользование устройством за рулём транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь перегородным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключите свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключите свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключите свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключите свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор


Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными

- 9. Фонарик
- 10. Клавиша активации беззвучного режима
- 11. Клавиша включения фонарика
- 12. Клавиши громкости
- 13. Активация блокировки/разблокировки телефона

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и удаление SIM-карты

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карты в слоты как показано ниже.
- Перед удалением какой-либо из SIM-карт выключите телефон и снимите батарею. После этого вы можете извлечь SIM-карту.

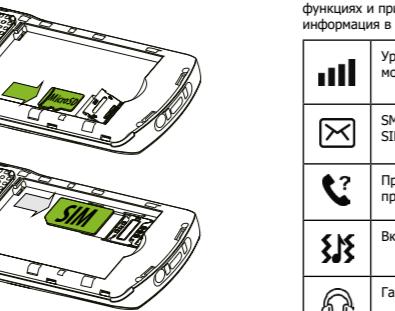

Зарядка аккумулятора

- Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
 - Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителем не рекомендуется).

1

2

- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу завершения вызова пока телефон не включится.

Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1
	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.

3

4

устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу поиска.

Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.

Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.

Беречь от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

	BT connection включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги «Определитель номера». Для ответа на вызов нажмите клавишу **Вызов**.

Режимы телефона

Режим ожидания

В этом режиме клавиатура телефона разблокирована и на экране телефона отображается заставка домашнего экрана, а также время и дата.

Режим блокировки

В этом режиме клавиатура телефона заблокирована. Для разблокировки нажмите клавишу вызова после соединения с абонентом, с момента начала разговора. Повторное нажатие данной клавиши вернет устройство в стандартный режим.

Функция экстренного вызова

Ваш телефон оснащен функцией экстренного вызова которая активизируется кнопкой **SOS**. Если вы добавили в список номеров экстренного вызова хотя бы один номер, при нажатии на кнопку **SOS** телефон сначала будет пытаться дозвониться по нему по громкой связи, а затем пошлет текстовое сообщение на установленный вами номер. Если не удалось дозвониться по первому номеру в списке, телефон пошлет сообщение и начнет осуществлять звонок на следующие номера в списке если таковые имеются.

Настройка функции экстренного вызова

Нажмите Вверх для перехода в главное меню, затем выберите «Настройки», далее левой софт клавиши «Опции» и «Настройки». Выберите пункт «Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid.

В комплекте с вашим телефоном поставляется док станция которая позволяет более удобно заряжать ваш телефон. Подключите док станцию к сетевому зарядному устройству с помощью Micro USB разъема который находится на задней стороне док станции. Вставьте телефон в док станцию как показано на картинке и зарядка начнется автоматически.

Завершение разговора

Для завершения любого разговора нажмите клавишу **Завершение вызова**.

Ответ на вызов

В главном меню выберите «Настройки», затем «Профили пользователя», далее левой софт клавиши «Опции» и «Настройки». Выберите пункт «Выбрать из файла» и укажите файл на карте памяти. Поддерживаются файлы форматов .mp3, .mid.

Дополнительные возможности телефона

Мультимедиа

Фотокамера и Видеокамера

Встроенная в телефон камера позволяет делать фотографии и видеоролики. Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу вызова. Для доступа к журналу камеры нажмите клавишу **Фото**. Для доступа к журналу видеокамеры нажмите клавишу **ВидеоОбъектив**. Для записи видео нажмите клавишу **Запись**.

Вызовы

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу вызова. Для доступа к журналу камеры нажмите клавишу **Фото**. Для доступа к журналу видеокамеры нажмите клавишу **ВидеоОбъектив**.

5

• Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.

• Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предоставления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.

При исходящем/входящем звонке с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приема входящих вызовов на вторую SIM карту.

В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также на сайте www.vertex-mobile.ru

Важная Информация

- Упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.

- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.

- Компания-производитель выполняла все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель несет ответственность за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время

заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Сообщение

Сообщения

Ұялы телефон VERTEX C317

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫ



1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол софт пернесі
4. Оң софт пернесі
5. Навигация
6. Түмесін қонырау шалу
7. Пернетакта
8. Гарнитура (құлакқап) косулы.
9. Аккумуляторды қуаттау
10. Батареяның салынысын анытқалып атап берудің мүмкіндігі
11. Шам
12. Кульптау телефон
13. Аккумуляторды толық қуаттаудың мүмкіндігі
14. Дыбыс дәнгейін көрсету

жолға салыныз; Егер қонырау шалу қажет болса, телефон түктикасынан жұмыс істейтін сейлесуда құрылғының немесе құлакқапты пайдаланысы.

Құрылғыны ұшакта пайдалану

Ұялы құрылғы курдеп көрсетіледі түзузы мүмкін, сондайтандықтан құтба борнаға кірерде, өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз.

Құрылғыны жарылыш жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану
Түсінік шектеулөр, нормалар мен ережелердің міндетті түрде сақтаңынан және ұялы құрылғыны жарылыш жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланыңыз. «Электрондық құрылғылардың сендерін» деген ескертке жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз.

Құрылғыны ұқытмал жарылыш қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану
Әз ұялы құрылғының ЖХС және отын және химиялық заттар қойылған контейнерлерде жақын орналаскан жерлерде пайдаланыңыз. «Электрондық құрылғылардың сендерін» деген ескертке жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз.

Құрылғыны медициналық қуалдарда жақын жерде пайдалану
Медициналық мекемелердің жаһында орналаскан арнайы белгілер жағынан барлық жерлерде өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз. Ұялы құрылғылар кардиомиопатиялардың, есту аппараторларының және кейір басқа да медициналық трансплантациялардың жаһында жақын жағдайларда оның, оны мыйналадын жағдайда өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз.

Аксессуарлар және аккумулятор
Өндірішмен руқас етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірішмен руқас етілген аккумуляторларды пайдалану жаһаңтандың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоныраулар


Осы ұялы телефонда шұғыл қоныраулардың жаһында орналаскан арнайы белгілер жағынан оның, оны мыйналадын жағдайда өз ұялы құрылғының сендерін қойыныз.

8. Пернесі іске косу режимін беззвучного
9. Құр үшін нүшников / құлакқап
10. Micro USB үйі
11. Шам
12. Кульптау телефон
13. Пернесі косу фонарика
14. Дыбыс дәнгейін көрсету

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛАУЫ

SIM-картының орнату және алғын тастау

- Телефондың сендерінде және батареянын алғын тастаңын, сыртын күзін ажыратыңыз.
- SIM-картының теменде көрсетілгенде слоттарға салыңыз.
- SIM-картының бірнеше алғын тастар алдында телефондың сендерінде, батареянын алғын тастаңын. Содан кейін SIM-картыны шығарып алышын.

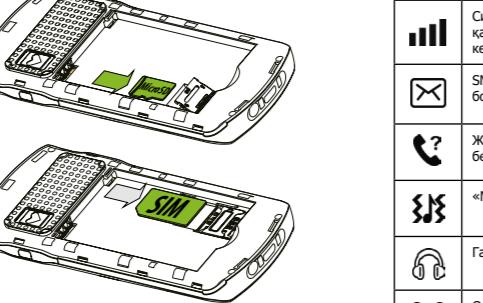

- Динамик
- 2. Дисплей
- 3. Сол софт пернесі
- 4. Оң софт пернесі
- 5. Навигация
- 6. Түмесін қонырау шалу
- 7. Пернетакта
- 8. Гарнитура (құлакқап) косулы.
- 9. Аккумуляторды қуаттау
- 10. Батареяның салынысын анытқалып атап берудің мүмкіндігі
- 11. Шам
- 12. Кульптау телефон
- 13. Аккумуляторды толық қуаттаудың мүмкіндігі
- 14. Дыбыс дәнгейін көрсету

- Электр розеткасы телефонға жақын орналасуы және оның қолжетімді болуы тиіс (ұарадың шайдаланбап жән).
- Телефондың алғаш рет кольданар алдында аккумуляторды толық қуаттаудың алышы (бул шамамен 3 сағатты алады).
- Аккумуляторды толық қуаттаудың жаңы.
- Қуаттаудың кезде, экрандағы бейнесі көріней калады.
- Телефондың косу
- батареянын телефон косылғанша басып үстап тұрыңыз.

Телефондың сендері

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Кызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

- Телефонның, косулы функциялар мен қосымшалардың жұмыс істегін көрсету
- SIM-картының бірнеше алғын тастар алдында телефондың сендерінде, батареянын алғын тастаңын.

Бұғаттау режимі

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Бұғаттау шалу

- Телефон шығарылғанда SIM-картынде, олар болып көрсетіледі.

Диктофон

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Ашық сөйлесу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Конырау шалу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Немірді енгізу және конырау шалу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Телефон кітабынан немірді издеу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Жедел қонырау шалу қызметтін балтап

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Сейлесуді аяқтау

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Конырауға жауп беру

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.

Телефон режимдері

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Күті режимдері

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Кызметтік ақпарат индикаторлары (белгілері)

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Бұғаттау режимі

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Бұғаттау шалу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Диктофон

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Ашық сөйлесу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Конырау шалу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Немірді енгізу және конырау шалу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Телефон кітабынан немірді издеу

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Жедел қонырау шалу қызметтін балтап

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Сейлесуді аяқтау

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.

Конырауға жауп беру

- батареянын басып, үстап тұрыңыз.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.



BT connection



Аккумулятор. Аккумуляторы батареяның куат дәнгейінің көрсетілуі.