


Мобильный телефон VERTEX D545

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Конструкция телефона

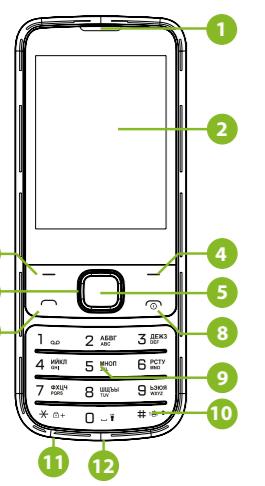

1. Динамик
2. Дисплей
3. Левая софт клавиша
4. Правая софт клавиша
5. Центральная клавиша
6. Навигация
7. Клавиша вызова
8. Клавиша завершения вызова
9. Клавиатура
10. Клавиши активации беззвучного режима
11. Micro USB разъем
12. Разъем для наушников

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

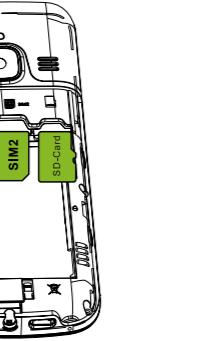

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.

- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, а карту памяти (в комплект не входит) – в слот для карты памяти. Чтобы вставить SIM-карту и карту памяти, потяните металлическую защиту вверх, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте карту и потяните защиту вниз.
- Вставьте батарею и закройте крышку отсека батареи. После смены SIM-карты или карты памяти перезагрузите телефон (выключите и включите)

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электророзетке.


- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электророзетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.



Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).



SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).

- | | |
|--|---|
| | Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично). |
|--|---|

- | | |
|--|------------------------------|
| | Включен профиль «Совещание». |
|--|------------------------------|

- | | |
|--|---|
| | Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники). |
|--|---|

- | | |
|--|--------------------|
| | Включен будильник. |
|--|--------------------|

- | | |
|--|--------------------|
| | Bluetooth включен. |
|--|--------------------|

- | | |
|--|--|
| | Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи. |
|--|--|

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единичный номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Вызовы. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщение можно, нажав, на навигационной клавише влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение – Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

Органайзер

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth

Органайзер – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Объектив камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1234. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый.

Меры предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эти инструкции, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Изготовитель, адрес

COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA. COBEST ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605C ХО КИНГ КОМП СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ

Наименование и местонахождение уполномоченного лица (импортер)

ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированным пунктам приема для утилизации оборудования.

Торговая марка

Vertex

Назначение

Данный абонентский терминал является оборудованием для подключения к операторским сетям стандарта 2G для передачи речи и мобильных данных.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Страна производства

Китай

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре

эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспламенению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:
Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства:
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьтесь все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушника, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете
Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой
Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное

оборудование предназначено для круглогодичной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информация о мерах при неисправности оборудования:
В случае обнаружения неисправности оборудования:
— выключите оборудование;
— отключите оборудование от электрической сети;
— обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке vertex-digital.ru

Изготовитель:
«Кобест Технолоджи Лимитед»,
РМ 1605C ХО КИНГ КОМП СТР 2-16 ФА УЕН СТ МОНГКОК КЛН, ГОНКОНГ, КИТАЙ
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб» 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 109, лит. А, оф.511.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев

устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством вблизи медицинских приборов

Выключите свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантируемого оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть причиной травматизма.

Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу просыпки вызова.


Если вы потеряли телефон

Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать ваш SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.

Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппарата мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынутом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем. Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫГЫ


Телефон құрылымы

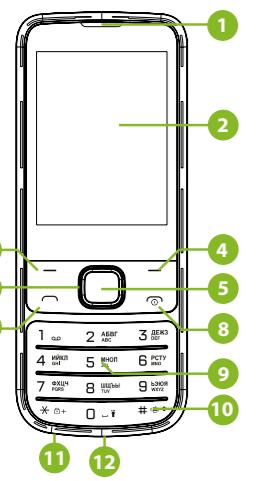

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Конырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернатакта
10. Белсендір кілт дыбысы режимге
11. Micro USB қосылышы
12. Құлакқап ұшыны

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

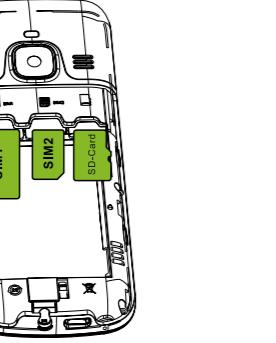

• Сыртық құат көзінен ажыратып, телефондың өшіріп, батареяны алғып тастаңыз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• (Жинаққа кірмейді) SIM-картасын және жад картасын үшін үяғ SIM-картаны салыңыз – Жад картасын ұсының жылы. Сим-картасын және жад картасын салыңыз, шамадан тыс құш қолданбай метал коргуады тартыңыз. Картасын салыңыз және ашылмасын коргуады.

•

Батареяны салып, батарея қалғапын жабыңыз. SIM-карта немесе жад картасына өзгерген соң, телефондың қайта іске (өшіру және т.б. бойынша).

Аккумуляторды зарядтау

Зарядтау құрылғысының жалғашын телефонға және зарядтау құрылғысының электр розеткасына қосыныз.

Журнал

Шакырулар журнальна колжетімділ үшін күту режимінде Шакыру клавишина басыңыз немесе Мәзір – Конырауларды таңдаңыз. Тізім толған кезде жана нәмірлер неғұрлым бүрін сақтағандарымен алмастырылады.

Хабарлама

Жаңа хабарламаны навигациялық клавишиңда солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиннамен жаза аласыз. Тілді бағтау үшін # клавишиның басының жаңе «Еңгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Араптық 0 түймешігімен, тыныс белгілері – * түймешігімен койлады.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер және Видеоплеер аудио және бейне файлдарды жаңыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоплеарды таңдау үшін Аудиоплеер – Жаңырту тізімі – (кез-келген тізімдің таңдау арқылы) – Өлеңде қосуды таңдау керек.

Радио

Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе қолмен іздеу арқылы Сіздің сүйкіті радио станцияны таңдау.

Органайзер

Орнатылған «Күнтәбе», «Калькулятор» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Жинақталмыс

Жаңа хабарламаның жаңыртуға аудио және бейне файлдарды жаңыртуға мүмкіндік береді. Жад картасындағы аудиоплеарды таңдау үшін Аудиоплеер – Жаңырту тізімі – (кез-келген тізімдің таңдау арқылы) – Өлеңде қосуды таңдау керек.

Сақтық шаралары

Ұялы құрылым мен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығының, яйттесе бул жаракаттануды немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмейнің себебі болу мүмкін.

Аккумулятор:

Ток еткізбегін материалдан ашық сымдарға жанасуы қысқа тұтынушы тұбызып, мұлтіктің бүлінүне, жаракаттанудағы жаңыртуға мүмкіндік береді. Камера линзы телефонның артық панелінде орналаскан, дисплей бейне іздеушінде пайдаланылады. Фото- және бейне түсірілмегінде орнатылған «Оптикалық» мәзірінде қолжетімді.

Аса мұнжыт болыны! Парольді ұмытсаныз телефон мәзіріне қолжетімдік ала алмайсы!

Шұғыл шакыру

Шұғыл шакырулар. Жиберілген шакырулардың болуынан индикациясы.

Негізгі функциялар

Телефонмен жұмысты бастар алдында сол жақтағы софт-клавишаға, содан кейін * басу арқылы оны блоктап шығарыңыз.

Кызыметтік ақпарат индикаторы (белгілеу)

Телефон жұнысынан жеміздірінде индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалар үшін дисплейдің жоғары белгіліде түрлідеп ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар жөндерінің белгілідерінде индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламаларын болуы.

Телефон кітабы

Телефон кітапчындағы абонентті шакыру үшін Контактыларға кіріз немесе соғын оң жақ клавишиңда салыңыз. Айналдыру кының пайдаланылғанда жаңыртуға мүмкіндік береді. Контактылар бліндінде Сіз сонымен қатар контакттылар артлы операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контакттыны алғып тастау, кара тәімге өнгізу, контакт үшін жылдам теруді үсінү және т.с.

Шұғыл шакыру

Шұғыл шакырулар. Жиберілген шакырулардың болуынан индикациясы.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125