



Fellowes

POWERSHRED® 60Cs

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™



Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Bitte nicht entsorgen: Zur späteren Bezugnahme aufheben.

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Deze instructies voor gebruik lezen.
Niet weggooien, maar bewaren om later te kunnen raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Fellowes

Quality Office Products Since 1917



KEY

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Shredder head | E. Bin | H. Control switch and LEDs |
| B. Paper/credit card entry | F. Disconnect power switch | ▷ 1. Auto-On (green) |
| C. SafeSense® Technology | ○ 1. OFF | ○ 2. OFF |
| D. Window | 2. ON | ⏪ 3. Reverse |
| | G. See safety instructions | 🔥 4. Overheat (red) |
| | | 🛡️ 5. SafeSense® (yellow) |

CAPABILITIES

Will shred: Paper, small paper clips, credit cards and staples

Will not shred: CD/DVDs, Continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, cardboard, large paper clips, laminates or plastic other than noted above

Paper shred size:

Cross-Cut.....4mm x 50mm







Maximum:

Sheets per pass10*
Cards per pass..... 1
Paper width.....230mm

*A4 (70g), paper at 220-240V, 50/60 Hz, 1.8Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: 100 sheets; 5 credit cards. 🚗 10 sheets per pass to avoid jams.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

⚠️ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

-  • Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
-   • Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
-   • Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏪) to back out object.
-  • Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- This shredder has a Disconnect Power Switch (F) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.


BASIC SHREDDING OPERATION




Continuous operation:
Up to 6-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 6-minutes will trigger 30-minute cool down period.


PAPER/CARD

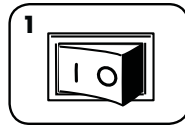


1 Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position

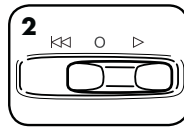

2 Set to Auto-On (>)

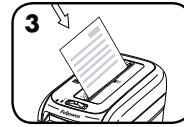

3 Feed paper/card straight into paper entry and release

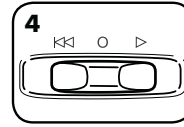

4 When finished shredding set to OFF (O)


ADVANCED PRODUCT FEATURES




SAFESENSE® TECHNOLOGY

Stops shredding immediately when hands touch the paper opening.


SET-UP AND TESTING

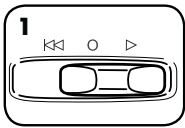

1 Set to Auto-On (>) to activate SafeSense®

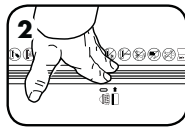

2 Touch test area and look for the SafeSense® indicator to illuminate

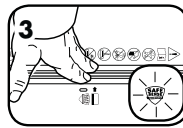


3 SafeSense® is active and working properly

BASIC PRODUCT MAINTENANCE


OILING SHREDDER

All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE

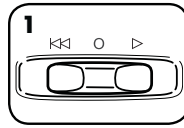

1 Set to Off (O)

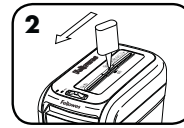

2 *Apply oil across entry

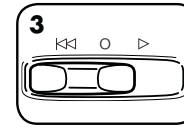

3 Set to Reverse (<<) for 2-3 seconds


CAUTION *Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250 

TROUBLESHOOTING




Overheat Indicator: When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time. See Basic Shredding Operation for more information about the continuous operation and recovery time for this shredder.


PAPER JAM

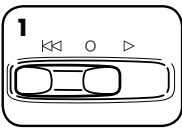


1 Set to Reverse (<<)

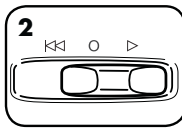


2 Alternate slowly back and forth

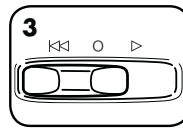


3 Set to Off (O) and unplug

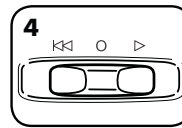

4 Gently pull uncut paper from paper entry. Plug in.

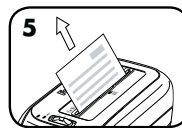

5 Set to Auto-On (>) and resume shredding

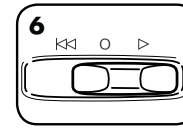

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer. Australia Residents Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits under Fellowes' Warranty are in addition to other rights and remedies under a law in relation to the shredder.



POWERSHRED® 60Cs

THE WORLD'S **TOUGHEST** SHREDDERS™

Declaration of Conformity

Fellowes Manufacturing Company

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Model 60Cs conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), the WEEE directive (2002/96/EC), and below harmonized European EN Standards:

Safety: EN 60950-1

EMC Standard: EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3

Year Affixed: 12

Itasca, Illinois, USA
March 1, 2013

James Fellowes
James Fellowes

Customer Service and Support

www.fellowes.com

Benelux	+31-(0)-13-458-0580	Poland	+48-(22)-2052110
Deutschland	+49-(0)-5131-49770	Singapore	+65-6221-3811
Europe	00-800-1810-1810	Spain/Portugal	+34-91-748-05-01
France	+33-(0)-1-78-64-91-00	United Kingdom	+44-(0)-1302-836800
Italy	+39-071-730041	United States	+1-800-955-0959



LÉGENDE

A. Tête du destructeur	E. Corbeille	I. Coupe-circuit de sécurité
B. Insertion papier/ carte de crédit	F. Interrupteur d'alimentation	▷ 1. Automatique (vert)
C. Technologie SafeSense®	○ 1. ARRÊT	○ 2. ARRÊT
D. Fenêtre de visualisation	I 2. MARCHE	◀◀ 3. Marche arrière
	H. Se reporter aux instructions de sécurité ci-dessous	🔥 4. Surchauffe (rouge)
		🚫 5. SafeSense® (jaune)

CARACTÉRISTIQUES

Détruit : le papier, les trombones de petite taille, les cartes de crédit et les agrafes

Ne détruit pas : les CD/DVD, le papier en continu, les étiquettes autocollantes, les transparents, les journaux, le carton, les trombones de grande taille, les documents plastifiés ou les plastiques autres que ceux mentionnés ci-dessus

Format de coupe :

Coupe croisée (en confetti)4 mm x 50 mm





Maximum :

Feuilles par cycle10*
Cartes par cycle 1
Largeur du document 230 mm

*Papier A4 (70 g), à 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A ; du papier plus dense, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Taux d'utilisation quotidiens maximum recommandés : 100 feuilles ; 5 cartes bancaires. 🚫 10 feuilles par cycle afin d'éviter les bouchages.

Les destructeurs Fellowes SafeSense® sont conçus pour une utilisation en milieu domestique et professionnel avec une température variant entre 10 et 26 °C et une humidité relative comprise entre 40 et 80 %.

⚠️ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — À lire avant d'utiliser !

-  Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser les destructeurs.
-  Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'entrée de papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
-  Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, mettre l'interrupteur sur Marche arrière (◀◀) pour le retirer.
-  Ne jamais se servir d'aérosols, de lubrifiants à base de pétrole ni d'autres produits inflammables sur ou à proximité du destructeur. Ne pas utiliser d'air comprimé sur le destructeur.
- Ne pas utiliser le destructeur s'il est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer le destructeur sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (F) qui doit être en position MARCHE (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (O). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête du destructeur.
- Le destructeur doit être branché à une prise murale correctement mise à la terre avec la tension et l'intensité indiquées sur l'étiquette. La prise mise à la terre doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE** – Ne PAS détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Débrancher le destructeur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.

DESTRUCTION DE BASE



Fonctionnement en continu :

6 minutes au maximum

REMARQUE : le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée. Un fonctionnement en continu de plus de 6 minutes déclenche une période de refroidissement de 30 minutes.

PAPIER/CARTE



1
Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHÉ (I)

2
Mettre en démarrage automatique (▷)

3
Insérer la carte ou le papier bien droit dans la fente d'insertion du papier, puis lâcher

4
À la fin de la destruction, mettre en position ARRÊT (O)


FONCTIONNALITÉS AVANÇÉES




TECHNOLOGIE SAFESENSE®

La destruction s'arrête immédiatement lorsque les mains touchent l'ouverture d'insertion du papier.


RÉGLAGE ET TEST

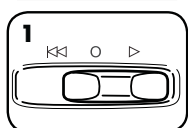

1
Mettre en démarrage automatique (▷) pour activer SafeSense®

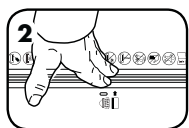

2
Toucher la zone de test et regarder si l'indicateur SafeSense® s'allume

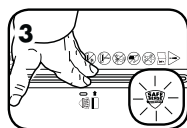

3
SafeSense® est activé et fonctionne correctement


MAINTENANCE DE BASE

HUILAGE DU DESTRUCTEUR




Tout destructeur à coupe croisée (en confetti) nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la destruction et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de graisser le destructeur à chaque fois que la corbeille est vidée.


SUIVRE LA PROCÉDURE DE GRAISSAGE CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS

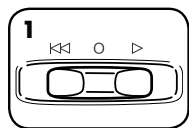

1
Mettre en position Arrêt

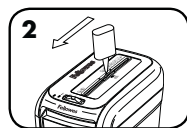

2
*Mettre de l'huile en travers de l'insertion

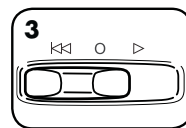

3
Maintenir la position Marche arrière (◀◀) enfoncée pendant 2 à 3 secondes


ATTENTION *N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes 35250 

DÉPANNAGE




Indicateur de surchauffe : l'indicateur de surchauffe s'allume lorsque le destructeur a dépassé sa température de fonctionnement maximum et a besoin de refroidir. Cet indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement. Voir la partie Destruction de base pour plus d'informations sur le fonctionnement en continu et la période de refroidissement de ce destructeur.


BOURRAGE PAPIER

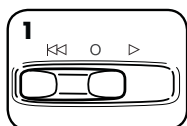


1
Mettre en position Marche arrière (◀◀)

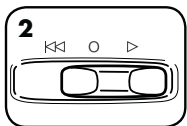


2
Effectuer en douceur un mouvement de va-et-vient

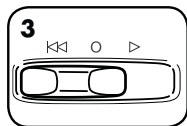

3
Mettre en position Arrêt et débrancher

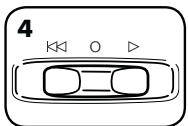

5
Retirer délicatement de la fente le document non détruit. Brancher.

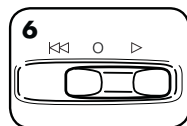

6
Mettre en démarrage automatique (▷) et reprendre la destruction

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit les pièces de l'appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle indiquée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous frais supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER,

EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE, DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, veuillez nous contacter ou vous adresser à votre revendeur. Pour les résidents d'Australie uniquement : Les garanties de nos produits ne peuvent pas être exclues en vertu de la loi australienne sur la protection des consommateurs (Australian Consumer Law). Vous avez droit à un remplacement ou remboursement en cas de panne majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer les produits ou de les remplacer si leur qualité n'est pas acceptable et que cette défaillance n'équivaut pas à une panne majeure. Les avantages liés à la garantie de Fellowes s'ajoutent aux autres droits et recours découlant de toute loi applicable au destructeur.



COMPONENTES

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| A. Cabezal de la destructora | E. Papelera | H. Interruptor de control |
| B. Entrada para tarjetas de crédito y papel | F. Interruptor de desconexión de la alimentación | ▷ 1. Encendido automático (verde) |
| C. Tecnología SafeSense® | ○ 1. APAGADO | ○ 2. APAGADO |
| D. Ventana | I 2. ENCENDIDO | ◀◀ 3. Retroceso |
| | G. Consulte a continuación las instrucciones de seguridad | ⬇ 4. Sobrecalentado (rojo) |
| | | ⚠ 5. SafeSense® (amarillo) |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Destruye: papel, sujetapapeles pequeños, tarjetas de crédito y grapas

No destruye: CDs/DVDs, formularios continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, cartón, sujetapapeles grandes, laminados o materiales de plástico, a excepción de los mencionados

Tamaño de corte del papel:

Corte cruzado 4 mm x 50 mm

Máximo:

Hojas por pasada 10*

Tarjetas por pasada 1

Ancho de papel 230 mm

*A4 (70 g), papel a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; el papel más pesado, la humedad o el uso de un voltaje distinto al indicado puede reducir la capacidad. Tasas máximas de uso diario recomendadas: 100 hojas; 5 tarjetas de crédito. ⚠ 10 hojas por pasada para evitar atascos.

Las destructoras Fellowes SafeSense® están diseñadas para utilizarse en un entorno doméstico y de oficina entre 10 y 26 grados centígrados y entre 40 y 80% de humedad relativa.

⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!



• Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel



• Mantenga la destructora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.



• Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las aberturas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, active la función de Retroceso (◀◀) para retirarlo.



• No utilice aerosoles, lubricantes con base de petróleo u otros productos inflamables sobre la destructora o cerca de ella. No aplique aire a presión sobre la destructora.

• No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.

• Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel.

• Esta destructora cuenta con un interruptor de desconexión de la alimentación (F) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (I) para que el equipo funcione. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá inmediatamente la destructora.

• Evite tocar las cuchillas expuestas situadas debajo de la cabeza de la destructora.

• La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a tierra correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe puesto a tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables extensibles.

• PELIGRO DE INCENDIO: NO destruya tarjetas de salud que posean chips de sonido o pilas.

• Para uso en interiores únicamente.

• Desenchufe la destructora antes de limpiarla o darle servicio de mantenimiento.


FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN




Funcionamiento continuo:
hasta un máximo de 6 minutos

NOTA: la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 6 minutos activará el periodo de enfriamiento de 30 minutos.


PAPEL/TARJETA

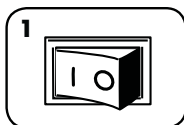


Enchufe la destructora y coloque el interruptor de desconexión de energía en la posición de ENCENDIDO (I)

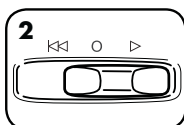

Presione Encendido automático (▷)

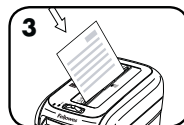

Introduzca el papel o la tarjeta directamente en la entrada de papel y suéltelo

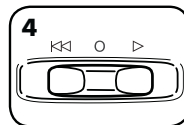

Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (○)


FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO




TECNOLOGÍA SAFESENSE®

Detiene la destrucción inmediatamente cuando las manos tocan la abertura para papeles.


CONFIGURACIÓN Y PRUEBA

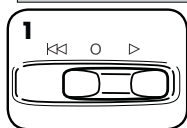

Presione Encendido automático (▷) para activar SafeSense®

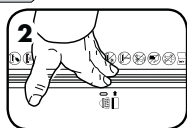

Toque el área de prueba y observe si se ilumina el indicador SafeSense®

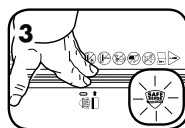

La función SafeSense® está activada y funciona adecuadamente


MANTENIMIENTO BÁSICO DEL PRODUCTO

ENGRASE DE LA DESTRUCTORA




Todas las destructoras de corte cruzado necesitan aceite para funcionar al máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES

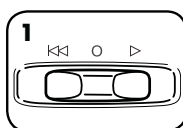

Apáguela (○).

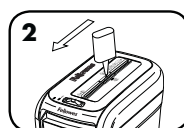

*Aplique aceite en la entrada

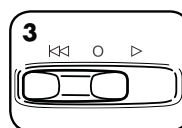

Presione y mantenga presionado Retroceso (◀◀) durante 2 ó 3 segundos

PRECAUCIÓN *Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes N° 35250




RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Indicador de sobrecalentamiento: cuando se ilumina el Indicador de sobrecalentamiento, la destructora ha sobrepasado su temperatura máxima de funcionamiento y tiene que enfriarse. Este indicador permanecerá iluminado y la destructora no funcionará durante la duración del tiempo de recuperación. Vea Operación de destrucción básica para obtener más información sobre el funcionamiento continuo y el tiempo de recuperación para esta destructora.


PAPEL ATASCADO

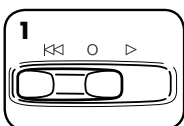


Presione Retroceso (◀◀)

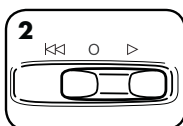


Alterne lentamente hacia delante y hacia atrás

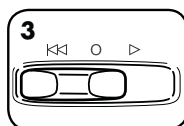

Apáguela y desenchúfela

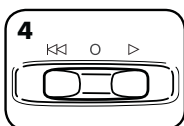

Tire suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. Enchúfela.

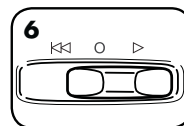

Presione Encendido automático (▷) para reanudar la trituración

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza la ausencia de defectos de material y mano de obra de las cuchillas de corte de la máquina durante 5 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN

PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor. Para los residentes en Australia solamente: Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir según la ley australiana del consumidor. Usted tiene derecho a la sustitución o al reembolso si se produce un fallo importante o a que le compensen por otros daños o pérdidas previsibles razonablemente. También tiene derecho a que reparen o sustituyan el producto si el producto no es de calidad aceptable y el fallo no supone un fallo importante. Los beneficios bajo la Garantía de Fellowes son adicionales a otros derechos y remedios según la ley en relación con la destructora.



LEGENDE

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| A. Aktenvernichter-Schneidkopf | F. Netz-Trennschalter
○ 1. AUS
I 2. EIN | H. Bedienschalter
▷ 1. Auto-Ein (grün)
○ 2. AUS
◀◀ 3. Rückwärts
🔥 4. Überhitzen (rot)
SAF 5. SafeSense® (gelb) |
| B. Einzug für Papier/
Kreditkarten | G. Siehe nachstehende
Sicherheitshinweise | |
| C. SafeSense®-Technologie | | |
| D. Sichtfenster | | |
| E. Auffangbehälter | | |

*Die maximale Geräuschabstrahlung dieses Geräts beträgt 76 dB(A).

LEISTUNGSMERKMALE

- Zerkleinert:** Papier, kleine Büroklammern, Kreditkarten und Hefklammern
Zerkleinert nicht: CD/DVDs, Endlospapier, Klebeetiketten, Folien, Zeitungspapier, Karton, große Büroklammern, Lamine oder Plastik, mit Ausnahme der vorgenannten Gegenstände
Schnittgröße:
 Partikelschnitt4 mm x 50 mm

- Maximum:**
 Blätter pro Arbeitsgang.....10*
 Karten pro Arbeitsgang.....1
 Papierbreite 230 mm
 *A4 (70 g), Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die zugelassene Spannung können die Leistung reduzieren. Maximal empfohlene tägliche Auslastung: 100 Blätter; 5 Kreditkarten. 🚫 10 Blätter pro Arbeitsgang, um Staus zu vermeiden.
 Fellowes SafeSense®-Aktenvernichter wurden für den Gebrauch zu Hause und in Büroumgebungen konzipiert, in denen die Temperatur bei 10 - 26 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit bei 40 - 80 % liegen.

⚠️ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE — Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!

- Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.
- Gegenstände bzw. Fremdkörper – Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. – von den Öffnungen fernhalten. Falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, auf Rückwärts (◀◀) drücken, um es rückwärts zu entfernen.
- Kein Aerosol, keine Produkte auf Petroleumbasis oder andere entflammare Gegenstände am Aktenvernichter oder in seiner Nähe verwenden. Keine Luftkonserven am Aktenvernichter verwenden.
- Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinander nehmen. Nicht in der Nähe von – oder über – Wasser oder Wärmequellen aufstellen.
- Dieser Aktenvernichter verfügt über einen Netz-Trennschalter (F), der auf EIN (I) stehen muss, damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort angehalten.
- Die freiliegenden Messer unter dem Schneidkopf nicht berühren.
- Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Stromstärke den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die geerdete Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter geben.
- Nur für den Innenbereich.
- Den Stecker vor der Reinigung oder Wartung des Aktenvernichters herausziehen.


GRUNDLEGERER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB




Dauerbetrieb:
Maximal 6 Minuten

HINWEIS: Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um den Einzug frei zu machen. Bei einem Dauerbetrieb von mehr als 6 Minuten wird eine Abkühlzeit von 30 Minuten.


PAPIER/KARTE

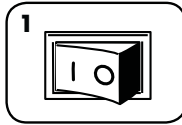


1 Den Netz-Trennschalter einstecken und das Gerät auf EIN (I) stellen

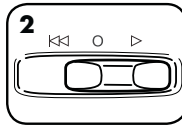

2 Auf Auto-Ein (▷) stellen

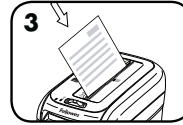

3 Das Papier/die Karte gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen

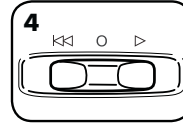

4 Wenn das Zerkleinern beendet ist, auf AUS (○) stellen


ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS




SAFESENSE®-TECHNOLOGIE

Stoppt das Gerät automatisch, wenn Hände den Papierschlitz berühren.


EINRICHTUNG UND TEST

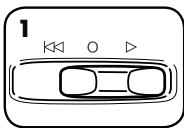

1 Auf Auto-Ein (▷) stellen, um SafeSense® zu aktivieren

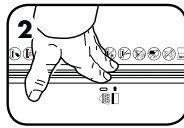

2 Berühren Sie den Testbereich und achten Sie darauf, dass die SafeSense®-Anzeige aufleuchtet

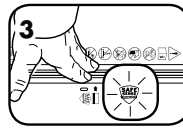

3 SafeSense® ist aktiv und funktioniert richtig


GRUNDLEGENDE WARTUNG

ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS




Alle Partikel-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.


DAS NÄCHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

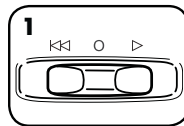

1 Auf Aus stellen (○)

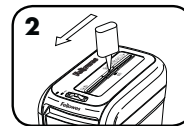

2 *Das Öl am Papiereinzug auftragen

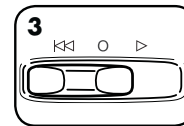

3 Rückwärtsbetrieb (◀◀) drücken und 2-3 Sek. lang gedrückt halten

VORSICHT *Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse, z. B. Fellowes 35250




FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG




Überhitzungsalarm: Wenn der Überhitzungsalarm aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. Während der Abkühlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Siehe den grundlegenden Aktenvernichtungsbetrieb für weitere Informationen zum kontinuierlichen Betrieb und zur Abkühlzeit für diesen Aktenvernichter.



PAPIERSTAU

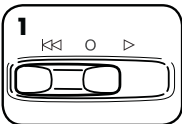


1 Auf Rückwärtsbetrieb (◀◀) stellen

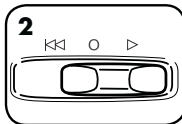


2 Langsam zwischen der Ein- und Rückwärts-Position abwechseln

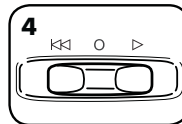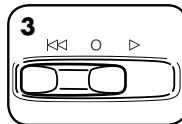

4 Auf Aus stellen und den Netzstecker herausziehen

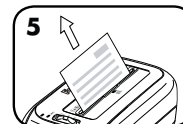

5 Unzerkleinertes Papier vorsichtig aus dem Papiereinzug ziehen. Netzstecker einstecken.

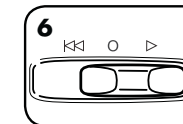

6 Auf Auto-Ein (▷) stellen und mit dem Zerkleinern fortfahren

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN

BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler. Nur für in Australien Ansässige: Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben bei einem schwerwiegenden Defekt das Recht auf Ersatz oder Rückerstattung und auf Erstattung von anderen absehbaren Verlusten oder Schäden. Sie haben auch das Recht auf Reparatur der Produkte, falls diese nicht von annehmbarer Qualität sind und der Defekt kein schwerwiegender ist. Die Leistungen der Fellowes-Garantie sind zusätzlich zu anderen, mit dem Aktenvernichter verbundenen, gesetzlich vorgeschriebenen Rechten und Maßnahmen.



LEGENDA

A. Testata sminuzzatrice	F. Interruttore generale	H. Interruttore
B. Ingresso carta/carte di credito	○ 1. SPENTO I 2. ACCESO	▷ 1. Accensione automatica (verde)
C. Tecnologia SafeSense®	G. Vedere le istruzioni relative alla sicurezza sotto riportate	○ 2. SPENTO
D. Finestra		◀◀ 3. Indietro
E. Cestello		🔥 4. Surriscaldamento (rossa)
		🛡️ 5. SafeSense® (gialla)

CARATTERISTICHE

Adatto per sminuzzare: carta, piccoli fermagli per carta, carte di credito e graffette

Non adatto per sminuzzare: CD/DVD, moduli in continuo, etichette adesive, lucidi, quotidiani, cartone, fermagli per carta di grandi dimensioni, laminati o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato

Dimensioni sminuzzatura carta:
taglio a frammenti4 mm x 50 mm

Massimo numero di:
fogli per passaggio10*
carte di credito o schede per passaggio 1
larghezza carta 230 mm
*A4 (70 g), a 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; carta più pesante, umidità o tensione diversa da quella indicata possono ridurre la capacità. Quantità massima raccomandate per l'uso giornaliero: 100 fogli; 5 carte di credito. 🚫 10 fogli per passaggio per evitare inceppamenti.
I distruggidocumenti Fellowes SafeSense® sono studiati per l'uso personale o in ufficio a temperature comprese tra 10 e 26 gradi Celsius e a un'umidità relativa dal 40 all'80%.

⚠️ AVVERTENZA: IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA — Leggere prima dell'uso!

- Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.
- Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non avvicinare oggetti - guanti, monili, indumenti, capelli, ecc. - all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto cade nell'ingresso superiore, selezionare Indietro (◀◀) per estrarlo.
- Non utilizzare mai prodotti nebulizzati, lubrificanti a base di petrolio o altri prodotti infiammabili sull'apparecchio o nelle immediate vicinanze. Non usare sul distruggidocumenti aria compressa in bombole.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.
- L'apparecchio è dotato di un interruttore generale (F) che deve essere nella posizione "ACCESO" (I) perché l'apparecchio funzioni. In caso di emergenza, portare l'interruttore generale nella posizione "SPENTO" (O). La macchina si arresta immediatamente.
- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testata sminuzzatrice.
- La macchina deve essere collegata a una presa di corrente con messa a terra e funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolunghe con questo prodotto.
- PERICOLO DI INCENDIO** – NON non sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori o batterie.
- Solo per uso al coperto.
- Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa di corrente.


FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI




Funzionamento continuo:
massimo 6 minuti

NOTA: dopo ogni passaggio, il distruggidocumenti continuerà a funzionare per un breve periodo, al fine di pulire la bocchetta d'ingresso. Il funzionamento continuativo per oltre 6 minuti avvia un periodo di raffreddamento di 30 minuti.


CARTA/CARTE DI CREDITO

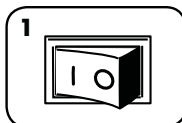


1 Inserire la spina in una presa di corrente e accendere l'interruttore in posizione ACCESSO (I)

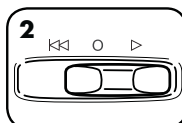

2 Impostare su Accensione automatica (▷)

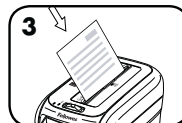

3 Introdurre la carta o la carta di credito direttamente nell'apposita bocchetta e rilasciare

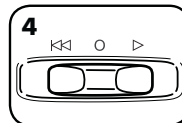

4 Al termine, spegnere l'interruttore generale (posizione SPENTO) (○)


CARATTERISTICHE AVANZATE




TECNOLOGIA SAFESENSE®

Arresta immediatamente la macchina quando le mani toccano l'imboccatura per la carta.


IMPOSTAZIONE E VERIFICA

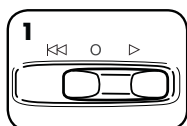

1 Impostare su Accensione automatica (▷) per attivare SafeSense®

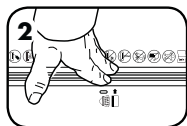

2 Toccare l'area di verifica e controllare se la spia SafeSense® si accende.

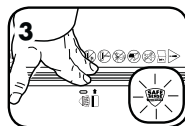

3 Il sistema SafeSense® è attivo e funziona correttamente


MANUTENZIONE BASE

LUBRIFICAZIONE




Tutti i distruggidocumenti con taglio a frammenti richiedono lubrificazione per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificato, l'apparecchio potrebbe presentare una capacità dei fogli ridotta, diventare più rumoroso durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.


SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE

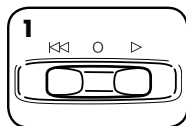

1 Impostare su Spento (○)

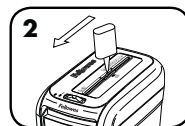

*Applicare uno strato d'olio all'apertura di ingresso

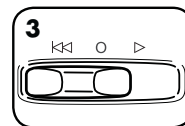

3 Tenere premuto il pulsante Indietro (◀) per 2-3 secondi

ATTENZIONE *Usare solamente olio vegetale non nebulizzato in contenitori a ugello lungo, tipo Fellowes 35250




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI




Spia di surriscaldamento: quando la spia di surriscaldamento si accende, la macchina ha superato la temperatura massima di funzionamento e deve raffreddarsi. Questa spia rimane accesa e la macchina e la macchina rimane ferma per tutta la durata del tempo di raffreddamento. Per ulteriori informazioni sul funzionamento continuo e il tempo di raffreddamento, vedere FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI.



INCEPPAMENTO CARTA

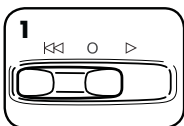


1 Impostare su Indietro (◀)

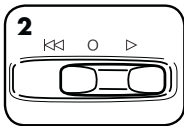


2 Alternare lentamente il movimento avanti-indietro

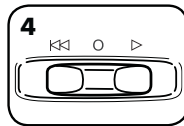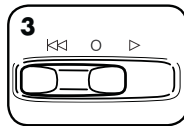

4 Portare l'interruttore su Spento ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

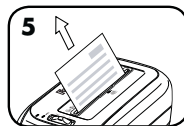

5 Tirare leggermente la carta non tagliata dall'imboccatura. Inserire la spina nella presa di corrente.

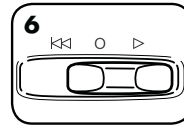

6 Impostare su Accensione automatica (▷) e riavviare l'operazione di sminuzzatura

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Garanzia limitata: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce i componenti della macchina da difetti di materiali e lavorazione e offrirà manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. Fellowes garantisce le teste di taglio della macchina da difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO,

SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore. Solo per i residenti in Australia: i nostri prodotti sono accompagnati da garanzie che non possono essere escluse in base alla legge per i consumatori australiani. Il cliente ha il diritto di avere il prodotto sostituito o rimborsato in caso di guasto irreversibile e di essere ricompensato di eventuali altre perdite o danni ragionevolmente prevedibili. Inoltre, il cliente ha diritto ad avere il prodotto riparato o sostituito se esso non risulta di qualità accettabile e il guasto non è irreversibile. I vantaggi offerti nell'ambito della garanzia Fellowes si aggiungono ad altri diritti e riparazioni previsti da una legge concernente il distruggidocumenti.



LEGENDE

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| A. Papiervernietiger bovenzijd | F. Aan/uit-schakelaar
○ 1. UIT
I 2. AAN | H. Bedieningsschakelaar
▷ 1. Auto-aan (groen)
○ 2. UIT
◀◀ 3. Achteruit
🔥 4. Oververhitting (rood)
SAFE 5. SafeSense® (geel) |
| B. Invoer voor papier/kredietkaart | G. Zie onderstaande veiligheidsinstructies | |
| C. SafeSense® Technology | | |
| D. Venster | | |
| E. Afvallade | | |

CAPACITEITEN

Vernietigt: papier, kleine paperclips, creditcards en netjes

Vernietigt geen: cd's/dvd's, kettingformulieren, kleefetiketten, dia's, kranten, karton, grote paperclips, kunststofplaten of plastic anders dan hierboven vermeld

Afmetingen van te vernietigen papier:

confettivorm.....4 mm x 50 mm

Maximum:

vellen per doorvoer10*
kaarten per doorvoer 1
papierbreedte..... 230 mm

*A4 (70 g), papier op 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; dikker papier, vochtigheid of anders dan de nominale spanning kunnen de capaciteit verlagen. Aanbevolen maximale dagelijkse gebruiksaantallen: 100 vellen; 5 creditcards. ⚠️ 10 vellen per doorvoer om papieropstoppingen te vermijden.

Fellowes SafeSense® papiervernietigers zijn ontworpen voor gebruik in de huis- en kantooromgeving, variërend van 10-26 graden Celsius en 40-80 % relatieve vochtigheid.

⚠️ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES — Lezen vóór gebruik!



Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden in de instructiehandleiding behandeld. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van papiervernietigers.



Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Altijd op uit zetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.



Houd vreemde voorwerpen: handschoenen, sieraden, kleding, haar enz. weg van de openingen op de papiervernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terechtkomt, schakel over op Achteruit (◀◀) om het voorwerp er uit te halen.



Gebruik nooit spuitbussen, smeermiddelen op petroleumbasis of andere ontvlambare producten op of bij de papiervernietiger. Gebruik geen perslucht uit spuitbussen op de papiervernietiger.

Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.

Deze papiervernietiger heeft een aan-/uit-schakelaar (F) die op AAN (I) moet staan om het apparaat te gebruiken. Zet de schakelaar in geval van nood in de UIT (O) stand. Hierdoor wordt de vernietiger onmiddellijk gestopt.

Vermijd aanraken van de onbedekte snijmesses onder de kop van de papiervernietiger.

De papiervernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of stopcontact van de juiste spanning en ampères zoals op het label staat aangegeven. Het geaarde wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.

BRANDGEVAAR – Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Trek de stekker van de papiervernietiger uit het stopcontact voordat het apparaat wordt schoongemaakt of er onderhoud aan wordt verricht.


BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging




Continu gebruik:
maximaal 6 minuten

OPMERKING: De papiervernietiger blijft na elke doorvoer kortstondig draaien om de invoer vrij te maken. Continu gebruik van langer dan 6 minuten levert een afkoeltijd van 30 minuten op.


PAPIER/KAART

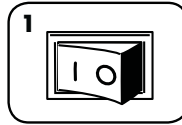


1 Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit-schakelaar in de stand ON (I)

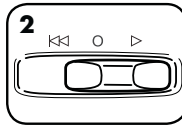

2 Stel in op Auto-aan (▷)

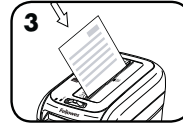

3 Voer papier/kaart recht in de papierinvoer en laat los

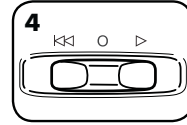

4 Stel in op UIT (○) wanneer u klaar bent met vernietigen


GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES




SAFESENSE® TECHNOLOGIE

Stopt de vernietiger onmiddellijk als de handen te dicht bij de papieropening komen.


INSTALLATIE EN TESTEN

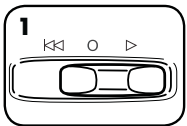

1 Stel in op Auto-aan (▷) om SafeSense® te activeren

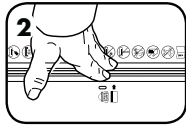

2 Raak de testzone aan en kijk of de SafeSense® indicator gaat branden

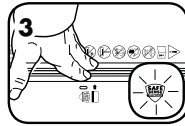

3 SafeSense® is geactiveerd en werkt goed


FUNDAMENTEEL PRODUCTONDERHOUD

DE Vernietiger SMEREN




Alle confettivorm-papiervernietigers hebben olie nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-geolied apparaat verwerkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en kan uiteindelijk ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.


ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN

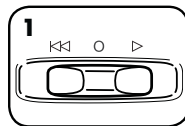

1 Plaats op Uit (○)

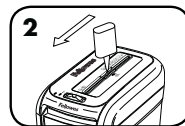

2 *Breng olie aan over de invoer

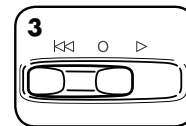

3 Omgekeerde richting (◀◀) indrukken en gedurende 2-3 seconden ingedrukt houden


LET OP *Gebruik enkel plantaardige olie in busjes met lange tuit (niet onder druk) zoals Fellowes 35250

PROBLEEM OPlossen




Oververhittingsindicator: Als de oververhittingsindicator brandt, heeft de papiervernietiger zijn maximale werkingstemperatuur overschreden en moet afkoelen. Die indicator blijft branden en de papiervernietiger werkt niet tijdens de duur van de hersteltijd. Zie Bediening voor eenvoudige vernietiging voor meer informatie over continue werking en de hersteltijd voor deze papiervernietiger.



VASTZITTEN VAN PAPIER

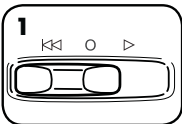


1 Stel in op Omgekeerde richting (◀◀)

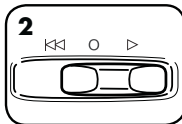


2 Langzaam afwisselen tussen heen en weer

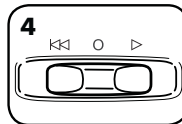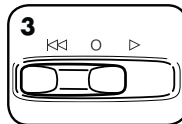

4 Op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact trekken

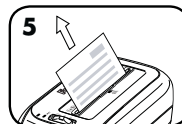

5 Niet-versnipperd papier voorzichtig uit de papierinvoer trekken. Stekker weer in het stopcontact steken.

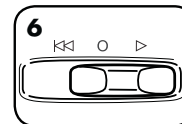

6 Stel in op Auto-aan (▷) en hervat het vernietigen

BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Bepaalde garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het apparaat zonder gebreken zijn voor wat betreft de materialen en afwerking, en verleent service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele gebruiker. Fellowes garandeert dat de snijmesen van het toestel zonder gebreken zijn betreffende materiaal en afwerking gedurende 5 jaar vanaf de datum van aankoop door de originele gebruiker. Als van enig onderdeel tijdens de garantietermijn wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit naar keuze en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de normen voor productgebruik, gebruik van een incorrecte voedingsbron voor de vernietiger (anders dan vermeld op het label) of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten aan te rekenen aan de consumenten die zijn opgelopen door Fellowes om onderdelen of diensten te verstrekken buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegd wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN

BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn over de hele wereld van kracht, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden mogelijk door plaatselijke wetgeving vereist zijn. Voor nadere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw dealer. Alleen voor inwoners van Australië: Onze producten worden gedekt door garanties die onder de Australische consumentenwet niet mogen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een aanzienlijke storing en op vergoeding voor alle andere, redelijk te verwachten verlies of schade. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van het product/de producten als het/ze niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en de storing niet oploopt tot een aanzienlijke storing. De voordelen onder de garantie van Fellowes komen extra naast de andere rechten en ander verhaal ingevolge de wet met betrekking tot de papiervernietiger.



TANGENT

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| A. Skärhuvud | F. Koppla ur strömbrytaren | H. Kontrollknapp |
| B. Inmatningsöppning | ○ 1. AV | ▷ 1. Auto-På (grön) |
| C. SafeSense® Teknologi | I 2. PÅ | ○ 2. AV |
| D. Fönster | H. Se säkerhetsinstruktioner | ◀◀ 3. Bakåt |
| E. Papperskorg | nedan | ⏴ 4. Överhettning (röd) |
| | | ⚠ 5. SafeSense® (gul) |

EGENSKAPER

Kommer att strimla: Papper, små gem, kreditkort och häftklamrar

Kommer inte att strimla: CD/DVDs, kontinuerliga formulär, självhäftande etiketter, overhead-blad, dagstidningar, kartong, större gem, ark i laminat eller plast andra än de ovan angivna

Pappersstrimlingsstorlek:

Korsskuren.....4 mm x 50 mm







Maximalt:

Ark per arbetspass.....10*
Kort per körning.....1
Pappersbredd.....230 mm

*A4 (70 g), papper vid 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 Amps; tyngre papper, fuktighet eller annan spänning än märkspänning kan minska kapaciteten. Högsta rekommenderad daglig användning: 100 ark; 5 kreditkort. ⚠ 10 ark per körning för att undvika stopp.

Fellowes SafeSense® dokumentförstörare är konstruerade för att användas i hem- eller kontorsmiljö i temperaturer på mellan 10 och 26 grader Celsius och en relativ luftfuktighet på mellan 40 – 80 %.

⚠ VARNING: VIKTIGA SÄKERHETS- ANVISNINGAR — Läs före användning!

-  • Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
-   • Håll borta från barn och husdjur. Håll händerna borta från pappersinmatningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ut kontakten.
-   • Håll främmande föremål – handskar, smycken, kläder, hår, etc. – borta från förstörarens öppningar. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen, ställ om till Backläge (◀◀) och mata ut det igen.
-  • Använd aldrig aerosolprodukter, oljebaserade smörjmedel eller andra brandfarliga produkter på eller i närheten av dokumentförstöraren. Använd inte tryckluft på dokumentförstöraren.
- Maskinen får inte användas om den blivit skadad eller defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.

- Denna dokumentförstörare har en strömbrytare (F) som måste stå i läget PÅ (I) för att dokumentförstöraren ska kunna köras. I ett nödläge ska du ställa brytaren i läget AV (O). Detta stoppar dokumentförstöraren omedelbart.
- Undvik att röra skären under dokumentförstörarens huvud.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett jordat eluttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Det jordade eluttaget skall finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningsladdar ska inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA – Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusbruk.
- Koppla ur dokumentförstöraren innan den rengörs eller servas.

GRUNDLÄGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Kontinuerlig drift:


Maximalt 6 minuter åt gången

OBS: Efter varje arbetspass går maskinen en stund för att rensa inmatningen. Kontinuerlig drift över 6 minuter utlöser automatiskt en avsnalningsperiod på 30 minuter.


PAPPER/KORT

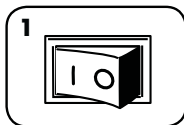


1 Sätt i kontakten och ställ strömbrytaren i läge PÅ (I)

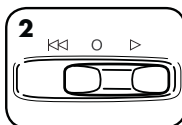

2 Ställ i läge Auto-På (▷)

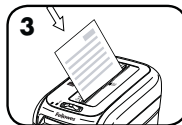

3 Mata in papperet/kortet rakt i inmatningsöppningen och släpp

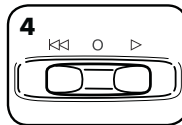

4 Ställ i läge AV (○) när du är färdig med strimlandet


AVANCERADE PRODUKTEGENSKAPER




SAFESENSE®-TEKNOLOGI

Stoppar förstöring omedelbart när händer rör vid pappersinmatningen.


INSTALLATION OCH PROVNING

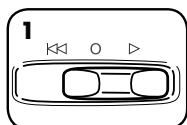

1 Ställ i läge Auto-På (▷) för att aktivera SafeSense®

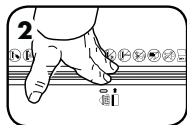

2 Rör vid testområdet och vänta på att SafeSense®-indikatorn tänds

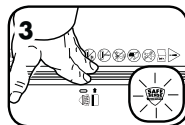

3 SafeSense® är aktiv och fungerar riktigt


GRUNDLÄGGANDE PRODUKTUNDERHÅLL

SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN




Alla konfettidokumentförstörare kräver olja för topprestanda. Om en maskin inte smörjs kan den få minskad bladkapacitet, ge störande ljud vid dokumentförstöring och kan till sist sluta att gå. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer din dokumentförstörare varje gång du tömmer papperskorgen.


FÖLJ PROCEDUREN NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

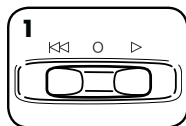

1 Stäng av maskinen - läge Av (○)

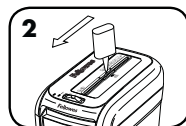

2 *Tillsätt olja längs med inmatningsöppningen

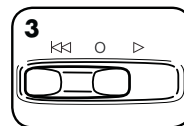

3 Tryck och håll ner Backlagre (◀◀) i 2-3 sekunder

VAR FÖRSIKTIG Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, typ Fellowes nr. 35250




FELSÖKNING




Överhettningsindikator: När överhettningsindikatorn tänds, har dokumentförstöraren överstigit den maximala drifttemperaturen och behöver svalna. Denna indikator förblir tänd och dokumentförstöraren fungerar inte under resten av återhämtningstiden. Se Grundinställning för mer information om den kontinuerliga driften och återhämtningstid för dokumentförstöraren.



PAPPERSTOPP

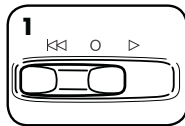

1 Ställ i Backlagre (◀◀)

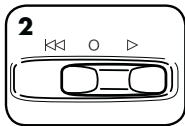


2 Kör omväxlande framåt och bakåt

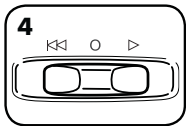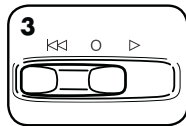

4 Stäng av maskinen - läge Av (○) - och dra ur kontakten



5 Dra varsamt bort oskuret papper från inmatningen. Sätt i kontakten.

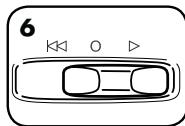

6 Ställ i läge Auto-På (▷) och återuppta strimlandet

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Begränsad Garanti. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från material- eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till två (2) år efter försäljning till första kund. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till fem (5) år efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar sig rätten att ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följdskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice ska försäljningsställe eller Fellowes kontaktas. Endast för boende i Australien: Våra produkter har garantier som inte kan exkluderas enligt den australiensiska konsumentlagen. Du har rätt till en utbytesvara eller återbetalning vid ett större fel och till ersättning för all annan rimlig förutsebar förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av godtagbar kvalitet och felet inte är ett större fel. Fördelarna under Fellowes Garanti är förutom andra rättigheter och lösningar enligt lag som berör dokumentförstöraren.



OVERSIGT



- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| A. Makuleringsmaskine hoved | F. Afbryder | H. Betjeningskontakt |
| B. Papir/kreditkort indførsel | ○ 1. SLUKKET | ▷ 1. Auto-On (grøn) |
| C. SafeSense® Technology | I 2. TÆNDT | ○ 2. SLUKKET |
| D. Rude | G. Se sikkerhedsvejledninger nedenfor | ⏪ 3. Baglæns funktion |
| E. Beholder | | ⏴ 4. Overhedning (rød) |
| | | ⏵ 5. SafeSense® (gul) |

EGENSKABER

- Vil makulere:** Papir, små papirklips, kreditkort og hæfteklammer
- Vil ikke makulere:** Cd/dvd'er, papir i endeløse baner, klæbemærker, transparenter, aviser, karton, store papirklips, laminat eller andre plasttyper end ovenfor nævnte
- Papirmakuleringsstørrelse:**
Konfetti makulering.....4 mm x 50 mm

- Maksimum:**
- | | |
|-----------------------|--------|
| Ark pr. omgang | 10* |
| Kort pr. omgang | 1 |
| Papirbredde | 230 mm |
- *A4 (70 g) papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A, tungere papir, fugtighed eller anden spænding end angivet kan reducere kapaciteten. Maksimal anbefalet daglig anvendelse: 100 ark, 5 kreditkort. ⚡ 10 ark pr. omgang for at forhindre papirstop.
- Fellowes SafeSense® makulatorer er designet til at blive brugt både i private og kontormiljøer på mellem 10 og 26 °C og 40-80 % relativ luftfugtighed.

⚠ ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER — Læs for anvendelse!

-  Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen, før makulatoren tages i brug.
-  Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Stilles altid på off eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.
-  Hold fremmede objekter – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – borte fra maskinens åbninger. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste åbning, tryk da på Baglæns (⏪) for at køre genstanden tilbage.
-  Brug aldrig spraydåser, oliebaseerede smøremidler eller andre brændbare produkter på eller i nærheden af makulatoren. Der må ikke anvendes luft på makulatoren.
- Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Makulatoren må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.
- Denne makulator har en afbryderkontakt (F), som skal være i TÆNDT (I) stilling, før makulatoren virker. I nødstilfælde skal kontakten rykkes i SLUK (O) stilling. Dette vil omgående standse makulatoren.
- Undgå berøring af udækkede knive under makulatorhovedet.
- Makulatoren skal sættes i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkatene. Den jordforbundne stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomformere, transformatorer og forlængerledninger bør ikke bruges med dette produkt.
- BRANDFARE - Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.
- Kun til indendørs brug.
- Træk stikket ud fra kontakten før rengøring eller vedligeholdelse.


GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULATOREN




Kontinuerlig drift:
6 minutter maksimum

BEMÆRK: Makulatoren kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indførslen. Kontinuerlig drift længere end 6 minutter udløser en afkølingsperiode på 30 minutter.


PAPIR/KORT

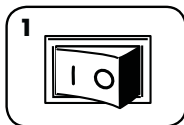


1 Sæt stikket i og stil strømafbryderkontakten i TÆNDT (I) stilling

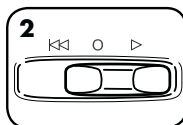

2 Stil på Auto-On (>)

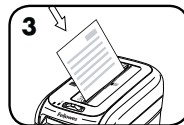

3 Før papiret/kortet lige ind i papirindførslen og giv slip

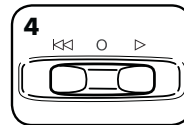

4 Når du er færdig med at makulere, stiller du afbryderknappen på SLUKKET (O)


AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET




SAFESENSE® TEKNOLOGI

Standser automatisk og omgående makuleringen, når hænder berører papiråbningen.


OPSÆTNING OG AFRØVNING

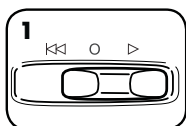

1 Stil på Auto-On (>) for at aktivere SafeSense®

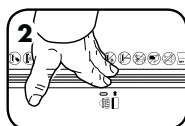

2 Rør ved testområdet, og se om SafeSense®-indikatoren lyser op

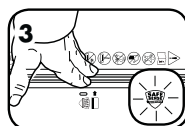

3 SafeSense® er aktiveret og virker korrekt


GRUNDLÆGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

SMØRING AF MAKULATOREN




Alle konfettiklippere kræver smøring for bedste præstation. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering, og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makulatoren, hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


FØLG SMØRINGSANVISNINGERNE NEDENFOR, OG GENTAG TO GANGE.

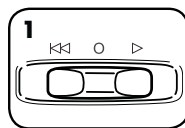

1 Stil på Slukket (O)

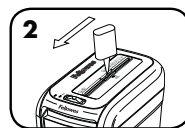

2 *Påfør olie hen over indførslen

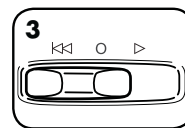

3 Tryk og hold Baglæns (<<<) 2-3 sekunder

⚠ FORSIGTIG *Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en beholder med lang dyse, såsom Fellowes 35250




FEJLFINDING




Overhedningsindikator: Når overhedningsindikatoren lyser, har makulatoren overskredet sin maksimale driftstemperatur og skal køle af. Denne indikator vil forblive tændt, og makulatoren vil ikke virke inden for afkølingsperioden. Se Grundlæggende betjening af makulatoren for yderligere oplysninger om kontinuerlig drift og afkølingsperiode for denne makulator.



PAPIRSTOP

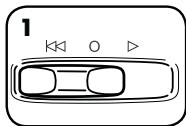

1 Stil på Baglæns (<<<)

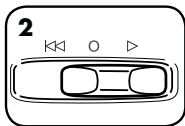


2 Skift langsomt frem og tilbage

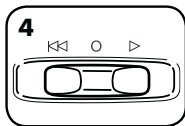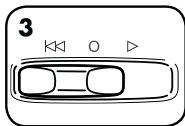

4 Stil på Slukket, og stikket tages ud af stikkontakten



5 Træk forsigtigt uopskåret papir væk fra papirindførslen. Sæt stikket i stikkontakten.

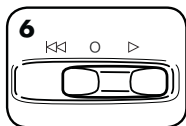

6 Stil på Auto-On (>) og fortsæt med makuleringen


BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejls og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knive er fri for materialedefekter og fabrikationsfejls i 5 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombygning, efter Fellowes valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, undladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makulatoren ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor makulatoren oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL NOGET SPECIELT

FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler. Kun for indbyggere i Australien: Vore varer kommer med garantier, som ikke kan ekskluderes iht. australsk forbrugerlovgivning. Du har ret til udskiftning eller pengene tilbage for en væsentlig fejl, og for kompensation for andre rimelige forudseelige tab eller skader. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varen ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør nogen væsentlig fejl. Ydelse under Fellowes' garanti er en forlængelse af andre rettigheder og afhjælpningsbeføjelser iht. loven i relation til makulatoren.



SELITYKSET







- | | | |
|--|--|---|
| <p>A. Silppurin pääosa
B. Paperin ja korttien syöttöaukko
C. SafeSense® -tekniikka
D. Ikkuna
E. Silppusäiliö</p> | <p>F. Virtakatkaisija
○ 1. POIS
I 2. PÄÄLLÄ
G. Tutustu alla oleviin turvaohjeisiin</p> | <p>H. Ohjauksytin
▷ 1. Automaattikäynnistys (vihreä)
○ 2. POIS
◀◀ 3. Peruutus
🔊 4. Ylikuumeneminen (punainen)
 4. SafeSense® (keltainen)</p> |
|--|--|---|

OMINAISUUDET

- Silppuaa:** paperit, pienet paperiliittimet, luottokortit ja paperiniitit
Ei silppua: CD/DVD-levyt, jatkolomakkeet, tarralaput, kalvot, sanomalehdet, pahvit, suuret paperiliittimet, ohuet levyt tai muut kuin yllä mainitut muovit
- Paperisilppukoko:**
 ristiinleikkuu4 mm x 50 mm

- Enimmäismäärät:**
- | | |
|---------------------|--------|
| arkkia/syöttö..... | 10* |
| korttia/syöttö..... | 1 |
| paperileveys..... | 230 mm |
- *A4 (70 g), paperi 220–240 V, 50/60 Hz, 1,8 ampeeria; paksumpi paperi, kosteus tai muu jännite voi heikentää suorituskykyä. Suurin suositeltu päivittäinen käyttömäärä: 100 arkkia; 5 luottokorttia. 🚗 10 arkkia/syöttö tukosten välttämiseksi.
- Fellowes SafeSense®-silppurit on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön tiloissa, joiden lämpötila on 10–26 °C ja ilman suhteellinen kosteus on 40–80 %.

⚠️ VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!

-  • Käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.
-   • Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.
-   • Varmista, että vieraat esineet, kuten käsineet, korut, vaatteet ja hiukset, jne. eivät joudu silppurin syöttöaukoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, paina Taakse-painiketta ja pidä sitä alhaalla esineen poistamiseksi.
-  • Älä koskaan käytä aerosolituotteita, bensiinipohjaisia voiteluaineita tai muita helposti syttyviä tuotteita silppurissa tai sen lähellä. Älä käytä paineilmaa silppuriin.
- Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.

- Tässä silppurissa on virtakatkaisija (F), jonka on oltava laitteen käytön aikana PÄÄLLÄ (I) -asennossa. Häätapauksessa käännä katkaisija POIS (O) -asentoon. Tämä sammuttaa silppurin välittömästi.
- Vältä koskettamasta silppurin alla olevia koteloimattomia leikkuuteriä.
- Silppuri on liitettävä asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan tai liitäntään, jonka ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu pistorasia tai liitäntä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.
- PALOVAARA — ÄLÄ silppua äänisiruja tai paristoja sisältäviä onnitelukortteja.
- Vain sisäkäyttöön.
- Irrota silppuri pistorasiasta ennen puhdistamista tai huoltamista.


PERUSSILPPUAMINEN




Jatkuva käyttö:
Enintään 6 minuuttia

HUOMIO: Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 6 minuuttia, silppurin jäädytyn käynnistys 30 minuutin ajaksi


PAPERI/KORTTI

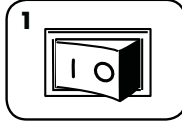


1 Aseta pisteke pistorasiaan ja virtakatkaisija PÄÄLLÄ (I) -asentoon

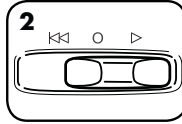

2 Aseta Automaattinen käynnistys (>) -asentoon

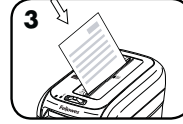

3 Syötä paperi/kortti suoraan paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

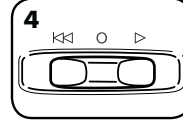

4 Kun silppuaminen on päättynyt, aseta POIS (O) -asentoon


LAITTEEN LISÄTOIMINNOT




SAFESENSE® -TEKNIIKAN

Pysäyttää silppurin automaattisesti, jos kädet ovat liian lähellä syöttöaukkoa.


ASETUS JA TESTAUS

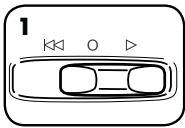

1 Aseta Automaattinen käynnistys (>) -asentoon ottaaksesi käyttöön SafeSense®-toiminnon

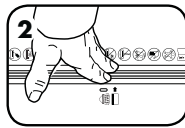

2 Kosketa testausaluetta ja katso, syttyykö SafeSense®-merkkivalo

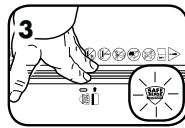

3 SafeSense® on päällä ja toimii oikein


TUOTTEEN PERUSHUOLTO

SILPPURIN VOITELU




Kaikkien ristiinleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljymistä. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Vältäaksesi nämä ongelmat suosittellemme silppurin öljymistä aina silppusäiliön tyhjentämisen yhteydessä.


VOITTELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI

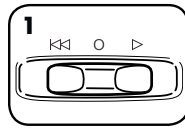

1 Aseta Pois -asentoon (O).

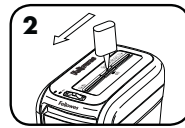

*Voitele syöttöaukko öljyllä

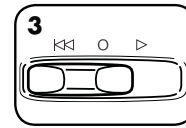

3 Paina Taaksepäin (<<) -painiketta ja pidä sitä alhaalla 2 - 3 sekuntia

VAROITUS *Käytä vain suittimellisessä pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250.




VIANMÄÄRITYS




Ylikuumentamisen merkkivalo: Kun ylikuumentamisen merkkivalo palaa, silppurin lämpötila on liian korkea ja sen on annettava jäähtyä. Merkkivalo palaa eikä silppuri toimi, ennen kuin palautumisaika on kulunut umpeen. Katso tämän silppurin jatkuva käyttöä ja palautumisaikaa koskevat lisätiedot perussilppuamista käsittelevästä osasta.



PAPERITUKOS

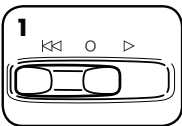


1 Aseta Taaksepäin (<<) -asentoon

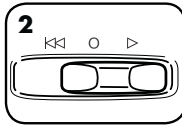


2 Vedä ja työnnä paperia hitaasti edestakaisin

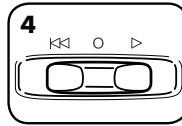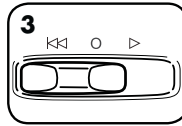

4 Paina virrankatkaisija Pois (O) -asentoon ja irrota pisteke

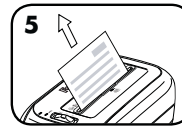

5 Vedä silppuamaton paperi varovasti paperin syöttöaukosta. Aseta pisteke pistorasiaan.

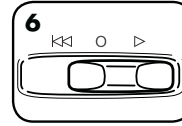

6 Aseta Automaattikäynnistys päällä (>) -asentoon ja palaa takaisin silppuamiseen

TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

Rajoitettu takuu Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvialta 5 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötapoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalahteella (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamaton korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen alunperin myynyt. KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TÄRKEIDÄ VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN

MUKAISESTI. Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaista palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi. Vain Australiassa asuville käyttäjille: Tuotteillemme on takuu, jota ei voi sulkea pois Australian kuluttajajaovalain alaisuudesta. Olet oikeutettu saamaan vaihtokappaleen tai hyvityksen merkittävästä viasta ja korvauksen kohtuullisiksi katsottavista menetyksistä tai vahingoista. Olet oikeutettu myös tuotteiden korjaamiseen tai vaihtamiseen, jos tuote ei ole laadultaan hyväksyttävää tasoa ja vika ei ole merkittävä. Fellowes-takuu on silppurin käyttäjälle kuuluva lisäetuu kaikkien muiden lakiperusteisten oikeuksien ja korjausten lisäksi.



FORKLARING

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| A. Makuleringshode | F. Bryter for frakobling av strømmen | H. .Kontrollbryter |
| B. Papir-/kredittkortinngang | ○ 1. AV | ▷ 1. Auto på (grønn) |
| C. SafeSense® Technology | I 2. PÅ | ○ 2. AV |
| D. Vindu | G. Se sikkerhetsanvisninger nedenfor | ⏪ 3. Revers |
| E. Papirinnngang | | 🔥 4. Overoppheting (rød) |
| | | 🛡️ 5. SafeSense® (gul) |

KAPASITET

Makulerer: Papir, små papirbinders, kredittkort og stifter

Makulerer ikke: CDer / DVD-er, sammenhengende skjemaer, klistremerker, transparenter, aviser, papp, store binders, laminater eller plast annen enn nevnt ovenfor

Papirmakuleringsstørrelse:

Konfettiikutt.....4 mm x 50 mm

Maks.:

Ark pr. omgang10*
Kort per gjennomkjøring..... 1
Papirbredde 230 mm

*A4 (70 g), papir ved 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn det som er oppgitt kan redusere kapasiteten. Maksimalt anbefalt bruksmengde: 100 ark; 5 kredittkort. ⚡ 10 ark per gjennomkjøring for å unngå fastkjøring.

Fellowes SafeSense®-makuleringsmaskiner er beregnet for bruk hjemme og på kontoret i temperaturer mellom 10–26 grader Celsius, og relativ luftfuktighet mellom 40–80 %.

⚠️ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER — Må leses før bruk!

- Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makulatoren tas i bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papirinnføringen. Slå alltid av eller koble fra makulatoren når den ikke er i bruk.
- Hold fremmedobjekter – hansker, smykker, klær, hår osv. – unna makuleringsåpninger. Hvis det kommer en gjenstand inn i toppåpningen, slå på Revers (⏪) for å kjøre den ut igjen.
- Bruk aldri spray, petroleumsbaserte smøremidler eller andre brennbare produkter på eller i nærheten av makulatoren. Ikke bruk trykkluft på makulatoren.
- Makulatoren må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makulatoren må ikke demonteres. Makulatoren må ikke plasseres i nærheten av eller over varme- eller vannkilder.

- Denne makulatoren har en bryter for frakobling av strømmen (F), som må stå i stillingen PÅ (I) for at makulatoren skal kunne brukes. Sett bryteren i stillingen AV (O) i nødsfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen øyeblikkelig.
- Unngå å berøre ubeskyttede skjæreblader under makuleringshodet.
- Makulatoren skal kobles til jordet stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Strømførmere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.
- BRANNFARE – IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lyd-chips eller batterier.
- Kun til bruk innendørs.
- Trekk ut støpset før rengjøring eller vedlikehold utføres.


GRUNNLEGGENDE MAKULERING




Kontinuerlig drift:
6 minutter maks.

MERK: Makuleringsmaskinen går en kort tid etter hver omgang for å frigjøre inngangen. Kontinuerlig drift utover 6 minutter vil utløse en 30-minutters nedkjølingsperiode.


PAPIR/KORT

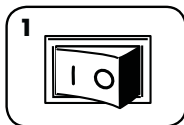


1
Sett i stikkkontakten og slå strømbryteren i PA (I) stilling

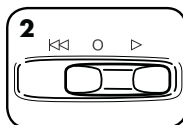

2
Sett på Auto-På (>))

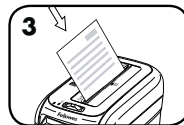

3
Mat papir/kartong direkte inn i papirinngangen og slipp

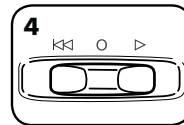

4
Når du er ferdig med å makulere, sett bryteren på AV (O)


AVANSERTE PRODUKTFUNKSJONER




SAFESENSE®-TEKNOLOGI

Stopper makuleringsmaskinen øyeblikkelig når hender berører papirinnføringen.


OPPSETT OG TESTING

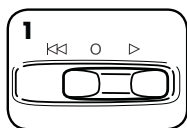

1
Sett på Auto-På (>) for å aktivere SafeSense®

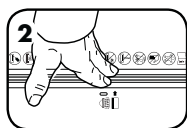

2
Berør testfeltet og sjekk om SafeSense®-indikatoren lyser

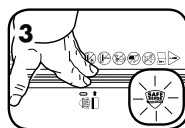

3
SafeSense® er aktivert og fungerer som den skal


STANDARD PRODUKTVEDLIKEHOLD

SMØRE MAKULATOREN




Alle kryssmakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Dersom de ikke blir smurt, vil maskinen få redusert arkkapasitet, forstyrrende støy ved makulering, og kan slutte å kjøre. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makulatoren hver gang du tømmer avfallskurven.


FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER

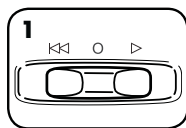

1
Still på Av (O)

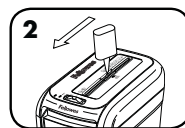

2
*Påfør olje over hele inngangen

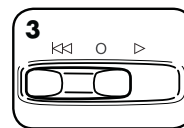

3
Trykk på og hold nede Revers (K<<) i 2-3 sekunder


OBS *Bruk kun ikke-aerosol, vegetabilsk olje i en beholder med lang dyse, som Fellowes 35250

FEILSØKING




Temperaturindikator: Når temperaturindikatoren lyser, har makuleringsmaskinens maksimale driftstemperatur blitt for høy, slik at enheten må avkjøles. Denne indikatoren vil lyse og makuleringsmaskinen vil ikke virke under gjenoppsettstiden. Se Grunnleggende makulering for mer informasjon om kontinuerlig drift og gjenoppsettstid for denne makuleringsmaskinen.


FASTKJØRING

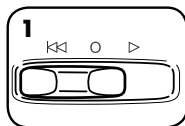


1
Sett på Revers (K<<)

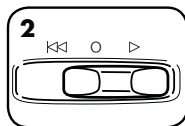


2
Skift sakte mellom forover og revers

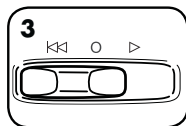


3
Sett bryteren til Av, og trekk ut støpselet

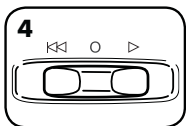

4
Sett bryteren til Av, og trekk ut støpselet

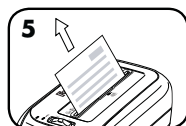

5
Trekk forsiktig ut ukuttet papir fra papirinngangen. Sett inn støpselet.

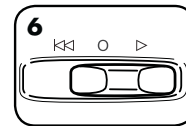

6
Sett på Auto-På (>) og gjenoppta makulering

BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelene er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 5 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil stramtillførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED

BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGIT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfældige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien. Kun for australske innbyggere: Våre varer kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den australske forbrukerkjøpsloven. Du har rett til en erstatning eller refusjon ved alvorlig funksjonssvikt, og kompensasjon for eventuelle andre rimelige overskuelige tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er i stand til å levere akseptabel kvalitet og funksjonssvikten ikke utgjør en alvorlig funksjonssvikt. Fordelene under Fellowes' garantien er i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler under loven i forhold til makulatoren.



ELEMENTY URZĄDZENIA

A. Głowica niszczarki	F. Przełącznik zasilania	H. Przełącznik sterowania
B. Szczelina na papier/karty kredytowe	○ 1. WYŁ. I 2. WŁ.	▷ 1. Automatyczny Start (zielona)
C. Technologia SafeSense®	G. Patrz instrukcje bezpieczeństwa poniżej	○ 2. WYŁ.
D. Okienko		⏪ 3. Cofanie
E. Kosz		🔥 4. Przegrzanie (czerwona)
		🛡️ 4. SafeSense® (żółta)

MOŻLIWOŚCI

Niszczy: papier, małe spinacze, karty kredytowe i zszywki

Nie niszczy: składanego papieru komputerowego, etykiet samoprzylepnych, folii przezroczystych, gazet, tektury, spinaczy do papieru, innych materiałów laminowanych lub plastikowych nie wymienionych wyżej

Rozmiary niszczonego papieru:

Ścinki 4 mm x 50 mm

Maksymalnie:

Liczba arkuszy ciętych jednorazowo 10*







Liczba kart ciętych jednorazowo 1

Szerokość papieru 230 mm

*Papier A4 (70 g), przy napięciu 220–240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; cięższy papier, większa wilgotność lub inny prąd niż znamionowy mogą zmniejszyć wydajność. Zalecana liczba cięć dziennie: 100 arkuszy dziennie; 5 kart kredytowych. 🖨️ 10 arkuszy jednorazowo, aby uniknąć blokad.

Niszczarki Fellowes SafeSense® są przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych, w zakresie temperatury od 10 do 26°C i przy wilgotności względnej od 40 do 80%.

⚠️ OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytać przed użyciem!

-  • Wymagania dotyczące działania, konserwacji oraz serwisowania są zawarte w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.
-   • Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny na papier. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy bezwzględnie ustawić jego przełącznik w położeniu WYŁ. lub odłączyć przewód od gniazda zasilania.
-   • Nie zbliżać do szczelin niszczarki innych materiałów (np. rękawic, biżuterii, ubrań, włosów itd.) niż te, które poddawane są niszczeniu. W razie wciągnięcia takiego przedmiotu przez otwór górny ustawić przełącznik w położeniu Cofanie (⏪) i przytrzymać go do momentu całkowitego wysunięcia przedmiotu.
-  • Nigdy nie używać w pobliżu niszczarki aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani innych substancji palnych. Do czyszczenia niszczarki nie używać powietrza w aerozolu.
- Nie włączać uszkodzonej ani wadliwie działającej niszczarki. Nie rozbierać niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu źródeł ciepła lub wody ani nad nimi.

- Niszczarka jest wyposażona w Przełącznik odcinający zasilanie (F), który musi być ustawiony w położeniu WŁ. (I), aby urządzenie działało. W razie zagrożenia przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (O). Spowoduje to natychmiastowe przerwanie pracy niszczarki.
- Nie dotykać ostrzy tnących, widocznych pod głowicą.
- Niszczarkę należy podłączyć do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi, podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Urządzenia nie należy podłączać do przetworników napięcia, transformatorów ani przedłużaczy.
- ZAGROŻENIE POŻAREM — NIE niszczyć kartek z życzeniami zawierających układy dźwiękowe lub baterie.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odłączyć od źródła zasilania.


PODSTAWY OBSŁUGI NISZCZARKI




Praca ciągła:
maksymalnie 6 minut

UWAGA: Po każdym cięciu niszczarka jeszcze krótko pracuje, aż do opróżnienia szczeliny wejściowej. Praca ciągła trwająca powyżej 6 minut spowoduje automatyczne przerwanie działania urządzenia na 30 minut w celu umożliwienia jego ostygnięcia.


PAPIER/KARTY

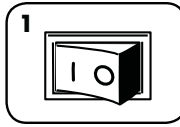


1 Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i przestawić przełącznik odcinający zasilanie w położenie WŁ. (I)

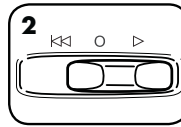

2 Ustawić włącznik w położenie Automacyjny start (▷)

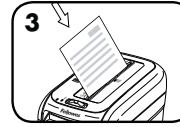

3 Włożyć papier/kartę prosto do szczeliny wejściowej na papier i cofnąć rękę

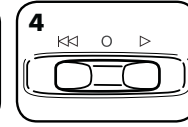

4 Po zakończeniu ustawić przełącznik w położenie WYŁ. (O)


ZAAWANSOWANE FUNKCJE URZĄDZENIA




TECHNOLOGIA SAFESENSE®

Jest to zabezpieczenie, które powoduje natychmiastowe zatrzymanie urządzenia, kiedy użytkownik dotknie ręką szczeliny na papier.


UAKTYWNIANIE FUNKCJI I SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI JEJ DZIAŁANIA

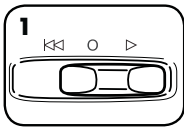

1 Ustawić włącznik w położeniu Automacyjny start (▷), aby włączyć funkcję SafeSense®

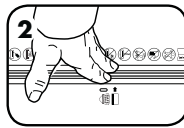

2 Dotknij obszaru testowego i sprawdź, czy zapala się lampka funkcji SafeSense®

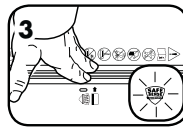

3 Funkcja SafeSense® jest włączona i działa poprawnie


PODSTAWY KONSERWACJI

OLIWIENIE NISZCZARKI




Ostrza tnące na ścinki wymagają okresowego oliwienia w celu zachowania optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są smarowane, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę kartek, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich problemów, należy smarować niszczarkę przy każdym opróżnianiu kosza na ścinki.


NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZA PROCEDURĘ NANOSZENIA OLEJU I POWTÓRZYĆ JĄ DWUKROTNIEM

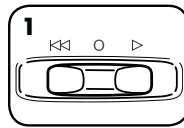

1 Ustawić włącznik w położeniu Wyłączenie (O)

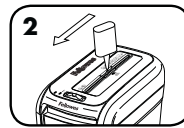

*Nanieś olej na ostrza tnące, widoczne w szczeliny wejściowej.

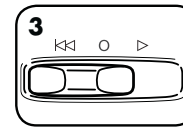

3 Nacisnąć i przytrzymać przełącznik w pozycji Cofanie (◀◀) przez 2-3 sekundy


UWAGA * Należy stosować tylko olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW




Lampka ostrzegawcza informująca o Przegrzaniu: Świecenie tej lampki oznacza, że niszczarka nagrzała się do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnąć. Lampka ostrzegawcza informująca o Przegrzaniu świeci przez cały okres stygnięcia niszczarki. W trybie stygnięcia nie można korzystać z niszczarki. Więcej informacji na temat pracy ciągłej urządzenia i czasu jego stygnięcia zamieszczono w sekcji „Podstawy obsługi niszczarki”.



BLOKADA PAPIERU

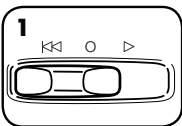


1 Ustawić włącznik w położeniu Cofanie (◀◀)

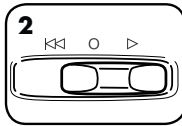


2 Na przemian wybieraj tryb ruchu do przodu i do tyłu

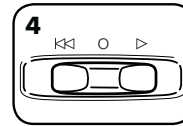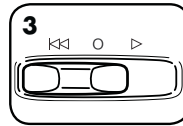

4 Ustawić włącznik w położeniu WYŁ. i odłączyć niszczarkę od źródła zasilania

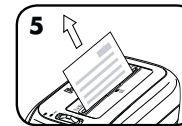

5 Delikatnie wyciągnąć papier z podajnika papieru. Podłącz niszczarkę do gniazda zasilania.

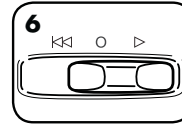

6 Ustawić włącznik w położeniu Automacyjny start (▷) i wznowić niszczenie

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Ograniczona gwarancja: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że elementy niszczarki są pozbawione wad materiałowych i wykonawczych oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowego przez 2 lata od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 5 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeśli w okresie gwarancyjnym jakkolwiek część urządzenia okaże się wadliwa, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt firmy Fellowes i zgodnie z jej decyzją. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego postępowania się niszczarką lub jej niewłaściwej eksploatacji, nieprzestrzegania zasad użytkowania, stosowania niewłaściwego typu zasilania (innego niż podany na etykiecie) oraz wykonania nieautoryzowanej naprawy. Firma Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami, które poniesie w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy. WSKAZANE GWARANCJE DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI

HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. Firma Fellowes nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne związane z tym urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia. Dotyczy wyłącznie mieszkańców Australii: Australijskie przepisy ochrony konsumentów zabraniają ograniczania gwarancji na nasze towary. W przypadku poważnego uszkodzenia urządzenia, nabywcy przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu kwoty jego nabycia bądź rekompensaty za inne racjonalnie przewidywalne starty lub szkody. Nabywcy urządzenia przysługuje również prawo do jego naprawy lub wymiany, jeśli jakość urządzenia jest niedopuszczalna i awaria nie stanowi poważnego uszkodzenia. Zgodnie z przepisami, świadczenia gwarancyjne firmy Fellowes są uzupełnieniem innych praw i środków zaradczych przysługujących nabywcy niszczarki.



ПОЯСНЕНИЯ

A. Режущий блок измельчителя	F. Выключатель питания	H. Переключатель управления
B. Проем для загрузки бумаги/кредитных карт	○ 1. ВЫКЛ.	▷ 1. Авто-вкл (зеленый)
C. Технология SafeSense®	I 2. ВКЛ	○ 2. ВЫКЛ
D. Окошко	G. См. представленные ниже правила техники безопасности	↔ 3. Реверс
E. Контейнер		🔥 4. Перегрев (красный)
		🛡️ 5. SafeSense® (желтый)

ВОЗМОЖНОСТИ

Измельчает: бумагу, небольшие канцелярские скрепки, кредитные карты и скобы для степлера

Не измельчает: CD/DVD-диски, бесконечные формуляры, клейкие этикетки, диапозитивы, газеты, картон, большие канцелярские скрепки, ламинированные документы и не указанные выше виды пластика

Размер фрагментов бумаги:

Резка на конфетти..... 4 мм x 50 мм





Максимум:

Листов за проход..... 10*
Карт за проход..... 1
Ширина бумаги 230 мм

*Бумага А4 (70 г) при 220–240 В, 50/60 Гц, 1,8 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения питания от номинального значения могут снизить производительность. Рекомендуемая максимальная дневная нагрузка: 100 листов; 5 кредитных карт. 🚫 Во избежание заторов измельчайте не более 10 листов за проход.

Измельчители Fellowes SafeSense® предназначены для использования в домашних условиях или в офисе при температуре от 10 до 26 градусов Цельсия и относительной влажности 40–80 %.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!

-  • Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту изложены в руководстве по эксплуатации. Перед эксплуатацией измельчителей необходимо полностью прочесть руководство по эксплуатации.
-  • Не подпускайте детей и животных к измельчителю. Не подносите руки близко к загрузочному проему для бумаги. Если измельчитель не используется, отключайте его от сети или устанавливайте выключатель в положение Выкл.
-  • Держите посторонние предметы — перчатки, украшения, одежду, волосы и т. д. — на безопасном расстоянии от загрузочных проемов измельчителя. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим Реверс (↔), чтобы извлечь предмет.
-  • Не используйте аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или другие легковоспламеняющиеся вещества около измельчителя. Не направляйте на измельчитель сжатый воздух.
- Не используйте измельчитель, если он поврежден или неисправен. Не разбирайте измельчитель. Не устанавливайте измельчитель вблизи источников тепла и влаги, а также над ними.
- Измельчитель оснащен выключателем питания (F). Чтобы можно было пользоваться измельчителем, этот выключатель должен находиться в положении ВКЛ (I). В экстренном случае переведите выключатель в положение ВЫКЛ (O). Это приведет к немедленной остановке измельчителя.
- Не касайтесь открытых ножей, расположенных под режущим блоком.
- Измельчитель должен быть подключен к надлежащим образом заземленной настенной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют указанным на маркировке. Заземленная сетевая розетка должна быть установлена в легко доступном месте рядом с устройством. Запрещается подключать данное устройство к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или батарейками.
- Использовать только в помещении.
- Перед чисткой или обслуживанием необходимо отключить измельчитель от сети питания.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ




Время непрерывной работы:


не более 6 минут

ПРИМЕЧАНИЕ: после каждого прохода измельчитель работает некоторое время вхолостую для очистки загрузочного проема. После непрерывной работы более 6 минут инициируется 30-минутный период охлаждения.


БУМАГА/КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

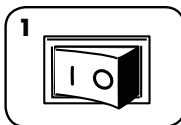


1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение ВКЛ. (I)

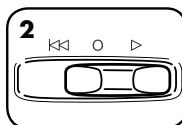

2 Установите режим Авто-вкл. (▷)

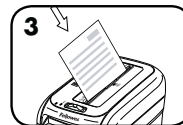

3 Вставьте бумагу/карточку прямо в загрузочный проем для бумаги и отпустите

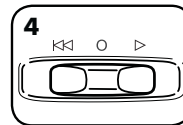

4 После завершения измельчения установите выключатель в положение ВЫКЛ. (O)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА




ТЕХНОЛОГИИ SAFESENSE®

Немедленно останавливает работу измельчителя, если руки оператора касаются проема для загрузки бумаги.


УСТАНОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

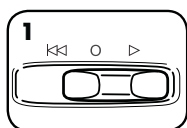

1 Установите режим Авто-вкл. (▷) для активации SafeSense®

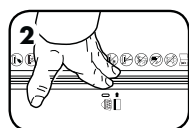

2 Прикоснитесь к контрольной поверхности и проследите, чтобы загорелся индикатор функции SafeSense®

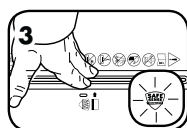


3 Это означает, что функция SafeSense® активирована и работает нормально

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА


СМАЗКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной резкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание таких проблем рекомендуем вам смазывать устройство каждый раз, когда вы опустошаете контейнер для отходов.


ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ

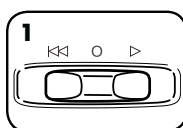

1 Переключите устройство в состояние Выкл. (O)

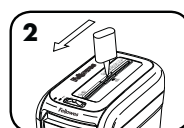

2 * Нанесите слой масла по всему загрузочному проему

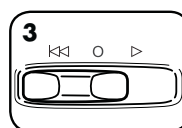

3 Нажмите и удерживайте кнопку Реверс (◀◀) 2–3 секунды

ВНИМАНИЕ * Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250.




ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ




Индикатор перегрева. Индикатор перегрева загорается при превышении максимальной рабочей температуры измельчителя, указывая на то, что устройству необходимо остыть. Данный индикатор продолжит гореть, а измельчитель не будет работать, в течение периода восстановления. Для получения подробной информации о времени непрерывной работы и периоде восстановления данного измельчителя обратитесь к разделу «Основные операции, выполняемые измельчителем».


ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ

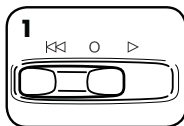


1 Включите режим Реверс (◀◀)

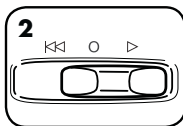


2 Медленно переключайте направление движения попеременно вперед–назад

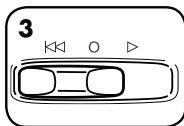

3 Установите переключатель в положение Выкл. и отключите устройство от сети

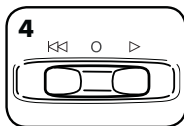

4 Аккуратно достаньте неразрезанную бумагу из загрузочного проема. Включите устройство в сеть.

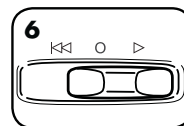

5 Установите режим Авто-вкл. (▷) и возобновите измельчение

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 5 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет за собой право взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В**

ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ. Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру. Только для жителей Австралии Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с австралийским Законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возврат денег в случае серьезной поломки и на компенсацию за любые другие достаточно предсказуемые убытки или повреждения. Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если товар оказался неприемлемого качества, а поломка не является серьезной. Льготы по гарантии компании Fellowes являются дополнением к другим правам и средствам защиты в соответствии с законом в отношении измельчителя.



ΠΛΗΚΤΡΟ

- | | | |
|--|--|---|
| A. Κεφαλή καταστροφέα | E.. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος
○ 1. ΚΛΕΙΣΤΟ
I 2. ΑΝΟΙΚΤΟ | H. Διακόπτης ελέγχου
▷ 1. Αυτόματη ενεργοποίηση (πράσινο)
○ 2. Κλειστό
◀◀ 3. Αναστροφή
⌋ 4. Υπερθέρμανση (κόκκινο)
5. SafeSense® (κίτρινο) |
| B. Είσοδος χαρτιού / πιστωτικών καρτών | | |
| C. Τεχνολογία SafeSense® | | |
| D. Παράθυρο | G. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω | |
| E. Δοχείο | | |

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Καταστρέφει: Χαρτί, μικρούς συνδετήρες χαρτιού, πιστωτικές κάρτες και συρραπτήρες

Δεν καταστρέφει: CD/DVD, έντυπα μεγάλου μήκους, αυτοκόλλητες ετικέτες, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, μεγάλους μεταλλικούς συνδετήρες εντύπων, πλαστικοποιημένα έγγραφα ή πλαστικά, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω

Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:

Εγκάρσια κοπή 4 mm x 50 mm

Μέγιστη δυνατότητα:

Φύλλα ανά πέρασμα 10*
Κάρτες ανά πέρασμα 1
Πλάτος χαρτιού 230 mm

*A4 (70 g) σε τάση 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 100 φύλλα, 5 πιστωτικές κάρτες. 10 φύλλα ανά πέρασμα για την αποφυγή εμπλοκών.

Οι καταστροφείς Fellowes SafeSense® είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε περιβάλλον οικίας και γραφείου με θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 40 - 80%.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!

- Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο χειριρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το χειριρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα.
- Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κ.λπ. - μακριά από τις εισόδους του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (◀◀) για να βγει το αντικείμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο.
- Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει υποστεί ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερό.

- Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (F), ο οποίος πρέπει να είναι στην θέση Ανοικτό (I) για να λειτουργεί ο καταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα.
- Αποφύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα.
- Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέψετε ευαχρήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.
- Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αποσυνδέστε τον καταστροφέα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρησή του.


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ




Συνεχής λειτουργία:
6 λεπτά - μέγιστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 6 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 30 λεπτών.


ΧΑΡΤΙ / ΚΑΡΤΑ

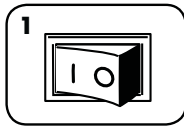


1 Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα και γυρίστε τον διακόπτη παύσης λειτουργίας στην θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (I)

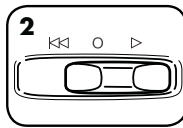

2 Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (>)

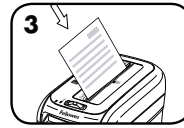

3 Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το

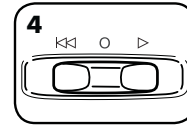

4 Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O)


ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SAFESENSE®

Σταματά αμέσως τον καταστροφέα όταν τα χέρια αγγίζουν το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού.


ΡΥΘΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ

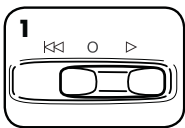

(1) Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (>) για να ενεργοποιήσετε το SafeSense®

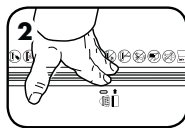

Αγγίξτε την περιοχή δοκιμής και δείτε αν ανάβει η ένδειξη SafeSense®

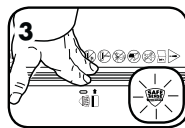

Το SafeSense® είναι ενεργό και λειτουργεί κανονικά


ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ




Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λιπαντικό για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λίπανσης, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συστήνουμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

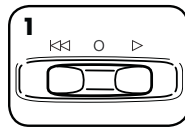

1 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (O)

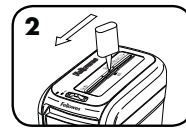

*Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο

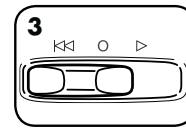

3 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί Αναστροφής (<<) για 2-3 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ *Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250




ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ




Ένδειξη υπερθέρμανσης: Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης. Δείτε τη Βασική Λειτουργία του Καταστροφέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή λειτουργία και το χρόνο ανάκτησης για αυτόν τον καταστροφέα.


ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

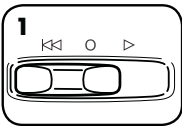



1 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (<<)

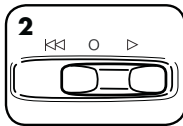

2 Κάντε αργές εναλλαγές εμπρός/πίσω και αναστροφής κίνησης

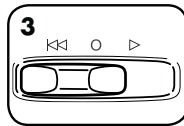


3 Πιέστε το κουμπί Κλειστό και αποσυνδέστε από την πρίζα

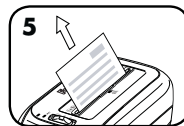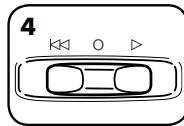

4 Πιέστε το κουμπί Κλειστό και αποσυνδέστε από την πρίζα

5 Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα.

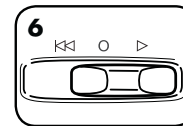

6 Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (>) για να συνεχίσετε την καταστροφή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιορισμένη Εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργασία και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρεία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργασία για 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην επικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πωλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συναγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτές σε αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Μόνο για τους κατοίκους της Αυστραλίας: Τα προϊόντα μας παρέχονται με εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν από το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών της Αυστραλίας. Έχετε το δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μεγάλης βλάβης/αστοχίας και αποζημίωσης για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Έχετε επίσης το δικαίωμα για επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η βλάβη/αστοχία δεν αποτελεί μεγάλη βλάβη/αστοχία. Τα πλεονεκτήματα της Εγγύησης της Fellowes ισχύουν επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων και αποκαταστάσεων που προβλέπει οποιοδήποτε νόμος, όσον αφορά στον καταστροφέα εγγράφων.



ANAHTAR

A. Öğütücü başlığı	F. Güç kesme anahtarı	H. Kumanda anahtarı
B. Kağıt/kredi kartı girişi	○ 1. KAPALI	▷ 1. Otomatik-Açık (yeşil)
C. SafeSense® Teknolojisi	I 2. AÇIK	○ 2. KAPALI
D. Pencere	G. Aşağıdaki güvenlik talimatlarına bakın	◀ 3. Geri
E. Hazne		🔥 4. Aşırı ısınma (kırmızı)
		🚨 5. SafeSense® (sarı)

KAPASİTESİ

İmha edebildikleri: Kağıt, küçük ataşlar, kredi kartları ve zımba telleri

İmha edemedikleri: CD/DVD'ler, sürekli formlar, yapışkan etiketler, tepegöz asetatları, gazete, mukavva, büyük ataşlar, laminatlar ya da yukarıda belirtilenlerin dışındaki plastik materyaller

İmha edilmiş kağıt boyutları:

Çapraz Kesim 4 mm x 50 mm

Maksimum:

Geçiş başına sayfa sayısı 10*
Geçiş başına kart sayısı 1
Kağıt genişliği 230 mm

*220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 Amp ile A4 (70 g) kağıt; nemli ortamlarda veya daha ağır kağıt ya da belirtilen voltajdan başkasının kullanılması halinde kapasite düşebilir. Önerilen maksimum günlük kullanım oranları: 100 yaprak; 5 kredi kartı. 🔄 Sıkışmaları önlemek için geçiş başına 10 yapraktan fazla kullanmayın.

Fellowes SafeSense® öğütme makineleri, 10 – 26 santigrat derece ve %40 – %80 bağıl nem koşullarındaki ev ve büro ortamlarında çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

⚠ UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI — Kullanmadan Önce Okuyun!

- 📖 **Çalıştırma, bakım ve servis gereksinimleri talimat kılavuzundadır. Makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.**
- 🚫 **Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.**
- 🚫 **Yabancı cisimleri – eldivenleri, ziynet eşyalarını, giysileri, saçları vb. – öğütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten girerse, cihazı Geri (◀) konuma getirip cismi çıkarın.**
- 🚫 **Öğütücünün üzerinde ya da yakınlarında hiçbir zaman aerosol, petrol tabanlı ya da başka yanıcı ürünler kullanmayın. Metal kutular içindeki basınçlı hava püskürtücülerini öğütücü üzerinde kullanmayın.**
- 🚫 **Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Öğütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerine ya da yakınlarına yerleştirmeyin.**

- Bu makinede, öğütücünün çalışması için AÇIK (I) konuma getirilmesi gereken bir Güç Kesme Anahtarı (F) vardır. Acil bir durumda, anahtarı KAPALI (O) konuma getirin. Bu işlem, makineyi derhal durdurur.
- Öğütücü başlığının altında açıkta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Öğütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperaja uygun doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmalıdır. Topraklı priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüleri, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tebrik kartlarını ÖĞÜTMİYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Öğütücüyü temizlemeden veya servis işlerini yapmadan önce fişini prizden çekin.

TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ



Sürekli çalışma:
Maksimum 6 dakika

NOT: Girişi temizlemek için, her geçişten sonra öğütücü kısa bir süre daha çalışır. Ünitenin 6 dakikadan uzun süreyle sürekli çalıştırılması, 30 dakikalık soğuma dönemini başlatır.

KAĞIT/KREDİ KARTI



1 Makinenin fişini prize takıp, güç kesme anahtarını AÇIK (I) konuma getirin

2 Otomatik-Açık (>) konuma getirin

3 Kağıdı/kredi kartını düz olarak kağıt girişine yerleştirip serbest bırakın

4 Öğütme işlemi bittiğinde KAPALI (O) konuma getirin


ÜRÜNÜN İLERİ ÖZELLİKLERİ



SAFESENSE® TEKNOLOJİSİNİN

Eller kağıt girişile temas ettiğinde öğütme işlemini derhal durdurur.

KURULUM VE TEST

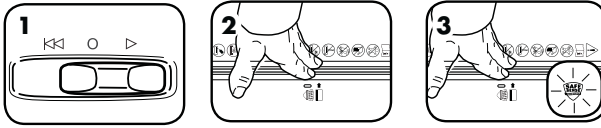

1 SafeSense® özelliğini etkinleştirmek için Otomatik-Açık (>) konuma getirin

2 Test alanına dokunup, SafeSense® göstergesinin yanmasını izleyin

3 SafeSense® devrededir ve gerektiği gibi çalışmaktadır


ÜRÜNÜN TEMEL BAKIMI

ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI



Tüm çapraz kesim öğütme makinelerinin, en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamazın önerilir.

AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN

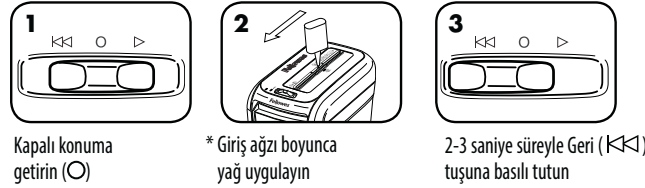

1 Kapalı konuma getirin (O)

2 * Giriş ağız boyunca yağ uygulayın

3 2-3 saniye süreyle Geri (K<<) tuşuna basılı tutun

⚠ DİKKAT *Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıklı kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın




ARIZA GİDERME



Aşırı Isınma Göstergesi: Aşırı Isınma Göstergesi yandığında makine maksimum çalışma sıcaklığını aşmış olup soğuması gereklidir. Toparlanma süresi boyunca bu gösterge yanar durumda kalır ve makine çalışmaz. Bu makinenin sürekli çalışması ve toparlanma süresi hakkında daha fazla bilgi için Temel Öğütme İşlemi kısmına bakın.

KAĞIT SIKIŞMASI

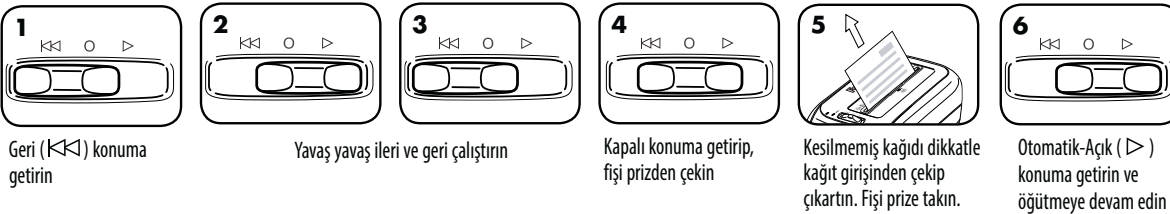

1 Geri (K<<) konuma getirin

2 Yavaş yavaş ileri ve geri çalıştırın

4 Kapalı konuma getirip, fişi prizden çekin

5 Kesilmemiş kağıdı dikkatle kağıt girişinden çekip çıkartın. Fişi prize takın.

6 Otomatik-Açık (>) konuma getirin ve öğütmeye devam edin

ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilen dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMMİ GARANTİLERİN SÜRESİ,

YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasalardan gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayinizle irtibat kurun. Sadece Avustralya Mukimleri: Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Kanununa göre hariç bırakılmayan garantilerle birlikte gelir. Büyük bir arıza halinde ürünü değiştirme veya para iadesi alma ve makul olarak öngörülen diğer kayıp veya zarar için tazminat hakkınız vardır. Ayrıca, ürünün kabul edilebilir kalitede olmaması ve arızanın büyük arıza sınıfına girmemesi halinde ürünü tamir ettirme veya değiştirme hakkınız vardır. Fellowes'un Garantisi kapsamındaki menfaatler, makineyle ilgili bir yasa kapsamındaki diğer hak ve telafilere etkir.



ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI A OVLADAČE

A. Hlava skartovacího stroje	F. Spínač napájení	H. Řídicí spínač
B. Vstupní otvor pro papír nebo platební karty	○ 1. VYPNUTO I 2. ZAPNUTO	▷ 1. Automatický start (zelená)
C. SafeSense® Technology	G. Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny	○ 2. VYPNUTO
D. Okno		◀◀ 3. Zpětný chod
E. Odpadní nádoba		🌡 4. Indikátor přehřátí (červená)
		🛡 5. SafeSense® (žlutá)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Používejte pro skartování: papír, malé sponky na papír, kreditní karty a sponky do kancelářské sešivačky

Nepoužívejte pro: CD a DVD disky, role papíru, samolepicí štítky, průsvitné fólie, noviny, karton, velké kancelářské sponky, laminátové materiály nebo plastické materiály kromě výše uvedených

Velikost skartovaného papíru:

Řez na proužky.....4 mm x 50 mm

Maximum:

Listů současně.....10*








Karet současně.....1

Šířka papíru.....230 mm

*A4 (70 g), papír při 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,8 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí mohou snížit kapacitu zařízení. Doporučená kapacita denního využití: 100 listů za den; 5 kreditních karet. 🗑 10 listů současně k zamezení uvíznutí papíru.

Skartovací stroje Fellowes SafeSense® jsou určeny k provozu doma nebo v kanceláři při teplotě 10 – 26 stupňů Celsia a 40% – 80% relativní vlhkosti.

⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím zařízení!

-  Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroj používat, přečtěte si celý návod k použití.
-   Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
-   Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přeprnutím na Zpětný chod (◀◀).
-  Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartovací plechovkový vzduch.
-  Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Nerozebírejte skartovač. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.
- Tento skartovač je vybaven vypínačem napájení (F), který musí být ke spuštění zařízení v poloze ZAPNUTO (I). V případě naléhavé potřeby přepněte vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím skartovač okamžitě zastavíte.
- Nedotýkejte se odkrytých ostří pod hlavou skartovacího stroje. Do otvoru pro papír nevkládejte cizí předměty.
- Skartovací stroj musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování pozdravných kartiček s chipy nebo bateriemi.
- Určeno k použití výhradně v interiéru.
- Před čištěním skartovače nebo jeho údržbou ho odpojte od sítě.

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČE



Průběžný provoz:
Maximálně 6 minut

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 6 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 30 minut umožňující jeho ochlazení.

PAPÍR A KARTY



1 Zapojte skartovačku do sítě a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

2 Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▷)

3 Zaveďte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

4 Po skončení skartace přepněte do polohy VYPNUTO (O)


VYLEPŠENÁ FUNKČNOST VÝROBKU



TECHNOLOGIE SAFESENSE®

Zařízení okamžitě přestane fungovat, jakmile se ruka dotkne otvoru pro papír.

NASTAVENÍ A TEST

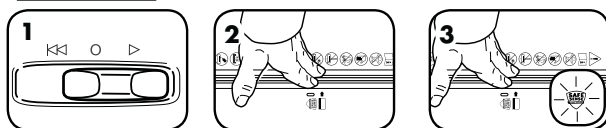

1 Přepnutím do polohy Automatický start (▷) aktivujete technologii SafeSense®

2 Dotkněte se testovací oblasti a ověřte si, že indikátor technologie SafeSense® svítí


3 To je důkaz, že technologie SafeSense® je aktivována a řádně funguje

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA VÝROBKU

MAZÁNÍ SKARTOVAČE

Všechny skartovače řezající napříč papírem vyžadují k optimálnímu výkonu olej. Pokud stroj nenamazáte, může vykazovat nižší kapacitu v počtu listů, nepříjemný hluk během řezání a nakonec by mohl přestat fungovat. Abyste zamezili těmto problémům, namažte skartovač při každém vyprazdňování nádoby na odpady.

ŘÍDTE SE NÍŽE UVEDENÝM POKYNY PRO MAZÁNÍ A PROVEĎTE TENTO POSTUP DVAKRÁT

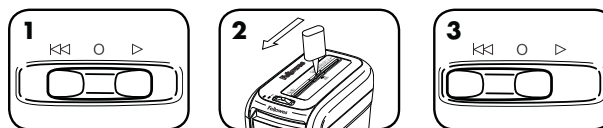

1 Nastavte spínač do polohy Vypnuto (O)

2 * Olej naneste přes celý vstupní otvor

3 Nastavte přepínač na 2 - 3 vteřiny do polohy Zpětný chod (◀◀)


⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ *Používejte výlučně neaerosolový rostlinný olej v nádobkách s dlouhou mazničkou jako je např. výrobek Fellowes 35250 

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovač překročil svoji maximální provozní teplotu a musí se ochladit. Tento indikátor zůstane rozsvícen a skartovač nebude fungovat po dobu potřebnou k obnovení jeho funkčnosti. Další informace o průběžném provozu a době potřebné k obnovení funkčnosti u tohoto skartovače naleznete v oddíle Základní provoz skartovače.

UVÍZNUTÍ PAPÍRU

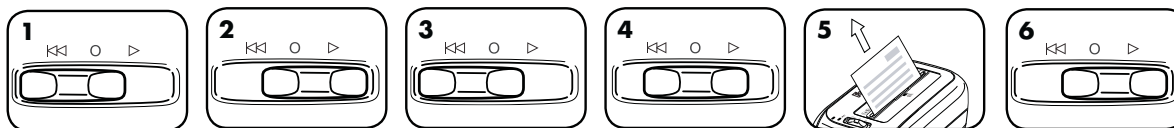

1 Nastavte přepínač do polohy Zpětný chod (◀◀)

2 Papír střídavě tlačte a tahejte

4 Přepněte přepínač do polohy Vypnuto a odpojte je od sítě

5 Jemně vytáhněte papír z otvoru pro papír. Připojte zařízení k síti.

6 Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▷) a pokračujte ve skartaci

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosty všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytne servis a technickou podporu. Společnost Fellowes zaručuje, že řezací ostří stroje budou prostá všech vad materiálu a provedení po dobu 5 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a vylučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO

ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo nahodilé škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce. Pouze pro spotřebitele v Austrálii: naše výrobky se dodávají se zárukami, které nelze vyloučit podle australského zákona o spotřebním zboží (Australian Consumer Law). V případě výrazného selhání máte právo na výměnu výrobku nebo vrácení peněz a na náhradu jiné přiměřené předvídatelné škody nebo ztráty. Máte rovněž právo na opravu výrobku nebo jeho výměnu, pokud výrobek nemá přijatelnou kvalitu a jeho selhání nemá povahu závažného selhání. Výhody v rámci záruky společnosti Fellowes se poskytují nad rámec jiných práv a náhrad příslušejících podle zákonů relevantních pro skartovací stroj.



LEGENDA

A. Hlava skartovacieho stroja	F. Hlavný vypínač napájania	H. Ovládací spínač
B. Vstupný otvor na papier alebo platobné karty	○ 1. VYPNUTÉ	▷ 1. Automatické zapnutie (zelená)
C. Technológia SafeSense®	I 2. ZAPNUTÉ	○ 2. VYPNUTÉ
D. Okno	G. Pozri dole uvedené pokyny o bezpečnosti	◀▶ 3. Spätný chod
E. Odpadová nádoba		🔥 4. Prehriatie (červená)
		🛡️ 5. SafeSense® (žltá)

MOŽNOSTI

Skartuje: papier, malé sponky na papier, platobné karty a kancelárske sponky

Neskartuje: CD/DVD nosiče, súvislé/nekonečné formuláre, samolepiace štítky, priesvitné fólie, noviny, kartón, veľké sponky na papier, laminátové alebo plastické materiály iné ako vyššie uvedené materiály

Veľkosť skartovaného papiera:

Priečny rez.....4 mm x 50 mm

Maximálne:

Počet hárkov na prechod.....10*

Počet kariet na prechod1

Šírka papiera.....230 mm

*A4 (70 g), papier pri 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,8 A, ťažší papier, vlhkosť alebo iné než menovité napätie môžu znížiť kapacitu. Odporúčané maximálne denné zaťaženie: 100 hárkov, 5 kreditných kariet. 🗑️ 10 hárkov na prechod, aby sa zabránilo zaseknutiam.

Skartovače Fellowes SafeSense® sú navrhnuté na prevádzku v domácom a kancelárskom prostredí pri teplote 10 až 26 stupňov Celzia (50 až 80 stupňov Fahrenheita) a relatívnej vlhkosti 40 až 80 %.

⚠️ UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY — pred použitím si prečítajte!



- Požiadavky na prevádzku, údržbu a servis sú uvedené v návode na používanie. Pred prevádzkou skartovačov si prečítajte celý návod na používanie.
- Udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedávajte ruky do vstupu pre papier. Ak skartovač nepoužívate, vždy ho vypnite alebo odpojte.
- Cudzie predmety ako rukavice, bižutériu, odev, vlasy, atď. udržiavajte mimo otvorov skartovača. Ak sa nejaký predmet dostane do horného otvoru, uvoľnite ho prepnutím do režimu spätného chodu (◀▶).
- Nikdy nepoužívajte na skartovač ani v jeho blízkosti aerosóly, petrolejové mazivá ani iné horľavé materiály. Na čistenie skartovača nepoužívajte stlačený vzduch.
- Skartovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo chybný. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.

- Tento skartovač je vybavený hlavným vypínačom napájania (F), ktorý musí byť pred uvedením skartovača do prevádzky v zapnutej polohe ON (I). V núdzovom prípade prepnete vypínač do vypnutej polohy OFF (O). Tým skartovač okamžite vypnete.
- Nedotýkajte sa obnažených rezacích nožov pod hlavou skartovača.
- Skartovač musí byť pripojený do správne uzemnenej zásuvky v stene alebo zásuvky s napätím a prúdom uvedenými na štítku. Uzemnená zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a ľahko prístupná. S týmto zariadením sa nesmú používať napäťové meniče, transformátory ani predlžovacie káble.
- NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – NESKARTUJTE pohľadnice so zvukovými čipmi ani s batériami.
- Iba na použitie v interiéri.
- Pred čistením alebo údržbou skartovač odpojte zo siete.

ZÁKLADNÉ SKARTOVANIE




Nepretržitá prevádzka:


Maximálne 6 minút

POZNÁMKA: Po každom priechode papiera zariadenie krátko pokračuje v prevádzke pre úplné uvoľnenie vstupu. Nepretržitá prevádzka dlhšia ako 6 minút automaticky zahájí 30 minútové chladenie.


PAPIER/KARTA

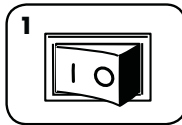


1 Zapojte skartovač do zásuvky a prepnite hlavný vypínač do ZAPNUTEJ polohy (I)

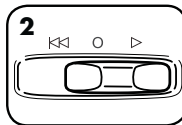

2 Nastavte prepínač do polohy Automatický štart (▷)

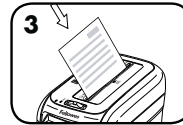

3 Zasuňte papier alebo kartu do vstupu pre papier a pusťte ju

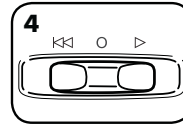

4 Po dokončení skartovania nastavte prepínač do VYPNUTEJ polohy (O)


POKROČILÉ FUNKCIE ZARIADENIA




TECHNOLÓGIE SAFESENSE®

Keď sa rukami dotknete otvoru pre papier, ihneď zastaví skartovanie.


NASTAVENIE A TESTOVANIE

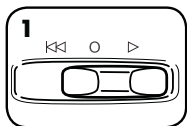

1 Prepnutím do polohy Automatický štart (▷) aktivujete technológiu SafeSense®

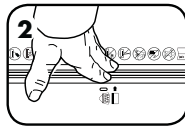

2 Dotknite sa testovacej oblasti a skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor funkcie SafeSense®

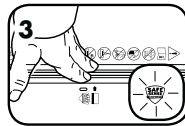

3 Funkcia SafeSense® je aktívna a funguje správne

ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA ZARIADENIA

OLEJOVANIE SKARTOVAČA




Všetky skartovače s priečnym rezom vyžadujú pre maximálny výkon olej. Ak zariadenie nenaolejujete, môže sa znížiť jeho hárková kapacita, zvýšiť hlučnosť pri skartovaní a napokon môže prestať fungovať. Skartovač odporúčame naolejovať po každom vyprázdnení zásobníka na odpad, aby sa zabránilo týmto problémom.


UPOZORNENIE * Používajte iba neaerosólový rastlinný olej v nádobke s dlhou dýzou, ako je napríklad Fellowes 35250.




VYKONAJTE NASLEDUJÚCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRÁT

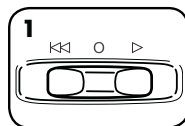

1 Nastavte do polohy Vypnuté (O)

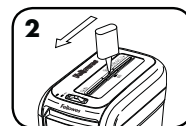

2 * Namažte vstup olejom.

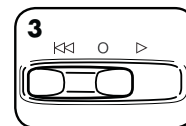


3 Stlačte a podržte tlačidlo v spätnom chode (◀◀) na 2–3 sekundy

RIEŠENIE PROBLÉMOV




Indikátor prehrievania: Keď sa rozsvieti indikátor prehrievania, prekročila sa maximálna prevádzková teplota skartovača a musí sa ochladiť. Počas doby ochladzovania zostane tento indikátor svietiť a skartovač nebude pracovať. Ďalšie informácie o nepretržitej prevádzke a dobe ochladzovania pre tento skartovač nájdete v časti Základné skartovanie.



ZASEKNUTIE PAPIERA

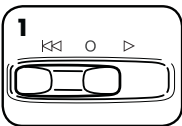


1 Nastavte prepínač do polohy Chod späť (◀◀)

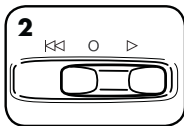


2 Striedavo pomaly posúvajte tam a späť.

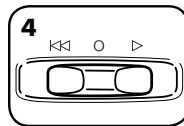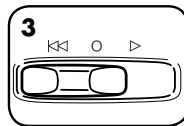

4 Nastavte do vypnutej polohy OFF a odpojte.

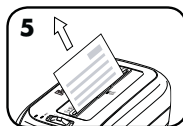

5 Opatrne vytiahnite neskartovaný papier zo vstupu pre papier. Pripojte.

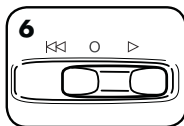

6 Nastavte prepínač do polohy Automatický štart (▷) a pokračujte v skartovaní

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Obmedzená záruka Spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že diely zariadenia budú bez akýchkoľvek chýb materiálu a spracovania a poskytujú servis a podporu po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie nože zariadenia budú bez chýb materiálu a spracovania po dobu 5 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí akýkoľvek chybný diel, vaším jediným a vyhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena chybného dielu podľa uváženia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ IMPLICITNÁ ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI

NA KONKRÉTNÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRÍSLUŠNEJ ZÁRUCNEJ LEHOTY STANOVENEJ VYŠŠIE. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné ani náhodné škody prisudzované tomuto výrobku. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Trvanie, ustanovenia a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, kedy miestne zákony môžu vyžadovať rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na našu spoločnosť alebo predajcu. Iba pre obyvateľov Austrálie: Na naše tovary sa vzťahujú záruky, ktoré nemôžu byť vylúčené austrálskym zákonom na ochranu spotrebiteľa. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažných chýb a na kompenzáciu v prípade iných rozumné predvídateľných strát alebo škôd. V prípade, ak tovary majú neprijateľnú kvalitu, čo však nespôsobí závažné zlyhanie, máte právo na opravu alebo výmenu. Výhody vyplývajúce zo záruky spoločnosti Fellowes spadajú okrem iných práv a nápravných opatrení pod zákon týkajúci sa skartovača.



JELMAGYARÁZAT

A. Aprítófej	F. Megszakító kapcsoló	H. Vezérlőkapcsoló
B. Papír/hitelkártya adagolónyílás	○ 1. KI I 2. BE	▷ 1. Automatikus indítás (zöld)
C. SafeSense® technológia	G. Lásd az alábbi biztonsági utasításokat	○ 2. KI
D. Ablak		◀▶ 3. Visszamenet
E. Papírkusár		🌡️ 4. Túlhevülésjelző (vörös)
		🛡️ 5. SafeSense® (sárga)

TULAJDONSÁGOK

Aprít: papírt, kis gemkapcsokat, hitelkártyákat és tűzőkapcsokat.

Nem aprít: CD-ket/DVD-ket, folyamatos (leprellős) úrlapokat, öntapadó címkéket, átlátszó fóliákat, újságot, kartont, nagy gemkapcsokat, laminált anyagokat vagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagokat.

Az aprítás mérete:

konfettivágat 4 mm x 50 mm







Maximális:

lapkapacitás menetenként 10*
kártyakapacitás menetenként 1
papírszélesség 230 mm

*A4-es (70 g) papír, 220-240 volt, 50/60 Hz, 1,8 amper mellett; a nehezebb papír, a páratartalom, illetve a névlegestől eltérő feszültség csökkentheti a teljesítményt. Javasolt napi igénybevétel: 100 papírlap; 5 hitelkártya. ⚡ 10 lap menetenként, az elakadás elkerüléséhez.

A Fellowes SafeSense® iratmegsemmisítő gépeket 10 – 26 Celsius fok közötti hőmérsékletű és 40 – 80%-os relatív páratartalommal rendelkező otthoni és irodai környezetben való használatra tervezték.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!

-  • A készülék üzemeltetési, karbantartási és szervizelési információit a kézikönyv tárgyalja. Az iratmegsemmisítő gépek üzemeltetése előtt olvassa át az egész kézikönyvet.
-   • A készüléket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. A kezét tartsa távol a papír adagolónyílásától. Amikor a készülék nincs használatban, mindig állítsa kikapcsolt helyzetbe, vagy húzza ki a hálózati kábelt.
-   • Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, hajat stb. – tartsa távol az iratmegsemmisítő gép adagolónyílásaitól. Amennyiben a felső adagolónyílásba bármilyen tárgy kerülne, a tárgy kiszedéséhez állítsa a készüléket Vissza (◀▶) állásba.
-  • Soha ne használjon aeroszolt, petróleum alapú kenőanyagokat vagy egyéb gyúlékony termékeket az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében! Ne használjon sűrített levegőt az iratmegsemmisítő gépen!
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás! Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet! Ne tegye hőforrás vagy nedvesség közelébe!
- Az iratmegsemmisítő gép teljesítménymegszakító kapcsolóval (F) rendelkezik, amelynek a készülék üzemeltetéséhez BE (I) helyzetben kell lennie. Vészhelyzetben a kapcsolót állítsa a KI (O) állásra. Ez a művelet azonnal leállítja az iratmegsemmisítő gépet.
- Soha ne nyúljon a konfettivágó fej alatt szabadon lévő vágóélekekhez!
- Az iratmegsemmisítő gépet a címkején feltüntetett feszültségű és áramerősségű, megfelelően földelt csatlakozójelzőbe vagy konnektorba kell csatlakoztatni. A földelt csatlakozójelzőnek vagy konnektornak a géphez közelítenie, továbbá könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen termékkel tilos áramátalakítókat, transzformátorokat vagy hosszabbító kábeleket használni!
- TŰZVESZÉLY! – NE aprítson hanglapkás vagy elemes üdvözlőlapokat!
- Kizárólag beltéri használatra!
- Tisztítás vagy szervizelés előtt csatlakoztassa le a hálózatról az iratmegsemmisítő gépet.


ALAPVETŐ APRÍTÓ MŰVELET



Folyamatos működés:
maximum 6 perc

MEGJEGYZÉS: Az iratmegsemmisítő rövid idővel tovább jár az egyes műveletek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon. Az 6 percen túli folyamatos működés 30 perces lehűlési periódust vált ki.

PAPÍR/KÁRTYA

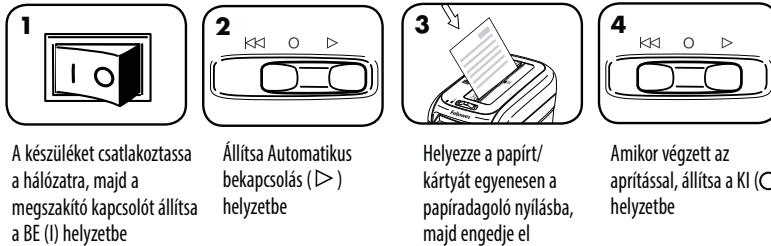

1 A készüléket csatlakoztassa a hálózatra, majd a megszakító kapcsolót állítsa a BE (I) helyzetbe

2 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe

3 Helyezze a papírt/kártyát egyenesen a papíradagoló nyílásba, majd engedje el

4 Amikor végzett az aprítással, állítsa a KI (○) helyzetbe

SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK



A SAFESENSE® TECHNOLÓGIA

Azonnal megállítja az aprítást, amikor a kéz hozzáér a papíradagoló nyíláshoz.

BEÁLLÍTÁS ÉS TESZTELÉS



1 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe a SafeSense® aktiválásához

2 Érintse meg a tesztelési területet, és várja meg, amíg a SafeSense® jelzőfény kigyullad


3 A SafeSense® funkció aktív és megfelelően működik

ALAPVETŐ TERMÉKBANTARTÁS

AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJOZÁSA

A csúcsteljesítmény nyújtásához minden konfettívágó iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapbefogadó teljesítménye csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése végett azt javasoljuk, hogy az iratmegsemmisítő gépet olajozza meg minden alkalommal, amikor a hulladékgyűjtőt kiüríti.

KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJOZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG.

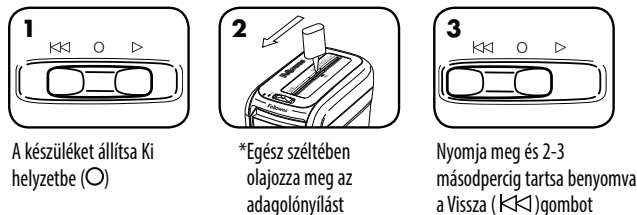

1 A készüléket állítsa Ki helyzetbe (○)

2 *Egész szélében olajozza meg az adagolónyílást

3 Nyomja meg és 2-3 másodpercig tartsa benyomva a Vissza (◀◀) gombot


VIGYÁZAT *Csak nem aeroszolos formátumú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban, mint például a Fellowes 35250!

HIBAELHÁRÍTÁS



Túlhevülés-kijelző: amikor a túlhevülés-kijelző kigyullad, ez azt jelzi, hogy az iratmegsemmisítő gép túllépte a megengedett legmagasabb üzemi hőmérsékletet, és le kell hűlnie. Ez a kijelző égvé marad, és az iratmegsemmisítő gép nem fog működni egészen a visszaállási idő lejártáig. Az iratmegsemmisítő gép folyamatos üzemeltetésére és visszaállási idejére vonatkozó információkat az „Alapvető aprító művelet” című részben találja.

PAPÍRELAJÁRÁS

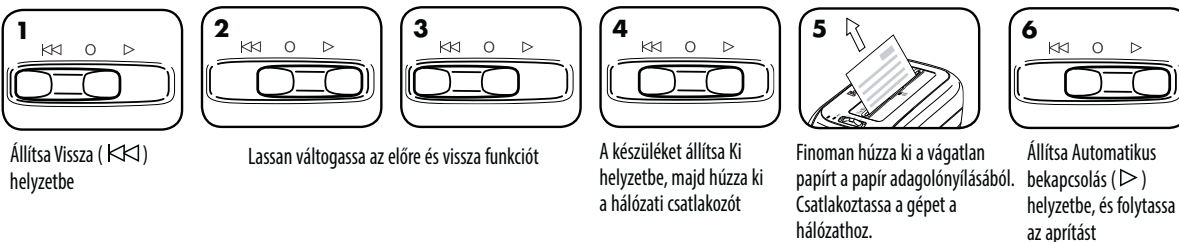

1 Állítsa Vissza (◀◀) helyzetbe

2 Lassan váltogassa az előre és vissza funkciót

4 A készüléket állítsa Ki helyzetbe, majd húzza ki a hálózati csatlakozót

5 Finoman húzza ki a vágatlan papírt a papíradagolónyílásból. Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.

6 Állítsa Automatikus bekapcsolás (▷) helyzetbe, és folytassa az aprítást

KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztói általi vásárlás dátumától számított 2 évre garancia, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztói általi vásárlás dátumától számított 5 évre garancia, hogy a gép végleges mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnél helytelen (a címkén megjelöltéktől eltérő) táplórassal való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az iratmegsemmisítő géphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ

GARANCIÁT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás saját jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval. Kizárólag Ausztrália lakosai számára: Termékeink olyan garanciákkal kerülnek forgalmazásra, amelyeket nem lehet kizárni az ausztráliai fogyasztói törvény értelmében. Önnek a készülék nagymértékű meghibásodása esetén joga van cseréskészülékhez, illetve a vételár visszatérítéséhez, továbbá bármely egyéb, észszerűen előrelátható veszteség vagy kár ellenében egy annak megfelelő tértírt összeghez. Emellett abban az esetben, ha a készülék minősége nem üti meg az elfogadhatóság mércéjét, de a hiba nem meríti ki a nagymértékű meghibásodás fogalmát, akkor Önnek joga van a termék javításához, illetve cseréjéhez. A Fellowes termékgaranciája által nyújtott előnyök az aprítógépre vonatkozó adott törvény értelmében vett egyéb jogaihoz és problémaorvoslási lehetőségeihez társulnak.



TECLA

- | | | |
|--|--|--|
| A. Cabeça de destruição de documentos | E. Cesto | H. Interruptor de comando |
| B. Entrada para papel/
cartões de crédito | F. Interruptor de corte
de energia | ▷ 1. Funcionamento
automático (verde) |
| C. Tecnologia SafeSense® | ○ 1. DESLIGADO | ○ 2. DESLIGADO |
| D. Janella | I 2. LIGADO | ◀◀ 3. Inversão |
| | G. Consulte as instruções
de segurança abaixo | ⏏ 4. Sobreaquecimento
(vermelho) |
| | | ⚠ 5. SafeSense® (amarelo) |

CAPACIDADES

Destrói: papel, pequenos cliques, cartões de crédito e agrafos

Não destrói: CD/DVD, impressos contínuos, etiquetas adesivas, acetatos, jornais, cartão, cliques grandes, folhas laminadas ou plástico para além do mencionado acima

Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado 4 mm x 50 mm

Máximo:

Folhas por passagem 10*
Cartões por passagem 1
Largura do papel 230 mm

*A4 (70 g), papel aos 220–240 V, 50/60 Hz, 1,8 Amps; papel mais pesado, humidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária recomendada máxima: 100 folhas; 5 cartões de crédito. 🚫 10 folhas por passagem para evitar congestionamentos.

Os destruidores de papel Fellowes SafeSense® foram concebidos para funcionar em ambientes domésticos e de escritório variando entre 10–26 graus Celsius e 40–80 % de humidade relativa.

⚠ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

- Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.
- Mantenha objectos estranhos – luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. – afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (◀◀) para fazer recuar o objecto.
- Nunca utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou outros produtos inflamáveis sobre ou próximo do destruidor de documentos. Não utilize ar pressurizado em lata no destruidor de documentos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade.
- Este destruidor de documentos dispõe de um Interruptor de corte de energia (F) que deve estar na posição LIGADO (I) para se utilizar o destruidor. Em caso de emergência, coloque o interruptor na posição DESLIGADO (O). Esta acção parará imediatamente o destruidor.
- Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de destruição.
- O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada devidamente ligada à terra com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO – NÃO** destrua cartões de apresentação com chips sonoros ou pilhas.
- Apenas para o uso no interior.
- Desligue o destruidor de papel antes da limpeza ou assistência técnica.


FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO




Funcionamento contínuo:
6 minutos no máximo

OBSERVAÇÃO: O destruidor continua a funcionar brevemente após cada passagem de forma a desimpedir a entrada. Um funcionamento contínuo durante mais de 6 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 30 minutos.


PAPEL/CARTÃO

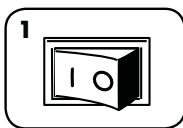


1 Ligue o aparelho e coloque o interruptor de corte de energia na posição LIGADO (I)

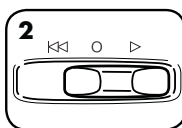

2 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷)

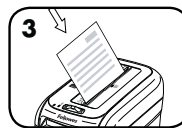

3 Introduza o papel/cartão diretamente na entrada de papel e largue

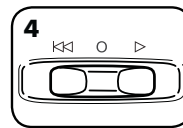

4 Ao terminar a trituração coloque em DESLIGADO (O)


FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DO PRODUTO




TECNOLOGIA SAFESENSE®

Interrompe de imediato a destruição de papel quando as mãos tocam na entrada de papel.


INSTALAÇÃO E ENSAIO

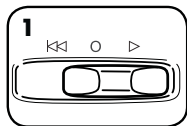

1 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷) para ativar a SafeSense®

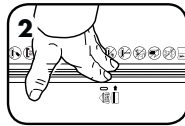

2 Toque na área de teste e localize o indicador SafeSense® para acendê-lo

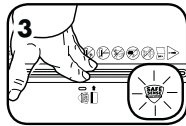

3 O indicador SafeSense® fica activo e a funcionar correctamente


MANUTENÇÃO BÁSICA DO PRODUTO

LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL




SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES


Todos os destruidores de corte cruzado requerem óleo para obter um rendimento máximo. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição de documentos e, em último caso, a máquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos a que lubrifique o seu destruidor sempre que esvaziar o seu cesto de papéis.

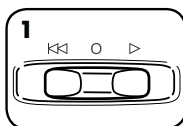

1 Coloque na posição Desligado (O)

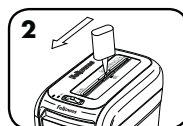

*Aplique óleo na entrada

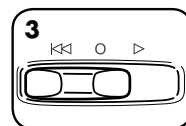

3 Pressione sem soltar o interruptor na posição de Inversão (◀◀) e deixe funcionar durante 2-3 segundos



CUIDADO *Utilize apenas um óleo vegetal não-aerosol no recipiente de bocal comprimido, igual ao produto n° 35250 da Fellowes.




FEILSØKING




Luz indicadora de sobreaquecimento: Quando a luz indicadora de Sobreaquecimento acender, o destruidor de documentos excedeu a temperatura máxima de funcionamento e tem de arrefecer. Este indicador permanecerá iluminado e o destruidor não funcionará durante o tempo de recuperação. Consulte a secção Funcionamento Básico de Destruição para obter mais informações sobre a operação contínua e tempo de recuperação deste destruidor.



PAPEL ENCRAVADO

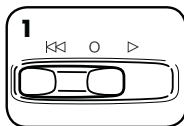

1 Coloque na posição de Inversão (◀◀)

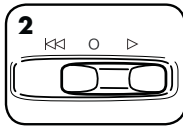


2 Alterne lentamente entre as posições de deslocação para trás e para a frente

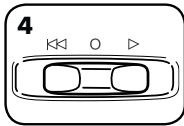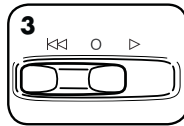

4 Coloque na posição Desligada e retire a ficha da tomada de alimentação



5 Retire cuidadosamente o papel por cortar da entrada para papel. Ligue a ficha na tomada de alimentação.

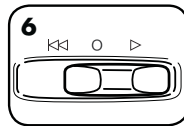

6 Coloque na posição de Funcionamento automático (▷) e reinicie a trituração

GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 5 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde o destruidor foi originalmente vendido por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA

FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado. Apenas para residentes na Austrália: Os nossos produtos são entregues com garantias que não podem ser excluídas de acordo com a Legislação australiana de consumidor. Você tem direito a substituição ou reembolso no caso de uma falha grave e de compensação por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsível. Também tem direito a reparar ou substituir os produtos, se estes não tiverem a qualidade aceitável e se a falha não ascender a uma falha grave. As vantagens da garantia da Fellowes complementam os outros direitos e recursos de acordo com a legislação referente ao destruidor.

W.E.E.E.

English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that you do so in accordance with the European Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and in compliance with local laws relating to this directive.

For more information on the WEEE Directive please visit www.fellowesinternational.com/WEEE

French

Ce produit est classé dans la catégorie « Équipement électrique et électronique ». Lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et avec les lois de votre pays liées à cette directive.

Pour obtenir des plus amples informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

Spanish

Se clasifica este producto como Equipamiento Eléctrico y Electrónico. Si llegase el momento de deshacerse de este producto, asegúrese que lo hace cumpliendo la Directiva Europea sobre Residuos de Equipamiento Eléctrico y Electrónico (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) y las leyes locales relacionadas con esta directiva.

Para más información acerca de la Directiva WEEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE

German

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Wenn Sie dieses Gerät eines Tages entsorgen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies gemäß der Europäischen Richtlinie zu Sammlung und Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) und in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung in bezug auf diese Richtlinie tun.

Mehr Informationen zur WEEE-Richtlinie finden Sie unter: www.fellowesinternational.com/WEEE

Italian

Questo prodotto è classificato come Dispositivo Elettrico ed Elettronico. Al momento dello smaltimento di questo prodotto, effettuarlo in conformità alla Direttiva Europea sullo Smaltimento dei Dispositivi Elettrici ed Elettronici (WEEE) e alle leggi locali ad essa correlate.

Per ulteriori informazioni sulla Direttiva WEEE, consultare il sito www.fellowesinternational.com/WEEE

Dutch

Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en conform de lokale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.

Voor meer informatie over de AEEA-richtlijn kunt u terecht op www.fellowesinternational.com/WEEE

Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det att dags att omhänderta produkten för avfallshantering se då till att detta utförs i enlighet med WEEE-direktivet om hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och i enlighet med lokala bestämmelser relaterade till detta direktiv.

För mer information om WEEE-direktivet besök gärna www.fellowesinternational.com/WEEE

Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Når tiden er inde til at bortskaffe dette produkt, bedes De sørge for at gøre dette i overensstemmelse med det Europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til de lokale love, der relaterer til dette direktiv.

For yderligere oplysninger om WEEE-direktivet bedes De besøge www.fellowesinternational.com/WEEE

Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Kun tuote poistetaan käytöstä, se on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY:n direktiivin (WEEE) ja direktiiviin liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja WEEE-direktiivistä on osoitteessa www.fellowesinternational.com/WEEE

Norwegian

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har tenkt å bortskaffe dette produktet, vennligst se til at du gjør dette i overensstemmelse med det europeiske WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og ifølge lokalt lovverk forbundet med dette direktivet.

For mer informasjon om WEEE-direktivet, vennligst besøk www.fellowesinternational.com/WEEE

Polish

Ten produkt został zaklasyfikowany do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozbycia się zużytego sprzętu będącego w Państwa posiadaniu należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz z lokalnie obowiązującym prawem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.fellowesinternational.com/WEEE

Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. Когда придет время утилизировать данное изделие, пожалуйста, обеспечьте соблюдение Директивы Евросоюза об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) и местных законов, связанных с нею.

Для получения дополнительной информации о директиве WEEE, пожалуйста, посетите веб-сайт www.fellowesinternational.com/WEEE

Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Σε περίπτωση που θέλετε ν' απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι κάνετε την απόρριψη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που σχετίζονται μ' αυτή την οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fellowesinternational.com/WEEE

Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü bertaraf etme zamanı geldiğinde, lütfen bunun Avrupa Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Yönetmeliği ve bu yönetmele ilgili yerel kanunlar uyarınca yapıldığından emin olun.

WEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE sitesini ziyaret edin

Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Po skončení jeho životnosti zajistěte jeho likvidaci v souladu se Směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a v souladu s místními předpisy, které s touto směrnicí souvisí.

Více informací o směrnici OEEZ najdete na stránkách www.fellowesinternational.com/WEEE

Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane as zlikvidova tento produkt, zabezpe te, prosím, aby ste tak urobili v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vz ahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o Smernici WEEE nájdete na www.fellowesinternational.com/WEEE

Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha eljönne az id , amikor ki kell dobni a terméket, akkor kérjük, gondoskodjon arról, hogy ezt az Európai elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló (WEEE) irányelv szerint tegye, megfelelően az irányelvhez kapcsolódó helyi törvényeknek is.

A WEEE Irányelvre vonatkozó további információkért kérjük, keresse fel a www.fellowesinternational.com/WEEE internetes címet

Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando chegar a altura de eliminar este produto, certifique-se de que o faz em conformidade com a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e em observância da legislação local relativa a esta directiva.

Para obter mais informações sobre a Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o endereço www.fellowesinternational.com/WEEE
