

neffos

Quick Start Guide

Общий вид


Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения или выключения телефона.



- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Вспышка | 7 Фронтальная камера |
| 2 Регулировка громкости | 8 Динамик |
| 3 Кнопка питания | 9 Порт зарядки/
передачи данных |
| 4 Разъём для гарнитуры | 10 Последние приложения |
| 5 Основная камера | 11 Домой |
| 6 Вспышка | 12 Назад |

Начало работы


1. Снимите заднюю крышку.

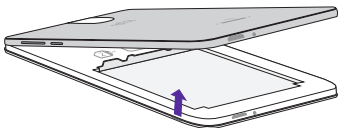


2. Вставьте карту Micro SIM, обычную SIM-карту или карту MicroSD (по выбору).



3. Установите аккумулятор.

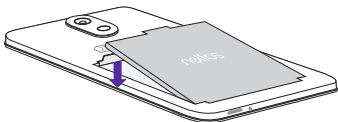


4. Установите заднюю крышку.

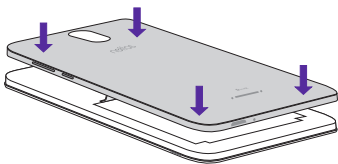

Зарядка

Подключите устройство к розетке с помощью кабеля и адаптера питания USB, входящих в комплект.

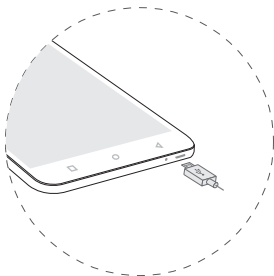

Низкий заряд
батареи



Полный заряд
батареи




Зарядка

Настройки для двух SIM-карт

При установке одной SIM-карты она сразу же будет готова к работе.

При установке двух SIM-карт вы можете выбрать, какие из них будут использоваться:


Перейдите в **Настройки > SIM-карты**, после чего выберите и включите/отключите карты SIM1 и SIM2.

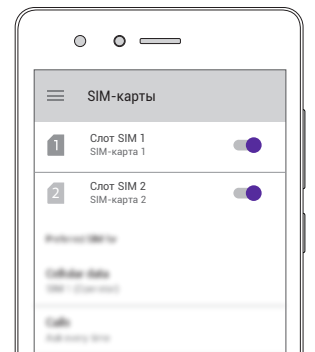

- Ваш телефон поддерживает работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Невозможно одновременно использовать две SIM-карты для голосовых вызовов или передачи данных.

Сыртқы көрінісі


Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басып және ұстаңыз.

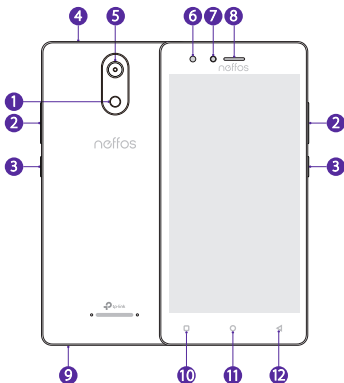

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Жарқылдақ | 7 Алдынгы камера |
| 2 Дыбысты реттеу | 8 Микроқұлаққап |
| 3 Қуат батырмасы | 9 Қуаттау/дерек порты |
| 4 Құлаққап жалғағышы | 10 Соңғы қосымшалар |
| 5 Артқы камера | 11 Үй |
| 6 Жарқылдақ | 12 Артқа |

Жұмыс басы


1. Артқы қақпағын алып тастаңыз.

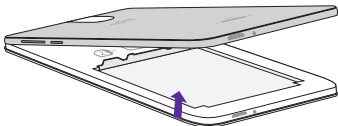


2. Micro SIM картаны, кәдімгі SIM картаны және microSD картаны (таңдалмалы) енгізіңіз.



3. Батареяны орнатыңыз.

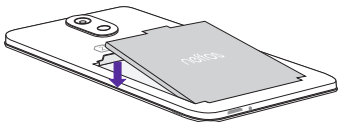


4. Артқы қақпағын ауыстырыңыз.

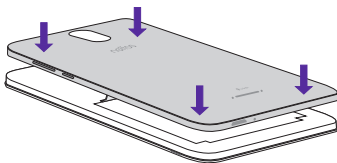

Қуаттау

Жабдықты берілген сым және USB қуат адаптерін қолданып қуат көзіне жалғаңыз.

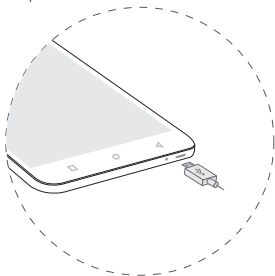

Қуаты төмен



Қуаты толық




Қуаттау

Dual SIM телефон баптаулары

Егер телефонда тек бір SIM картасы болса, ол қолдануға дайын.

Екі SIM карталары енгізілгенде, сіз біреуін немесе олардың екеуін де қолдануыды таңдай аласыз:


Настройки > SIM-карты барыңыз және **вкл./откл.** батырмасын SIM1 немесе SIM2 қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

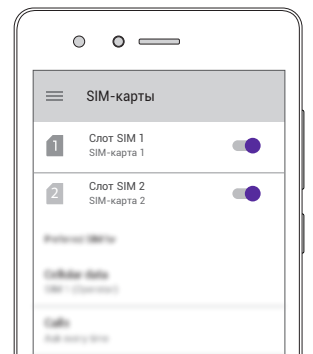

- Сіздің телефоныңыз тек екі күту бір өткізу режимінде екі SIM-картаны қолдайды, яғни сіз екі SIM-картаны бір уақытта хабарласу немесе деректер қызметі үшін қолдана алмайсыз.

Wygląd urządzenia


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

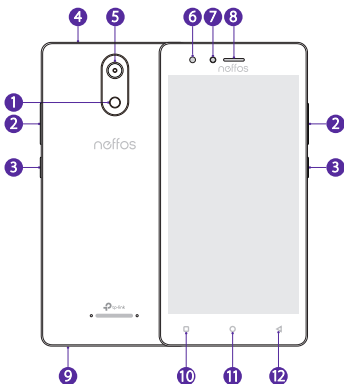

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Latarka | 7 Aparat przedni |
| 2 Przycisk regulacji głośności | 8 Słuchawka |
| 3 Przycisk zasilania | 9 Port danych/ladowania |
| 4 Złącze słuchawkowe | 10 Ostatnie aplikacje |
| 5 Aparat tylny | 11 Strona główna |
| 6 Latarka | 12 Wstecz |

Wprowadzenie


1. Zdejmij tylną pokrywę.

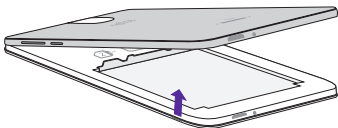


2. Włóż karty SIM oraz microSD (opcjonalnie).



3. Włóż baterię.

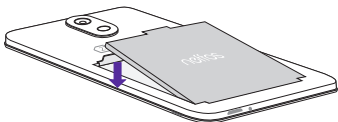


4. Załóż tylną pokrywę.

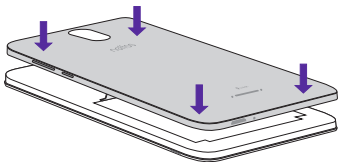

Ładowanie

Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, używając dołączonego kabla i zasilacza USB.

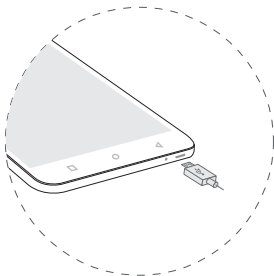

Niski poziom baterii



Bateria pełna




Ładowanie

Ustawienia kart SIM

Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, jest on gotowy do użycia.

Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, możesz korzystać tylko z jednej z nich lub z obydwu:


Przejdź do **Ustawienia > Karty SIM**, wybierz kartę SIM, a następnie przesunij suwak, aby włączyć lub wyłączyć wybraną kartę.

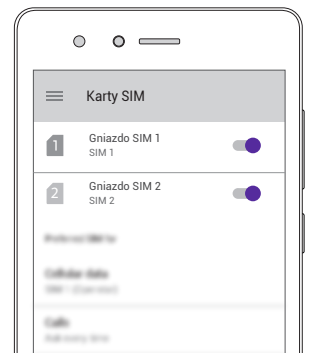

- Telefon obsługuje tylko funkcję dual card dual standby single pass, co oznacza, że do wykonywania połączeń lub transmisji danych nie możesz równocześnie używać dwóch kart.

Перше знайомство


Натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути телефон.

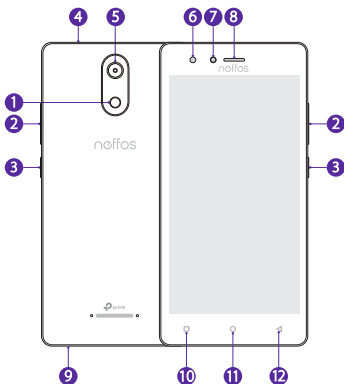

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Спалах | 7 Фронтальна камера |
| 2 Кнопки гучності | 8 Динамік |
| 3 Кнопка живлення | 9 Порт для заряджання/
передачі даних |
| 4 Роз'єм для навушників | 10 Нещодавні |
| 5 Основна камера | 11 Головний екран |
| 6 Спалах | 12 Назад |

Початок роботи


1. Зніміть задню кришку.

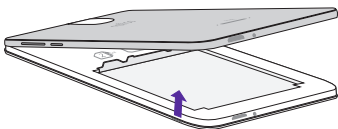


2. Вставте Мікро SIM карту, звичайну SIM карту або MicroSD карту (не обов'язково).



3. Вставте акумулятор.

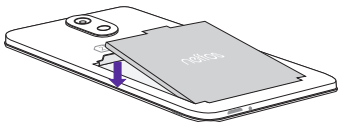


4. Встановіть задню кришку на місце.

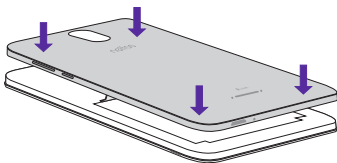

Зарядження

Підключіть пристрій до розетки, використовуючи наданий у комплекті кабель і USB адаптер живлення.

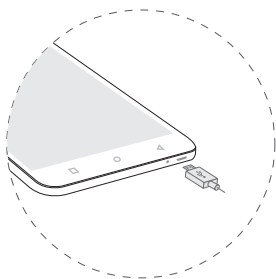

Низький рівень заряду



Повністю заряджений




Заряджається

Налаштування SIM

Навіть якщо в телефон встановлена лише одна SIM-картка, він готовий до використання.

Якщо встановлено дві SIM карти, ви можете обрати використовувати одну чи обидві карти:

Перейдіть у меню **Налаштування** > **SIM-карти**, оберіть SIM карту та натисніть увім./вимк. щоб активувати чи деактивувати SIM1 або SIM2.

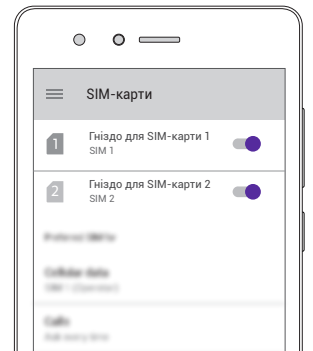

- Ваш телефон підтримує однофазову роботу з двома SIM картами, тобто ви не можете одночасно використовувати обидві SIM-картки для дзвінків або передачі даних.

- For GPL source code, please visit
<http://www.neffos.com/en/support/gpl-code-center>.
- Для получения исходного кода GPL посетите:
<http://www.neffos.ru/support/gpl-code-center>.
- Бастапқы GPL коды үшін, кіруіңізге өтініш:
<http://www.neffos.com/kz/support/gpl-code-center>.
- Kod źródłowy GPL znajdziesz na stronie
<http://www.neffos.pl/support/gpl-code-center>.
- Щоб отримати початковий GPL код, будь ласка, перейдіть за посиланням
<http://www.neffos.com/en/support/gpl-code-center>.



EAC CE



©2018 TP-Link Technologies Co., Ltd.
7110500407 REV1.0.0