

ji

jinga

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель Jinga Optim 4G

Руководство пользователя Jinga Optim 4G



Назначение кнопок и разъемов

1. Разговорный динамик
2. Разъем MicroUSB
3. Разъём 3.5 мм (mini jack)
для подключения гарнитуры
4. Кнопка Вкл./Выкл., Вкл./Выкл.
блокировки
5. Кнопка уменьшения / увеличения
громкости
6. Сенсорная клавиша «Недавно
используемые приложения»
7. Сенсорная клавиша «Домой»
8. Сенсорная клавиша «Назад»
9. Вспышка
10. Основная камера
11. Основной динамик
12. Фронтальная камера
13. Микрофон


Внимание!

Перед первым включением внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Полный список возможностей и спецификации смотрите на сайте www.jingamobile.com. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Установка SIM-карт, карты памяти и аккумуляторной батареи

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку и аккумулятор. Вставьте SIM-карты и карту памяти Micro SD. Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне

и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

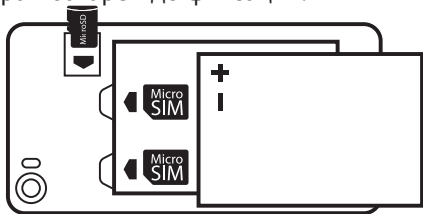

Назначение кнопок

Кнопка Вкл./Выкл.

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

Сенсорная клавиша «Недавно используемые приложения»

Нажмите данную клавишу для

просмотра используемых в настоящее время приложений/Недавно используемых приложений.

Сенсорная клавиша «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану».

Сенсорная клавиша «Назад»

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка громкости

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент разговора, прослушивания музыки и т. д.

Главный экран и основные функции

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты. Чтобы выбрать

иконку, коснитесь ее на экране. Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удерживайте несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие. Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем по экрану снизу вверх. Если Вы быстро дважды нажмете на изображение, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите

их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Внимание! Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Аккумуляторная батарея

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда.

Импортер/Дистрибьютор на территории РФ: ООО
"СиЭм Брэндс". Адрес: 123100, Россия, г. Москва,
ул.Пресненская набережная, д. 12, оф. 10.
www.jingamobile.com

