

Поддержка Lenovo: <https://support.lenovo.com>Форумы пользователей Lenovo:  
<https://forums.lenovo.com>

For Barcode Position Only

PN: SP40Q53385  
Printed in China


## Распаковка



Компьютер ThinkPad®



Аккумулятор

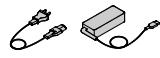

Шнур питания и адаптер питания




Документация



Lenovo USB-C to VGA Adapter (в некоторых моделях)


## Начальная установка

## 1. Установите аккумулятор.

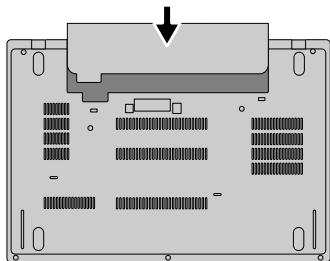

Система поддерживает только аккумуляторы, разработанные для данной конкретной системы и изготовленные компанией Lenovo® или уполномоченным производителем. Система не поддерживает нерекомендованные аккумуляторы и аккумуляторы, произведенные для других систем. При установке нерекомендованного аккумулятора или аккумулятора, произведенного для другой системы, он не будет заряжаться в системе.

**Внимание!** Компания Lenovo несет ответственность за работу и безопасность не одобренных ею аккумуляторов и не дает никаких гарантий на случай сбоев или повреждений, возникающих в результате их использования.

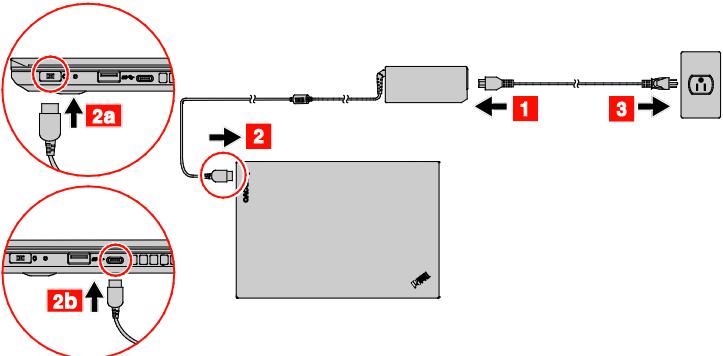2. Подключите шнур питания к адаптеру питания **1**. Подключите адаптер питания к разъему питания **2a**. Если компьютер оснащен адаптером питания типа USB-C™, подсоедините адаптер к разъему USB-C **2b**, и подключите шнур питания к правильно заземленной электрической розетке **3**. Убедитесь, что все разъемы шнуров питания надежно и плотно входят в гнезда.

## 3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер. Затем следуйте отображаемым на экране инструкциям, чтобы завершить начальную установку.

## Вызов руководства пользователя

Руководство пользователя содержит подробные сведения о компьютере. Чтобы открыть руководство пользователя, выполните указанные ниже действия.

## Windows 10:

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните Lenovo Vantage.
- 2. Разверните Работоспособность и поддержка и нажмите кнопку Руководство пользователя.

## Для моделей с Lenovo Companion:

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните Lenovo Companion.
- 2. Щелкните ПОДДЕРЖКА → Руководство пользователя.

## Windows 7:

- 1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку Пуск и выберите Справка и поддержка. Откроется окно «Справка и поддержка».
- 2. Щелкните Lenovo User Guide.

Леново постоянно улучшает руководство пользователя к компьютеру. Чтобы иметь актуальную информацию о компьютере, обратитесь к разделу «Загрузка публикаций» для получения сведений о загрузке последней версии руководства пользователя.

## Загрузка публикаций

Электронные версии публикаций для компьютера можно загрузить с веб-сайта поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации для компьютера, откройте веб-страницу по следующему адресу: <https://support.lenovo.com>

Перед началом использования  
компьютера ознакомьтесь с данной  
документацией

В данной документации содержится важная информация по технике безопасности и нормативная информация для компьютеров Lenovo.

## Информация по технике безопасности



## Замечание по пластиковым пакетам

## ОПАСНО

Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушения.

## Общее замечание по аккумуляторам

## ОПАСНО

Аккумуляторы, поставляемые Lenovo для использования в вашем компьютере, проверены на совместимость, и заменять их следует только на такие же или другие источники питания, одобренные Lenovo. Действие гарантии не распространяется на аккумуляторы, не входящие в список, составленный Lenovo, а также на разобранные или модифицированные аккумуляторы.

В результате неправильного использования аккумулятор может перегреться, может произойти утечка жидкости или взрыв. Во избежание возможных травм соблюдайте указанные ниже инструкции.

- Не вскрывайте, не разбирайте и не обслуживайте аккумулятор.
- Не разбирайте и не протыкайте аккумулятор.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, его контакта с водой и другими жидкостями.
- Храните аккумулятор вдали от детей.
- Храните аккумулятор вдали от источников огня.

Если аккумулятор поврежден или вы заметили выделение из него каких-либо веществ или отложение посторонних материалов на контактах, прекратите пользоваться аккумулятором.

Храните аккумуляторы или изделия, содержащие аккумуляторы, при комнатной температуре с уровнем заряда 30–50 %. Для предотвращения чрезмерной разрядки аккумулятора рекомендуется заряжать его не реже одного раза в год.

Не выбрасывайте аккумулятор в мусорный ящик, предназначенный для отправки на свалку. При утилизации аккумулятора соблюдайте местные законы и постановления.

## Замечание по съемному аккумулятору

## ОПАСНО

Зарядку аккумулятора следует производить строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

При неправильной замене аккумуляторов существует опасность взрыва. Аккумулятор содержит небольшое количество вредных веществ.

## Замечание по встроенному аккумулятору


## ОПАСНО

Зарядку аккумулятора следует производить строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

При неправильной замене аккумуляторов существует опасность взрыва. Аккумулятор содержит небольшое количество вредных веществ.

## Элементы управления и индикаторы

- 1 Микрофоны
- 2 Камера \*
- 3 Экран (мультисенсорный или несенсорный)
- 4 Кнопка питания
- 5 Устройство распознавания отпечатков пальцев \*
- 6 Кнопки TrackPoint®
- 7 Сенсорная панель ThinkPad
- 8 Манипулятор TrackPoint
- 9 Клавиша CapsLock с индикатором CapsLock
- 10 Клавиша Esc с индикатором Fn Lock
- 11 Клавиша F1 с индикатором отключения звука динамиков
- 12 Клавиша F4 с индикатором отключения звука микрофона

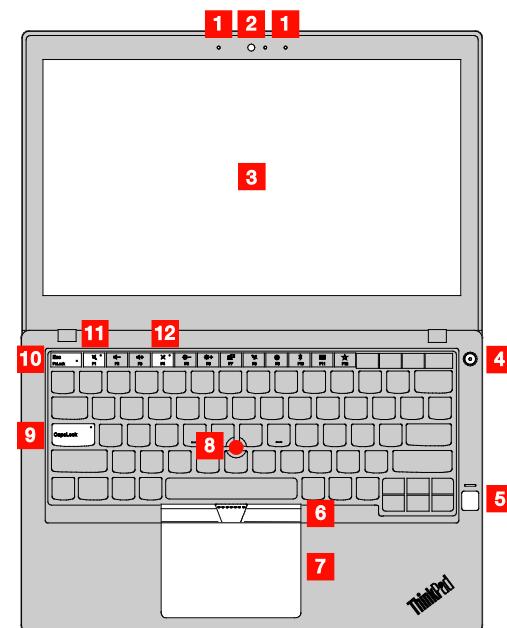

\* В некоторых моделях.

## Информация о восстановлении

Комплект дисков восстановления Windows® и USB-ключ восстановления могут не входить в комплект поставки компьютера. Сведения о восстановлении операционной системы Microsoft® Windows см. в разделе с информацией о восстановлении в [руководстве пользователя](#). Дополнительные сведения см. в разделе «Вызов руководства пользователя» далее в данном документе.

соответствующих EN 50332-2, может быть опасным из-за слишком высокого уровня звукового давления.

Если в комплект поставки компьютера Lenovo входит гарнитура или наушники, сочетание гарнитуры (наушников) и компьютера соответствует спецификациям EN 50332-1. Если вы используете другие головные телефоны или наушники, то убедитесь, что они соответствуют спецификации EN 50332-1 (Clause 6.5 Limitation Values) (Пункт 6.5 Значения ограничений). Использование головных телефонов, не соответствующих EN 50332-1, может быть опасным из-за слишком высокого уровня звукового давления.

Информация об обслуживании,  
поддержке и гарантии

В этом разделе содержится информация о технической поддержке, которую вы можете получить для данного продукта в течение гарантийного периода и в течение срока его службы. Техническую поддержку в Интернете можно получить в течение всего срока службы продукта по адресу <https://support.lenovo.com>.

Если вы приобрели услуги Lenovo, для получения подробной информации обратитесь к следующим источникам, где представлены соответствующие условия и положения:

- Сведения об обновлении или продлении гарантийного обслуживания Lenovo см. по следующему адресу: <https://support.lenovo.com/wsu>
- Для получения сведений об услугах защиты от случайного повреждения Lenovo перейдите по адресу: <https://support.lenovo.com/lads>

## Информация о гарантии

Для вашего компьютера компания Lenovo предоставляет гарантийный период. Чтобы проверить состояние гарантии компьютера, откройте веб-страницу по адресу <https://www.lenovo.com/warranty-status> и следите инструкциям на экране.

На наш компьютер распространяется действие ограниченной гарантии Lenovo версии L505-0010-02 08/2011. Условия ограниченной гарантии Lenovo отображаются на компьютере во время первоначальной установки. Если вам не удалось просмотреть условия ограниченной гарантии Lenovo на компьютере, или на веб-сайте ([https://www.lenovo.com/warranty/lw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/lw_02)), обратитесь в местное представительство Lenovo или к партнеру Lenovo для получения печатного экземпляра гарантии.

После завершения начальной установки информации о гарантии можно просмотреть на компьютере, выполнив указанные ниже действия.

## Windows 10:

- 1. Откройте меню «Пуск» и щелкните Lenovo Vantage.
- 2. Разверните Работоспособность и поддержка и нажмите кнопку Гарантия и обслуживание.

Для моделей с Lenovo Companion:

## Reduce | Reuse | Recycle



## Второе издание (март 2018)

© Copyright Lenovo 2017, 2018.

ОГОВОРКА О ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

- Откройте меню «Пуск» и щелкните **Lenovo Companion**.
- Щелкните **ПОДДЕРЖКА**. Информация о гарантии представлена в разделе **ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ**.

**Windows 7:**  
На рабочем столе Windows выберите Пуск → Все программы → **Lenovo PC Experience** → **Информация о гарантии**.

### Узлы, подлежащие замене силами пользователя

Узлы, подлежащие замене силами пользователя (CRU), — это компоненты, которые пользователь может модернизировать или заменить самостоятельно. Инструкции по снятию замены CRU см. в соответствующем разделе **руководства пользователя**. Дополнительную информацию см. в разделе «Вызов руководства пользователя».

Сведения об узлах CRU вашего компьютера приведены в списке ниже.

### CRU самообслуживания

- Адаптер питания и шнур питания
- Съемный аккумулятор
- Узел крышки корпуса
- Плоская круглая батарейка
- Внутреннее устройство хранения данных
- Кабель внутреннего устройства хранения данных

### CRU с дополнительным обслуживанием

- Клавиатура
- Модули памяти
- Карта беспроводной локальной сети
- Карта беспроводной глобальной сети\*

\* В некоторых моделях.

### Номера телефонов международной службы технической поддержки

В этом разделе приведен список телефонов службы поддержки Lenovo. Если вы не находитесь номер телефона для вашей страны или региона, свяжитесь с продавцом или торговым представителем Lenovo.

Прежде чем обращаться к представителю службы технической поддержки Lenovo, подготовьте следующую информацию: модель и серийный номер, содержание сообщения об ошибке и описание проблемы.

**Важно.** Номера телефонов могут быть изменены без уведомления. Актуальный список телефонов центра поддержки клиентов можно найти по следующему адресу: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>

Страна или регион	Номер телефона
Алжир	33-6-7348 1739 (французский, испанский)
Англия	1-800-426-7378 (английский)
Антигуа и Барбуда	1-800-426-7378 (английский)
Аргентина	0800-666-0011 (испанский, английский)
Армения	0-606-90-077 (с применением стандартной оплаты) (русский, английский)
Австралия	1-800-041-267 (английский)
Австрия	0810-100-654 (немецкий)
Багамские острова	1-800-426-7378 (английский)
Бахрейн	Kanoo IT: 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC: 00-973-1758-4302
Бангладеш	AWSPLimited: 70-200-6853 88-0171-0000 (мобильный) Эл. почта: hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Барбадос	02-339-36-11 (гарантинное обслуживание и поддержка) (нидерландский, французский) 1-800-426-7378 (английский)
Беларусь	8-256-400-184 (с применением стандартной оплаты) (русский, английский)
Бермуды	1-800-426-7378 (английский)
Боливия	0800-10-0189 (испанский)
Босния и Герцеговина	387-3356-3170 (боснийский)
Бразилия	Звонки из региона Сан Паулу: 11-3889-8986 Звонки из регионов, отличных от Сан Паулу: 0800-701-4815 (португальский)
Бруней-Даруссалам	Сначала наберите 800-1111, а затем наберите 866-273-5446 (малайский, английский)
Канада	1-800-565-3344 (английский, французский)
Острова Кайман	1-800-426-7378 (английский)
Чили	800-361-213 (испанский)
Колумбия	01-800-912-3021 (испанский)
Коста-Рика	0-800-011-1029 (испанский)
Хорватия	385-1-3033-120 (хорватский)
Кипр	800-92537 (греческий)
Чешская Республика	800-353-637 (чешский)
Дания	7010-5150 (гарантинное обслуживание и поддержка) (датский)
Доминиканская Республика	1-866-434-2080 (испанский)
Эквадор	1-800-426911, доб. 4 (испанский)
Египет	Основной: 0800-0000-850 Дополнительный: 0800-0000-744 (арабский, английский)
Эль-Сальвадор	800-6264 (английский)
Эстония	372-66-00-800 (эстонский, русский, английский)
Финляндия	358-800-14260 (гарантинное обслуживание и поддержка) (финский)
Франция	33-243-166-035 (гарантинное обслуживание и поддержка) (французский)
Грузия	995-706-777-826 (с применением стандартной оплаты) (русский, английский)
Германия	0800-500-4618 (бесплатный звонок) (гарантинное обслуживание и поддержка) (немецкий)
Греция	Авторизованный сервис-центр Lenovo по гарантинному обслуживанию (греческий)
Гренада	1-800-426-7378 (английский)
Гватемала	999-9190 (испанский)
Гондурас	800-0123 (испанский)
Гонконг	(852) 3516-8977 (кантонский, английский и традиционный китайский)
Венгрия	+36-13-825-716 (английский, венгерский)
Индия	Основной: 1800-419-4666 (Tata) Дополнительный: 1800-3000-8465 (Reliance) Эл. почта: commercials@lenovo.com (английский, хинди)
Индонезия	1-803-442-425 62 213-002-1090 (с применением стандартной оплаты) (английский, индонезийский)
Ирландия	1-890-928-860 (английский)
Италия	39-800-820-094 (гарантинное обслуживание и поддержка) (итальянский)
Ямайка	1-800-426-7378 (английский)
Япония	0120-000-817 (японский, английский)
Иордания	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-0999, доб. 713/127 General Computer & Electronic (GCE): 00-962-6-551-3879 (арабский, английский)
Казахстан	77-273-231-427 (с применением стандартной оплаты) (русский, английский)
Кения	080-0733-256 (английский)
Корея	1670-0088 (с применением стандартной оплаты) (корейский)
Кувейт	Easa Hussain Al Yousifi:

Страна или регион	Номер телефона
	00-965-2244-5280 AM. Khorafi: 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00-965-2259-4611 Diyar United Company: 00-965-4378-383 Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (арабский, английский)
Латвия	371-6707-0360 (латышский, русский, английский)
Ливан	Quantec: 00-961-1990-500 Computer Business Machine (CBM): 00-961-1680-180 El Nasib S.A.L.: 00-961-1771-300 (арабский, английский, французский)
Литва	370 5278 6602 (литовский, русский, английский)
Люксембург	352-360-385-222 (французский)
Макао	0800-807 / (852) 3071-3559 (кантонский, английский и традиционный китайский)
Македония	389-2309-625 (македонский)
Материковый Китай	Линия технической поддержки: 400-100-6000 (традиционный китайский)
Малайзия	1-800-88-0013 03-7224-8023 (с применением стандартной оплаты) (английский)
Мальта	356-21-445-566 (английский, итальянский, мальтийский, арабский)
Мексика	001-866-434-2080 (испанский)
Республика Молдова	0-602-23-433 (с применением стандартной оплаты) (русский, английский)
Марокко	212-5-22-509-35 (арабский)
Непал	977-1-423-3501 (Hunting), 977-980-113-3667 (мобильный)
Нидерланды	020-513-3939 (нидерландский)
Новая Зеландия	0508-770-506 (английский)
Никарагуа	001-800-220-2282 (испанский)
Нигерия	070-8060-1481 (английский)
Норвегия	8152-1550 (норвежский)
Оман	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00-968-2455-9831
Пакистан	International Office Products (pvt) Ltd.: 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems: 00-92-21-568-9823
Панама	001-866-434 (Центр поддержки клиентов Lenovo — бесплатный звонок) (испанский)
Парaguay	009-800-52-10026 (испанский)
Перу	0-800-50-866 ДОБАВОЧНЫЙ 2 (испанский)
Филиппины	+48-22-295-4950 +48-22-116-6556 (тагальский, английский)
Польша	+48-22-295-4950 +48-22-116-6556 (польский, английский)
Португалия	808-225-115 (с применением стандартной оплаты) (португальский)
Катар	Al Manar Computer Services: 00-974-4449-966 (до 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00-974-4441-212 (арабский)
Румыния	MB Distribution: +4021-231-79-88, MBL Computers: +4021-204-67-34, Sysco: +4021-323-72-52 Asseco See: +4021-206-45-00, Net Brinel: +40264-41-46-10, Eta2U: +40256-27-75-77, S&T Romania: +4021-208-58-00 (румынский)
Россия	7-499-705-6204 7-495-240-8558 (с применением стандартной оплаты) (русский)
Сент-Китс и Невис	1-800-426-7378 (английский)
Сент-Люсия	1-800-426-7378 (английский)
Саудовская Аравия	800-44-451-28 (с применением стандартной оплаты) (арабский)
Сингапур	6818-5315 (с применением стандартной оплаты) 1-800-415-5529 (английский, традиционный китайский, малайский)
Словакия	00421-2-4974-8888 (словацкий)
Словения	386-1-2005-60 (словенский)
Южная Африка	0800-110-756 (английский)
Испания	917-147-833 (испанский)
Шри-Ланка	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (английский)
Швеция	077-117-1040 (гарантинное обслуживание и поддержка) (шведский)
Швейцария	0800-55-54-54 (гарантинное обслуживание и поддержка) (немецкий, французский и итальянский)
Тайвань	0800-000-702 (мандаринский китайский)
Таиланд	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (с применением стандартной оплаты) (тайский, английский)
Тортола	1-800-426-7378 (английский)
Турция	444-04-26 (турецкий)
Теркс и Кайкос	1-800-426-7378 (английский)
Украина	044-362-42-81 (с применением стандартной оплаты) 089-320-24-92 (с применением стандартной оплаты) (украинский, русский, английский)
Объединенные Арабеские Эмираты	8000-350-2810 (с применением стандартной оплаты) (арабский)
Великобритания	0333-777-3991 (национальный тариф) (английский)
США	1-800-426-7378 (английский)
Уругвай	000-411-005-6649 (испанский)
Венесуэла	0-800-100-2011 (испанский)
Вьетнам	120-11072 (бесплатный звонок) 84-8-4458-1042 (с применением стандартной оплаты)
Йемен	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1-209-8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (арабский)

Страна или регион	Номер телефона
Леново для Тайваня (Китай)	Lenovo для Тайваня (Китай)
Леново для Японии	Lenovo для Японии
Леново для Южной Кореи	Lenovo для Южной Кореи
Леново для Индии	Lenovo для Индии
Леново для Индонезии	Lenovo для Индонезии
Леново для Филиппин	Lenovo для Филиппин
Леново для Бразилии	Lenovo для Бразилии
Леново для Мексики	Lenovo для Мексики
Леново для Египта	Lenovo для Египта
Леново для Кении	Lenovo для Кении
Леново для Китая	Lenovo для Китая
Леново для Китая (Тайвань)	Lenovo для Китая (Тайвань)
Леново для Таиланда	Lenovo для Таиланда
Леново для Малайзии	Lenovo для Малайзии
Леново для Сингапура	Lenovo для Сингап