

WIGOR



ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН H ZERO

Краткое руководство

www.wigor.ru

Технические характеристики:

- Процессор: SC6531E
- Внутренняя память: 32 МБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)*
- Оперативная память: 32 МБ (ОЗУ)
- Дисплей: TFT 2,4" (6,1см), 240*320 пикс
- Батарея: 3,7 В 1500 мА*ч, Li-Ion
- Питание: ВХ 5 В 500 мА
- Камера: 0,3 Мп
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5мм
- Встроенные модули беспроводной связи: 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), Bluetooth 2.0
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 32 ГБ.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP4, AVI, MPEG4, 3GP; аудио: MP3, AMR, midi, aac, wav
- Дополнительно: мощный фонарь, FM радио
- Поддержка SIM-карт: 2 SIM-карты

Условия эксплуатации: при температуре от -20 °С до 60 °С и нормальной влажности.

Габаритные размеры: 131.6*62.8*15.6 мм

Вес: около 127 гр

Комплектация: Мобильный телефон H ZERO, зарядное устройство, кабель USB, краткое руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

** Для использования всего функционала телефона установите карту памяти. Собственной памяти телефона может быть недостаточно для сохранения контактов, фотографий, изображений, аудио файлов и пр.*

Код безопасности телефона: 1234

Серийный номер устройства несет в себе закодированную информацию: год, неделю изготовления и идентификационный код товара.

Первые две цифры: год производства. Третье и четвертое число: неделя производства. Последние три числа: код устройства.

Информация о безопасности:




Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.).
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем, не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от -20 до +60 °C.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством.




Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.

Внешний вид устройства:

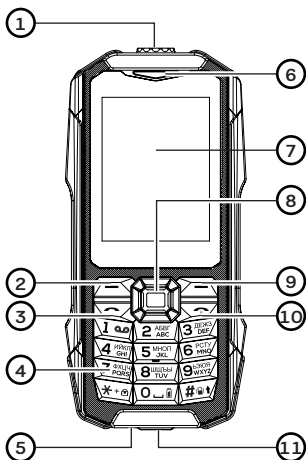

1. Фонарик
2. Клавиша «подтверждения»
3. Клавиша «вызова»
4. 12-кнопочная клавиатура
5. Разъем 3,5мм для подключения гарнитуры
6. Фронтальный/основной динамик
7. Дисплей
8. Клавиша «навигации по меню»
9. Клавиша «Назад»
10. Клавиша вкл/выкл или «Отбой»
11. Разъем micro USB

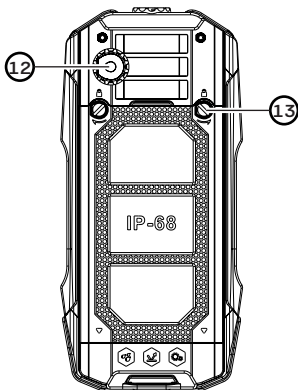


12. Камера

13. Болты для снятия задней крышки

Установка SIM-карт и карты памяти:

Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM картами.

Аккуратно снимите заднюю крышку устройства при помощи отвертки. В случае наличия установленного аккумулятора, снимите аккумулятор. После чего установите SIM-карты и карту памяти, как показано на рисунке.

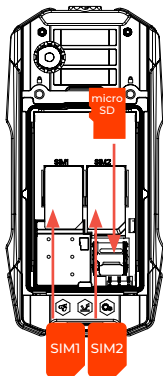

Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Подключение гарнитуры:

В данном устройстве используется гарнитура micro USB 2.0.

Для подключения гарнитуры используйте разъем micro USB.

Включение и разблокировка:

Для того, чтобы включить устройство, нажмите кнопку «Отбой» и держите около 2-3 секунд до появления процесса загрузки системы. Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол. Если устройство некоторое время находится в бездействии, произойдет переход в ждущий режим. Экран телефона отключится, а клавиши заблокируются. Для разблокировки необходимо нажать «клавишу подтверждения» затем кнопку «*» (звездочка). Телефон разблокируется. Аналогичным способом можно поставить устройство на блокировку.

Быстрый доступ:

Для быстрого доступа к различным функциям используйте клавишу навигации по меню:

- Для быстрого доступа к меню сообщения нажмите «кнопку навигации» вниз.
- Для быстрого доступа к камере нажмите «кнопку навигации» влево.
- Для быстрого доступа к аудиоплееру нажмите «кнопку навигации» вверх.
- Для быстрого доступа к выбору профилей нажмите «кнопку навигации» вправо.

Совершение звонков:

Для того чтобы совершить звонок, наберите номер вызываемого абонента, находясь на рабочем столе. Далее нажмите кнопку «вызов». Если просто нажать кнопку «вызов» (без набора номера), произойдет переход к журналу вызовов.

Журнал вызовов:

Для быстрого доступа к журналу вызовов нажмите кнопку «вызов», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете перейти из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «центр вызовов» при помощи «кнопки навигации».

С помощью этой функции вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах, принятых вызовах, отклоненных вызовах, набранных номерах, и времени

разговора.

Телефонная книга (контакты):

Для быстрого доступа к контактам нажмите клавишу «Назад», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Вы можете сохранять свои контактные данные в памяти устройства или в памяти SIM карты. В меню «контакты» доступны следующие опции (для перехода нажмите «центральную кнопку меню»):

- Быстрый поиск: Данная опция предназначена для быстрого поиска контактов по первым буквам.
- Отправка SMS-сообщения.
- Набор номера.
- Редактировать: В данном разделе меню можно редактировать данные о контакте.
- Удалить: Удаляет контакт.
- Копирование: копировать контакт на телефон или SIM-карту.
- Импорт/экспорт контактов
- Настройки: В этом разделе можно настраивать некоторые параметры, проверить объем памяти доступной для добавления контактов, настроить быстрый вызов, отправить карточку с контактом и пр.

Сообщения (SMS,MMS):

SMS сообщения

Для быстрого доступа к набору SMS сообщений нажмите вниз «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню».

Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной не более четырех одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях.

Набор SMS сообщений

1) Для добавления адресатов нажмите на центральную клавишу меню, далее выберите номер из меню контактов. Можно ввести номер телефона абонента вручную, отправить нескольким абонентам или отправить группе. Далее выберите SIM карту, с которой хотите отправить сообщение.

2) Для набора текста сообщения нажимайте цифровые клавиши (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

3) Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву еще раз.

4) Для ввода наиболее часто используемых знаков препинания и специальных символов нажмите *. Для ввода пробела нажмите 0.

При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:

- Отправка напечатанного сообщения.
- Вставить шаблон. Вы можете использовать готовые шаблоны SMS сообщений или создать свой.
- Добавить информацию о контакте из записной книжки.
- Сохранить сообщение
- Добавить смайлик (улыбку)

Аудиоплеер:

Для доступа к аудиоплееру, перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «центральной кнопки меню»:

Данное приложение предназначено для воспроизведения аудиофайлов в форматах *mp3, заранее записанных вами на карту памяти microSD.

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать музыку в папку «Audio», в корневом каталоге карты памяти.

Если музыкальные файлы записаны в папку

«Audio», аудиоплеер найдет их автоматически. Если вы хотите проиграть файлы, записанные в других папках, воспользуйтесь «Диспетчером файлов» в главном меню.

Управление аудиоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вправо/влево кнопки навигации – следующий/предыдущий аудиофайл.
- Однократное нажатие вверх/вниз – регулировка громкости

В опциях аудиоплеера можно узнать информацию о воспроизводимом файле, выбрать режим воспроизведения, удалить файл, добавить к списку воспроизведения новый файл с карты памяти и произвести другие настройки.

Видеопроеигрыватель:

Для доступа к видеопроеигрывателю перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Видеоплеер».

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать видео файлы в папку «Video», в корневом каталоге карты памяти.

Управление видеоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вверх/вниз кнопки навигации – регулировка громкости.
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – следующий/предыдущий видеофайл.

В опциях видеоплеера можно включить режим повтора, воспроизведения в разном порядке, узнать информацию и воспроизводимом файле, выбрать полноэкранный режим просмотра и пр.

FM радио:

Для работы FM, возможно, потребуется подключить наушники/гарнитуру в разъем 3,5мм

Для доступа к радио перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «FM радио» при помощи «кнопки навигации».

Управление радиопроигрывателем

Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.

- Однократное нажатие вверх/вниз кнопки навигации – регулировка громкости.
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – следующая/предыдущая радиостанция.

В опциях радиопроигрывателя можно включить автопоиск радиостанций, редактировать список радиостанций, искать радиостанции вручную, включить запись вещания и пр.

Диктофон:

Для доступа к диктофону перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Диктофон».

Управление диктофоном

При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:

- Начать запись
- Список – просмотр списка всех записей
- Формат файла записи

Галерея:

Для доступа к галерее перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Галерея».

В данном разделе Вы можете просматривать изображения. Это могут быть как фотографии, сделанные при помощи встроенной в устройство камеры, так и файлы, загруженные на карту памяти microSD.

По умолчанию файлы сохраняются в папку «Photos» на карту памяти. Однако если вы записали свои фотографии в другую папку, вы можете посмотреть ее через диспетчера файлов. Тем не менее, для вашего удобства мы рекомендуем записывать файлы изображений в папку «Photos», в корневом каталоге карты памяти.

При просмотре списка изображений Вам будут доступны следующие опции (При нажатии клавиши подтверждения):

- Выбор режима просмотра фото
- Отослать через Bluetooth
- Установить, как фоновый рисунок/иконку
- Переименование файла
- Удаление
- Сведения о файле

Календарь:

Для доступа к календарю перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Календарь».

Управление календарем

- Используйте «кнопку навигации» что бы посмотреть интересующий вас день.

При нажатии «центральной кнопки меню» доступны следующие опции:

- Добавление записи события на выбранную дату
- Выбор даты события
- Установка времени события
- Выбор мелодии для события
- Выбор периода срабатывания напоминания о событии

Калькулятор:

Для доступа к калькулятору перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Калькулятор» при помощи «кнопки навигации».

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

Управление калькулятором

- Кнопочная клавиатура – набор числа.
- «Кнопка навигации» влево – умножение.
- «Кнопка навигации» вправо – деление.
- «Кнопка навигации» вверх – сложение.
- «Кнопка навигации» вниз – вычитание.
- «Центральная кнопка навигации» - результат.

Фонарик:

Для доступа к фонарику перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Фонарик». Для быстрого включения фонарика нажмите и удерживайте «центральную кнопку меню» в течении 3 секунд.

Внимание! Не светите фонариком в глаза людям или животным, это может привести к ухудшению зрения.

Bluetooth:

Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе 10 м, посредством радиоволн.

Для доступа к Bluetooth перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите пункт «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Bluetooth».

Находясь в подменю «Bluetooth» нажмите «центральную кнопку меню» для активации данной функции.

Управление настройками Bluetooth

- Видимость Bluetooth: данная функция позволяет «обнаруживать» Ваше устройство другими устройствами для сопряжения.
- Сопряженное устройство. В данном подменю будут отображаться сопряженные/доступные устройства.
- Название устройства. Имя Вашего устройства, которое будет отображаться на других устройствах для сопряжения.
- Место хранения файлов. В данном подменю можно выбрать папку в которой будут сохраняться файлы переданные по Bluetooth.

При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Услуги SIM:

На SIM-карте могут быть предусмотрены дополнительные услуги. Доступ к этому меню возможен только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Для доступа к услугам SIM перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Далее выберите соответствующий пункт меню.

Управление файлами:

Данное приложение предназначено для просмотра, копирования, удаления и перемещения файлов и папок в памяти телефона, а так же на карте microSD.

Для доступа к диспетчеру файлов перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мои файлы» при помощи «кнопки навигации».

Управление диспетчером файлов

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – навигация по файлам и папкам.
- «Центральная кнопка меню» – открытие папки/ запуск

файла.

- «Клавиша назад» - Возврат «назад».

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

- Создание новой папки.
- Просмотр информации о файле
- Удаление/копирование папки или файла.
- Информация о файле.
- Переименовать файл
- Поиск файла или папки
- Сортировать файлы
- Пометить файл или папку
- Просмотр информации о файле

Будильник:

Для доступа к будильнику перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Инструменты» при помощи «кнопки навигации». Далее выберите соответствующий пункт меню.

Вы можете настроить несколько будильников, а так же время их срабатывания.

Управление будильниками

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – выбор будильника
- «Центральная кнопка меню» переход к настройкам будильника:
 - Включить/выключить выбранный будильник
 - Установите время срабатывания
 - Указать дни повтора
 - Установите периодичность срабатывания. Вы можете установить будильник на срабатывание ежедневно, один раз, еженедельно.

При нажатии «левой кнопки меню» будильник включается. Для остановки сигнала будильника (во время его срабатывания) нажмите кнопку «отбой».

Настройки вызовов:

Для доступа к настройкам вызовов перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки вызовов».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Настройки SIM. Данная опция предназначена для настройки режимов SIM (Режим ожидания и т.д.).
- Ожидание вызова. В данном подменю можно включить/выключить функцию удержания входящих вызовов.
- Запрет вызовов. В данном подменю можно включить/выключить возможность совершения звонка.
- Переадресация звонков. В данном подменю можно включить/выключить переадресацию звонков.

Настройки телефона:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки телефона».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Дата и время. В данном подменю вы можете установить дату и время на устройстве, а так же формат показа времени (12/24 часа) и формат отображения даты.
- Настройки языка.
- Настройка клавиш быстрого доступа к опциям при помощи «кнопки навигации». В данном подменю вы можете настроить результат нажатия «кнопки навигации» во время нахождения на рабочем столе.
- Режим энергосбережения
- Возврат к заводским настройкам

Настройки экрана:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Дисплей».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Выбор обоев рабочего стола. Вы можете выбрать любую картинку в качестве обоев для рабочего стола (например, фотографию, сделанную при помощи фотокамеры телефона).
- Настройка анимации при включении/выключении
- Настройка экрана при простое
- Настройка отображения элементов на рабочем столе
- Установка времени подсветки экрана и клавиатуры
- Яркость экрана. Чем меньше яркость экрана, тем ниже расход заряда батареи.

Безопасность:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Безопасность».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Включение/выключение запроса PIN кода при включении телефона.
- Изменение PIN кода для SIM карт.
- Включение/выключение запроса пароля при включении телефона.
- Изменить пароль телефона.
- Конфиденциальность.
- Настройки фиксированного набора.
- Черный список.

Настройки сети:

Для доступа к настройкам сети перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Приложения» при помощи «кнопки навигации». Далее выберите подменю «Интернет» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Настройки соединения».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Создание и редактирование учетной записи
- Включение GPRS

Интернет:

Для доступа к настройкам сети перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Интернет» при помощи «кнопки навигации».

Данное приложение имеет функцию просмотра веб-страниц мобильного интернета. Для загрузки веб-страниц введите адрес URL в верхнем поле.

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

Выбор учетной записи

- Домашняя страница
- Настройки
- Выход из приложения

Камера:

Для доступа к камере перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Камера».

Управление камерой

- Центральная кнопка меню – Сделать снимок/Начать видеозапись если выбран режим видеозаписи
- Однократное нажатие «Кнопки навигации» вверх/вниз – регулировка масштаба (zoom).

В опциях Камеры можно:

- Перейти в Фотоальбом.
- Переключиться в режим видеозаписи
- Выбрать один из нескольких эффектов съемки
- Настроить контрастность и яркость получаемых изображений
- Отрегулировать баланс белого
- Перейти к основным настройкам камеры, где можно настроить разрешение снимков, качество снимков, включить звук срабатывания затвора, включить режим серийной съемки

Бренд: Wigor

Наименование: Мобильный телефон H ZERO

Предназначение: осуществление функций мобильной связи

Используемые материалы: пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Товар Декларирован.

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок: 1 год с момента покупки.

Произведено в Китае





www.wigor.ru