

ZTE BLADE A530

Краткое руководство пользователя

5. Прижмите заднюю панель к корпусу телефона до щелчка.
- Примечания:**
- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
 - Оба слота SIM-карт поддерживают работу в сетях 4G, однако одновременная работа двух SIM-карт в сети 4G не поддерживается. Если одна из SIM-карт настроена для работы в сетях 4G/3G, то работа второй SIM-карты возможна только в режиме 3G/2G.
 - Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты вручную в настройках телефона.
 - Карта памяти не входит в комплект поставки.

7. Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 °C до 50 °C.

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 20 до 80 %, без конденсации.

Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура при перевозке: -10 °C до 50 °C; относительная влажность воздуха 20 до 80 %, без конденсации.

Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

10. Характеристики и параметры

Модель	ZTE BLADE A530
ОС	Android 8.1
Процессор	MT6739
Стандарты	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B38 WCDMA: 850/900/2100, GSM: 850/900/1800/1900.
Слот для SIM-карт и карты памяти	nano SIM (4FF), nano SIM (4FF), micro SD (независимый слот).
Дисплей	5,45" (1440x720), 16 млн. цветов
Камера основная	13 Мп (интерполяция с 8 Мп)
Камера фронтальная	5 Мп
Встроенная память (ПЗУ)	16 ГБ
Оперативная память (ОЗУ)	2 ГБ
Bluetooth	BT 4.1
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 ГБ
Размеры	147.8x69.2x8.95 мм
Вес	~ 141.5 г.
Язык	Русский, Английский и т.д.

Примечание!

Характеристики вашего устройства могут отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

1. Правовая информация

© 2018 ZTE Corporation. Все права защищены.

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее – Корпорация ЗТИ).

Корпорация ЗТИ сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления.

Содержание этого руководства, а также изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Примечание

Пожалуйста, посетите официальный сайт www.mtzyte.ru для получения дополнительной информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

Ограничение ответственности

При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет нормально функционировать. Это не ошибка в работе устройства - это может быть связано с несовместимостью приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является риском и представляет угрозу безопасности.

4. Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные Корпорацией ЗТИ зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

- Подключите зарядное устройство к разъему micro USB для зарядки.

- Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
- Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Корпорация ЗТИ не несет никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения.

Содержание этого руководства, а также изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.


Назначение устройства

Абонентская радиостанция (смартфон) ZTE BLADE A530 предназначена для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

Торговые марки

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации ЗТИ. Android является товарным знаком Google LLC; Oreo является товарным знаком группы Mondelez International, Inc. group.

Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака ZTE лицензировано.



Примечание:

Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае возобновите попытку через 20 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки.

Примечание:

Если экран телефона не реагирует на прикосновения - нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

8. Правила и условия безопасной эксплуатации

	Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров.
	Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 5 мм.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не воспроизводите музыку слишком громко, чтобы избежать повреждения слуха.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях

12. Зарядное устройство

Тип	Адаптер питания
Модель	STC-A51A-A
Вход	100-240 В ~ 50/60 Гц, 250 мА макс.
Выход	=5.0 В 1000 мА макс.
Изготовитель	Корпорация ЗТИ
Дата изготовления указана на устройстве	
Страна изготовления	КНР

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индустриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорейшн роад, Здание B2, 4/F.

Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.

Назначение устройства

Адаптер питания – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока.

Правила и условия безопасной эксплуатации (см. пункт 8)

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации (см. пункт 7)

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства (см. пункт 14)

Версия №: 1.0


Дата изготовления указана на упаковке

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индустриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорейшн роад, Здание B2, 4/F.

Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.



2. Внешний вид

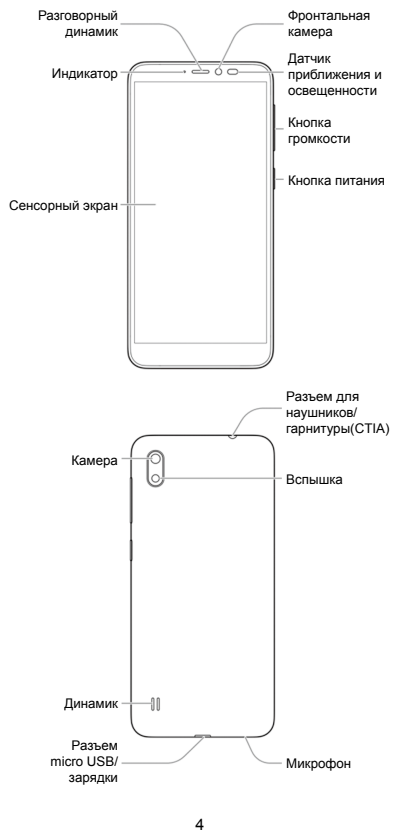

Сенсорный экран

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.

	Касание Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.
	Нажать и удерживать Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.
	Проведите пальцем или сдвиньте Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.
	Перетаскивание Чтобы перетаскать, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигните нужного места.

Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность,

Диапазон температур в рабочем состоянии: от -10 °C до 40 °C

Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 20 до 80 %, без конденсации.

Информация о технике безопасности в отношении радиочастотного излучения:

Для обеспечения соответствия допустимого воздействия телефон должен использоваться на расстоянии минимум 5 мм. от тела.

Несоблюдение этой инструкции может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и не соблюдению необходимых норм.

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам.

14. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

Что делать если время работы аппарата не совпадает с временем работы, заявленным производителем?

Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии. При работе GSM и при включении и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется больше энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет максимальное количество энергии, которое расходуется на поиск ближайших базовых станций. Для уменьшения потребляемой телефоном энергии требуется:

- Отключить GPS, если эта функция не требуется в данный момент.
- Отключить мобильный интернет, если эта функция не требуется в данный момент

3. Установка SIM-карт и карты памяти

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте нестандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг связи.

Отключите питание телефона перед установкой SIM-карты или карты памяти.

Установка SIM-карт и карты памяти

- Поместите палец в углубление в нижней части задней панели, приподнимите её, а затем снимите.



	Изменение масштаба В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экран сразу и сдвинуть их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба.
	Поворот экрана Для большинства приложений можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в сторону.

9. Радиочастотное излучение(RF)

Общее положение

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Информация о коэффициенте удельного поглощения (SAR)

Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами.

Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR, для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

- Отключить или удалить лишние неиспользуемые приложения, т.к. они потребляют внутренние ресурсы аппарата.
 - Что нужно делать если телефон завис, не включается или перезагружается? Причиной перезагрузки или зависания в большинстве случаев является стороннее программное обеспечение или программы.
 - Первоначально мы рекомендуем вам восстановить стандартные заводские настройки (предварительно сохранив нужную вам информацию). Если телефон включается, выберите функцию "сброс к заводским настройкам" в меню устройства. В случае, если аппарат не включается, включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset". Способ включения в "Recovery mode" описан ниже в пункте "Как войти в Recovery mode?".
 - Если сброс к заводским настройкам не помогает, обновите программное обеспечение. Способы обновления программного обеспечения описаны в пункте "Как обновить программное обеспечение?".
 - Если обновление программного обеспечения не помогло, обратитесь в ближайший Авторизованный Сервисный Центр ZTE.
- Как обновить программное обеспечение? Мы предоставляем вам разные способы обновления программного обеспечения, а именно: обновление с помощью карты памяти или обновление "по воздуху".

- Расположите карту памяти металлическими контактами вниз так, как показано на рисунке, и вставьте в соответствующий разъём.



- Установите аккумулятор, совместив металлические контакты на батарее с металлическими контактами в батарейном отсеке. Аккуратно надавите на батарею, пока она не встанет на место.

6. Декларация соответствия RoHS

Корпорация ЗТИ старается сократить воздействие, оказываемое на окружающую среду, и принимает все необходимые меры, направленные на сокращение воздействия на экологическую обстановку на нашей планете. Таким образом, данный документ позволяет нам ответственно заявить, что ZTE BLADE A530 полностью соответствует директиве 2011/65/EU Европейского парламента - RoHS (Ограничение опасных веществ), по отношению ко всем следующим веществам:

- Свинец (Pb)
- Ртуть (Hg)
- Кадмий (Cd)
- Шестивалентный хром (Cr (VI))
- Полиброминированный бифенил (PBB)
- Полиброминированные бифениловые эфиры (PBDE)

Соблюдение этих требований засвидетельствовано письменной декларацией наших поставщиков. Это подтверждает, что любые потенциальные уровни загрязнения веществами, перечисленными выше, ниже максимального уровня, установленного в 2011/65/EU, или сведены к минимуму в связи с их применением.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.293 Вт/кг, при испытании в области тела 1.091 Вт/кг.

Подробные данные о коэффициенте SAR для данного устройства приведены на сайте www.mtzyte.ru. Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в других положениях. Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

Для обновления "по воздуху" нужно выполнить подключение к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi или с помощью GSM соединения и проверить наличие обновлений в настройках.

Что делать если вы забыли пароль или графический ключ для разблокировки экрана? Если вы забыли графический ключ или цифровой пароль для разблокировки экрана, требуется провести процедуру сброса к заводским настройкам:

- Включите аппарат в "Recovery mode" и выберите пункт "wipe data/factory reset".
- Если процедура не выполняется, требуется обратиться в Авторизованный Сервисный Центр ZTE.

Как зайти в Recovery mode?

В выключенном состоянии зажмите одновременно кнопку громкости (увеличить+) и кнопку включения. По всем остальным вопросам обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр. Телефон службы поддержки, адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: www.mtzyte.ru

Представительство производителя в РФ:

Московское представительство Корпорация ЗТИ (г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.5, 20 этаж).



1. Правила ІНФОРМАЦІЯ

Copyright © 2018 Корпорація ZTE.

Усі права захищені.

Жодну з частин цього документа не можна вилучати, відтворювати, переводити або використовувати в будь-якій формі, електронній або механчній, включаючи фотокопіювання, без попередньої письмової згоди Корпорації ZTE.

Корпорація ZTE зберігає за собою право вносити зміни до цього посібника щодо помилок або доробок технічних характеристик без попереднього повідомлення.

Примітка.

Рекомендуємо скористатися самообслуговуванням вашого смартфон. Будь ласка, відвідайте офіційний сайт ZTE (www.mytzte.com.ua) для отримання додаткової інформації про свою модель. Інформація на сайті має пріоритет.

Обмеження відповідальності.

При встановленні додатків із сторонніх джерел ваш телефон може перезавантажитися або додаток не зможе нормально функціонувати. Це не помилка, і це може бути пов'язано з несумісністю додатка з вашим телефоном. Встановлення сторонньої або неофіційної операційної системи може викликати загрозу і ризик безпеки. Корпорація ZTE не несе жодної відповідальності за неполадки і пошкодження, викликані несанкціонованими змінами програмного забезпечення. Зміст цього посібника, а також зображення і знімки, використані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від реального пристрою або програмного забезпечення.

1	2
---	---

Примітка:
Якщо заряд батареї гранично низький, то телефон може не вмикатися, навіть якщо він перебуває в процесі зарядки. У такому разі відновіть спробу через 10 хвилин. За'ягтьсяя зі службою підтримки клієнтів, якщо телефон не вмикається після тривалої зарядки.

Примітка:

Якщо екран телефону не реагує на дотики, натисніть і утримуйте протягом приблизно 10 секунд кнопку живлення для перезавантаження телефону.

Примітка:

Рекомендується не від'єднувати пристрій доти, поки батарея зарядиться повністю. У момент повної зарядки акумулятора значок живлення на екрані пристрою буде повністю закритено, а анімація, яка свідчить про процес зарядки, буде припинена.

УВАГА!

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження мобільного телефону. Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою і супутніх аксесуарів.

З метою економії електроенергії відключайте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Зарядний пристрій не оснащений персональним вимикачем живлення, тому його потрібно від'єднувати вручну, щоб перервати процес зарядки мобільного телефону.

7	8
---	---

9. Правила і умови безпечної експлуатації

	Не використовуйте пристрій під час водіння без бездротових аксесуарів.
	Якщо пристрій знаходиться близько до тіла, тримайте його на відстані не менше 5 мм.
	Дрібні частини пристрою можуть призвести до задухи.
	Пристрій може бути джерелом гучних звуків.
	Не відтворюйте музику надто голосно, щоб уникнути пошкодження слуху.
	Уникайте контакту з магнітними деталями.
	Не підносьте до кардіостимулятора та інших медичних пристроїв особистого використання.
	За наявності відповідних вказівок відключайте пристрій у лікарнях та інших медичних закладах.
	За наявності відповідних вказівок відключайте пристрій у літаках і аеропортах.
	Вимикайте пристрій у місцях із вибухонебезпечним середовищем.
	Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях.

14	15
----	----

14. Інформація про заходи, яких слід вжити при виявленні несправності технічного засобу

Що робити якщо час роботи апарата не збігається з часом роботи, заявленим виробником? Смартфон – це складний електронний пристрій, що включає в себе функції кишенькового комп'ютера і мобільного телефону. Смартфон споживає велику кількість енергії для виконання цих функцій. Основа кількості енергії витрачається на роботу дисплейного модуля і примально-передавального тракту GSM. Яскравість дисплея встановлюється автоматично на максимум при дуже яскравому освітленні (сонячний день) або встановлюється користувачем у ручному режимі. Максимальна яскравість споживає максимум енергії. При роботі GSM і при стійкому і стабільному прийомі апарат споживає мінімальну кількість енергії для підтримки зв'язку. У разі нестійкого і слабого сигналу мережі апарату потрібно більше енергії для підтримки зв'язку. У разі «Пошуку Мережі» у зоні відсутності мережі апарат споживає максимальну кількість енергії, яка витрачається на пошук найближчих базових станцій. Для зменшення споживання телефоном енергії потрібно:

- Відключити GPS, якщо ця функція не потрібна в даний момент.
- Відключити мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна в даний момент
- Відключити або видалити зайві застосунки, оскільки вони споживають внутрішні ресурси апарату.

Призначення пристрою.

Абонентська радіостанція (смартфон) **ZTE BLADE A530** призначена для прийому/передачі даних, прийому/ передачі голосових повідомлень, прийому/ передачі коротких повідомлень, прийому/передачі даних у мережах Wi-Fi та/або Bluetooth, доступу в мережу Інтернет, встановлена операційна система Android.

Торгові марки

Назви та логотипи ZTE є зареєстрованими товарними знаками Корпорації ZTE. Google і Android є товарними знаками Корпорації Google, Inc. Товарний знак і логотип Bluetooth® є власністю компанії SIG, Inc. Будь-яке використання цього товарного знаку Корпорацією ZTE ліцензовано.

	Логотип є зареєстрованим товарним знаком компанії SD-3C, LLC.
--	---

Виробник:

AT «ЗТЕ КОРПОРЕЙШН», 518057, КНР, м.Шеньяжень, Південна дорога Високих технологій, №55.

1	2
---	---

5. Керування пристроєм

Якщо екран телефону не використовується, то через деякий час активується режим сну. Екран телефону вимикається, а кнопки блокуються для економії енергії. Для того щоб увімкнути екран телефону, необхідно натиснути на кнопку вимкнення. Для того щоб відключити екран телефону і заблокувати клавіші, необхідно натиснути на кнопку вимкнення.

Примітка: ви можете налаштувати час переходу пристрою в режим сну, перш ніж він автоматично заблокує екран і клавіші, в налаштуваннях дисплея.

Розблокування екрана:

- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран.
- Розблокуйте телефон.

Примітка:

Якщо ви встановили в якості методу розблокування пароль, графічний ключ або PIN-код, то для розблокування телефону необхідно ввести встановлений PIN-код, пароль або графічний ключ.

Кнопка	Функція
	- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, увімкнути/вимкнути режим польоту або перезавантажити телефон - Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути дисплей - Натисніть для виходу з режиму очікування
Кнопка живлення	- Натисніть для повернення до головного екрана з усіх програм або екранів - Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google
Кнопка «Додому» (віртуальна)	

9

	Пристрій може бути джерелом яскравого або мерехтливого світла.
	Не кидайте пристрій у вогонь.
	Не піддавайте пристрій дії високих або низьких температур.
	Не піддавайте пристрій дії вологи, тримайте в сухому місці.
	Не розбирайте пристрій.
	Використовуйте тільки схвалені аксесуари.
	Не покладайтеся на пристрій як на єдиний спосіб виклику служб екстреної допомоги.

- Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.
- Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.
- Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.
- Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.
- Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електросхеми телефону або інші важливі компоненти.

16

Якщо ви забули графічний ключ або цифровий пароль для розблокування екрану, потрібно провести процедуру скидання до заводських налаштувань:

- Увімкніть апарат у режимі «Recovery mode» і виберіть пункт «Wipe data/factory reset».
- Якщо процедура не виконується, потрібно звернутися у сервісний центр ZTE.

Як зайти в «Recovery mode»?

У вимкненому стані затисніть одночасно кнопку гучності (збільшити++) і кнопку вимкнення. З усіх інших питань можна звернутися до служби технічної допомоги або в авторизований сервісний центр.

15. Розпаковка

Насамперед, відкрийте коробку і перевірте комплектність поставки. Якщо який-небудь предмет відсутній або пошкоджений, будь ласка, зверніться до продавця або дилера відразу. Крім того, зберігайте коробку та пакувальні матеріали на випадок необхідності відправки пристрою в майбутньому.

Комплектація:

- Мобільний телефон – 1 шт
- Зарядний пристрій - 1 шт
- USB – кабель – 1 шт
- Інструція користувача -1 шт
- Гарантійний талон – 1шт

1. Правила та умови ефективного та безпечного користування

- Уважно і повністю прочитайте інструкції з використання.
- Вимикайте телефон в тих місцях, де його використання заборонено або не рекомендується. Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.
- Щоб уникнути перешкод у роботі медичних приладів забороняється використовувати телефон в лікарнях.
- Мобільний телефон повинен бути вимкнений протягом усього часу польоту на літаку.
- Уникайте попадання вологи на телефон. Вологість і всі типи рідин можуть пошкодити електросхеми телефону або інші важливі компоненти.
- При зверненні в Сервісний Центр користувач повинен видалити всі паролі та блокування телефону, відключити прив'язку Google-акаунта. Якщо користувач не пам'ятає раніше встановлені паролі/блокування, або не може самостійно відключити прив'язку до Google-акаунту, в такому випадку необхідно надати документ, що підтверджує покупку даного телефону. Сервісний центр має право відмовити в гарантійному ремонті, якщо користувач відмовляється самостійно відключити налаштування безпеки і не може підтвердити факт покупки пристрою.

3

Кнопка «Останні додатки» (віртуальна)	- Натисніть і утримуйте, щоб переглянути недавно використані додатки
Кнопка «Назад» (віртуальна)	- Натисніть, щоб повернутися до попереднього екрану
Кнопка гучності	- Натисніть на верхню частину кнопки, щоб збільшити гучність, або на нижню, щоб її зменшити

6. Сенсорний екран

Сенсорний екран вашого телефону дозволяє контролювати дії за допомогою різних жестів.

	Дотик Якщо ви хочете ввести текст за допомогою екранної клавіатури, вибрати елементи на екрані, наприклад значки програм і налаштувань, або натиснути екранні кнопки, просто торкніться їх пальцем.
	Натиснути й утримувати Щоб відкрити доступні опції для елемента (наприклад, повідомлення або посилання на веб-сторінці), натисніть і утримуйте елемент.

10

11

Основні параметри і характеристики, що впливають на безпеку.

Діапазон температур у робочому стані: від -10 °C до +40 °C

Діапазон відносної вологості повітря в робочому стані: від 20 до 80%, без конденсації. Найбільше значення коефіцієнта SAR для цього пристрою при випробуванні в області голови 0.293Вт/кг, при випробуванні в області тіла 1.091Вт/кг.

Оскільки коефіцієнт SAR вимірюється як нижчий, ніж фактичне значення SAR, пристрою під час роботи, як правило, є нижчим. Це обумовлено автоматичною зміною рівня потужності пристрою, для забезпечення використання мінімального рівня потужності, достатньої для зв'язку з мережею.

10. Радіочастотне випромінювання

Загальні положення
Ваш телефон має передавач та приймач. Якщо він увімкнений, він приймає і передає радіочастотну енергію. Під час використання телефону система автоматично контролює і регулює потужність передачі і прийому радіосигналу.

Інформація про коефіцієнт поглинання (SAR)
Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Цей пристрій не перевищує граничні рівні радіочастотного випромінювання, рекомендовані міжнародними стандартами. Ці керівні принципи розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP і встановлюють допустимі межі безпеки, розроблені на забезпечення захисту всіх осіб, незалежно від віку і стану здоров'я. У директивах використовується одиниця

17

16. Відомості про необхідні дії допомоги після закінчення строку придатності та строку служби

- Не використовувати товар після закінчення зазначених строків.
 - Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.
- Не спалювати.
- Можливі наслідки в разі невиконання цих дій:**
Якщо показники та показники безпеки продукції можуть погіршуватися.
- Строк служби товару: 3 роки.

Адреси Авторизованих Сервісних Центрів				
Авторизовані сервісні центри в м. Вінниця				
«Мовн-телеком МПГ»	вул. Чаюлова, 26	09-18 пн-пт 10-17 сб, нд - вихідний	+380432531020 +380432671010	
Авторизовані сервісні центри в м. Дніпро				
ЄОП "Містечківський С"В"	Дмитра Яворницького 79/1	09-18 пн-пт 10-17 сб, нд - вихідний	+380567440784	
Авторизовані сервісні центри в м. Житомир				
"ЗВІ сервис"	вул.І.Кочеріч,8, вхід з двору	10-18 пн-пт, 13-14 перерва 10-14 сб, нд - вихідний	+380412461000 +380974661000	
Авторизовані сервісні центри в м. Запоріжжя				
"Авторизовані сервісний центр "LEIT"	пр-т. Леніна, 177. ТЦ "Фортуна", 1 пов.	09-19 пн-пт 10-17 сб, нд - вихідний	+380673257640 +380612368525	

2. Зовнішній вигляд

Розмовний динамік	Індикатор	Фронтальна камера	Датчик наближення та освітленості	Кнопка гучності	Кнопка живлення
Сенсорний екран					
Камера		Роз'єм для навушників/ гарнітури(СТІА)	Спалах		
Динамік	Роз'єм micro USB/ зарядки		Мікрофон		

4

	Проведіть пальцем або пересуньте Провести або пересунути значить швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.
	Перетягування Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким тиском, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки не досягнете потрібного місця.
	Зміна масштабу У деяких випадках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і зводячи їх разом (для зменшення) або розводячи їх один від одного (для збільшення масштабу).
	Поверот екрану Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон вбік.

12

13

11. Характеристики та параметри

Модель	ZTE BLADE A530
ОС	Android 8.1
Процесор	MT6739
Стандарти	FDD-LTE: B1/B3(1800)/B5/B7(2600)/B8/B20, TDD-LTE: B38 WCDMA: 850/900/2100, GSM: 850/900/1800/1900.
Слот для SIM-карт та карти пам'яті	nano SIM (4FF), nano SIM (4FF), micro SD (незалежний слот).
Дисплей	5.45" (1440х720), 16 млн. кольорів
Камера основна	13 Мп (інтерполяція 8Мп)
Камера фронтальна	5 Мп
Будівельна пам'ять (ПЗП)	16 ГБ

18

Авторизовані сервісні центри в м. Івано-Франківськ				
"Авторизовані сервісний центр "LEIT"	пр-т. Леніна, 177. ТЦ "Фортуна", 1 пов.	09-19 пн-пт 10-17 сб, нд - вихідний	+380673257640 +380612368525	
Авторизовані сервісні центри в м. Кам'янець-Подільський				
"Онкс"	вул. Ки. Карпівича, 14с	09-18 пн-пт 09-17 сб, нд - вихідний	+380384939416	
Авторизовані сервісні центри в м. Київ				
"Тратіс_Плз"	вул. Бажова, Буд. 15/20	10-19 пн-пт 10-18 сб, нд - вихідний	+380445732603 +380442963572	
Авторизовані сервісні центри в м. Краматорськ				
"Мобисервіс"	вул. Шаліна 3	08-18 пн-пт 10-15 сб, нд,	+380956000776	
Авторизовані сервісні центри в м. Кременчук				
СЦ "Телефончик"	вул. 101-а квартал, 6.2	09-18 пн-пт 09-14 сб, нд - вихідний	+380536701229 +380979023143	
Авторизовані сервісні центри в м. Кривий Ріг				
ТОВ "Метмастер"	пр. Гагаріна, 13	08-19 без вихідних	+380564090949 +380963090949	
Авторизовані сервісні центри в м. Кропивницький				
Брайчнені М.М. ПП	вул. Гоголя, 90/61	09-18 пн-пт 13-14 перерва сб, нд - вихідний	+38068865438	
Авторизовані сервісні центри в м. Луцьк				
Сервісний Центр РЕМ-СЕРВІС" ТОВ	вул.Кіайський Майдан 7	09-19 пн-пт 13-14 перерва 10-17 сб, нд-вихідний	+380332285808 +380332286426	
Авторизовані сервісні центри в м. Львів				
МЕНС- СЕРВІС ТОВ	вул. Куляківська, 59	09-15 сб, нд - вихідний	+380672150215	
Авторизовані сервісні центри в м. Маріуполь				
Резал Сервіс	пр-т Металурга, 227	09-18 пн-пт 09-15 сб, нд - вихідний	+380950282628 +380983122628	

3. Встановлення SIM карт та карти пам'яті

УВАГА!

Щоб уникнути пошкодження телефону, не використовуйте інші типи SIM-карт і не використовуйте нестандартні nanoSIM-карти, вирізані зі звичайних SIM-карт.Ви можете отримати стандартні nanoSIM-карти в офісах продажу вашого постачальника послуг зв'язку. Вимкніть свій пристрій перед встановленням або заміною SIM-карти чи карти пам'яті microSDHC. Вимкніть карту microSDHC™ перед тим, як витягати її.

- Помістіть палець в поглиблення в нижній частині задньої панелі, підведіть її, а потім зніміть.

1

2

- Розташуйте SIM-карти так, як показано на малюнку, і вставте в роз'єм для SIM-карт.

5

6

7

7. Декларация відповідності RoHS

Корпорація ZTE намагається скоротити вплив, який здійснює на навколишнє середовище, і вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на скорочення впливу на екологічну обстановку на нашій планеті. Таким чином, цей документ дозволяє нам відповідально заявити, що ZTE BLADE A530, вироблений компанією ZTE Corporation, повністю відповідає директиві 2011/65/ЄС Європейського парламенту – RoHS (Обмеження небезпечних речовин), стосовно всіх перелічених нижче речовин:

- Свинець (Pb)
- Ртуть (Hg)
- Кадмій (Cd)
- Шестивалентний хром (Cr (VI))
- Полібромований біфеніл (PBB)
-