



Руководство пользователя Fly Flip

Оглавление

Меры предосторожности.....	4
Правила эксплуатации батареи.....	9
Заряд батареи	10
Утилизация батареи	10
Правила эксплуатации зарядного устройства	12
Начало работы с телефоном	13
Комплектация	13
Описание клавиш	14
Иконки статусной строки	16
Установка SIM и карты памяти	17
Основная информация	20
Зарядка устройства.....	20
Включение/выключение телефона.....	21
Блокировка экрана	21
Безопасность и коды доступа	22
Сброс настроек телефона	23
Меню	24
Телефонные вызовы.....	25
Ввод номера и установка соединения	25
Международные вызовы	25
Поиск номера.....	25
Вызов абонента из сообщений	26
Ответ на вызов	26
Завершение вызова.....	27
Опции во время разговора	27
Журнал вызовов	28
Настройки SIM	29
Телефонная книга	34
Сообщения	36
Мультимедиа	41
Фотокамера.....	41
FM-радио.....	45
Диктофон.....	46
Органайзер	48

Настройки.....	50
Мои файлы.....	58
Управление	58
Статус памяти.....	58
Форматирование	58
Официальная информация.....	60

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Fly Flip и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



⚠ Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



✈ Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.




« Безопасность дорожного движения »

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.

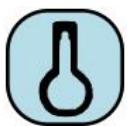

« Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью »

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водопроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура –0 °C–40 °C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



⚡ Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.




⚡ Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

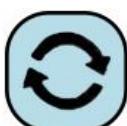

⚡ Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.


Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизированных сервисных центрах.

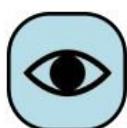

« Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



« Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



« Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых

металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающему устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства.
Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly Flip. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Телефон | 4. Руководство пользователя |
| 2. Аккумуляторная батарея | 5. Гарантийный талон |
| 3. Зарядное устройство | |


Внешний вид



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Разговорный динамик | 7. Левая софт-клавиша |
| 2. Дисплей | 8. Микро USB-порт |
| 3. Центральная и навигационные клавиши | 9. Клавиша регулировки громкости |
| 4. Правая софт-клавиша | 10. Разъем для наушников |
| 5. Клавиша питания/завершения вызова | 11. Камера |
| 6. Клавиша вызова | 12. Динамик |

Описание клавиш

<i>Клавиши</i>	<i>Описание</i>
	Клавиша вызова <ul style="list-style-type: none"> ✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. ✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	Клавиша питания/завершения вызова <ul style="list-style-type: none"> ✓ Завершение вызова. ✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона. ✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	Правая софт-клавиша <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге. ✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту. ✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором. ✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	Левая софт-клавиша <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	–Центральная клавиша <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.

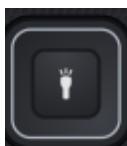	<p>–Навигационные клавиши</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания –для быстрого доступа к функциям.
	<p>Цифровая клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания –быстрый вызов назначенного контакта.
[0]	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания –переключение между «0» и «+».
[#]	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами Совещание и текущим профилем. ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функциях и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.



Иконка	Описание
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Совещание »: активирован.
	Профиль « На улице »: активирован.
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Установка SIM и карты памяти


Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора


- ✓ Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.

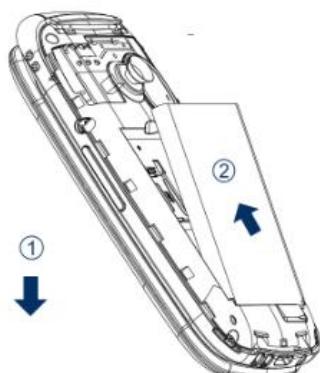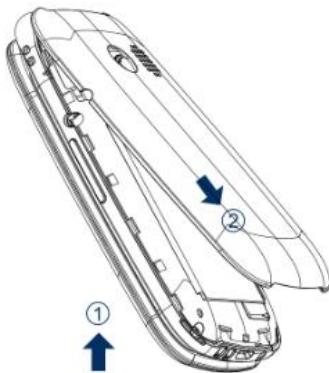

- ✓ Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карты совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

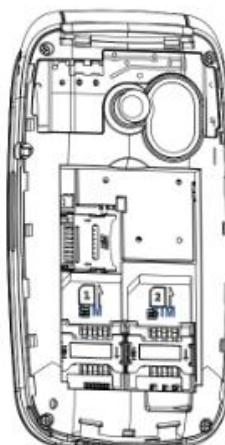

3. Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.

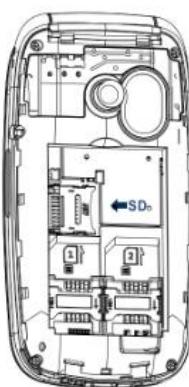

4. Установить аккумулятор.

5. Закрыть крышкой аккумуляторный отсек и нажать на неё до полной фиксации.

Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.

Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.

Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;

- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Примечание: при первом включении телефона (если в него установлена SIM-карта) подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи будет настроено автоматически.

Основная информация

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Если при подключении микро-USB кабеля к компьютеру уровень заряда аккумулятора не полный, индикатор телефона загорается красным и происходит автоматическая подзарядка. После того, как батарея заряжена полностью, индикатор становится зеленым.

Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите «Память телефона».

В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 7/8/Vista;

– для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

💡 Включение устройства

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;
- если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите клавишу вызова.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

💡 Выключение устройства:

- нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

💡 Разблокировка экрана

- нажмите клавишу вызова *Разблокировать*, а затем – клавишу *;
- для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Защита телефона – Блокировка телефона*.

Примечание: при заблокированном экране вы можете отвечать на входящий вызов.

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) -код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность –SIM1/SIM2 – Изменить PIN2.*

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки* – *Безопасность – Защита телефона – Изменить пароль*.

Защита телефона (4 – 8 символов)

Вы можете заблокировать доступ к некоторым приложениям путем установки пароля. Для входа в защищенные пункты меню необходим ввод кода защиты телефона.

Для настройки блокировки и защиты телефона перейдите в *Настройки* – *Безопасность – Защита телефона – Блокировка телефона*.

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сбросить настройки* и введите пароль телефона.



Внимание! Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную клавишу.

Главное меню:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Центр вызовов | 6. Камера |
| 2. Телефонная книга | 7. Настройки |
| 3. Игры | 8. Мои файлы |
| 4. Мультимедиа | 9. Органайзер |
| 5. Сообщения | |

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре .

Нажмите клавишу вызова для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

- при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и выбрать телефонную книгу или нажать клавишу завершения вызова в режиме ожидания;
- выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш ;
- если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню Тел. книга изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

- если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Центр вызовов – Журнал вызовов*;
- выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов абонента из сообщений

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова .

Опции во время разговора

Громкая связь/Динамик	Включение/выключение режима «Громкой связи».
Удержать/Восстановить	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в <i>Опции – Восстановить</i> .
Завершить	Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу , чтобы завершить вызов.
Новый вызов	Добавление нового вызова.
Телефонная книга	Быстрый переход в телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Журнал вызовов	Быстрый переход к журналу вызовов.
Сообщения	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
Запись	Запись текущего вызова
Тихо	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Тональный набор	Режим тонального набора номера.

Журнал вызовов

Используйте приложение Журнал для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова  . Для проверки вызовов в журнале перейдите в Меню – Центра вызовов – Журнал вызовов – Пропущенные.

Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

- ✓ нажмите центральную клавишу для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате и времени разговора;
- ✓ нажмите левую софт-клавишу , чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите Опции – Сохранить в тел.книге. Вы можете создать новый контакт или добавить номер к уже существующему абоненту. Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление вызова

– выберите вызов в журнале вызовов, нажмите Опции – Удалить.

Настройки вызовов

Настройки SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Мой номер

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в Центр вызовов – Настройки вызовов –SIM1/SIM2 – Мой номер –Скрыть ID. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



Внимание! Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции Антиопределитель номера. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой soft-клавиши Центр вызовов – Настройки вызовов –SIM1/SIM2 – Ожидание вызова.



Внимание! Без активации функции Ожидание постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможна.

Переадресация

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – SIM1/SIM2 – Переадресация вызовов*.

– Все голосовые вызовы

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если нет сети

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

– Отменить переадресацию

Используйте опцию *Отменить переадресацию* для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов –SIM1/SIM2 – Запрет вызовов*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Центр вызовов – Настройки вызовов – Настройки SIM – Запрет вызовов – Изменить пароль*.

– Исходящие вызовы

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

- ✓ *Все голосовые вызовы*

Запрет на совершение всех исходящих вызовов с телефона.

- ✓ *Международные вызовы*

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- ✓ *Международные, кроме в домашней сети*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета исходящих вызовов в роуминге.

– Входящие вызовы

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

Примечание: для запрета вызовов от единичного абонента внесите его в черный список.

✓ *Все голосовые вызовы*

Вы можете поставить запрет на прием всех входящих вызовов.

✓ *Голосовые вызовы в роуминге*

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета входящих вызовов в роуминге.

– **Отменить все**

Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

Дополнительно

Черный список

В данном пункте меню вы можете просмотреть черный список и настроить его параметры.

– **Отклонять вызовы**

Включение/выключение функции приема входящих вызовов от абонентов из черного списка.

– **Черный список**

В данном пункте меню вы можете просмотреть и изменить черный список.

Повторный вызов

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Автонабор*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать

номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершил еще 10 вызовов.

Автозапись разговора

Ваш телефон поддерживает опцию автоматической записи вызовов. Для записи разговора перейдите в *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Автозапись разговора*. Вы можете прослушать записи в *Аудиоплеере* или приложении *Мои файлы*.

Ежеминутный сигнал

Для того, чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Предупреждающий сигнал*.

Режим ответа

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов открытием крышки телефона, активируйте опцию защищенный ответ в: *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Защищенный ответ*. Нажмите правую софт-клавишу *Готово* для сохранения настроек.

Для того, чтобы отвечать на входящий вызов нажатием любой клавиши на цифровой клавиатуре ,активируйте опцию ответа любой клавишей: *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Любая клавиша*. Нажмите правую софт-клавишу *Готово* для сохранения настроек.

Для автоматического приема всех входящих вызовов без нажатия клавиш перейдите в *Вызовы – Настройки вызовов – Дополнительно – Режим ответа – Автоматически*. Нажмите правую софт-клавишу *Готово* для сохранения настроек. Режим разговора начинается после автоматического приема сигнала.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Новый контакт*.

В открывшемся окне выберите место сохранения нового контакта. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите клавишу вызова, если вы хотите сохранить изменения и клавишу завершения вызова, если вы хотите отменить действие.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт, нажмите *Опции – Редактировать*.

Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Сохранить*.

Примечание: установка мелодии входящего вызова доступна только для контактов, сохраненных в памяти телефона.

Удаление контактов

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите левую софт-клавишу *Опции – Групповое действие – Удалить выбранные*. Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить выбранные*.

Копирование и перемещение

⌚ Копирование контактов

- для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Настройки телефонной книги*;
- выберите пункт *Копировать контакты*;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- выберите контакты для копирования вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отметить все*;
- нажмите левую софт-клавишу *Опции – Копировать выбранные*.

⌚ Перемещение контактов

- для перемещения контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Настройки телефонной книги*;
- выберите пункт *Переместить контакты*;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- выберите контакты для перемещения вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции – Отметить все*;
- нажмите левую софт-клавишу *Опции – Переместить обозначенные*.

Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Примечание: во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “Отправка сообщения”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – Выберите профиль – Настройки – Сообщение SIM1/SIM2*.

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Создание и отправка SMS

- перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*;
- после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги, после чего нажмите *Ок*.

Опции сообщений

Ответить

Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Ответить*.

Вызов

Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Вызов*.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Переслать*.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Открыть – Опции – Удалить*.

Дополнительно

– Использовать номер

В данном пункте меню вы можете использовать номер, сохраненный в сообщении: вызвать, сохранить в телефонной книге или отправить SMS.

– Использовать USSD

В данном пункте меню вы можете использовать USSD: изменить, сохранить в телефонной книге.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

✉ Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка  . Все принятые сообщения сохраняются в папке Входящие.

✉ Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить его позже.

✉ Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

✉ Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

- ✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения* – Выберите SIM – Статус – Включить/выключить и установите флажок.
- ✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Каналы – Опции – Добавить*. Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.
- ✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Языки*.
- ✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Выберите SIM – Сообщения*.

Голосовая почта

- ✓ Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.
- ✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Настройки SMS – Выберите SIM – Голосовая почта – Опции – Вызов*.
- ✓ Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Настройки SMS – Выберите SIM – Голосовая почта*. Нажмите клавишу Опции – Редактировать и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите левую софт-клавишу Опции – Сохранить для сохранения.

Настройки

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки SMS*.

Настройки SIM1/SIM2

– Адрес SMSC

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

– Отчет о доставке

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

– Путь ответа

Используйте данную опцию для отправки ответных SMS-сообщений через SMS-центры операторов отправителей. Не используйте SMS-центр отправителя, если вы привязаны к другому оператору связи.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохранных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Счетчик SMS-сообщений

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой отправленных и полученных сообщений отдельно по каждой SIM-карте. Нажмите левую софт-клавишу *Сброс*, чтобы очистить всю информацию о количестве сообщений.

Сохранять отправленные

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

Место сохранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Камера*.

⌚ Переключение между фото и видео режимами

- ✓ Откройте пункт меню *Меню – Камера*.
- ✓ В интерфейсе фотокамеры перейдите в *Опции – Видео*.
- ✓ Находясь в режиме фотокамеры, нажмите клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

⌚ Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Параметр	Назначение
Видео	Переключение в режим видеосъемки.
Галерея	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки камеры	Звук затвора: вкл./выкл. EV: используйте для регулировки количества света и яркости фото. Контрастность: настройки контраста. Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц. Сцена: выбор между ночной и авто сценой. Таймер: время задержки захвата кадра: 5 сек., 10 сек., 15 сек.
Настройки изображения	Размер: настройка размера изображения.

Эффекты	Применение специальных эффектов, например, ретро или черно-белых тонов.
----------------	---

⌚ Горячие клавиши фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор размера фотографии.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор эффекта.
- ✓ **Клавиша 3** – настройка частоты.
- ✓ **Клавиша 4** – настройка сцены.
- ✓ **Клавиша 5** – настройка таймера .
- ✓ **Клавиша 6** – настройка звука затвора.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.

⌚ Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Камера	Переключение в режим fotosъемки.
Настройки камеры	EV: используйте для регулировки количества света и яркости видео. Ночной режим: вкл./выкл. Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.
Сбросить настройки	Сброс настроек видеокамеры.

⌚ Горячие клавиши видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 5** – съемка.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.

Фото- и видеосъемка

Для съемки режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу.

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу. Вновь нажмите центральную клавишу для постановки записи **на паузу**. Нажмите правую софт-клавишу *Стоп*, чтобы **остановить** видеозапись.

Фотоальбом

В *Мультимедиа – Галерея* вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по дате создания.

Установка фото в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана или скринсейвера, установите курсор на выбранном файле и нажмите *Опции – Использовать как– Обои/Включение телефона/Выключение телефона*.

Удаление фото

Чтобы удалить фото, выберите изображение, нажмите *Опции – Удалить*.

Изменение названия

Чтобы переименовать фото, выберите изображение, нажмите *Опции – Переименовать*. Для сохранения изменений нажмите *Ок*.

Детали

Чтобы просмотреть информацию фотографии (название, разрешение, размер, время создания), выберите изображение, нажмите *Опции – Данные*.

Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите центральную клавишу.



Внимание! Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры).

Поддерживаемый формат файлов –*mp4, 3gp, avi*.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо.

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево.

Остановка проигрывания – нажмите навигационную клавишу вверх.

Переключение в полноэкранный режим – нажмите навигационную клавишу вниз.

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

Регулировка громкости – нажмите клавишу * для уменьшения и клавишу # для увеличения громкости.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы через встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –*amr,.wav,.mp3,.aac*.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо.

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево.

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

Повтор треков – нажмите навигационную клавишу наверх. Повторно нажимайте клавишу до выбора нужной опции: выключить повтор  , повтор одной песни  , повторить все.  Так же доступно через *Список – Опции – Настройки – Повтор*.

Перемешивание треков – нажмите навигационную клавишу вниз. Нажмите  клавишу повторно для выключения опции. Так же доступно  через *Опции – Перемешать*. Так же доступно через *Список – Опции – Настройки – Случайный порядок*.

Регулировка громкости – нажмите клавишу * для уменьшения и клавишу # – для увеличения громкости.

Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения включите плейлист и нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – Аудиоплеер – Центральная клавиша*.

FM-радио

Для включения FM-радио перейдите в *Мультимедиа – FM радио*. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Для работы радио необходимо подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры использование приложения FM-радио невозможно.

Управление и горячие клавиши

Включение/выключение – нажмите центральную клавишу.

Автоматический поиск – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажмайте навигационные клавиши влево/вправо. Так же доступно через *Опции – Автопоиск*.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную перейдите в *Опции – Ручной режим*.

Быстрый доступ – воспользуйтесь цифровой клавиатурой для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 30. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 30 для быстрого доступа к сохраненному каналу.

Примечание: быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

Регулировка громкости – нажмите клавишу * для уменьшения и клавишу# – для увеличения громкости.

Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио нажмите клавишу питания/завершения вызова. Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио* и нажмите центральную клавишу. Если вы хотите отключить фоновое воспроизведение перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Настройки – Фоновый режим – Выключить*.

Удаление FM-записей

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Список файлов – Опции – Удалить*.

Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате.wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Новая запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу *Пауза*. Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу. Для остановки записи нажмите правую софт-клавишу *Стоп*. Запись будет сохранена автоматически.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала включения/выключения устройства. В интерфейсе диктофона нажмите левую софт-клавишу *Опции – Список – Опции – Использовать как*.

Органайзер

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша **Назначение**

Цифровые клавиши	Ввод цифр.
Навигационные клавиши вверх/вниз	Ввод цифр и символов +, -, ×, ÷.
Левая софт-клавиша	Получение результата.
Клавиша питания/завершения вызова	Одно нажатие – для удаления одной цифры. При пустом поле ввода – выход из приложения.

Фонарик

Фонарик – удобная функция телефона, которая поможет вам сориентироваться в темноте. Включение/выключение фонарика производится долгим нажатием центральной клавиши в режиме ожидания, вы также можете включить фонарик в приложении *Органайзер*.

Календарь

В календаре доступен просмотр по месяцам, неделям и дням недели:

Перейти к дате – перейти к определенной дате;

Перейти к сегодняшней дате – перейти к текущей дате.

Начало недели – выбор дня начала недели.

Будильник

- ✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников.
- ✓ Для изменения настроек нажмите центральную или левую софт-клавишу. Вы можете изменить время сигнала, интервал и режим его повтора, мелодию сигнала и ее тип.
- ✓ Для установки мелодии на будильник перейдите в *Органайзер – Будильник – выберите будильник – Мелодия*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную.

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

Выбор профиля

- ✓ Для активации профиля перейдите в *Настройки – Профили – Общий – Включить*.
- ✓ Для быстрого переключения между *Общим профилем* и *Совещанием* нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

– Общий

Громкость максимальная, вибрация отсутствует.

– Без звука

Звук отсутствует.

– Совещание

Громкость минимальная, вибрация отсутствует.

– На улице

Громкость максимальная, вибрация включена.

Настройки профиля

– Тип звонка

Для выбора типа оповещения при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Тип звонка*. Вам доступны следующие типы: повторяющийся, однократный.

– Сигнал

Для настройки мелодии входящих вызовов и текстовых сообщений перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Сигнал*. Вы можете выбрать режим проигрывания мелодий: мелодия, вибрация, вибрация и мелодия, вибрация, а затем мелодия.

– Входящий SIM1/SIM2

Для настройки мелодии входящих вызовов вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

– Громкость звонка

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящего вызова.

– Сообщение SIM1/ SIM2

Для настройки мелодии входящих текстовых сообщений вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

– Громкость сигнала сообщений

Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз для изменения уровня громкости мелодии входящих сообщений.

– Клавиатура

Выберите тип сигнала, воспроизводимого при нажатии на цифровую клавиатуру.

– Громкость сигнала клавиатуры

При выборе звука клавиш вы можете настроить громкость сигнала нажатия клавиш цифровой клавиатуры с помощью навигационных клавиш вверх/вниз.

– Звук при открытии/закрытии

Выберите звук открытия/закрытия крышки телефона

– Уведомления

Вы можете активировать звук системных оповещений (например, разряженной батареи).

Телефон

Время и дата

Перейдите в пункт настроек даты и времени для настройки корректного отображения даты и времени.

Вкл./выкл. питания

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в данную опцию и выберите время включения/выключения устройства.

Язык

Для выбора языка меню телефона и языка набора текста перейдите в *Настройки – Стандартные – Язык*.

Методы ввода

Чтобы выбрать удобный для вас метод ввода текста перейдите в меню *Методы ввода*.

При наборе текста в таких приложениях, как *Контакты*, *Сообщения* и др., используйте клавишу # для изменения метода ввода.

Дисплей

–Обои

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (статические) или выбрать из доступных графических файлов (пользовательские).



Внимание! Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

- Подсветка клавиатуры

С помощью данной опции вы можете изменить времена подсветки цифровой клавиатуры.

–Подсветка экрана

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время и яркость подсветки дисплея.

Переместите курсор на поле *Яркость* или *Время* и регулируйте настройки с помощью навигационных клавиш влево/вправо.

–Отображать дату, время,

Вы можете самостоятельно выбрать информацию, отображаемую на главном экране телефона в режиме ожидания, такую как время, дата, имя оператора.

Ярлыки

Вы можете настроить быстрое меню на телефоне, где будут отображаться наиболее часто используемые функции.

Быстрые клавиши

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для быстрого перехода к приложениям.

Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета.



Внимание! В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Примечание: Настройки Dual SIM в режиме полета недоступны.

Голосовой набор

При включенной опции голосового набора, при наборе номера цифры будут озвучиваться сразу после их ввода.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.

SIM1/ SIM2

– Блокировка PIN

В данном пункте меню вы можете включить или отключить блокировку SIM с помощью PIN-кода. Для активации/деактивации вам нужно будет вводить PIN SIM.

– Изменить PIN1/PIN2

Для того, чтобы изменить PIN SIM, введите старый PIN SIM, затем введите 2 раза новый PIN SIM.

Защита телефона

– Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– Изменить пароль

Для того, чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Настройки SIM

Обе SIM включены

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует

возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Только SIM1/SIM2

Установите флагок напротив названия SIM-карты для ее активации.

Настройки сети

Данное меню позволяет настроить режим выбора сети SIM1 или SIM2.

Для того, чтобы выбрать режим перейдите в *Настройки – Настройки сети – SIM1/SIM2 – Выбор сети*.

– Автоматически

При выборе данного пункта, телефон сам автоматически найдет сеть.

– Ручной

Если вы хотите настроить сеть самостоятельно, выберите данный пункт.

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

Диспетчер соединений

Bluetooth

- Включение/выключение Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Меню – Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Статус* и установите флагок.

– Видимость Bluetooth

Для того, чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Меню – Настройки –*

Диспетчер соединений – Bluetooth – Видимость. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите *Меню – Настройки – Диспетчер соединений – Bluetooth – Имя устройства.*

–Добавление устройства

Для того, чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Bluetooth – Список устройств – Поиск устройств.*

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству.

–Передача файлов по Bluetooth

Вы можете отправлять друзьям контакты, фотографии, любимые мелодии и многое другое. Для отправки файлов по Bluetooth откройте файл, который вы хотите передать, перейдите в *Опции – Отправить – Через Bluetooth.*

Примечание: может потребоваться подтверждение приема файла на другом устройстве.

–Прием файлов по Bluetooth

Для того, чтобы принять файл от подключенных по Bluetooth устройств, может потребоваться дополнительное подтверждение. В случае, если размер файла слишком большой и памяти в телефоне недостаточно, вам будет предложено изменить место сохранения и указать директорию для загрузки файла.

Сбросить настройки

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сброс настроек*.



Внимание! Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Мои файлы

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

Выбор файла/Открытие — нажмите центральную клавишу для выбора и открытия файлов и пунктов меню.

Опции — нажмите левую софт-клавишу для перехода в меню Опций.

Статус памяти

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Мои файлы* — *Опции* — *Сведения*.

Форматирование

Если вы хотите быстро удалить все файлы, очистить память после заражения вирусами или повысить скорость выполнения задач устройством, воспользуйтесь функцией форматирования.



Внимание! Форматирование навсегда удаляет файлы с карты памяти! Выполните резервное копирование необходимых данных на компьютер, чтобы предотвратить потерю важной информации.

Чтобы отформатировать внешнюю память телефона и освободить место для загрузки большего объема музыки, изображений и видео, перейдите в *Мои файлы* – *Форматировать*.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Fly Flip соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Fly Flip (ТУ 6571-010-16620207-2018) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™Fly является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.