

ideacentre AIO 520 Series Руководство по быстрому началу работы


Lenovo

Следующие сведения относятся к типу устройств ideacentre AIO 520:
F0D0 [AIO 520-27IKL /Energy Star] / F0D1 [AIO 520-24IKL /Energy Star]
F0D2 [AIO 520-24IKU /Energy Star] / F0D3 [AIO 520-24AST /Energy Star]
F0D4 [AIO 520-22IKL /Energy Star] / F0D5 [AIO 520-22IKU /Energy Star]
F0D6 [AIO 520-22AST /Energy Star] / F0D7 [AIO 520-27ICB /Energy Star]
F0DJ [AIO 520-24ICB /Energy Star] / F0DN [AIO 520-24ARR /Energy Star]
F0DT [AIO 520-22ICB /Energy Star]


В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этом руководстве.
Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.

Lenovo, логотип Lenovo и ideacentre являются товарными знаками Lenovo в США и других странах.
Windows является товарным знаком группы компаний Microsoft.
Другие названия компаний, продуктов или услуг являются товарными знаками или знаками обслуживания других компаний.


© Copyright Lenovo 2018. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ
ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или
программное обеспечение предоставлены
согласно контракту Служб общего назначения,
использование, воспроизведение и раскрытие
регулируется по контракту № GS-35F-05925.

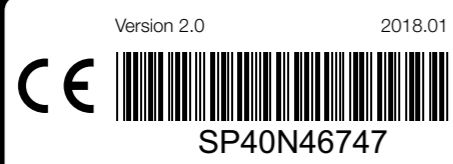

3 Регулировка подставки компьютера

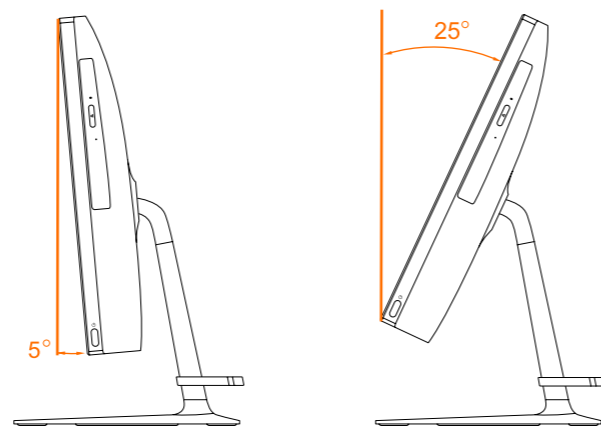

Встроенная камера

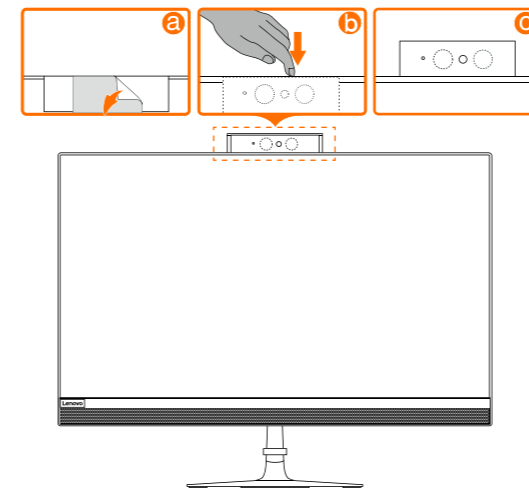

Сведения об обслуживании и технической поддержке


Приведенные ниже сведения описывают техническую поддержку, доступную для вашего продукта в течение гарантийного периода или всего срока эксплуатации продукта. Полное объяснение условий гарантии Lenovo содержится в документе «Ограниченная гарантия Lenovo». Сведения о получении полной гарантии см. в уведомлении «Ограниченная гарантия Lenovo» ниже в этом документе. Если вы приобрели услуги Lenovo, более подробные сведения см. в следующих условиях и положениях:

- Для обновления или расширения гарантийных служб Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Для использования услуг защиты от случайных повреждений Lenovo перейдите на веб-сайт <http://support.lenovo.com/ladps>
- Техническая поддержка в Интернете доступна в течение всего срока эксплуатации продукта по адресу <http://www.lenovo.com/support>

Загрузка драйверов

Для моделей без предварительно установленной операционной системы предустановленный драйвер в сервисном разделе будет отсутствовать. Чтобы загрузить новейшие драйверы, перейдите на веб-сайт <http://www.lenovo.com/support>.

4 Подключение клавиатуры и мыши

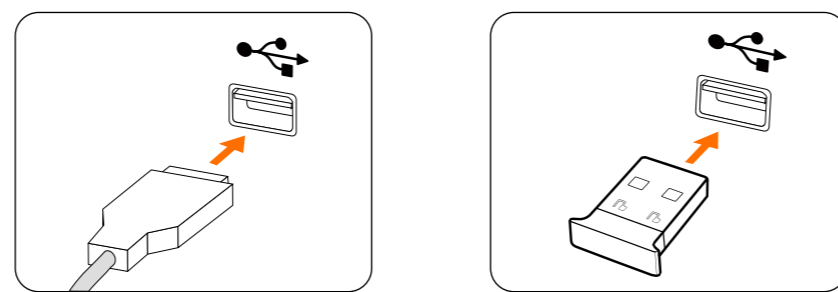

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер оборудован беспроводной клавиатурой или мышью, выполните следующие инструкции по установке.

Справочная система Windows

Справочная система Windows содержит подробные сведения об использовании операционной системы Windows.

Чтобы получить доступ к справочной системе Windows, выполните следующие действия.

Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Начало работы**, чтобы получить дополнительные сведения.

Также можно ввести **Начало работы** или нужную строку поиска в поле поиска на панели задач. Вы получите предложения и ответы на свои вопросы об ОС Windows, а также лучшие результаты поиска, доступные на вашем ПК и в Интернете.

Чтобы выполнить восстановление системы Windows 10 после серьезной ошибки, щелкните или нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Параметры** → **Обновление и безопасность** → **Восстановление**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление системы.

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь напрямую в корпорацию Microsoft.

Доступ к другим руководствам

На ваш компьютер был предварительно загружен *Справочник важных сведений о продукте*. Чтобы открыть этот справочник, выполните следующие действия.

- Для моделей, в комплект поставки которых входит Lenovo Companion**
1. Откройте меню «Пуск», затем щелкните или нажмите **Lenovo Companion**.
 2. Щелкните или нажмите **Поддержка** → **Руководство пользователя**.

Для моделей, в комплект поставки которых не входит Lenovo Companion

Откройте меню «Пуск», а затем щелкните или нажмите **Руководство**, чтобы получить доступ к этому руководству.


Для моделей без предустановленных операционных систем

Перейдите на веб-сайт поддержки Lenovo, чтобы получить доступ к руководствам. Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка руководств».

Загрузка руководств


Самые новые электронные версии публикаций о вашем компьютере доступны на веб-сайте технической поддержки Lenovo. Чтобы загрузить публикации, выберите www.lenovo.com/UserManuals.

1 Комплект поставки

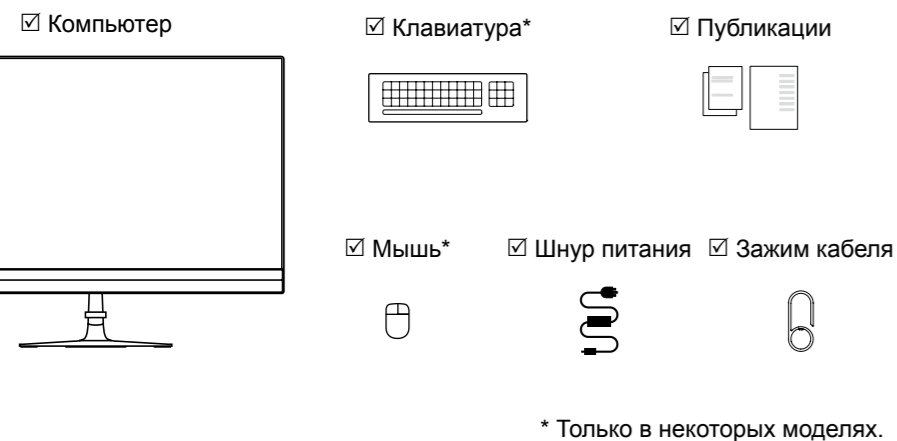

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели могут содержать не приведенные здесь элементы.

5 Подключение шнура питания

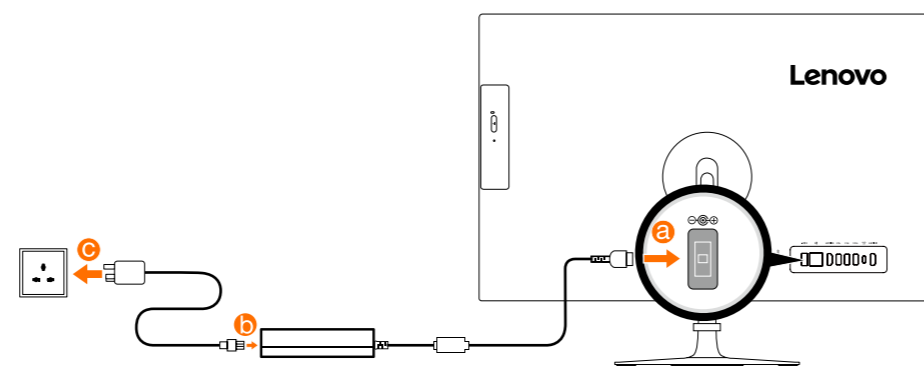

Подключение к Интернету

Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком интернет-услуг и специальное оборудование. Поставщики интернет-услуг и их службы могут отличаться в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях. Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.

Проводное сетевое подключение

Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику интернет-услуг для получения инструкций по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.


Беспроводное сетевое подключение

Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну Wi-Fi для доступа к беспроводной домашней сети.


Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия. Нажмите значок сети на панели задач и выберите название маршрутизатора.

Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране. Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-браузер и зайдя на веб-сайт.


Перемещение компьютера

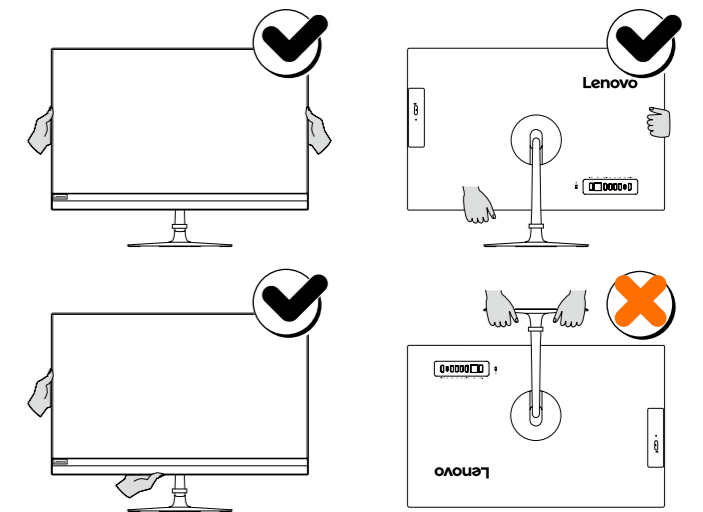

2 Установка подставки

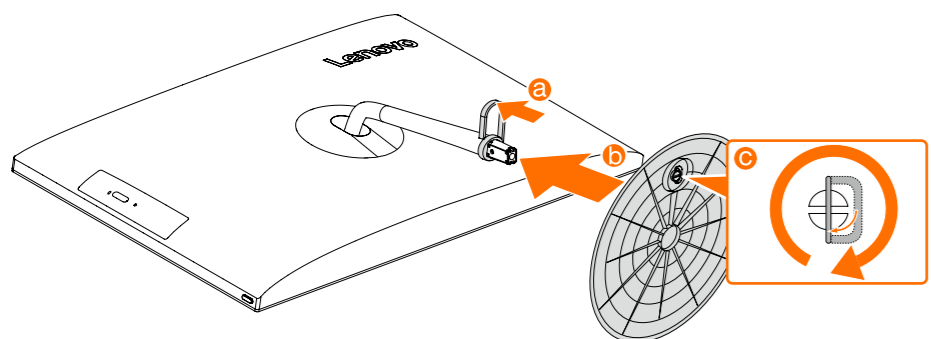

6 Включение компьютера

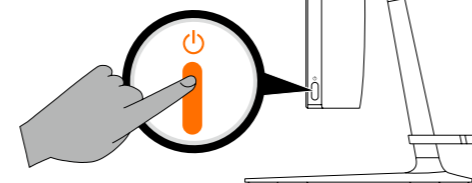

Замена или модернизация оборудования

Информация по технике безопасности при замене CRU

Не открывайте компьютер и не пытайтесь ремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочник важных сведений о продукте*, которые прилагаются к вашему компьютеру.

Если у вас нет копии *Руководства с информацией о безопасности, гарантии, окружающей среде и вторичной переработке* и *Справочника важных сведений о продукте*, вы можете получить ее на веб-сайте <http://www.lenovo.com/UserManuals>.


Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер

- Прежде чем приступить к разборке компьютера, выполните следующие действия.
1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
 2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
 3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

Детали CRU для компьютера включают в себя следующие: клавиатура, мышь, адаптер или шнур питания.

Введение


ideacentre AIO 520-22IKL / ideacentre AIO 520-22IKU / ideacentre AIO 520-22AST / ideacentre AIO 520-22ICB
ideacentre AIO 520-24IKL / ideacentre AIO 520-24IKU / ideacentre AIO 520-24AST / ideacentre AIO 520-24ARR / ideacentre AIO 520-24ICB

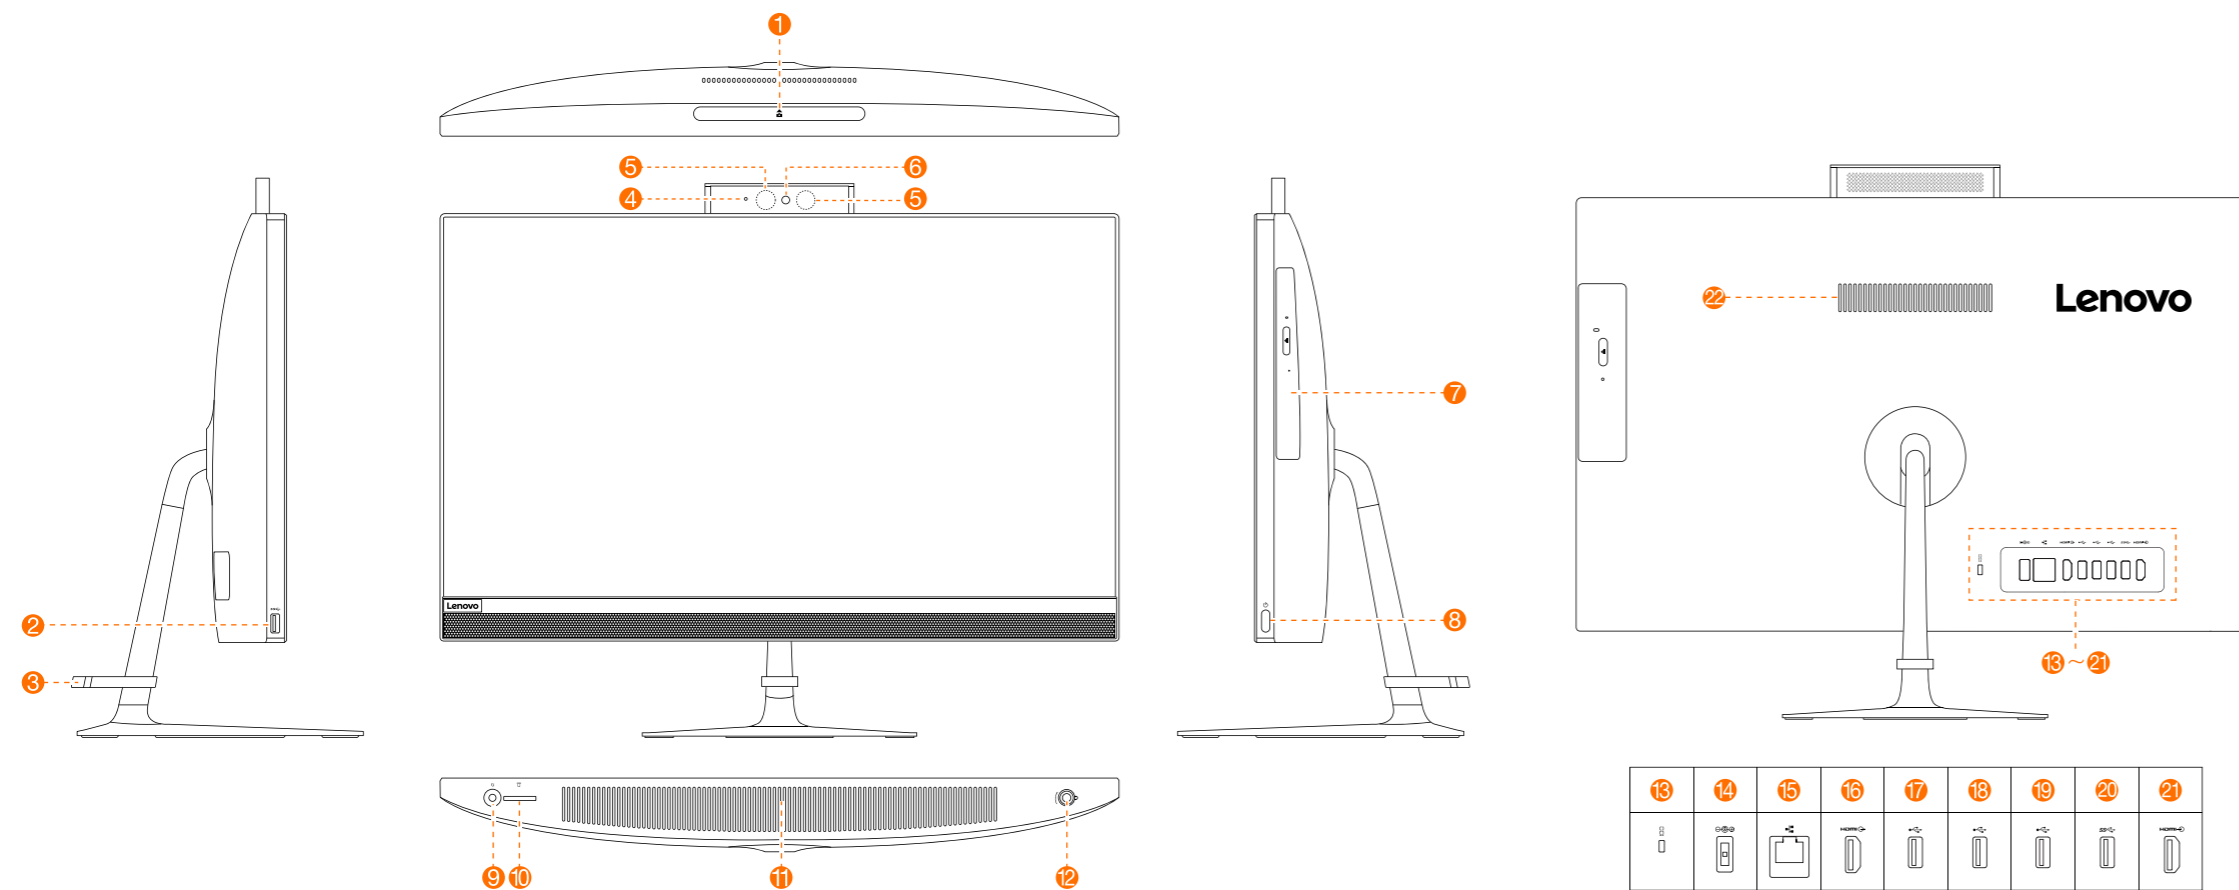

- 1 Встроенная камера
- 2 Разъем USB 3.0
- 3 Зажим кабеля
- 4 Светодиодный индикатор камеры
- 5 Инфракрасные светодиоды (только в некоторых моделях)
- 6 Встроенная камера
- 7 Дискковод оптических дисков (только в некоторых моделях)
- 8 Кнопка питания
- 9 Комбинированный аудиоразъем*
- 10 Устройство чтения карт памяти
- 11 Вентиляционные отверстия
- 12 Винт
- 13 Гнездо кабеля безопасности
- 14 Разъем питания
- 15 Разъем Ethernet
- 16 Разъем HDMI-out
- 17 Разъем USB 2.0
- 18 Разъем USB 2.0
- 19 Разъем USB 2.0
- 20 Разъем USB 3.0/3.1**
- 21 Разъем HDMI-in (только в некоторых моделях)
- 22 Вентиляционные отверстия

* Комбинированный аудиоразъем: используется для подключения наушников и гарнитуры.
** Разъемом USB 3.1 оснащены следующие модели: AIO 520-22ICB и AIO 520-24ICB.
Разъемом USB 3.0 оснащены следующие модели: AIO 520-22IKL / 22IKU / 22AST / 24IKL / 24IKU / 24AST / 24ARR.

ideacentre AIO 520-27IKL
ideacentre AIO 520-27ICB

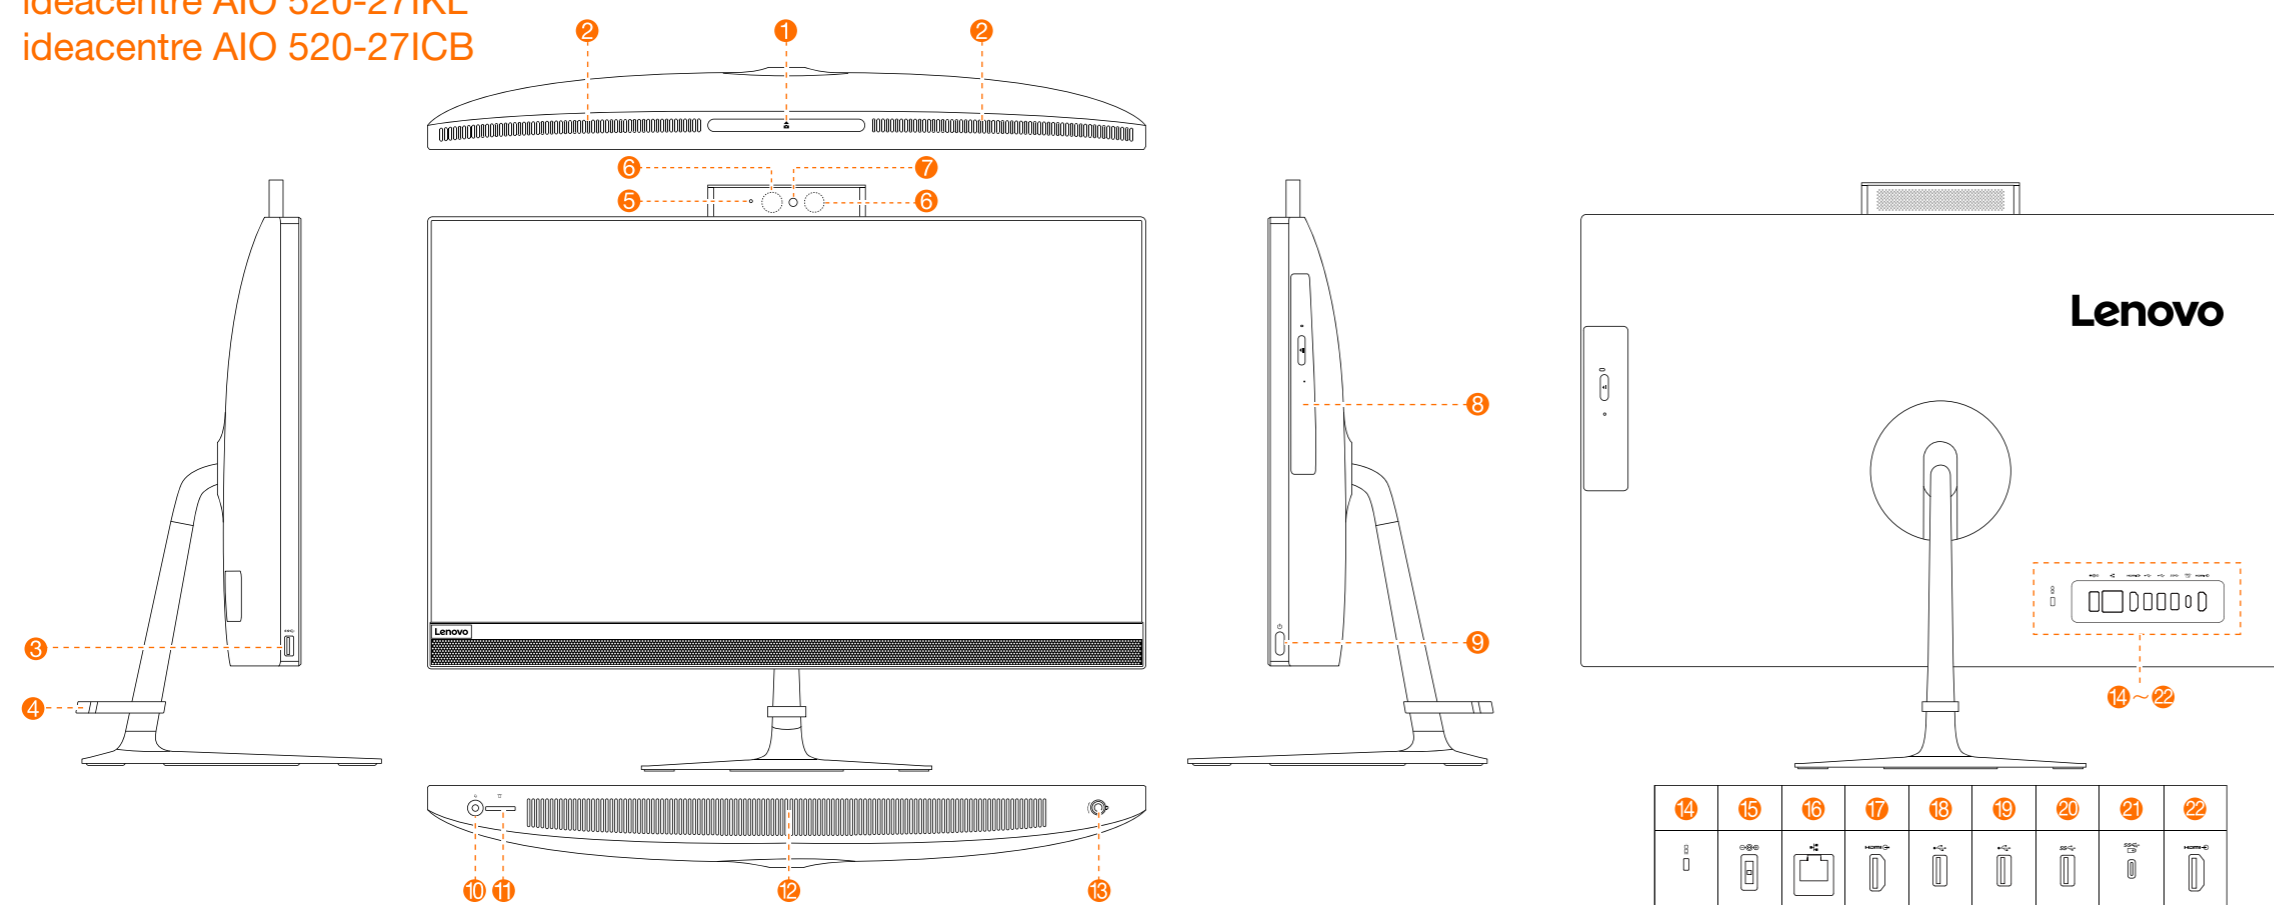

- 1 Встроенная камера
- 2 Вентиляционные отверстия
- 3 Разъем USB 3.0
- 4 Зажим кабеля
- 5 Светодиодный индикатор камеры
- 6 Инфракрасные светодиоды (только в некоторых моделях)
- 7 Встроенная камера
- 8 Дискковод оптических дисков (только в некоторых моделях)
- 9 Кнопка питания
- 10 Комбинированный аудиоразъем*
- 11 Устройство чтения карт памяти
- 12 Вентиляционные отверстия
- 13 Винт
- 14 Гнездо кабеля безопасности
- 15 Разъем питания
- 16 Разъем Ethernet
- 17 Разъем HDMI-out
- 18 Разъем USB 2.0
- 19 Разъем USB 2.0
- 20 Разъем USB 3.0
- 21 Разъем USB 3.0 Type-C / разъем зарядки при отключении питания по USB
- 22 Разъем HDMI-IN (только в некоторых моделях)

* Комбинированный аудиоразъем: используется для подключения наушников и гарнитуры.

ВНИМАНИЕ!

- Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.
- Если ваш компьютер оснащен инфракрасным (ИК) пультом дистанционного управления, не помещайте ИК-приемник USB в одной плоскости с экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Снимите защитную пленку перед использованием компьютера.
- Комбинированный аудиоразъем не поддерживает обычные микрофоны.
- Различия в отраслевых стандартах могут привести к тому, что при подключении наушников или гарнитуры других производителей функция записи работать не будет.