

**Pioneer** *sound.vision.soul*

Акустическая система

# PDP-S58

**Инструкции по эксплуатации**

Спасибо за покупку продукта Pioneer.

Пожалуйста прочтите данные инструкции по эксплуатации перед использованием вашей акустической системы, так чтобы использовать ее самым оптимальным образом.

После того как вы прочли инструкции, положите их в надежное место для дальнейших справок.

## ВНИМАНИЕ


### Информация о совместимости

Этот продукт сконструирован исключительно для использования с плазменным телевизором Pioneer.

Для дополнительной информации по совместимости, пожалуйста проконсультируйтесь с ближайшим лицензированным дилером Pioneer или сервисным центром.

### Об установке и настройке

- Не поднимайте дисплей, держась за громкоговорители. Громкоговоритель может отойти, так что перенесите дисплей, держась за его низ и за ручку.

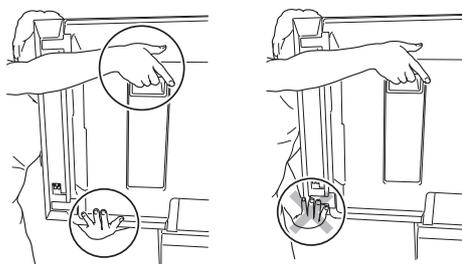


- При установке громкоговорителя не используйте какие-либо винты, кроме тех, которые имеются в комплекте, в противном случае громкоговоритель может отделиться от основного корпуса и упасть.
- При установке громкоговорителя крепко завинтите винты.
- Пожалуйста обращайтесь с громкоговорителем с надлежащей заботой, так как защитная сетка и корпус могут повредиться или разбиться при сильном внешнем воздействии.
- При расположении компьютерного экрана CRT или монитора CRT возле громкоговорителя могут возникнуть помехи или искажение цветов. В таких случаях отодвиньте монитор от громкоговорителя.

### Информация о входе


- Для предотвращения повреждений акустической системы от перегрузки входа пожалуйста соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Не используйте громкоговоритель с каким-либо устройством, кроме указанного плазменного телевизора Pioneer. Это может привести к повреждению или пожару.
- Удостоверьтесь, что подключенные устройства отключены и заранее выньте кабель питания из стенной розетки при смене соединения или метода установки.
- При использовании функции контроля звука, чтобы очень усилить высокие звуковые частоты не чрезмерно завышайте громкость усилителя.

## ПРОВЕРКА АКСЕССУАРОВ

- Кабели громкоговорителей × 2



- Фиттинги для установки громкоговорителей

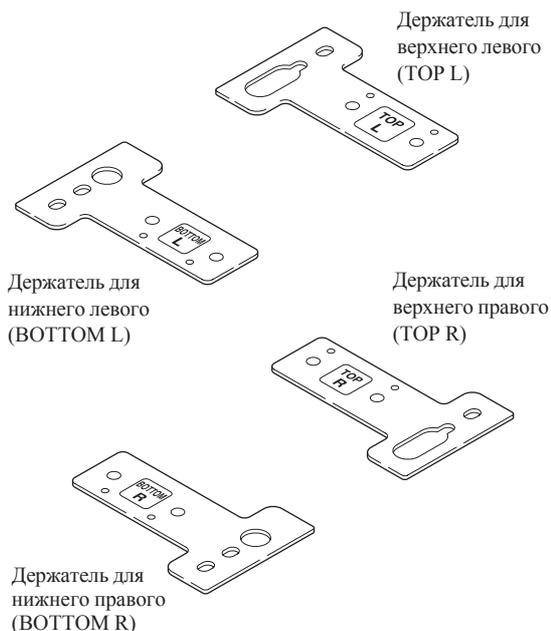

- Винты для установки громкоговорителей (M5 × 10 мм: Черного цвета) × 16




- Инструкции по эксплуатации

### Установка

- Проконсультируйтесь с вашим дилером в случае трудностей при установке.
- Pioneer не несет ответственности за любые повреждения, возникшие по причине ненадлежащей установки, ненадлежащего использования, модификации или стихийных бедствий.

## УСТАНОВКА НА ПЛАЗМЕННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

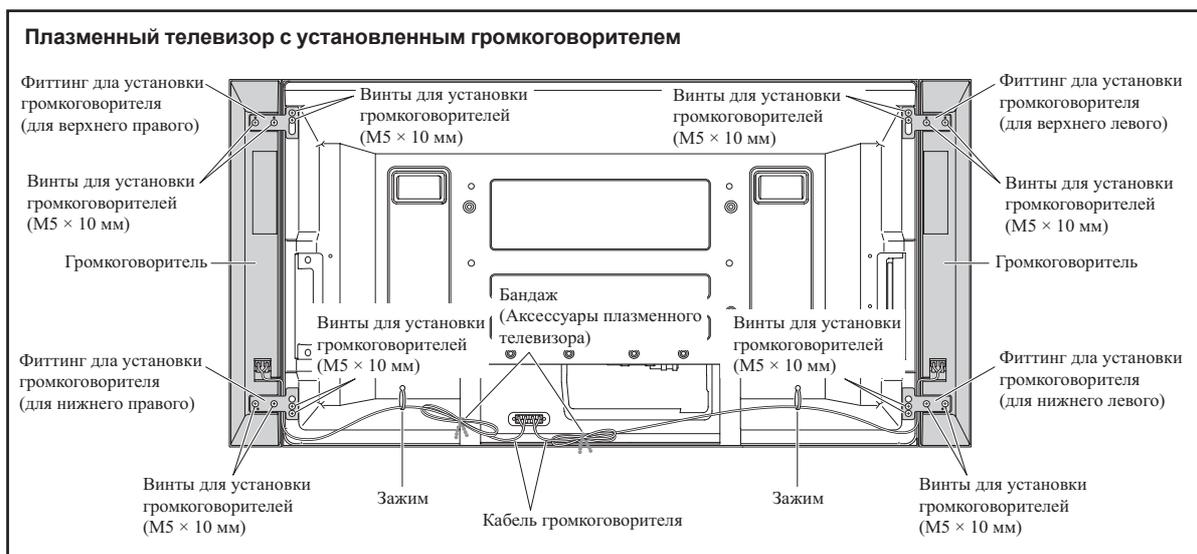

### При использовании подставки-столика:

#### ВНИМАНИЕ:

До того как прикрепить громкоговоритель, пожалуйста прикрепите столик-подставку модели PDK-TS29 (или другой столик-подставку Плазменного телевизора Pioneer) к плазменному телевизору.


#### 1. Прикрепление фиттингов для установки громкоговорителей.

Есть левый громкоговоритель и правый громкоговоритель. При их установке проверьте ярлык сзади, чтобы правильно их расположить.

Есть верние и нижние фиттинги для установки как левого, так и правого громкоговорителя. Прикрепите соответствующие фиттинги к верху или низу на оборотной стороне громкоговорителей при использовании имеющихся в комплекте винтов. (Здесь показано прикрепление фиттингов справа. С левой стороны оно прикрепляется тем же образом).


Фиттинг для установки громкоговорителей (для верхнего правого) (Тонкое отверстие используется для установки сверху.)

Фиттинг для установки громкоговорителей (для правого верхнего)

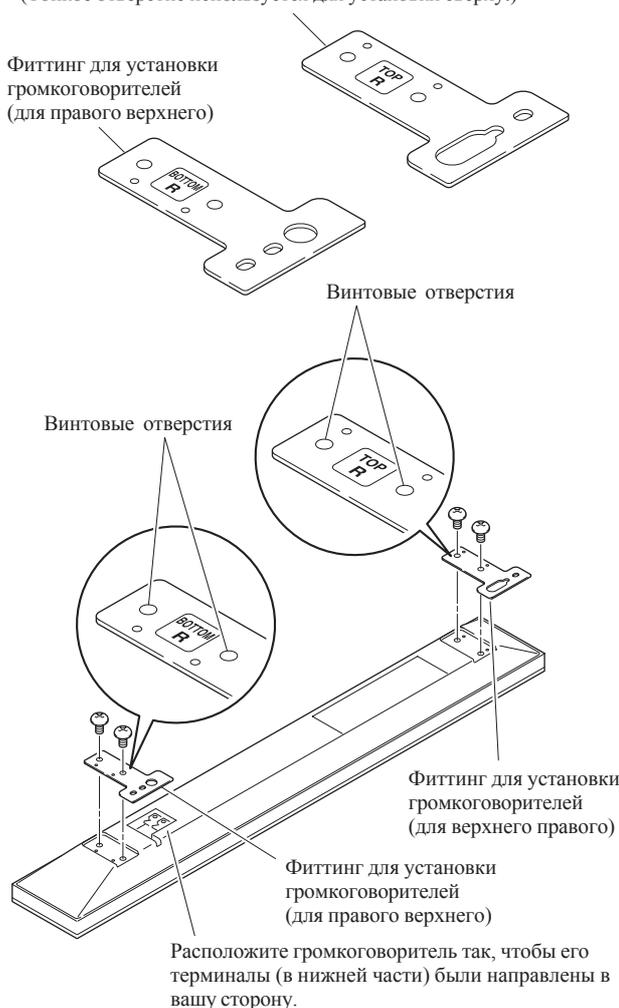


**2. Завинтите имеющийся в комплекте винт в установочное отверстие громкоговорителя (нижнее из двух) сверху, на задней части дисплея.**

Пока не слишком крепко затягивайте его. Оставьте его незатянутым, как минимум на 5 мм.

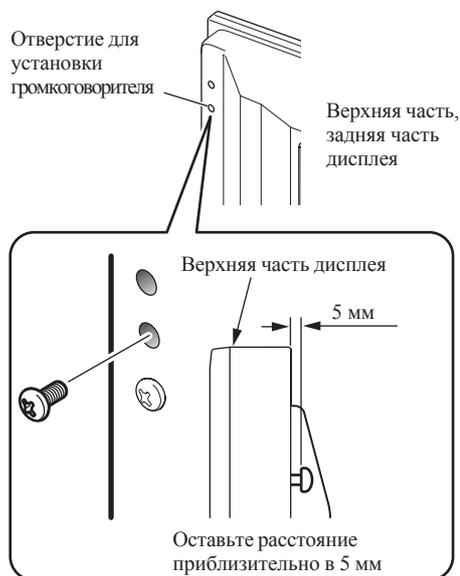


**3. Повесьте фиттинг для установки громкоговорителя на винт, который вы установили наверху - продев его через широкую часть и опустив его в щель; временно завинтите нижний винт.**


После того как вы продели на винт широкую часть фиттинга для установки громкоговорителя (верх), опустите на него громкоговоритель.

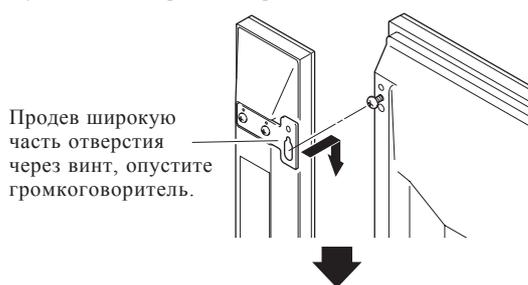


Временно закрепите нижний фиттинг для установки громкоговорителя при помощи имеющегося в комплекте винта (одно место внизу).

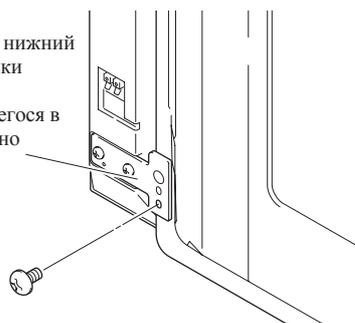

- 4. Настройте положение громкоговорителя и затем плотно завинтите верхние и нижние винты.**
- 5. Завинтите два винта, наверху и внизу каждого громкоговорителя (всего четыре винта), таким образом прикрепив громкоговорители к дисплею.**

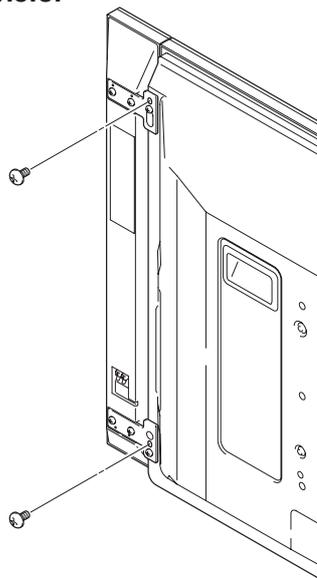


- 6. Снизу проведите имеющийся в комплекте кабель между громкоговорителем и плазменным телевизором (внизу фиттинга для установки громкоговорителя).**
- 7. Соедините кабели громкоговорителя с громкоговорителем (смотрите следующую страницу).**
- 8. Вставьте кабель в паз на громкоговорителе.**

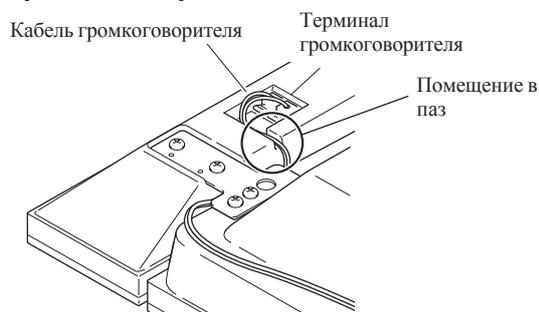


- 9. Соедините обратный конец кабелей громкоговорителей с задней частью плазменного телевизора (смотрите следующую страницу).**

**Соединение кабелей громкоговорителей с задней частью плазменного телевизора.**

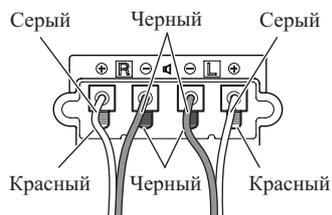


Правильно соедините кабели, соблюдая полярность терминалов громкоговорителей плазменного телевизора, то есть ⊕ кабель (Серый) к ⊕ терминалам (Красный) и ⊖ кабель (Черный) к ⊖ терминалам (Черный).

**Соединение кабелей громкоговорителя с громкоговорителем.**

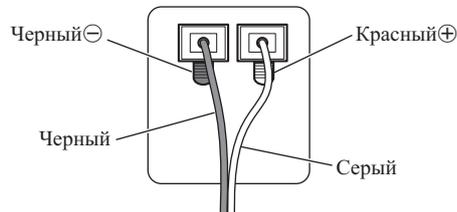


Правильно соедините кабели, соблюдая полярность терминалов громкоговорителей, то есть ⊕ кабель (Серый) к ⊕ терминалам (Красный) и ⊖ кабель (Черный) к ⊖ терминалам (Черный).

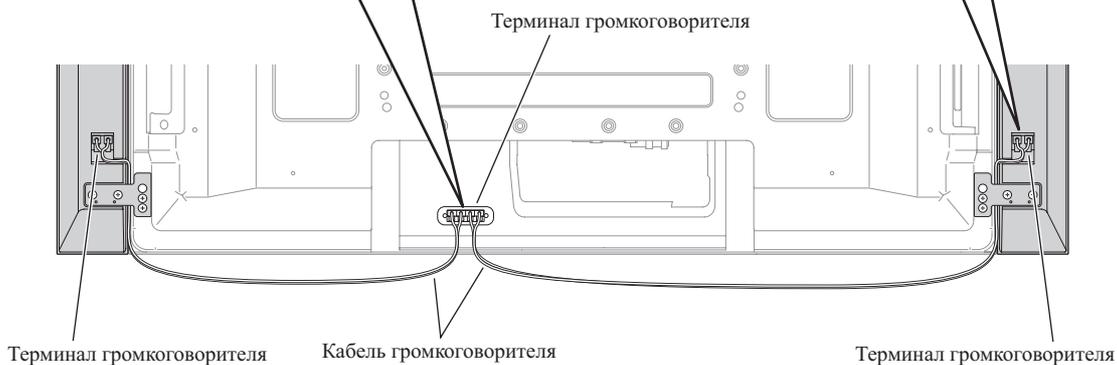

На картинке подставка-стол не представлена.


**ВНИМАНИЕ:**

- Нажмите на рычаг и воткните конец кабеля.
- Когда вы отпустите рычаг, то он зафиксирует кабель громкоговорителя.

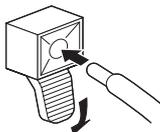

**Внимание**

- Удостоверьтесь, что вы заранее отключили подсоединенные устройства и отсоединили кабель питания от стенной розетки при изменении подсоединения или метода установки.
- Если вы погрузите кабель громкоговорителя слишком глубоко, так чтобы изоляция касалась терминала громкоговорителя, возможно звук не будет воспроизводиться. Пожалуйста поместите его так, чтобы был виден медный провод.



- Проверьте надежно ли подсоединены кабели громкоговорителей к терминалам, слегка потянув за кабель после подсоединения. Неплотное подсоединение может привести к прерыванию звука или помехам.
- Если в ⊕ и ⊖ кабелях происходит короткое замыкание в результате оголенного подводящего провода, плазменный телевизор может оказаться под чрезмерной нагрузкой, что может привести к прекращению функционирования или неисправной работе.
- Неправильные подсоединения кабеля громкоговорителя к правой или левой стороне терминалов плазменного телевизора по полярности может привести к недостаточным эффектам стереозвука, плохим нижним звуковым частотам или нестабильному звуковому образу.
- Смотайте кабель, не натягивая его.

## 10. Связывание кабелей.


Используйте зажимы и бандаж, имеющиеся в комплекте плазменного телевизора, для аккуратного расположения кабелей и удаления ненужной длины кабелей из под ног.

### Прикрепление зажимов к плазменному телевизору

Прикрепите зажимы, используя отверстия внизу со знаком ↑, в зависимости от системы соединений.

### Прикрепление и снятие зажимов


Поместите [1] в соответствующее отверстие сзади плазменного телевизора и защелкните [2] сзади [1], для того чтобы защелкнулся зажим.



- Зажимы трудно разжимать, после того как они защелкнутся. Пожалуйста закрепляйте их внимательно.
- Используйте щипцы, для того чтобы согнуть зажим на 90°, потянув его во внешнюю сторону.
- Будьте внимательны, чтобы не натянуть соединяющие кабели.

### ВНИМАНИЕ:

- Используйте бандаж и зажимы по необходимости.
- При приведении в порядок кабелей, удостоверьтесь, что они связаны так, что не подвергаются давлению.

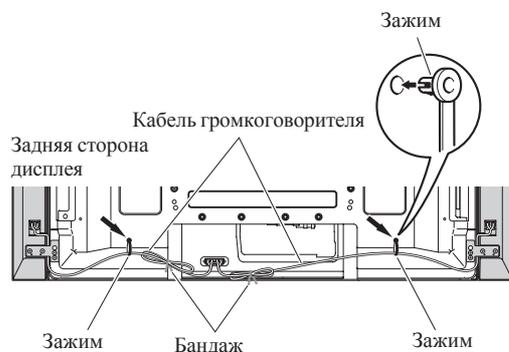

## При использовании настенного устройства:

### ВНИМАНИЕ:

Сначала поставьте плазменный телевизор на мягкую поверхность, затем прикрепите громкоговорители.

### 1. Прикрепите громкоговорители к плазменному телевизору (смотрите пункты 1 –10 на странице 3-6).

### 2. Поместите плазменный телевизор на фитинги настенного устройства.

Для подробной информации смотрите Инструкции по эксплуатации настенного устройства.

### Внимание

Не поднимайте дисплей за громкоговорители. Громкоговорители могут отойти, так что держите его за нижнюю часть и за верх.

## УХОД ЗА КОРПУСОМ

- Используйте ткань для полировки или сухую ткань для стирания пыли и грязи.
- Когда корпус очень грязный, протрите его мягкой тканью, смоченной водорастворимым очистителем, затем вновь протрите сухой тканью. Не используйте полироль для мебели или очистители. Они могут повредить поверхность корпуса.
- Никогда не используйте растворители, бензин, спреи и другие химикаты на поверхности или вблизи корпусов, так как они повредят поверхность.
- При использовании химической ткани, внимательно прочитайте меры предосторожности для химической ткани.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Корпус. .... С фронтальным излучением звуковой волны  
Используемые громкоговорители (двухканальная система):  
Вуфер (для низкочастотных звуков)  
..... 6,6 см × 10,6 см конусообразный  
Твитер (для высокочастотных звуков)  
..... 2,5 см полукупольного типа  
Номинальное сопротивление ..... 6 Ом  
Диапазон частот ..... от 60 Гц до 30 000 Гц  
Чувствительность (1 м, 1 ватт) ..... 80 децибел  
Допустимая мощность:  
Максимальная мощность ..... 18 ватт  
Номинальная потребляемая мощность ..... 6 ватт  
Частота разделения каналов ..... 3 кГц  
Наружные размеры  
..... 100 мм (Ш) × 717 мм (В) × 62 мм (Г)  
Вес ..... 1,55 кг  
Аксессуары (для двух громкоговорителей)  
..... кабели громкоговорителей × 2  
..... винты (M5 × 10 мм) × 16  
..... Держатели  
..... для верхнего левого (TOP L) × 1  
..... для нижнего левого (BOTTOM L) × 1  
..... для верхнего правого (TOP R) × 1  
..... для нижнего правого (BOTTOM R) × 1  
..... Инструкции по эксплуатации × 1

### ВНИМАНИЕ:

Спецификации и конструкции могут быть модифицированы без предупреждения, вследствие усовершенствований.

**ВАЖНО** – ЗАПИШИТЕ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДАННОГО УСТРОЙСТВА.  
НОМЕРА НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ.

НОМЕР МОДЕЛИ \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_

СОХРАНИТЕ ЭТИ НОМЕРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

### Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет  
Переносное аудиооборудование: 6 лет  
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет  
Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6\_A\_Ru

---

**PIONEER CORPORATION**

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

**Корпорация Пайонир**

4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

Сделано в Китае

Отпечатано в Бельгии <SRD1346-A>