




• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.
• В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

Режим «без звука» Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **#**. Чтобы выключить режим «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.

Сервер голосовой почты Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.

Дисплей


Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

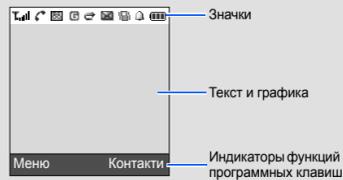

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

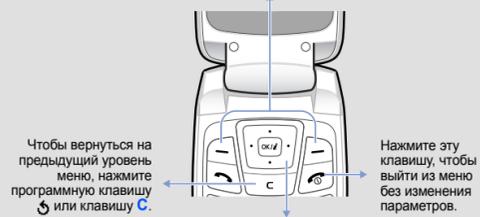

Клавишами перемещения (←, →, ↑, ↓) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажмите правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- **T9** . Режим T9.
- **A / R** . Режим АБВ.
- **1** . Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов.

Режим T9

1. Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.



В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно делать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	В качестве звонка установлен вибросигнал
	Режим «без звука»
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
3. Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**, чтобы открыть подменю.
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
4. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
5. Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.

Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

3. Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.

4. Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

— один раз для ввода первой буквы;

— два раза для ввода второй буквы;

— и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр


Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

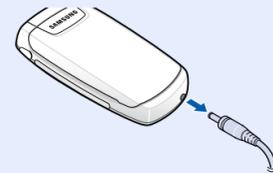

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Включение и выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
2. Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
3. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

Изменение языка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
3. Выберите язык.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

1. При получении входящего вызова, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.

Схема меню

1. SIM AT*

2. Журнал звонков

- 2.1 Пропущенные
- 2.2 Входящие
- 2.3 Исходящие
- 2.4 Удалить все
- 2.5 Продолжительность
- 2.6 Стоимость*

3. Услуги сети

- 3.1 Переадресация
- 3.2 Запреты вызовов
- 3.3 Ожидание вызова
- 3.4 Выбор сети
- 3.5 Определение номера
- 3.6 Закрытая группа абонентов

4. Звуки

- 4.1 Звонки
- 4.2 Громкость звонка
- 4.3 Тип сигнала
- 4.4 Клавиатура
- 4.5 Громкость клавиш
- 4.6 Сообщения
- 4.7 Сигналы при вызове
- 4.8 Открытие/Закрытие телефона
- 4.9 Дополнительные

5. Сообщения

- 5.1 Входящие
- 5.2 Исходящие
- 5.3 Создать
- 5.4 Шаблоны
- 5.5 Настройки
- 5.6 Удалить все
- 5.7 Состояние памяти
- 5.8 Голосовая почта
- 5.9 Сообщения сети

Внешний вид телефона и функции клавиш



Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .

2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Регулировка громкости

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите пункт **Звуки** → **Громкость звонка**.
3. С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите нужный уровень громкости.
4. Нажмите программную клавишу **Да**.

Изменение звука звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Звуки** → **Звонки**.
3. Выберите мелодию.

Повторный набор номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу .
2. С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите нужный номер телефона.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу .

Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Отправка SMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
3. Введите текст сообщения.
4. Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - **Добав. объект:** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - **Добав. шаблон:** Добавление текстовых шаблонов.
 - **Добав. из тел.кн.:** Добавление контактов из телефонной книги.
 - **Добав. закладку:** Добавление закладок.
5. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
6. При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
7. Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

