

RUS

Руководство по эксплуатации



Стиральная машина



Благодарим Вас за доверие и покупку нашей стиральной машины. Поздравляем Вас с удачным выбором!

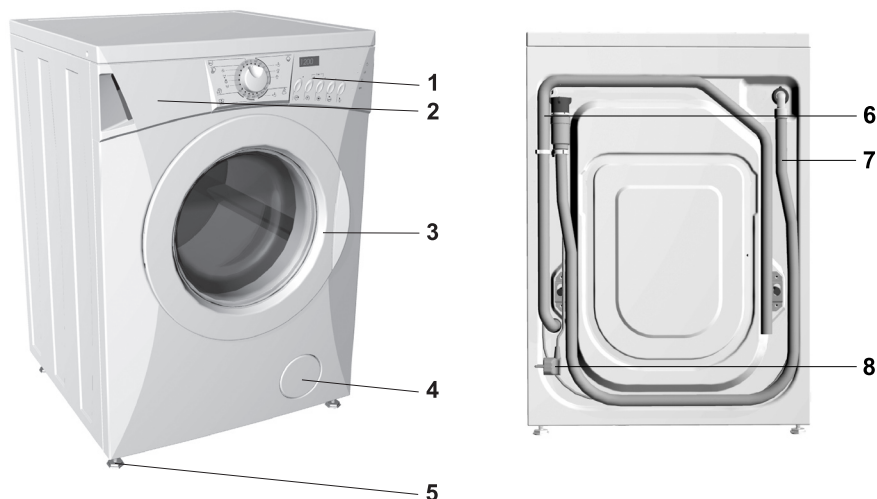
Ваша новая стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве. Наши стиральные машины отвечают всем требованиям современного ухода за бельем, экономичны в расходе воды, электроэнергии и стиральных средств.

Наша техника не наносит вреда окружающей среде, использованные материалы мы подвергаем вторичной переработке или соответствующим образом уничтожаем. Чтобы Ваш аппарат не загрязнял окружающую среду после того, как он отслужит свой срок, сдайте его в уполномоченную коммунальную службу по сбору отслужившей бытовой техники.

Аппарат предназначен только для бытового использования. В случае использования аппарата в профессиональных или коммерческих целях, т. е. при эксплуатации, превышающей уровень обычного бытового использования, или случае использования аппарата лицом, не являющимся потребителем, гарантийный срок равен минимальному гарантийному сроку, определенному действующим законодательством.

Описание стиральной машины	3
Предупреждения	4
Установка и подключение	5
Работа	8
Полезные советы и рекомендации по экономии	16
электроэнергии	16
Уход и техобслуживание	17
Неисправности	20
Таблицы	24

Описание стиральной машины



1. панель управления
2. дозатор стиральных средств
3. дверца
4. крышка фильтра

5. ножки
6. отводящая труба
7. подводящая труба
8. электрический кабель

Технические данные (в зависимости от модели)

Габаритные размеры аппарата (ш х г х в):

600 мм х 600 мм х 850 мм

Размеры узкой стиральной машины

(ш х г х в): 600 мм х 440 мм х 850 мм

Глубина с открытой дверцей:

103 см / 88 см (в зависимости от модели)

Вес аппарата (нетто):

90 кг / 76 кг (в зависимости от модели)

Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц

Присоединительная мощность:

2300 Вт / 2000 Вт (в зависимости от модели)

Максимальная загрузка:

7 кг / 6 кг / 4,5 кг (в зависимости от модели)


Подключение: электрическая розетка (230 В, 50 Гц, 10 А)

Давление воды: мин. 0,05 МПа, макс. 0,8 МПа

Предохранитель: 10 А

Предупреждения

- Перед первым использованием аппарата обязательно уберите транспортные предохранители, т.к. при включении заблокированной машины могут возникнуть серьезные повреждения. Гарантия на подобные случаи не распространяется!
- При подключении стиральной машины к водопроводной сети обязательно используйте прилагаемую новую подводящую трубу и уплотнители.
- Не устанавливайте машину в помещение, где существует возможность замерзания (температура ниже 0°C), т.к. это может привести к повреждению компонентов аппарата.
- Стиральная машина должна стоять ровно и стабильно на твердой бетонной поверхности (полу).
- Следуйте указаниям из данного руководства по правильной установке и подключению к водопроводной и электрической сетям.
- Конец водоотводной трубы не должен касаться уровня накопления отработанной воды.
- До начала стирки нажмите на дверцу стиральной машины в обозначенном месте, чтобы дверца плотно закрылась.
- Во время работы аппарата дверцу открыть невозможно.
- Используйте только те стиральные средства и средства по уходу за бельем, специальные предназначенные для автоматических стиральных машин. За возможные повреждения, окрашивание уплотнителей и пластмассовых деталей машины, вследствие неправильного использования отбеливателей и красителей для белья, производитель не несет ответственности.
- При устранении известковой накипи используйте только те средства, которые содержат компоненты, защищающие от коррозии. Следуйте инструкциям производителя. После устранения известкового налета проведите несколько полосканий, чтобы устранить возможные остатки кислот.
- Не используйте чистящие средства, содержащие растворители, т.к. существует опасность выделения ядовитых газов, повреждения аппарата, возгорания и взрыва.
- После завершения стирки перекройте поступление воды (закройте кран).
- В случае повторной транспортировки заблокируйте аппарат с использованием хотя бы одного прутка. Перед этим обязательно выключите стиральную машину из сети!
- Табличка с основными данными находится над загрузочным люком аппарата.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы (лампочки), небольшие расхождения в цветовых оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения аппарата и не влияющее на его функциональность и дефекты внешнего вида деталей аппарата, не влияющие на его функциональность и безопасность.

 **Перед подключением аппарата необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. Устранение неисправности или рекламации, возникшей вследствие неправильного подключения или использования аппарата, не является предметом гарантийного обслуживания.**



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Установка и подключение

Устранение упаковки

⚠ При устранении упаковки следите за тем, чтобы не повредить аппарат каким-либо острым предметом.

⚠ Перед подключением аппарат должен нагреться до комнатной температуры (подждать 2 часа).

- Мы используем для упаковки изделий исключительно экологичные материалы, которые могут быть без ущерба для окружающей среды рециклированы (подвергнуты вторичной переработке) или уничтожены.
- С этой целью упаковочные материалы снабжены соответствующими обозначениями.

Устранение транспортной защиты



- Отодвиньте трубы.
- Отвинтите винты А на задней стенке аппарата (рисунок 1).
- Снимите уголки В (рисунок 1), и вставьте их в проем на блокировочном прутке (рисунок 2), правый уголок перед этим поверните в другую сторону.
- С помощью уголков поверните блокировочные прутки на 90° и извлеките их.
- Закройте проемы приложенными пластмассовыми заглушками.

Сохраните транспортную защиту для возможных будущих перевозок аппарата.

⚠ Обязательно снимите предохранительные устройства, т.к. включение заблокированной стиральной машины может привести к повреждениям. Такие повреждения не являются предметом гарантии!

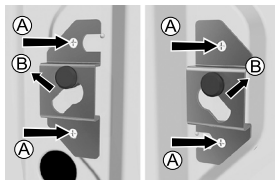


рисунок 1


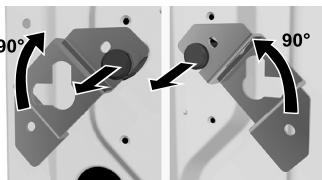


рисунок 1

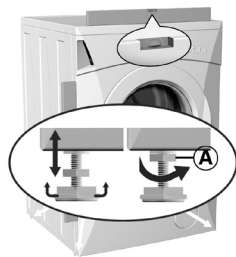Установка



- Выровняйте аппарат, вращая регулируемые ножки. Ножки позволяют выровнять аппарат на +/- 1см.

После регулировки высоты ножек плотно прикрутите гайки (А) - к дну аппарата!

⚠ Вибрация, перемещение и громкая работа аппарата по причине неправильно отрегулированных ножек не являются предметом гарантии.

⚠ Пол, на котором стоит аппарат, должен иметь бетонное основание, быть сухим и чистым во избежание скольжения аппарата. Необходимо также очистить основание регулируемых ножек.



- Если размеры сушильной и стиральной машины позволяют, можно установить аппараты в колонну.

Подключение к водопроводной сети

⚠ Для бесперебойной работы аппарата давление воды в водопроводной сети должно находиться в пределах 0,05 - 0,8 МПа.

⚠ Минимальное давление воды можно определить, измерив количество вытекающей воды. За 15 секунд из полностью открытого крана должно вытечь 3 литра воды.



- Вставьте в гайку подводящей трубы уплотнитель с сеточкой.
- Привинтите трубу к водопроводному крану.
- Если Ваша модель оснащена подключениями к горячей и холодной воде, подключите одну трубу к холодной воде, другую - к горячей воде, в соответствии с обозначениями на задней стенке аппарата. На задней стенке аппарата изображены буквы С и Н.
С (англ. cold) означает холодную воду, Н (англ. hot) - горячую воду.



Частичный Aqua Stop (защита от протечек)

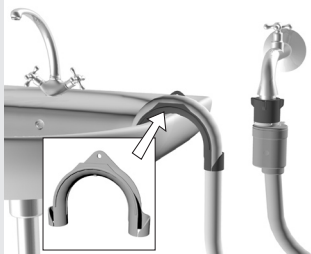
При повреждении внутренней трубы включается защитная система, перекрывающая поступление воды в машину. Окно А будет окрашено в красный цвет. Подводящую трубу в таком случае следует заменить.



Полный Aqua-stop

При повреждении внутренней трубы включается защитная система, которая перекрывает поступление воды в машину. Система защиты определяет также наличие протечки внутри аппарата. В таком случае стирка будет остановлена, аппарат включит насос и сообщит о неисправности.

Установка отводящей трубы



Подключение к электросети

⚠ Присоединительную трубу с системой Aqua-stop нельзя погружать в воду, т.к. в ней находится электрический вентиль!

- Конец отводящей трубы выведите, например, в умывальник или ванну, или же непосредственно в сточную трубу диаметром не менее 4 см.
- Настенный сифонный отток должен быть правильно смонтирован, чтобы его можно было очищать.
- При помощи шнура, протянутого через пластмассовое колено, закрепите отводящую трубу таким образом, чтобы она не соскользнула на пол. Конец отводящей трубы должен находиться на расстоянии не более 100 см и не менее 60 см от пола.

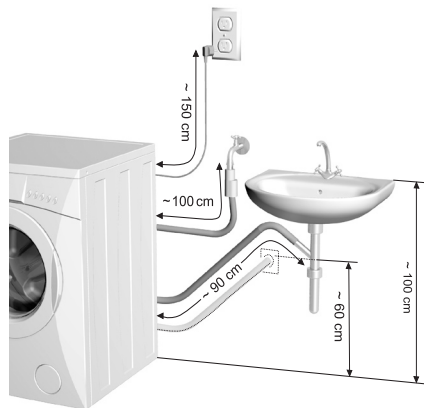
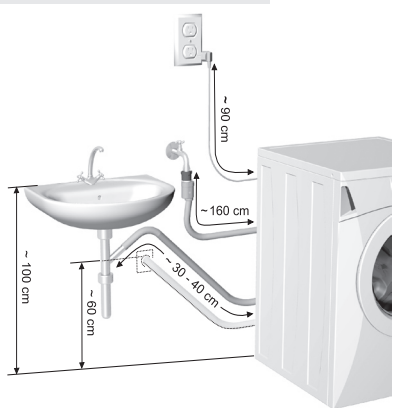
- С помощью присоединительного кабеля подключите стиральную машину к электросети.
- Предписанное напряжение и остальные данные указаны в табличке данных, которая находится над загрузочным люком аппарата.

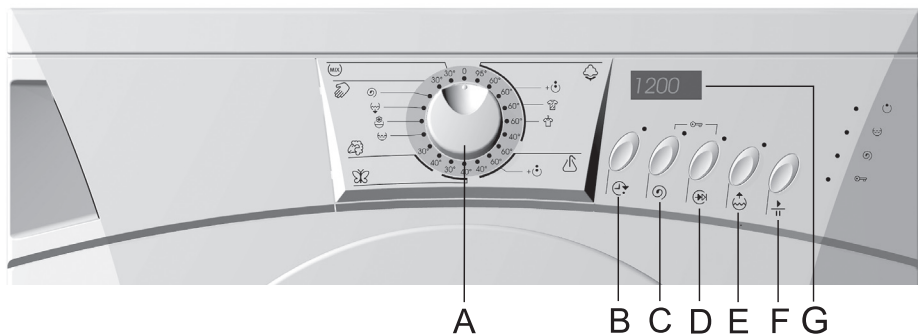
⚠ Настенная розетка должна быть соответствующим образом заземлена, доступ к ней должен быть беспрепятственным.

⚠ Заземление электропроводки и подключение машины к электросети должны быть выполнены квалифицированным специалистом в соответствии с действующими стандартами и предписаниями.

⚠ Неисправный присоединительный кабель может заменить только производитель или уполномоченный специалист.

⚠ Нельзя подключать аппарат в розетку, предназначенную для бритвы или фена.





- A** - программатор
- B** - отсрочка старта
- C** - установка скорости отжима/«Насос-стоп»
- D** - «Быстрая стирка» или «Холодная стирка» (в зависимости от модели)
- E** - повышение уровня воды
- F** - СТАРТ/ПАУЗА
- G** - дисплей

Лампочки

- индикация фаз стирки:
 - стирка ☺
 - полоскание ☺☺
 - отжим ☺
- Защитная блокировка 🔒

Ручка программатора	Основные программы	Дополнительные программы	
	Хлопок ☺ Предварительная стирка ☺☺ Интенсивная стирка ☺ Легко гладить	☺☺	Полоскание
	Синтетика ☺ Предварительная стирка	☺☺	Смягчение
	Чувствительное белье (бережная стирка)	☺☺	Слив воды
	Шерсть	☺	Отжим
	Ручная стирка		
	(MIX) Программа MIX		

Процесс стирки

- Откройте дверцу стиральной машины
- Загрузите белье в барабан
- Закройте дверцу
- Откройте водопроводный кран
- Включите аппарат и выберите желаемую программу
- Отмерьте стиральное средство и средство для ухода за бельем
- Активируйте программу нажатием на СТАРТ (F).



- **Откройте дверцу стиральной машины**
Дверцу можно открыть, потянув ручку, которая находится с правой стороны дверцы, по направлению к себе.
- **Рассортируйте белье** по типу ткани.

- ⚠ **Застегните пуговицы и молнии, завяжите ленты и шнуры, выверните карманы наружу.**
- ⚠ **Очень чувствительное белье сложите в специальный мешок для стирки.**
- ⚠ **Рекомендуем стирать большие и маленькие вещи одновременно.**
- ⚠ **Обратите внимание на обозначения на этикетках вещей (см. таблицу на последней странице данной инструкции).**

- **Загрузите белье** в барабан (предварительно убедитесь, что барабан пустой).
- **Закройте дверцу** стиральной машины.
- **Откройте кран** для подачи воды в аппарат.
- **Включите аппарат и выберите программу стирки.**

Работа стиральной машины

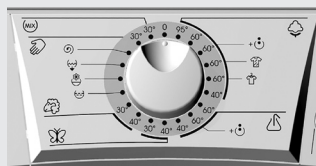
Включите аппарат, повернув ручку программатора (A) из положения "0" в положение желаемой программы. Начнет мигать лампочка, означающая соответствующую фазу стирки для выбранной программы. Ручку программатора можно вращать в обе стороны. Выберите программу стирки в зависимости от типа ткани, и температуру стирки (см. таблицу программ).

Можно выбрать из **основных программ** и **дополнительных программ**.

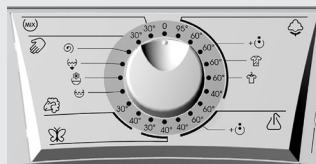
Нажатием на соответствующие кнопки выберите дополнительные функции.

Пока Вы не нажмете на кнопку СТАРТ (F), выбранные установки можно изменять.

- **Выбор основных программ** (👤, 👤, 👤, 👤, 👤, (MIX))
Основные программы - это программы с полным циклом, включающим все фазы стирки, в том числе смягчение и отжим (см. таблицу программ). Основные программы Вы






можете выбрать, вращая ручку программатора (A) для выбора программ.




Хлопок: белое/цветное белье

Хлопчатобумажное и льняное постельное и нижнее белье, скатерти, полотенца, верхняя одежда средней степени загрязненности и т.п.

Для сильно загрязненного белья (если оно цветное - с устойчивыми красками) можно использовать интенсивную стирку  или программу с предварительной стиркой . Если Вы хотите, чтобы белье в конце стирки не было сматыем, используйте программу Легко гладить .

Синтетика

Рубашки, блузы, другая одежда из полиэстера, полиамида, смесовых волокон (хлопок + синтетические волокна), средней степени загрязненности.

Для очень загрязненного белья (если оно цветное - с устойчивыми красками) можно использовать программу с предварительной стиркой .

Чувствительное белье (Бережная стирка)

Программа для стирки чувствительного белья (платья, юбки, блузы...) и занавесей.

Шерсть

Специальная программа особо бережной стирки для шерстяных изделий, которые можно стирать в стиральной машине (см. этикетки изделий).






Ручная стирка

Особо деликатная программа стирки, которая завершается коротким отжимом на скорости не более чем 400 об/мин. Данная программа предназначена для стирки льняных, шелковых, шерстяных, вискозных тканей, которые следует стирать вручную.

Программа Mix


Специальная программа для стирки среднезагрязненного устойчивого цветного белья из различных типов тканей, при температуре 30°C.

- Выбор дополнительных функций

(, , , , )

Выбор дополнительных функций позволяет изменять выполнение основных программ.

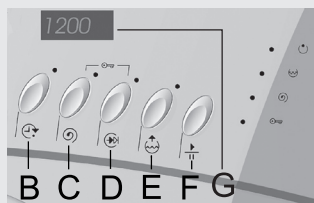Отдельные функции включаются нажатием на соответствующую кнопку. Выбор подтверждается звуковым




сигналом, также загорается лампочка над кнопкой. Если данная функция не соответствует выбранной Вами программе стирки, при нажатии на кнопку функции лампочка не загорается.

Функция отключается повторным нажатием на кнопку - лампочка погаснет.

⚠ Устанавливайте дополнительные функции после выбора основной программы, но до нажатия на кнопку СТАРТ (F).

Дисплей (G)

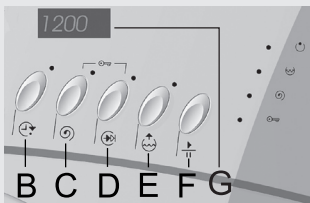После того как вы установите основные и дополнительные программы и нажмете на кнопку СТАРТ (F), на дисплее высветится время стирки. После окончания стирки на дисплее высвечивается END. При выполнении стирки дисплей показывает время, оставшееся до ее окончания, в часах и минутах.



↻ Отсрочка старта

При нажатии на кнопку В на дисплее высветится время 00:00. Далее, при каждом нажатии на кнопку время на дисплее увеличивается на 1 час (максимальная отсрочка старта - 23 часа). После того как вы установите необходимое время, над кнопкой загорится лампочка (лампочка горит). Через 5 секунд, если вы не нажимали другие кнопки, на дисплее высветится продолжительность программы. Функция включается нажатием на кнопку СТАРТ (F). Время отсчитывается в минутах. После завершения отсчета машина автоматически приступит к выполнению программы стирки.





- Если вы хотите отменить или поменять время отсрочки старта, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА (F).
- Если вы хотите поменять время отсрочки старта, кнопкой В установите новое время. Для продолжения нажмите кнопку СТАРТ (F). Для быстрой отмены отсрочки старта нажмите кнопку В и удерживайте ее 3 секунды. Нажмите кнопку СТАРТ (F) для продолжения программы.

⌀ Скорость отжима / H Насос-стоп

С помощью кнопки С вы можете выбрать скорость отжима или снизить ее до «0». При первом нажатии на дисплее высветится оптимальная скорость отжима для установленной программы. При дальнейшем нажатии на кнопку скорость отжима снижается.

Последний вариант выбора - функция «Насос-стоп», это означает, что белье останется в воде после последнего полоскания.

«Насос-стоп» следует включить, когда вы хотите избежать

сильного смятия белья, если вы не можете извлечь его из стиральной машины сразу после завершения стирки. В частности, мы рекомендуем использовать эту функцию при стирке синтетики  и чувствительного белья . Мы не рекомендуем использовать эту функцию для шерстяных тканей  и для ручной стирки .

Быстрая стирка (выбирается с помощью кнопки)

- Экономичное потребление электроэнергии.
- Рекомендуется для стирки слабо загрязненного белья или небольшого количества белья.
- Время стирки и полоскания сокращается.
- Снижается расход воды (для некоторых программ).

Холодная стирка (в некоторых моделях)

Предназначена для стирки слабо загрязненного или линяющего цветного белья. При включении этой функции нагрев отключается и программа стирки будет сокращена.

Повышение уровня воды

- Для улучшения эффекта полоскания, что важно при повышенной чувствительности к стиральным средствам.
- Для стирки сильно загрязненного белья.

- Выбор дополнительных программ (, , ,)

Это самостоятельные программы, которые используются в том случае, если Вам не нужен полный цикл стирки. Если Вы хотите использовать последовательно несколько дополнительных программ, каждый раз перед выбором очередной дополнительной программы на 1 секунду устанавливайте программатор в положение "0".

Полоскание

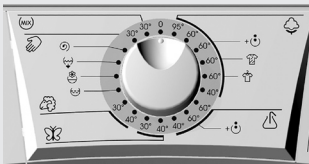
Это самостоятельная программа для полоскания чувствительного белья, без промежуточного отжима и с сокращенным финальным отжимом. Ее можно использовать для полоскания выстиранного вручную чувствительного белья. Можно также включить функцию снижения скорости отжима.

Смягчение

Программа предназначена для смягчения и подкрахмаливания выстиранного белья. Она завершается отжимом при макс. 1000 об./мин. Можно также включить функцию снижения скорости отжима.

Слив воды

Эту программу можно использовать, если Вы остановили





выполняющуюся программу стирки, или если Вы активировали насос-стоп, и хотите слить воду из машины, без проведения отжима.

Отжим

Интенсивный отжим для нечувствительного белья, проводится на максимальной скорости.

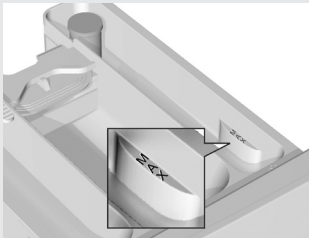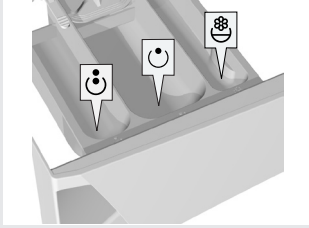Можно также включить функцию снижение скорости отжима.



- Дозировка стиральных средств и средств по уходу за бельем

(см. раздел Полезные советы и рекомендации по экономии электроэнергии)

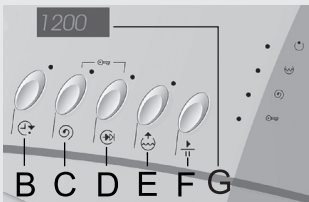
- отделение для предварительной стирки ☺
- отделение для основной стирки ☺
- отделение для средств по уходу за бельем 🌸

Если Вы не будете использовать программу с предварительной стиркой, стиральные средства можно добавлять с помощью мерного стакана прямо в барабан.

⚠ Средство для смягчения следует добавлять в отделение дозатора только до отметки.

⚠ При открывании или закрывании дверцы следите, чтобы дозатор был закрыт.

Включение программы стирки



- Нажмите на кнопку СТАРТ (F). Раздается звуковой сигнал, и лампочка-индикатор отдельных фаз стирки перестает мигать. Через несколько секунд аппарат начнет работу. Если после включения дверца стиральной машины остается открытой, через несколько секунд лампочка - индикатор фаз стирки вновь начнет мигать. После того, как Вы закроете дверцу, выбранная программа начнет выполняться.
- По истечении отдельной фазы стирки соответствующая лампочка погаснет, и загорится лампочка-индикатор следующей фазы стирки.
- Если Вы хотите после включения программы изменить выбранные установки, необходимо на 1 секунду установить ручку программатора в положение "0", затем можно будет по желанию выбирать программы или дополнительные функции.

⚠ При отключении аппарата отменяются все дополнительные функции, которые были перед этим выбраны, поэтому при повторном включении необходимо будет вновь активировать дополнительные функции.

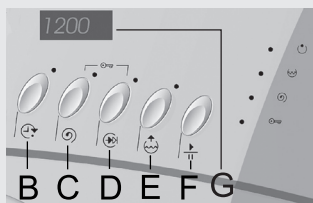
- Завершение стирки

После завершения программы лампочки-индикаторы фаз стирки начнут мигать, сообщая о завершении стирки. На дисплее высветится надпись END.

- Звуковой сигнал предупредит вас о том, что можно открыть дверцу стиральной машины.
- Выньте белье из машины, удалите с уплотнителя дверцы возможные посторонние предметы.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы внутренние поверхности аппарата просохли.
- Перекройте поступление воды.
- Выключите стиральную машину, установив ручку программатора (A) в положение «0».


По окончании стирки отсоедините прибор от сети, вынув вилку присоединительного кабеля из розетки.



Отмена установок



- **Отмена установок пользователем**

Выбор функции НАСОС-СТОП

Программа останавливается на позиции «Насос-стоп»  (если вы предварительно выбрали эту функцию). Дверца стиральной машины все время остается закрытой. Лампочка над кнопкой (C) начинает мигать. Процесс стирки можно продолжить нажатием на кнопку СТАРТ (F).

Если вы выбрали функцию «Насос-стоп» , выполнение программы остановится после последнего полоскания и на дисплее высветится символ «Насос-стоп» . Процесс стирки можно завершить нажатием на кнопку СТАРТ (F), при этом финальный отжим будет производиться на скорости, установленной для данной программы.

Вы можете изменить программу, для чего установите ручку программатора в положение «0» и далее выберите одну из дополнительных программ (слив или отжим).

Отмена программы пользователем

Вы можете отменить программу, повернув ручку программатора (A) в положение «0». Если в стиральной машине есть вода, выберите одну из дополнительных программ (слив, отжим), чтобы откачать всю воду и завершить программу.

Кнопка ПАУЗА

Программу всегда можно остановить, нажав на кнопку ПАУЗА (F). Если в барабане нет воды, можно открыть дверцу спустя определенное время, если в барабане есть вода, дверцу открыть нельзя. Программу можно продолжить нажатием на СТАРТ (F).

- **Неисправности**

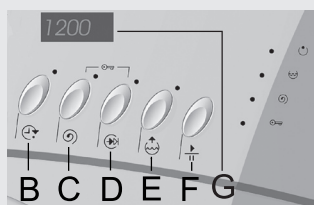
В случае определения неисправности программа будет остановлена. Об этом Вас предупредит звуковой сигнал и мигающие сигнальные лампочки (см. раздел Неисправности).

- **Отключение электроэнергии**




При отключении электроэнергии выполнение программы приостановится и автоматически возобновится после восстановления электропитания.

⚠ Если во время отключения электроэнергии в аппарате была вода, не открывайте дверцу до тех пор, пока вся вода не будет выкачана из аппарата.

Особенности



- **Защитная блокировка** 

- Защитная блокировка включается одновременным нажатием на кнопки (C) Установка скорости отжима  и (D) «Быстрая стирка»  (или «Холодная стирка» ) в течение не менее 3-х секунд. Выбор подтверждается звуковым сигналом, также загорается сигнальная лампочка. Таким же образом можно отключить защитную блокировку.
- Пока защитная блокировка активирована, Вы не можете изменять программу или дополнительные функции. Вы можете только отключить аппарат, установив ручку программатора (A) в положение "0". Защитная блокировка остается включенной также после выключения стиральной машины, и ее следует отключить, если Вы захотите выбрать новую программу стирки.

- **Установка звукового сигнала**



Вы можете увеличить громкость звукового сигнала или совсем его отключить. Функция устанавливается перед выбором основной программы стирки. Для установки звукового сигнала одновременно нажмите на кнопку (D) и поверните ручку программатора (A) по часовой стрелке из позиции «0» в позицию первой программы. На дисплее высветится S1, что означает предустановленную нормальную громкость звукового сигнала. Нажав на кнопку (D), вы увеличите громкость (S2), снова нажав на кнопку (D), вы выключите звуковой сигнал (S0). Выбранная установка сохраняется и в случае отключения машины от электросети остается в памяти прибора.

Полезные советы и рекомендации по экономии электроэнергии

- Перед стиркой обязательно рассортируйте белье по типу, степени загрязненности, а также устойчивости красок - для цветного белья.
- При выборе программы стирки обратите внимание на обозначения на этикетках вещей (см. Таблицу по уходу за бельем на последней странице этого руководства).
- Новые цветные текстильные изделия в первый раз стирайте отдельно от остального белья.
- Если белье сильно загрязнено, стирайте небольшое количество такого белья или отмеряйте больше стирального средства.
- Трудноудаляемые пятна до начала стирки смажьте специальным средством - пятновыводителем. Это поможет быстрее выстирать такое белье и сэкономить электроэнергию.
- Если белье не очень загрязнено, рекомендуем выбрать программу без предварительной стирки, использовать сокращенную программу, а также выбирать более низкую температуру стирки. Таким образом, Вы сэкономите до 50 % электроэнергии.
- Мы не рекомендуем стирать маленькое количество белья, с целью экономии электроэнергии.
- Максимально допустимое количество сухого белья указано в Таблице параметров расхода на последней странице данного руководства.
- До начала стирки освободите карманы, застегните молнии, удалите (если есть) металлические значки, брошки с одежды, которые могут засорить отток или повредить белье либо внутренние детали аппарата.
- Разрыхлите белье перед тем, как загружать его в барабан.
- Используйте только стиральные средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.
- Стиральные средства (порошки, жидкие средства) дозируйте в соответствии с рекомендациями производителя.
- При жесткости воды свыше 14°dH необходимо использовать средства для смягчения воды. Неисправность нагревательного элемента, возникшая из-за несоблюдения рекомендаций по использованию средств для смягчения воды, не является предметом гарантии.
- Не рекомендуется использовать хлорные отбеливатели, так как они могут повредить нагревательный элемент.

Жесткость воды	Значения			
	°dH(°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - мягкая	0-7	0-1,3	0-12	0-120
2 - средняя	7-14	1,3-2,5	12-25	120-250
3 - жесткая	14-21	2,5-3,8	25-37	250-370
4 - очень жесткая	>21	>3,8	>37	>370

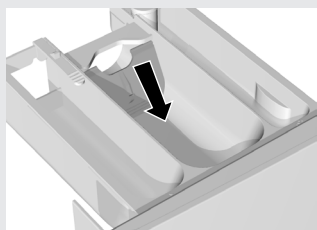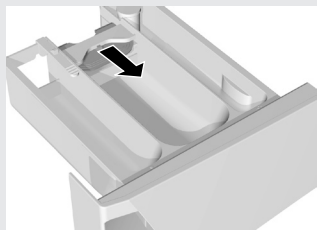Если вода жесткая, отмеряйте стиральное средство по таблице для степени жесткости 1 и добавляйте соответствующее количество средства для смягчения воды (следуйте рекомендациям производителя).




- Для программы стирки без предварительной стирки можно добавлять стиральное средство прямо в барабан.
- Если Вы используете кондиционеры для белья густой консистенции, рекомендуем разбавлять их водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора.
- В дозаторе предусмотрена специальная пластинка, которая позволяет заливать в среднее отделение дозатора также жидкие стиральные средства. Если Вы используете стиральный порошок, пластинка должна быть поднята вверх. Если Вы используете жидкие стиральные средства - опустите пластинку вниз (жидкие стиральные средства предназначены для программ без предварительной стирки).
- Особо чувствительное белье (женские чулки, колготки, нижнее белье и т.п.) кладите в специальный мешок.
- После отжима с высокой скоростью вращения центрифуги в белье останется меньше влаги, поэтому последующая сушка в сушильной машине будет более экономичной и быстрой.


⚠ Нельзя класть в дозатор слипшиеся комья стирального порошка, т.к. может засориться труба в стиральной машине.

Уход и техобслуживание


⚠ Перед очисткой отключите аппарат из электросети.

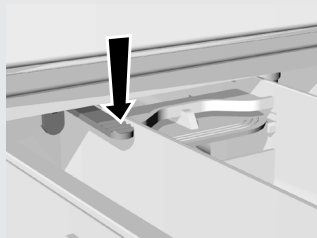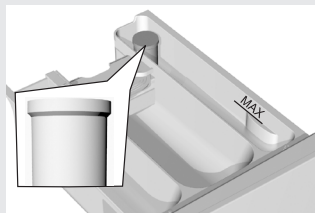- Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, с использованием неагрессивного чистящего средства.
- Если внутри барабана и на уплотнителе дверцы появились комки жира, можно удалить их, проведя стирку при 60°C без белья и с использованием ½ дозы стирального средства.
- По мере необходимости очищайте дозатор стиральных средств. Дозатор можно полностью извлекать из корпуса, нажав на язычок.






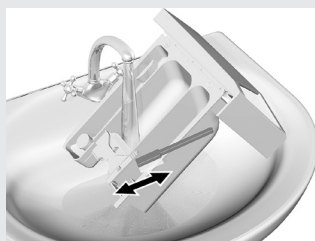
- Очистите дозатор щеткой под проточной водой, затем высушите его. Одновременно можно устранить возможные остатки стиральных средств со дна корпуса.



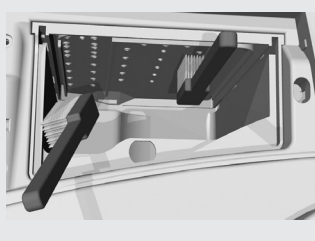
- Сеточку подводящей трубы следует очищать часто, под проточной водой.



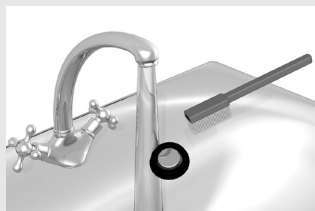
- Отсек для дозатора стиральных средств, в особенности форсунки в верхней части отсека, очистите щеткой.



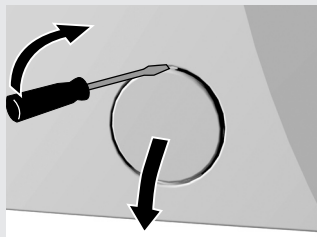
- Каждый раз после стирки протирайте насухо резиновый уплотнитель дверцы, чтобы продлить срок службы этой детали.



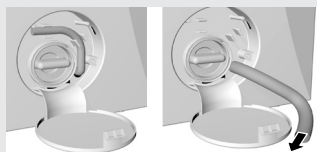
- Крышку фильтра можно открыть с помощью плоской отвертки или подобного инструмента.



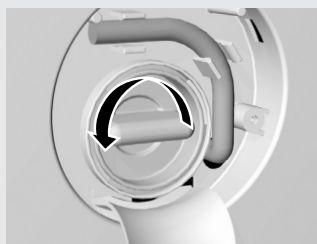- Фильтр необходимо периодически очищать, в частности, после стирки старого белья или белья из ворсистых тканей. Перед очисткой слейте воду из аппарата через трубку для слива воды.



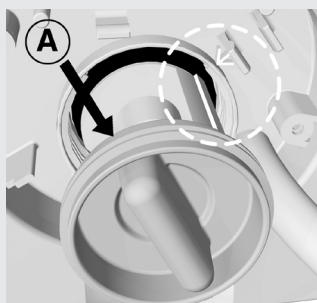- Поверните фильтр по направлению против часовой стрелки, извлеките его и очистите под проточной водой.



- Вставьте фильтр на место, как показано на рисунке (стрелка и защелка), и привинтите его по направлению часовой стрелки. Для герметичного прилегания фильтра поверхность уплотнителя (А) должна быть чистой.

Неисправности

Стиральная машина самостоятельно контролирует работу отдельных функций во время стирки. В случае определения неисправности аппарат сообщит вам об ошибке: на дисплее высветится (Fх) и начнут мигать все сигнальные лампочки в определенном ритме. Одновременно с миганием лампочек в таком же ритме несколько раз раздастся звуковой сигнал. Машина сигнализирует об ошибке сразу после ее выявления и останавливает выполнение программы, кроме тех случаев, когда неисправность заключается в системе нагрева. В этих случаях стиральная машина выполнит программу стирки до конца, но без нагрева воды.

В случае обнаружения неисправности в процессе стирки, с момента обнаружения на дисплее попеременно высвечивается код ошибки и время, оставшееся до окончания стирки. Аппарат сообщает об ошибке, пока вы его не выключите.

Неисправности:

В отдельных случаях пользователь может устранить неисправности самостоятельно:

F2 - дверца не закрыта правильно,

F3 - вода не поступает в машину,

F7 - вода не сливается из машины.

В остальных случаях запишите код ошибки, отключите машину и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

Аппарат может сообщать об ошибках по причине внешних неисправностей (например, перебои с подачей электроэнергии). В этом случае:

- выключите аппарат, подождите несколько секунд,

- включите аппарат и повторите программу стирки.

Если вам не удастся устранить ошибку, вызовите специалиста из сервисного центра.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате воздействия внешних факторов (гроза, удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные бедствия и под.).

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Аппарат не работает (не светится лампочка ВКЛ/ВЫКЛ).	В электросети нет напряжения.	Проверьте: • включен ли сетевой штепсель в розетку, • есть ли в розетке напряжение, • исправен ли предохранитель.
Аппарат не активирует выбранную программу (мигает лампочка ВКЛ/ВЫКЛ).	Дверца не закрыта соответствующим образом.	Плотно закройте дверцу, прижав ее к аппарату.
Вода не поступает в аппарат (приблизительно через 8 минут лампочки начинают мигать по 3 раза).	Препятствия для поступления воды в аппарат.	Проверьте: • открыт ли кран, • не засорилась ли сеточка в подводящей трубе. Нажмите на СТАРТ.
Протечки воды из стиральной машины.	Фильтр плохо привинчен. Подводящая труба плохо привинчена к аппарату или водопроводному крану. Отводящая труба упала на пол.	Тщательно привинтите фильтр. Тщательно привинтите подводящую трубу. Прикрепите отводящую трубу и выведите ее в сток.
Аппарат перемещается во время работы.	Аппарат не отрегулирован по высоте. Не устранены транспортировочные предохранители.	Выверните стиральную машину с помощью регулируемых ножек. Снимите транспортировочные предохранители.
Аппарат вибрирует во время отжима.	Белье неравномерно распределено внутри барабана, в частности, если белья слишком мало (например, только махровый халат).	Это нормальное явление. Аппарат автоматически снизит скорость отжима, если вибрация будет слишком сильной.
Во время стирки образуется большое количество пены.	Вы засыпали в дозатор слишком много стирального порошка.	Отмеряйте стиральное средство в соответствии с рекомендациями производителя, учитывайте степень жесткости воды и загрязнения белья; Используйте только специальные стиральные порошки для стирки в автоматических стиральных машинах.
Вода плохо сливается или вообще не сливается из аппарата (лампочки мигают по семь раз).	Слив воды засорен.	Проверьте: • возможное засорение фильтра, • правильность положения отводящей трубы, • возможное засорение сифона, • отводящая труба выведена на высоте более 1 метра, • вновь нажмите СТАРТ.

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Белье не отжато соответствующим образом. Аппарат не определяет ошибку.	Аппарат включил работу функции универсальный контроль стабильности*. Из-за неправильного распределения белья в барабане аппарат автоматически снизил скорость отжима, поэтому % остаточной влаги выше, чем должно быть.	Аппарат работает нормально. Рекомендуем стирать одновременно большие и маленькие вещи.
На белье остались жировые катыши.	Вы отмерили слишком маленькое количество стирального средства (белье было очень сильно загрязнено, на нем были жирные пятна).	Выстирайте белье еще раз. В таких случаях отмеряйте больше стирального порошка или используйте жидкие стиральные средства.
На белье остались пятна.	Вы использовали жидкое стиральное средство, или стиральный порошок для цветного белья, не содержащий отбеливателей. Вы выбрали неправильную программу стирки.	Используйте стиральные средства, содержащие отбеливатель. Выберите программу интенсивной стирки или включите намачивание.
На белье остались белые следы стирального порошка.	Возможно, Вы использовали стиральные средства без фосфатов, содержащие нерастворимые в воде соединения (цеолиты) для смягчения воды. Эти компоненты могут образовывать осадок на белье.	Выстирайте белье еще раз. <ul style="list-style-type: none"> • используйте жидкие стиральные средства, которые не содержат цеолитов • попробуйте устранить остатки щеткой. Используйте программу интенсивной стирки или намачивания.
В дозаторе остается смягчитель, он полностью не вымывается водой.	Неправильно установлена крышка дозатора. Возможно также засорение.	Очистите дозатор, установите крышку на место. Проверьте правильность и прочность установки крышки.
Время стирки дольше обычного.	<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат активировал функцию активный контроль стабильности из-за неравномерного распределения белья в барабане. • Возможно, отключена электроэнергия. • Включен сенсор загрязненности воды. 	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжительность программы может быть больше стандартной на 10 минут - это считается нормальным явлением. • Время стирки продлевается из-за отключения электроэнергии. • Время продлевается из-за дополнительных полосканий.
Машина не активирует выбранную программу. ОШИБКА 2	Неправильно закрыта дверца стиральной машины.	Плотно закройте дверцу, прижав ее к машине.
Вода не поступает в аппарат. ОШИБКА 3	Препятствия для поступления воды в аппарат.	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> • открыт ли кран, • не засорилась ли сеточка в подводящей трубе (снова нажмите СТАРТ).

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Вода плохо сливается или вообще не сливается из аппарата. ОШИБКА 7	Слив воды засорен.	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> • возможное засорение фильтра, • возможный перегиб отводящей трубы, • возможное засорение сифона, • отводящая труба выведена на высоте более 1 м. Снова нажмите СТАРТ.

* Активный контроль стабильности: специальная функция, предотвращающая чрезмерную вибрацию стиральной машины во время отжима.

Если Вы не смогли устранить неисправности с помощью данных рекомендаций, обратитесь в авторизованную сервисную службу. Устранение неисправности или рекламации, возникшей вследствие неправильного подключения или использования аппарата, не является предметом гарантийного обслуживания. Расходы на ремонт в таком случае пользователь оплачивает самостоятельно.

Таблицы

Таблица программ
- 6/7 кг

Основных программ	Макс. загрузка (кг)		Температура (°C)	Отжим макс. (об/мин)	Расход воды л				Расход энергии kWh	
					макс. об/мин				макс. об/мин	
					800 - 900		1000 - 1400		800 - 1400	
	kg				6kg	7kg	6kg	7kg	6kg	7kg
Хлопок	6	7	95	1400	58	62	51	55	2,05/2,10**	2,19/2,31**
Хлопок	6	7	60		52	56	45	49	1,00/1,12**	1,17/1,31**
Хлопок + предв. стирка	6	7	60		60	66	53	59	1,22/1,34**	1,32/1,45**
Хлопок - интенсивная стирка *	6	7	60		52	56	45	49	1,02/1,14**	1,19/1,33**
Хлопок	6	7	40		52	56	45	49	0,66	0,67
Хлопок - легко гладить	3	3,5	60	1000	52	56	45	49	1,10	1,14
Синтетика	3	3,5	60		43	46	43	46	0,93	0,97
Синтетика	3	3,5	40		40	43	40	43	0,52	0,56
Чувствительное белье (бережная стирка)	2,5	3	40	700	55	58	55	58	0,45	0,48
Чувствительное белье (бережная стирка)	2,5	3	30		55	58	55	58	0,36	0,39
Шерсть	2	2	40	800	42	42	42	42	0,32	0,32
Шерсть	2	2	30		42	42	42	42	0,20	0,20
Ручная стирка	1,5	1,5	30	800	50	50	50	50	0,25	0,25
Программа Mix	3	3,5	30	1000	40	43	40	43	0,32	0,35
Дополнительные программы										
Полоскание	3	3,5		700	40				0,02	0,02
Смягчение	6	7		1000	18				0,02	0,02
Слив воды	6	7		-						
Отжим	6	7		1400					0,03	0,03

* Программа тестирования по EN 60456 с выбором максимальной скорости отжима.






** в зависимости от модели

Таблица программ -
4,5 кг

Основных программ	Макс. загрузка (кг)	Температура (°C)	Отжим макс. (об/мин)	Расход воды л		Расход энергии kWh
				Макс. об/мин		
				800 - 900	1000 - 1400	
Хлопок	4,5	95	1400	47	40	1,80
Хлопок	4,5	60		44	37	0,82
Хлопок + предв. стирка	4,5	60		49	43	0,99
Хлопок - интенсивная стирка *	4,5	60		44	37	0,85
Хлопок	4,5	40		44	37	0,51
Хлопок - легко гладить	2	60	1000	47	40	0,70
Синтетика	2	60		31	31	0,61
Синтетика	2	40		29	29	0,34
Чувствительное белье (бережная стирка)	1,5	40	700	45	45	0,20
Чувствительное белье (бережная стирка)	1,5	30		45	45	0,15
Шерсть	1	40	800	38	38	0,25
Шерсть	1	30		38	38	0,15
Ручная стирка	1	30	800	45	45	0,20
Программа Mix	2	30	1000	35	35	0,25
Дополнительные программы						
Полоскание	1,5		700	30		0,02
Смягчение	4,5		1000	10		0,02
Слив воды	4,5		-	-		
Отжим	4,5		1400	-		0,03

* Программа тестирования по EN 60456 с выбором максимальной скорости отжима.



























Таблица программ/ дополнительных функций

Программа	Повышение уровня воды 	Быстрая стирка  / Холодная стирка * 	Скорость отжима  / Насос-стоп 
Основные программы			
Хлопок	●	●/●	●/●
Хлопок - с предварительной стиркой	●		●/●
Хлопок - интенсивная стирка	●		●/●
Хлопок - легко гладить	●	●/●	●/●
Синтетика - с предварительной стиркой	●		●/●
Синтетика	●	●/●	●/●
Чувствительное белье (бережная стирка)	●	●/●	●/●
Шерсть	●	●/●	●/●
Ручная стирка	●	●/●	●/●
Программа Mix	●	●/●	●/●
Дополнительные программы			
Полоскание			●
Смягчение			●
Слив воды			
Отжим			●

● ВОЗМОЖНОСТЬ

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ

Таблица по уходу за бельем

<p>Нормальная стирка</p>  <p>Бережная стирка</p>	<p>Максимальная температура стирки 95°C</p> 	<p>Максимальная температура стирки 60°C</p> 	<p>Максимальная температура стирки 40°C</p> 	<p>Максимальная температура стирки 30°C</p> 	<p>Ручная стирка</p> 	<p>Стирка не допускается</p> 
<p>Отбеливание</p> 	<p>Отбеливание в холодной воде</p> 			<p>Отбеливание не допускается</p> 		
<p>Глажение</p> 	<p>Горячее глажение при температуре не более 200°C</p> 	<p>Горячее глажение при температуре не более 150°C</p> 	<p>Горячее глажение при температуре не более 110°C</p> 	<p>Глажение не допускается</p> 		
<p>Химическая чистка</p> 	<p>Химическая чистка с использованием всех растворителей</p> 	<p>Перхлорэтилен R11, R113, керосин</p> 	<p>Химическая чистка керосином, чистым спиртом и R113</p> 	<p>Химическая чистка не допускается</p> 		
<p>Сушка</p> 	<p>Разложить на ровной поверхности</p> 	<p>Развесить влажное белье для просушивания</p> 	<p>Развесить для просушивания</p> 	<p>Высокая температура</p> 	<p>Пониженная температура</p> 	<p>Сушка в сушильной машине не допускается</p> 