

CD 245



www.philips.com/support

RU Телефон



Предупреждение

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы.
Заряжайте трубку(и) в течение 24 часов перед использованием.

PHILIPS

СОДЕРЖАНИЕ

1	Важно	3	4	Использование телефона	19
1.1	Требования по питанию	3	4.1	Совершение звонка	19
1.2	Соответствие	4	4.2	Ответ на звонок	20
1.3	Использование стандарта соответствия GPP	4	4.3	Завершение вызова	20
1.4	Утилизация и переработка	4	5	Использование других возможностей телефона	21
1.5	Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")	5	5.1	Включение/выключение трубки	21
2	Ваш телефон	7	5.2	Блокировка/разблокировка клавиатуры	21
2.1	Содержимое упаковки	7	5.3	Ввод текста или цифр	21
2.2	Краткий обзор телефона	8	5.4	Во время разговора	21
2.3	Значки дисплея	11	5.5	Использование телефонной книги	22
2.4	Описание базовой станции	12	5.6	Использование списка повторного набора	24
3	Подготовка к эксплуатации	14	5.7	Использование списка звонков	26
3.1	Подключение базовой станции	14	5.8	Использование интеркома	27
3.2	Установка телефона	15	5.9	Вызов	29
3.3	Режим приветствия	16	5.10	Набор номера по частям	29
3.4	Структура меню	17	5.11	Настройки часов и будильника	30

СОДЕРЖАНИЕ

6	Персональные установки	32	8	Автоответчик телефона (ТАМ)	41
6.1	Звуки трубки	32	8.1	Воспроизведение	41
6.2	Изменение имени трубки	33	8.2	Удалить все сообщения	42
6.3	Включение/Выключение автоответчика	33	8.3	Запись напоминаний	43
6.4	Изменение отображаемого языка	33	8.4	Установка режима ответа	43
7	Дополнительные настройки	34	8.5	Запись "Персонализированного исходящего сообщения"	44
7.1	Измените время ответа	34	8.6	Включение/выключение автоответчика с помощью трубки	45
7.2	Измените режим набора (зависит от страны)	34	8.7	Настройки автоответчика	45
7.3	Запрет звонка	34	8.8	Фильтрация входящих звонков	47
7.4	Детский звонок	35	9	Технические характеристики	48
7.5	Установка префикса	36	10	Часто задаваемые вопросы	49
7.6	Номер службы спасения	37	11	Предметный указатель	52
7.7	Регистрация	37			
7.8	Отмена регистрации	38			
7.9	Изменение главного PIN-кода	38			
7.10	Перезагрузка	39			
7.11	Выбор страны	39			
7.12	Настройки по умолчанию	40			

1 Важно

Прежде чем пользоваться телефоном, найдите время прочитать это руководство. В нем приведены важная информация и замечания по использованию телефона.

1.1 Требования по питанию

- Данный продукт работает от сети переменного тока с напряжением 220-240 В. В случае отказа питания связь может прерваться.
- Электрическая сеть классифицируется как опасная. Единственный способ отключения зарядного устройства - отключить его от электрической розетки. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке.
- Согласно стандарту EN 60-950 напряжение в сети классифицируется как TNV-3 (напряжение в сетях телефонной связи).

Предупреждение

Во избежание повреждения или сбоя в работе.

- Не допускайте соприкосновения контактов для подзарядки аккумулятора с металлическими предметами.
- Не открывайте продукт из-за опасности воздействия высокого напряжения.

- Не допускайте контакта зарядного устройства с жидкостью.
- Никогда не пользуйтесь аккумуляторами, которые не входили в комплект продукта или не были рекомендованы компанией Philips: возможен взрыв.
- Всегда пользуйтесь кабелями, входящими в комплект продукта.
- Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня: держите трубку подальше от уха.
- Данный аппарат не предусматривает совершения экстренных вызовов в случае сбоя питания. Для экстренных вызовов необходимо предусмотреть другой вариант.
- Не подвергайте телефон излишнему воздействию тепла от нагревательного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте телефон и не роняйте предметы на телефон.
- Не используйте чистящие вещества, содержащие спирт, аммиак, бензин или абразивы, потому что они могут повредить аппарат.
- Не используйте изделие во взрывоопасных местах.

- Избегайте контакта изделия с небольшими металлическими объектами. Это может ухудшить качество звука и повредить изделие
- Находящиеся вблизи включенные мобильные телефоны могут создавать помехи.

О допустимых температурах эксплуатации и хранения:

- Эксплуатируйте телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от 0 до 35°C (32 - 95°F).
- Храните телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от -20 до 45°C (-4 - 113°F).
- Срок службы аккумулятора может сократиться при работе в условиях низкой температуры.

1.2 Соответствие

Мы, компания Philips, заявляем, что данный продукт соответствует основным требованиям и прочим соответствующим условиям Директивы 1999/5/ЕС. Данный продукт можно подключать только к аналоговым телефонным сетям стран, перечисленных на упаковке. Заявление о соответствии можно найти на веб-сайте www.p4c.philips.com.

1.3 Использование стандарта соответствия GAP

Стандарт GAP гарантирует соответствие всех трубок и базовых станций DECT™ минимальному рабочему стандарту независимо от марки. Ваша трубка и базовая станция соответствуют GAP, что означает гарантию, как минимум, следующих функций:

регистрация трубки, подключение к линии, принятие звонка и набор. Дополнительные функции могут быть недоступны, если вы используете другую трубку, а не CD240/245 с вашей базовой станцией.

Для регистрации и использования трубки CD240/245 с базовой станцией стандарта GAP другой марки сначала выполните процедуру, описанную в инструкциях изготовителя, затем процедуру, описанную на стр. 37. Для регистрации трубки другой марки на базовой станции CD240/245 установите станцию в режим регистрации (стр. 37), затем выполните процедуру, описанную в инструкциях изготовителя.

1.4 Утилизация и переработка

Инструкции по утилизации отслужившего оборудования: Директива WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования: 2000/96/ЕС) была принята для обеспечения

утилизации всех товаров с использованием лучших имеющихся методов переработки и восстановления в целях охраны здоровья человека и окружающей среды.

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Не утилизируйте отслужившее оборудование вместе общими бытовыми отходами.

Узнайте, где находится местная система раздельного сбора электрических и электронных продуктов, помеченных этим символом.



Используйте один из следующих способов утилизации:

- Утилизируйте товар целиком (включая кабели, штепсели и аксессуары) в местах, предназначенных для утилизации электрического и электронного оборудования.
- Если вы покупаете новый продукт на замену старому, верните старый продукт целиком продавцу. В соответствии с директивой WEEE продавец должен принять его.

Инструкции по утилизации аккумуляторов:

Аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Информация об упаковке: Philips помечает упаковку стандартными символами, разработанными для продвижения переработки и надлежащей утилизации возможных отходов.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

1.5 Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")

1. Philips Royal Electronics производит и продает множество потребительских товаров, которые обычно (как и любые электроприборы) излучают и принимают электромагнитные сигналы.
2. Один из основных принципов компании Philips заключается в принятии всех необходимых профилактических мер для охраны здоровья и безопасности при использовании наших товаров, чтобы соответствовать всем применимым законодательным

требованиям и электромагнитным стандартам, действующим на момент изготовления товаров.

3. Продукция Philips безопасна для здоровья.
4. Philips подтверждает, что при надлежащей эксплуатации товары компании не причиняют вреда здоровью, о чем свидетельствуют современные научные сведения.
5. Philips принимает активное участие в разработке международных электромагнитных стандартов и стандартов безопасности, позволяя предвидеть дальнейшие разработки в области стандартизации и внедрять их в свои товары на ранней стадии.

2 Ваш телефон

2.1 Содержимое упаковки



Трубка



Базовая станция



Крышка отсека аккумуляторов



2 перезаряжаемых аккумулятора AAA



Блок питания



Соединительный провод*



Руководство пользователя



Гарантия



Руководство по быстрому началу работы


⊖ Примечание

*В коробке может оказаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от соединительного провода. **В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в линейную розетку.**

В комплектациях с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

Ваш телефон

2.2 Краткий обзор телефона

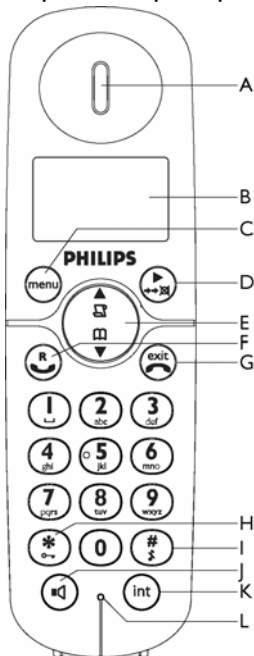

A Раковина телефонной трубки

B Экран

Обзор иконок экрана смотрите на стр. 11.

C Кнопка "Меню и левая софт клавиша"

В режиме ожидания: Перейти к главному меню.

В других режимах: Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее.

D Кнопка "Повторный набор и правая софт-клавиша"

В режиме ожидания: Доступ к списку повторного набора.

Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться в режим отображения времени/даты.

Во время вызова: Отключить/включить микрофон трубки.

В других режимах: Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее.

E Кнопки навигации

В режиме ожидания: Прокрутите вверх, чтобы попасть в список звонков, и пролистайте вниз, чтобы попасть в телефонную книгу.

Во время вызова: Прокрутите вверх/вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость телефонной трубки или динамика.

В других режимах: Прокрутите вверх/вниз список меню или перейдите на предыдущую или следующую запись телефонной книги, списка повторного вызова или списка звонков.

F Кнопка "Разговор"

В режиме ожидания: Ответить на входящий внешний или внутренний звонок.

Во время вызова: Включить функцию автодозвона.


В других режимах: Набрать номер, выбранный в телефонной книге, списке повторного набора или списке звонков.

G Кнопка "Завершение"

В режиме ожидания: *Нажмите и удерживайте*, чтобы включить/выключить трубку.

Во время вызова: Завершить вызов.

В других режимах: Возврат в режим ожидания.

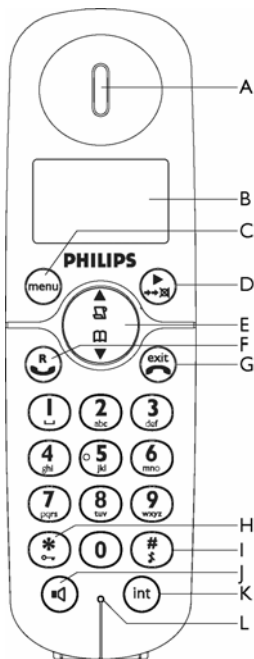

Н Кнопка "Блокировка клавиатуры"

В режиме ожидания: Вставить *.
Длительно нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру.

Во время вызова: Вставить *.

И Кнопка включения выключения звонка и кнопка "Пауза"

В режиме ожидания: Вставить #.
Длительно нажмите, чтобы включить/выключить звонок.

Во время вызова: Вставить #.
Длительно нажмите, чтобы вставить паузу.

Ж Кнопка "Громкоговоритель"

В режиме ожидания: Включите громкоговоритель и наберите номер. Ответьте на входящий звонок в режиме громкой связи.


Во время вызова: Включает/выключает громкоговоритель.

К Кнопка передачи вызова и кнопка "Интерком"

В режиме ожидания: Иницирует внутренний звонок.

Во время вызова: Удерживает линию и посылает вызов другой трубке.

Л Микрофон

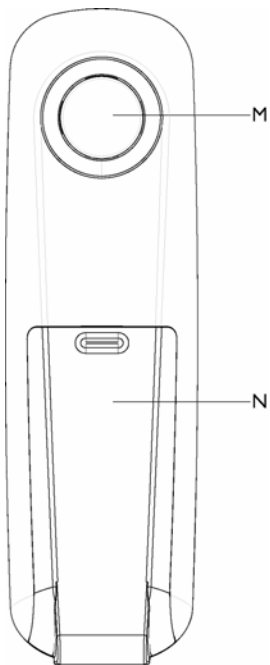


M Громкоговоритель

⚠ Предупреждение

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

N Крышка отсека аккумуляторов

2.3 Значки дисплея

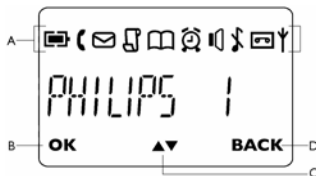

A Строка состояния



Показывает, что аккумулятор полностью заряжен. Значок мигает во время зарядки, и когда аккумулятор разряжен.



Показывает, что есть внешний входящий звонок, внешний звонок подключается или внешний звонок удерживается.

Значок мигает в режиме внутренней связи.



Показывает, что приняты новые голосовые сообщения. Значок мигает, когда есть непрочитанные сообщения.



Указывает на новые пропущенные звонки в списке звонков.



Появляется при наличии доступа к телефонной книге.



Появляется, когда включен будильник.



Появляется, когда включен громкоговоритель.



Появляется, когда включен режим без звонков.



Появляется, когда включен автоответчик. Значок мигает, когда автоответчик принимает новое сообщение. Значок мигает быстро, когда переполнена память автоответчика.



Показывает, что трубка зарегистрирована и находится в пределах действия базовой станции. Значок мигает, когда трубка находится за пределами действия базовой станции или ищет базу.

В Кнопка "OK"

Отображается в режиме меню для подтверждения выбора.


С Кнопка ▲▼

Показывает, что есть и другие параметры. Для пролистывания вверх/вниз используйте навигационные кнопки. Значок мигает, когда трубка находится вне зоны действия базовой станции.

D Кнопка ВАСК (НАЗАД)

Отображается в режиме меню. Выберите **ВАСК (НАЗАД)** для возврата на предыдущий уровень меню. Выберите **ВАСК (НАЗАД)** для удаления последней введенной цифры/символа.

2.4 Описание базовой станции

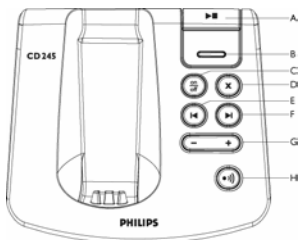

A Кнопка "Воспроизвести Стоп"

Воспроизведение сообщений телефона (воспроизводятся в порядке записи).

Остановка воспроизведения сообщения.

B Светодиодный индикатор Медленное мигание (с интервалом в 1 секунду):

Показывает, что есть непрочитанные новые сообщения. *Быстрое мигание (с интервалом в 0,5 секунды):*

Указывает на то, что память автоответчика переполнена.

Постоянно горит:

Указывает на то, что автоответчик включен.

Указывает, что выполняется операция автоответчика (ТАМ).

Указывает, что выполняется удаленная операция посредством трубки.

C Кнопка "Включено Выключено"

Кратковременно нажмите, чтобы включить/выключить автоответчик.

D Кнопка "Удалить"


Удаление текущего сообщения во время воспроизведения.

Длительно нажмите для удаления всех сообщений, когда ТАМ находится в режиме ожидания (непрочитанные сообщения не будут удалены).

E Кнопка "Предыдущее сообщение/Воспроизвести сообщение"

Переход к предыдущему сообщению при нажатии в течение 1 секунды воспроизведения текущего сообщения.

Воспроизведение текущего сообщения при нажатии после 1 секунды воспроизведения текущего сообщения.


F Кнопка "Следующее сообщение" 

Переход к следующему сообщению во время воспроизведения сообщения.

G Кнопки громкости 

Увеличивают/уменьшают громкость динамика во время воспроизведения.

Существует 9 уровней громкости.

H Кнопка "Вызов" 


Вызывает трубку.

Длительно нажмите для начала регистрации.


3 Подготовка к эксплуатации

3.1 Подключение базовой станции

- 1 Поместите базовую станцию в центральном помещении рядом с телефонной и электрической розетками.

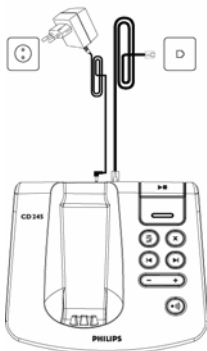

- 2 Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующему разъему на задней панели базовой станции.

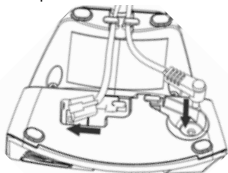

- 3 Подключите другие концы соединительного провода и шнура питания к соответствующим розеткам.

Примечание

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в линейную розетку.

Предупреждение

Не устанавливайте базовую станцию слишком близко к металлическим предметам, таким как шкафы для хранения документов, обогреватели или электроприборы. Это может уменьшить диапазон действия и ухудшить качество звука. В зданиях с толстыми внутренними и внешними стенами возможно ухудшение передачи сигналов на базу и с базы.

Предупреждение

Базовая станция не имеет переключателя Включить./ Выключить. Питание подается при включении адаптера источника питания в устройство и подключении к электрической розетке. Единственный способ отключения устройства - вынуть адаптер источника питания из электрической розетки. Поэтому обеспечьте свободный доступ к электрической розетке.

Следует правильно подключать адаптер источника питания и соединительный провод, т.к. неправильное подключение может повредить устройство. Всегда используйте телефонный

соединительный провод, поставляемый вместе с устройством. В противном случае возможно отсутствие тонального сигнала для набора номера.

3.2 Установка телефона

Прежде чем пользоваться трубкой, необходимо установить аккумуляторы и полностью зарядить их.

Предупреждение


При первой установке аккумуляторов на экране трубки отображается надпись INITIAL (НАЧАЛЬНЫЙ). Устройство не сможет начать нормальную работу из-за низкого заряда аккумулятора. Зарядите трубку несколько минут, прежде чем она сможет нормально работать.

3.2.1 Установка аккумулятора


Предупреждение

Всегда пользуйтесь перезаряжаемыми аккумуляторами AAA, поставляемыми вместе с телефоном. Возможна опасность утечки аккумулятора, если вы используете щелочные аккумуляторы или аккумуляторы иного типа.

- 1 Сдвиньте крышку отсека аккумуляторов.



- 2 Вставьте аккумуляторы, соблюдая указанную полярность, и верните крышку на место.

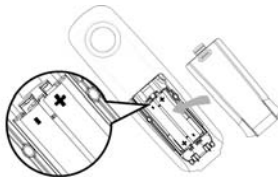



3.2.2 Зарядка аккумулятора

Предупреждение


Перед первым использованием трубку следует зарядить в течение, как минимум, 24 часов.

При снижении заряда аккумулятора соответствующий датчик предупреждает вас с помощью звукового сигнала и мигающего значка аккумулятора.

При чрезмерном снижении уровня заряда аккумулятора телефон автоматически отключается вскоре после предупреждения, и все выполняемые функции будут утеряны.

- 1 Расположите трубку на зарядном рычаге базовой станции. При правильном размещении трубки раздастся сигнал.
- 2 Иконка аккумулятора  на дисплее мигает во время зарядки.
- 3 Иконка аккумулятора  перестает мигать, когда телефонная трубка полностью заряжена.

Примечание

Оптимальный срок службы аккумулятора достигается после 3 полных циклов зарядки (свыше 15 часов) и разрядки, и обеспечивает примерно 12 часов работы в режиме разговора и 150 часов работы в режиме ожидания. Диапазон действия телефона внутри и снаружи помещения составляет до 50 метров и 300 метров, соответственно. Если трубка перемещается за пределы рабочего диапазона, значок антенны  будет мигать.

Совет

Если вы выходите за пределы рабочего диапазона, и разговор начинает напоминать кудахтанье, встаньте ближе к базе.

3.3 Режим приветствия


Прежде чем вы впервые воспользуетесь телефоном, его необходимо настроить согласно стране использования. После зарядки в течение нескольких минут появится слово ЗДРАВСТВУЙТЕ на различных языках. Выполните следующие действия для настройки телефона:


Примечание

В зависимости от страны экран Здравствуйте может не отображаться. В этом случае не нужно выбирать установки страны/оператора/языка.

Вы можете совершать и принимать звонки даже без предварительного

выбора страны. Однако функция автоответчика остается недоступной до тех пор, пока не будет выбрана страна.

1 Нажмите кнопку , чтобы отобразить список стран.

2 Выберите  свою страну.



3 Нажмите  **ОК** для подтверждения выбора.


- *Установки линии по умолчанию и язык меню выбранной страны будут настроены автоматически.*
- *Чтобы установить дату/время, см. “Установка даты и времени” на странице 30. Теперь ваш телефон готов к работе.*

Совет


Изменить страну после первой настройки можно в любое время. (см. “Выбор страны” на странице 39) Подсветка ЖК-дисплея действует 15 секунд после каждого включения, такого как входящий звонок, нажатие кнопок, снятие трубки с базовой станции и т.д. Подсветка ЖК-дисплея и клавиатуры имеет желтый цвет.

3.4 Структура меню

В приведенной ниже таблице описано дерево меню вашего телефона. Для входа в каждый параметр нажмите левую кнопку меню . Используйте навигационные кнопки  для перемещения по меню.

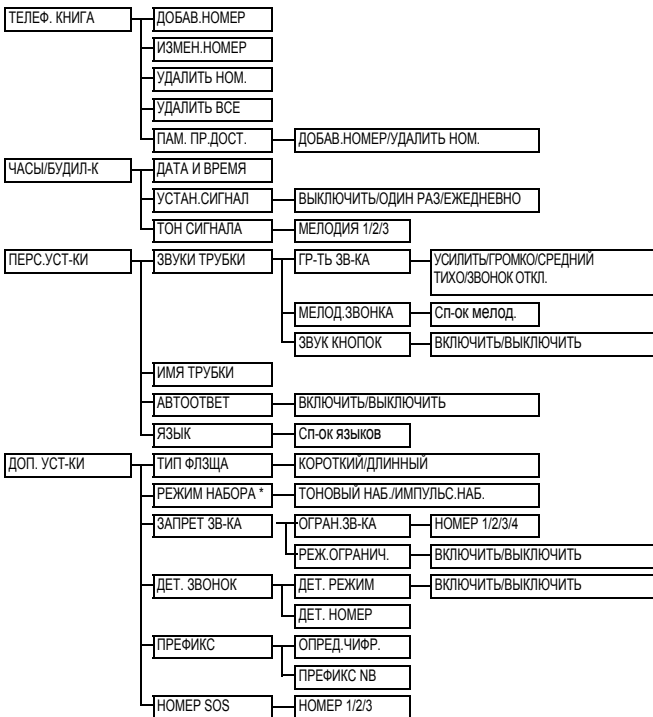

* В зависимости от страны этот параметр может оказаться недоступным для выбора.

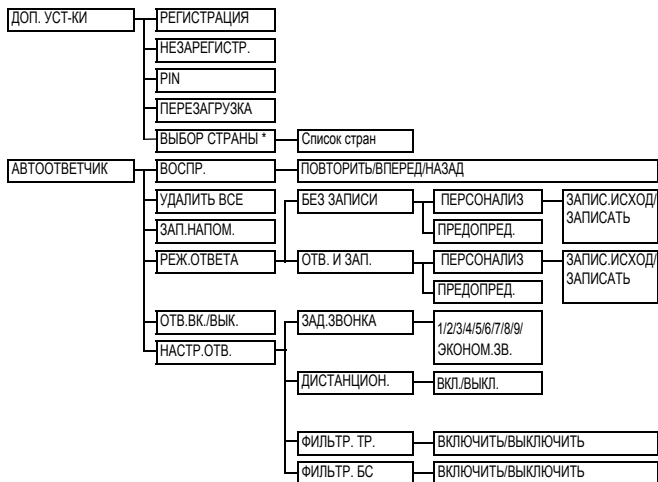


* В зависимости от страны этот параметр может оказаться недоступным для выбора.

4 Использование телефона

4.1 Совершение звонка


4.1.1 Предварительный набор

- 1 Введите телефонный номер (максимум 24 цифр).
- 2 Нажмите кнопку .
 - *Начинается вызов.*




*** Совет**

Можно вставить префикс номера в начале предварительно набираемого номера, подробные сведения см. "Установка префикса" на странице 36.




4.1.2 Прямой набор

- 1 Нажмите кнопку  для выхода в линию.
 - 2 Наберите номер.
 - *Начинается вызов.*
-

4.1.3 Звонок по номеру из списка повторного набора

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания.
- 2 Выберите  запись в списке повторного набора.
- 3 Нажмите кнопку .
 - *Начинается вызов.*




4.1.4 Звонок по номеру из списка звонков

- 1 Нажмите  в режиме ожидания.
- 2 Выберите  запись в списке звонков.
- 3 Нажмите кнопку .
 - *Начинается вызов.*




Примечание

Для просмотра номера звонящего или имени в списке звонков вы должны подписаться на услугу "Автоматический определитель номера". (см. "Доступ к списку звонков" на странице 26)

4.1.5 Звонок по номеру в телефонной книге

- 1 Нажмите  в режиме ожидания.
- 2 Выберите  запись телефонной книги.
- 3 Нажмите кнопку .
 - *Начинается вызов.*


*** Совет**

Находясь в телефонной книге, вместо прокрутки  для просмотра отдельных записей нажмите цифровую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, нажатие  покажет записи, начинающиеся буквой А. Повторное нажатие  покажет записи, начинающиеся буквой В, и т.д.

4.2 Ответ на звонок

Опасность

Если трубка звонит во время входящего звонка, не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .

- *Устанавливается соединение.*

Примечание

Входящий звонок имеет приоритет перед другими событиями. Всегда при получении входящего звонка остальные выполняемые операции, такие как настройка телефона, навигация по меню и т.д., прерываются.


Совет

Если включен режим **АВТООТВЕТ** (см. "Включение/Выключение автоответчика" на странице 33), то для ответа на вызов можно просто поднять трубку с базовой станции. Эта функция по умолчанию отключена.

4.2.1 Ответ в режиме "handsfree"


Опасность

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

Когда звонит телефон, нажмите кнопку .

- *Включается громкоговоритель телефонной трубки.*

4.3 Завершение вызова


Для завершения разговора нажмите кнопку .

- *Вызов завершается.*

Совет


Для завершения вызова можно просто поместить трубку на базовую станцию. Эта функция по умолчанию включена.

Примечание


Длительность вызова (ЧЧ-ММ-СС) будет отображаться на экране трубки примерно в течение 10 секунд. Нажмите  **BACK**, чтобы вернуться в режим ожидания.

5 Использование других возможностей телефона

5.1 Включение/выключение трубки

Нажмите и удерживайте кнопку  не меньше 5 секунд, чтобы включить/выключить трубку в режиме ожидания.

5.2 Блокировка/разблокировка клавиатуры


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.

5.3 Ввод текста или цифр


Выбрав поле, в которое можно ввести текст, вы можете ввести буквы, которые нанесены на кнопки, нажимая соответствующую кнопку один или несколько раз. Например, чтобы ввести имя "PETER":

- 1 Нажмите  один раз: P
- 2 Нажмите  дважды: PE
- 3 Нажмите  один раз: PET
- 4 Нажмите  дважды: PETE
- 5 Нажмите  три раза: PETER

В таблице, приведенной ниже, даются назначения символов при наборе текста и номеров:

Кнопки	Соответствующие символы
	пробел 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*


* Совет

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  BACK.

5.4 Во время разговора



Во время разговора доступен ряд параметров. Доступные опции:

5.4.1 Регулировка громкости динамика телефонной трубки

Во время вызова нажмите  для выбора от ГРОМКОСТЬ 1 до ГРОМКОСТЬ 3.

5.4.2 Отключение/включение микрофона



Когда звук микрофона выключен, ваш собеседник не может услышать вас.

- 1 Во время вызова нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
 - 2 Для включения микрофона нажмите  еще раз.
-


5.4.3 Включение/выключение громкоговорителя

Опасность

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

- 1 Во время вызова нажмите кнопку , чтобы включить режим громкой связи.
 - 2 Чтобы вернуться в нормальный режим, нажмите кнопку  еще раз.
-



5.4.4 Регулировка уровня громкости громкой связи

Во время вызова нажмите  для выбора от ГРОМКОСТЬ 1 до ГРОМКОСТЬ 5.


5.5 Использование телефонной книги

Ваш телефон может хранить до 100 записей. Каждая запись телефонной книги может содержать максимум 24 цифры для телефонного номера и 12 символов для имени.




5.5.1 Доступ к телефонной книге

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания и пролистайте  для просмотра телефонной книги.







- *Записи телефонной книги перечисляются в алфавитном порядке.*

2 Чтобы просмотреть запись подробно, нажмите кнопку .


Совет


Вместо прокрутки  для просмотра записей телефонной книги можно нажать цифровую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, нажатие  покажет записи, начинающиеся буквой А. Повторное нажатие  покажет записи, начинающиеся буквой В, и т.д.

5.5.2 Сохранение контакта в телефонной книге

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти в меню **ДОБАВ.НОМЕР**.
- 2 На экране появится надпись **ВВЕСТИ ИМЯ**.
- 3 Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите  **ОК**.
- 4 Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите  **ОК**.
 - *Раздастся сигнал проверки.*

Примечание






Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  **ВАСК**.





Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку .

Совет









Если память заполнена, сохранение новых записей в телефонной книге не возможно. В этом случае нужно удалить существующие записи, чтобы внести новые.

5.5.3 Внесение изменений в запись телефонной книги


- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **ОК**, выберите  **ИЗМЕН.НОМЕР** и нажмите  **ОК**.

- 2 Выберите  запись для редактирования.
 - 3 Нажмите  **ОК**, чтобы отобразить имя. Введите новое имя и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - 4 Введите новый номер и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки.*
-






5.5.4 Удаление записи телефонной книги


- 1 Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **ОК**, выберите  **УДАЛИТЬ НОМ.** и нажмите  **ОК**.
- 2 Выберите  запись для удаления и нажмите  **ОК**.
- 3 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**. Нажмите еще раз  **ОК** для подтверждения удаления.
 - *Раздастся сигнал проверки.*

Примечание

Для отмены изменения нажмите  **ВАСК** и экран вернется к списку телефонной книги.


5.5.5 Удаление списка телефонной книги

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **ОК**.
- 2 Выберите  **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ОК**.
- 3 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**.

Нажмите еще раз  **OK** для подтверждения удаления.


- *Раздастся сигнал проверки.*

Примечание



Для отмены изменения нажмите  **BACK** и экран вернется к списку телефонной книги.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*












Примечание

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  **BACK**.












5.5.6 Память с прямым доступом

Телефонная книга включает в себя 2 памяти прямого доступа (кнопки  и ). Если нажать и удерживать эти кнопки в режиме ожидания, то автоматически наберется номер из памяти.

5.5.6.1 **Добавление/редактирование записи в памяти прямого доступа**

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **OK**, выберите  **ПАМ.ПР.ДОСТ.** и нажмите  **OK**.
- 2 Выберите  **КЛАВИША 1** или **КЛАВИША 2** и нажмите  **OK**.
 - *Отображается сохраненный номер (если есть).*
- 3 Нажмите  **OK** для входа в меню памяти прямого доступа.
- 4 Нажмите  **OK** еще раз, чтобы войти в **ДОБАВ.НОМЕР**.
- 5 Введите имя и нажмите  **OK** для подтверждения.
- 6 Введите номер и нажмите  **OK** для подтверждения.



5.5.6.2 Удаление записи из памяти прямого доступа

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ТЕЛЕФ. КНИГА** и нажмите  **OK**, выберите  **ПАМ.ПР.ДОСТ.** и нажмите  **OK**.
- 2 Выберите  **КЛАВИША 1** или **КЛАВИША 2** и нажмите  **OK**.
 - *Отображается сохраненный номер (если есть).*
- 3 Нажмите  **OK** для входа в меню памяти прямого доступа.
- 4 Выберите  **УДАЛИТЬ НОМ.** и нажмите  **OK**.
- 5 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**. Нажмите  **OK** для подтверждения удаления.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*


5.6 Использование списка повторного набора

Список повторного набора хранит 5 последних набранных номеров. В каждой записи могут отображаться максимум 24 цифры.


5.6.1 Доступ к списку повторного набора

1 Нажмите кнопку , чтобы перейти к списку повторного набора, и пролистайте  для просмотра списка повторного набора.





- Сначала в списке набора появится последний набранный номер. Если номер повторного набора соответствует записи в телефонной книге, то вместо него будет отображаться имя.

2 Чтобы просмотреть запись подробно, нажмите кнопку .


Примечание

Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку .

5.6.2 Сохранение номера повторного набора в телефонной книге

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  для выбора записи и нажмите  **OK**, затем нажмите  **OK**, чтобы войти в меню **СОХР. НОМЕР**.

2 На экране появится надпись **ВВЕСТИ ИМЯ**.


3 Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите  **OK**.

- В течение 5 секунд на экране будет отображаться надпись **СОХРАНЕНО**, и затем






экран вернется к списку повторного набора.


- Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  **BACK**.


5.6.3 Внесение изменений в номер повторного набора

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  для выбора записи и нажмите  **OK**, выберите  **ИЗМЕН.НОМЕР** и нажмите  **OK**.






2 Внесите изменения в номер и нажмите  **OK** для подтверждения изменения.


- Раздастся сигнал проверки.

Примечание

Для отмены изменения нажмите  **BACK** и экран вернется к списку повторного набора.


5.6.4 Удаление номера повторного набора

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  для выбора записи и нажмите  **OK**, выберите  **УДАЛИТЬ НОМ.** и нажмите  **OK**.






2 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**.
Нажмите еще раз  **OK** для подтверждения удаления.

- Раздастся сигнал проверки.


Примечание

Для отмены изменения нажмите  **ВАСК** и экран вернется к списку повторного набора.

5.6.5 Удаление списка повторного набора

- 1** Нажмите кнопку  в режиме ожидания и нажмите кнопку .
- 2** Выберите  **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ОК**.
- 3** На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**.
Нажмите еще раз  **ОК** для подтверждения удаления.
 - *Раздастся сигнал проверки.*

Примечание

Для отмены изменения нажмите  **ВАСК** и экран вернется к списку повторного набора.

5.7 Использование списка звонков




В списке звонков хранятся 20 последних внешних звонков и все новые полученные сообщения голосовой почты и автоответчика. Если вы подписаны на Автоматический определитель номера (АОН) и при условии раскрытия личности абонента будет отображаться имя (или номер) звонящего.

Примечание

Если личные данные абонента удержаны или сеть не предоставляет сведения о дате и

времени, информация не отображается в списке звонков. Если вы не подписаны на услугу "Автоматический определитель номера", информация в списке звонков не отображается.

5.7.1 Доступ к списку звонков


- 1** Нажмите  в режиме ожидания и пролистайте  для просмотра списка звонков.
 - *Звонки (пропущенные и принятые) отображаются в хронологическом порядке, начиная с самых последних.*
 - 2** Чтобы просмотреть запись подробно, нажмите кнопку .
-

5.7.2 Обращение к списку звонков






На экране может отображаться:

- либо номер вызывающего абонента*,
 - либо имя вызывающего абонента (если оно записано в телефонной книге)*
 - либо **<НЕИЗВЕСТН.>**, если звонок не идентифицирован**
- * В зависимости от тарифного плана.
** Если номер отсутствует в списке, или абонент скрывает личность.


Примечание

Нажав кнопку , можно отобразить номер телефона, время и дату звонка. Отображаемое время и дата зависят от сети.







5.7.3 Сохранение записи из списка вызовов в телефонной книге

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  для выбора записи и нажмите  ОК, затем нажмите  ОК, чтобы войти в меню **СОХР. НОМЕР**.
- 2 На экране появится надпись **ВВЕСТИ ИМЯ**.
- 3 Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите  ОК.
 - *В течение 5 секунд на экране будет отображаться надпись **СОХРАНЕНО**, и затем экран вернется к списку звонков.*


Примечание

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  **ВАСК**.






5.7.4 Удаление записи из списка вызовов

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  для выбора записи и нажмите  ОК, выберите  **УДАЛИТЬ НОМ.** и нажмите  ОК.
- 2 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**.
Нажмите еще раз  ОК для подтверждения удаления.
 - *Раздастся сигнал проверки.*


Примечание

Для отмены изменения нажмите  **ВАСК** и экран вернется к списку звонков.

5.7.5 Удаление списка звонков

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания и нажмите кнопку  ОК.
- 2 Выберите  **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  ОК.
- 3 На экране отобразится **УДАЛИТЬ?**.
Нажмите еще раз  ОК для подтверждения удаления.
 - *Раздастся сигнал проверки.*

Примечание

Для отмены изменения нажмите  **ВАСК** и экран вернется к списку звонков.

5.8 Использование интеркома





Предупреждение

Интерком и передача вызова возможны, если только трубки зарегистрированы на одной и той же базовой станции.
Эта функция доступна только при наличии, как минимум, 2 зарегистрированных трубок. Она позволяет совершать бесплатные телефонные звонки с одной трубки на другую и использовать опцию конференции.






5.8.1 Внутренняя связь с другой трубкой

☰ Примечание


Если трубка не относится к модельному ряду CD240/245, эта функция будет недоступна.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания.
 - *Внутренняя связь будет немедленно установлена, если имеются только 2 зарегистрированные трубки.*
- 2 Если зарегистрировано более 2 трубок, введите номер трубки (кнопки  - ). Чтобы вызвать все трубки, нажмите кнопку .


5.8.2 Передача внешнего звонка на другую трубку

- 1 Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку  для перевода внешнего звонка на удержание (вызывающий абонент больше не сможет услышать вас).
 - *На экране отображается ИНТ 23456 *, показывая номера трубок, доступных для внутренней связи. (* означает все трубки).*
- 2 Введите номер трубки (кнопка  - ) , на которую вы хотите передать поступивший внешний звонок. Чтобы вызвать все трубки, нажмите кнопку .
- 3 Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа


на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.

- *Устанавливается внутренняя связь.*
- 4 Нажмите кнопку  на первой трубке для передачи внешнего звонка на вызываемую трубку.
 - *Внешний звонок передается.*


☰ Примечание

Если вызываемая трубка не отвечает, нажмите  для возврата к внешнему звонку.


5.8.3 Ответ на внешний звонок во время внутренней связи

- 1 Во время внутренней связи при поступлении входящего внешнего звонка раздается новый сигнал вызова.
- 2 Нажмите  для ответа на внешний звонок и завершения внутренней связи.
 - *Устанавливается соединение.*

☰ Примечание


Чтобы перевести на удержание внутренний звонок, для ответа на внешний входящий звонок нажмите кнопку .

5.8.4 Переключение между внутренним и внешним звонком




Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку , чтобы переключиться между внутренним и внешним звонками.


5.8.5 Установление трехстороннего конференц-вызова

Функция конференц-вызова позволяет подключать к внешнему звонку две трубки (в режиме интеркома). Три стороны могут вести диалог. Подписка на эту услугу в сети не требуется.


1 Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку  для перевода внешнего вызова на удержание (вызывающий абонент больше не сможет услышать вас).

- *На экране отображается ИИТ 23456*, показывая номера трубок, доступных для внутренней связи. (* означает все трубки).*

2 Введите номер трубки (кнопка  - ) , которую хотите подключить к конференции. Чтобы вызвать все трубки, нажмите кнопку .

3 Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.

- *Устанавливается внутренняя связь.*


4 Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку  на первой трубке, чтобы начать трехстороннюю конференцию.

- *После установления конференц-вызова на*

*экране появляется надпись
КОНФЕРЕНЦИЯ.*

5.9 Вызов


Функция вызова позволяет обнаружить пропавшую трубку, если она находится в зоне действия и имеет заряженные аккумуляторы.

- 1** Нажмите кнопку  на базовой станции.
 - *Все зарегистрированные трубки начнут звонить.*
- 2** После получения сигнала нажмите любую кнопку для завершения вызова.

Примечание





Если в течение 30 секунд не нажать какую-либо кнопку, трубка и базовая станция автоматически вернуться в режим ожидания.

Совет

Чтобы прекратить вызов, нажмите еще раз кнопку  на базовой станции.

5.10 Набор номера по частям

Эта функция позволяет во время вызова набирать добавочный номер к уже сохраненному в телефонной книге номеру.







- 1** Нажмите  для выхода в сеть, и нажмите , чтобы открыть список телефонной книги.
 - *Записи телефонной книги перечисляются в алфавитном порядке.*
- 2** Выберите  запись и нажмите  ОК,
 - *Набирается первая часть.*

- 3** Введите добавочный номер.
- *Каждая цифра мигает, указывая что она набрана.*
-


5.11 Настройки часов и будильника

Эта функция позволяет задать дату, время и настройки будильника телефона. Дата и время по умолчанию - **01/01** и **00:00**, соответственно.

5.11.1 Установка даты и времени

- 1** Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до **ЧАСЫ/БУДИЛ-К** и нажмите  **ОК**, нажмите  **ОК** для входа в меню **ДАТА И ВРЕМЯ**.
- 2** Отобразится последняя сохраненная дата. Введите текущую дату (ДД/ММ) и нажмите  **ОК**.
- 3** Отобразится последнее сохраненное время. Введите текущее время (ЧЧ/ММ) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

* Совет

Чтобы переключиться между режимами отображения имени трубки и времени/даты, нажмите и удерживайте кнопку .









⊖ Примечание

Введите дату в формате "День/Месяц" и время в 24-часовом формате. Телефон издает сигнал об ошибке, если в поля "дата/время" вводятся неправильные цифры.
Час: от 00 до 23; Минута: от 00 до 59
Дата: от 01 до 31; Месяц: от 01 до 12


⚠ Предупреждение

Если ваш телефон подключен к линии ISDN через адаптер, дата и время могут обновляться после каждого звонка. Возможность обновления даты и времени зависит от вашего оператора. Проверьте настройки даты и времени в вашей ISDN-системе или обратитесь к оператору.








5.11.2 Установка будильника

- 1** Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до **ЧАСЫ/БУДИЛ-К** и нажмите  **ОК**, выберите  **УСТАН.СИГНАЛ** и нажмите  **ОК**.
- 2** Выберите  **ВЫКЛЮЧИТЬ**, **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО** и нажмите  **ОК**.
- 3** Если выбрано **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**, введите время (ЧЧ:ММ) для будильника и нажмите  **ОК** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

Примечание

Сигнал и значок будильника  будут звучать/мигать в течение 1 минуты, когда настанет время срабатывания. Чтобы отключить сигнал будильника, просто нажмите любую кнопку на трубке.

5.11.3 Установка тона сигнала

- 1** Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до **ЧАСЫ/БУДИЛ-К** и нажмите  **ОК**, выберите  **ТОН СИГНАЛА** и нажмите  **ОК**.
- 2** Выберите  **МЕЛОДИЯ 1**, **МЕЛОДИЯ 2** или **МЕЛОДИЯ 3** и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

6 Персональные установки






6.1 Звуки трубки



6.1.1 Установка громкости звонка

Опасность


Если трубка звонит во время входящего звонка, не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

Есть пять вариантов громкости звонка (**УСИЛИТЬ**, **ГРОМКО**, **СРЕДНИЙ**, **ТИХО** и **ЗВОНОК ОТКЛ.**). Уровень по умолчанию - **СРЕДНИЙ**.

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти в **ЗВУКИ ТРУБКИ**, и нажмите  **ОК** еще раз, чтобы войти в меню **ГР-ТЬ ЗВ-КА**.









2 Выберите  нужный уровень громкости и нажмите  **ОК** для подтверждения. Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

Если включается режим **ЗВОНОК ОТКЛ.**, на экране отобразится значок .









6.1.2 Установите мелодию звонка

Доступно 10 мелодий звонка в трубке.

- 1** Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти в меню **ЗВУКИ ТРУБКИ**, пролистайте  до **МЕЛОД.ЗВОНКА** и нажмите  **ОК**.
- 2** Выберите  нужную мелодию для воспроизведения.
- 3** Нажмите  **ОК**, чтобы установить мелодию звонка.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*






6.1.3 Включение/Выключение звука кнопок


При нажатии кнопки раздается однократный звук кнопок. Можно включить или выключить этот звук кнопок. По умолчанию звук кнопок **ВКЛЮЧЕН**.


- 1** Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, нажмите  **ОК**, чтобы войти в **ЗВУКИ ТРУБКИ**, пролистайте  до **ЗВУК КНОПОК** и нажмите  **ОК**.
- 2** Выберите  **ВКЛЮЧИТЬ**, или **ВЫКЛЮЧИТЬ**, и нажмите  **ОК** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

6.2 Изменение имени трубки

Можно присвоить имя трубке и отображать это имя в режиме ожидания. По умолчанию имя вашей трубки - PHILIPS.


1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до Имя трубки и нажмите  ОК.






2 Отобразится последнее сохраненное имя. Нажмите кнопку  НАЗАД, чтобы удалить символы один за другим.



3 Введите новое имя (максимум 10 символов) и нажмите  ОК для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

6.3 Включение/Выключение автоответчика

Эта функция позволяет автоматически ответить на вызов, просто сняв трубку с базовой станции. По умолчанию функция автоответчик **ВЫКЛЮЧЕНА**, и в этом случае для ответа на вызов необходимо нажать кнопку .






1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до АВТООТВЕТ и нажмите  ОК.

2 Выберите  **ВКЛЮЧИТЬ**, или **ВЫКЛЮЧИТЬ**, и нажмите  ОК для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

6.4 Изменение отображаемого языка

Ваша трубка может поддерживать различные языки дисплея в зависимости от выбора страны в режиме Здравствуйте.

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до ЯЗЫК и нажмите  ОК.

2 Выберите  нужный язык и нажмите  ОК для подтверждения.


- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

Совет





Сразу после выбора языка дисплея пункты меню в телефонной трубке будут отображаться на этом языке. Однако при этом язык предварительно заданных исходящих сообщений автоответчика останется тем же.



7 Дополнительные настройки

7.1 Измените время ответа

Время ответа (или задержка набора) - временная задержка, после которой линия будет отключена после нажатия кнопки . Доступные настройки: короткое или длинное.

Время ответа по умолчанию вашей телефонной трубки должно быть уже предварительно настроено для сети вашей страны, и поэтому его не нужно менять.



1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите **ОК**, нажмите **ОК**, чтобы войти во **Тип флэша**.



2 Выберите  **КОРОТКИЙ** или **ДЛИННЫЙ** и нажмите **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

7.2 Измените режим набора (зависит от страны)

Режим набора, предварительно установленный по умолчанию в вашей телефонной трубке, должен лучше всего подходить для сети вашей страны, и поэтому его не нужно менять.

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите **ОК**, пролистайте  до **РЕЖИМ НАБОРА** нажмите **ОК**.




2 Выберите  **ТОНОВЫЙ НАБ.** или **ИМПУЛЬС.НАБ.** и нажмите **ОК** для подтверждения.


- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

7.3 Запрет звонка

Запрет звонка позволяет ограничивать на выбранных трубках набор телефонных номеров, начинающихся с определенных цифр. Можно установить до 4 различных начальных цифр, причем каждый номер может содержать до 4 цифр.

7.3.1 Чтобы включить/выключить запрет звонков



1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите **ОК**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите **ОК**.

2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите **ОК** для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.

3 Нажмите **ОК**, чтобы ввести **РЕЖ.ОГРАНИЧ..**

- 4 Выберите  **ВКЛЮЧИТЬ**. или **ВЫКЛЮЧИТЬ**. и нажмите  **ОК** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

Примечание


Когда включается **ЗАПРЕТ ЗВ-КА**, на экране появится ЗП.

7.3.2 Чтобы изменить номер ограничения звонков

Примечание





При наборе запрещенного номера звонок не совершается. В этом случае телефон издает сигнал об ошибке и возвращается в режим ожидания.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите  **ОК**.

- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.






- 3 Нажмите  **ОК**, чтобы ввести **ОГРН.ЗВ-КА**.
- 4 Выберите  **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** или **НОМЕР 4** и нажмите  **ОК**.
- 5 Введите номер запрета (максимум 4 цифры) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*


7.4 Детский звонок

Если эта функция включена, она позволяет набрать номер, нажав любую кнопку на трубке. Эта функция очень полезна для прямого набора номеров служб экстренного вызова.

Можно ввести до 24 цифр для номера детского звонка.

7.4.1 Чтобы включить режим детского звонка



- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до **ДЕТ. ЗВОНОК** и нажмите  **ОК**.

- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.







- 3 Нажмите  **ОК**, чтобы ввести **ДЕТ. РЕЖИМ**.

- 4 Выберите  **ВКЛ.** и нажмите  **ОК** для подтверждения.

- 5 На экране отобразится **ДЕТ.ЗВ.ВКЛ.**




- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

7.4.2 Чтобы выключить режим детского звонка







- 1 Длительно нажмите кнопку  (если режим "Детский звонок" был включен раньше).
- 2 Выберите  до ДОП. УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до ДЕТ. ЗВОНОК и нажмите  ОК.
- 3 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  ОК для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.

- 4 Нажмите  ОК, чтобы ввести ДЕТ. РЕЖИМ. Выберите  ВЫКЛ. и нажмите  ОК для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*


7.4.3 Чтобы изменить номер детского звонка

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до ДОП. УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до ДЕТ. ЗВОНОК и нажмите  ОК.
- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  ОК для подтверждения.

Примечание







По умолчанию главный PIN-код - 0000.




- 3 Выберите  ДЕТ. НОМЕР и нажмите  ОК.

- *Отображается последний сохраненный номер детского звонка (если он был).*
- 4 Введите номер детского звонка (максимум 24 цифры) и нажмите  ОК для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*


7.5 Установка префикса


Этот параметр позволяет задать префикс номера, который будет добавляться в начале номера во время предварительного набора (см. "Предварительный набор" на странице 19). Этот параметр можно использовать и для добавления строки обнаружения, чтобы подбирать и заменять несколько первых цифр номера во время предварительного набора. Можно ввести максимум 5 цифр для строки обнаружения и автоматического префикса номера, соответственно.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до ДОП. УСТ-КИ и нажмите  ОК, пролистайте  до ПРЕФИКС и нажмите  ОК.
- 2 На экране отобразится ОПРЕД.ЦИФР.. Нажмите  ОК, чтобы войти.
 - *Отображается последняя сохраненная строка обнаружения (если есть).*

- 3 Введите строку обнаружения номера (максимум 5 цифр) и нажмите  **OK** для подтверждения.
- 4 На экране отобразится **ПРЕФИКС NV**. Нажмите  **OK**, чтобы войти.
 - *Отображается последний сохраненный префикс номера (если есть).*
- 5 Введите префикс номера (максимум 5 цифр) и нажмите  **OK** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*




Примечание

Если не вводится никакой строки обнаружения (пустая строка), то префикс номера будет автоматически добавляться к предварительно набираемому номеру, когда нажимается кнопка .


Для номеров, начинающихся символами *, # или P, после нажатия кнопки  префикс номера не будет добавляться.

7.6 Номер службы спасения

Этот параметр позволяет совершать экстренный звонок по определенным номерам, даже если этот номер запрещен (см. “Запрет звонка” на странице 34). Можно установить до 3 номера SOS, каждый из которых содержит до 4 цифр.




- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **OK**,

пролистайте  до **НОМЕР SOS** и нажмите  **OK**.

- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **OK** для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.

- 3 Выберите  **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2** или **НОМЕР 3** и нажмите  **OK**.
- 4 Введите номер SOS (максимум 4 цифры) и нажмите  **OK** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

7.7 Регистрация


Ниже описаны процедуры, доступные в вашей трубке. Порядок регистрации может отличаться в зависимости от регистрируемой трубки. В этом случае обращайтесь к производителю дополнительной трубки.






Дополнительные трубки должны быть зарегистрированы на базе, прежде чем вы сможете их использовать. На одной базовой станции можно зарегистрировать до 6 трубок.

Перед регистрацией или отменой регистрации трубок требуется ввести главный PIN-код.

Примечание


По умолчанию главный PIN-код - 0000.

1 На базовой станции нажмите  и удерживайте примерно 5 секунд.

2 На трубке нажмите кнопку , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до **РЕГИСТРАЦИЯ** и нажмите  **ОК**.

Примечание

Если трубка бездействует в течение 10 секунд, регистрация прерывается. В этом случае повторите Шаг 1.

3 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.





Примечание


По умолчанию главный PIN-код - 0000.

4 На экране отобразится **ПОДОЖДИТЕ _**.

- *После успешной регистрации раздастся сигнал проверки, и база автоматически назначит трубке номер (1-6).*



7.8 Отмена регистрации

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до **НЕЗАРЕГИСТР** и нажмите **ОК**.

2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

Примечание

По умолчанию главный PIN-код - 0000.

3 Выберите  номер трубки для отмены регистрации и нажмите  **ОК**.

- *Раздастся сигнал проверки, указывающий на успешную отмену регистрации, а на экране появится сообщение **НЕЗАРЕГИСТР**.*

Примечание




Если в течение 15 секунд на трубке не предпринимается никаких действий, процедура отмены регистрации отменяется, и трубка возвращается в режим ожидания. Отменить регистрацию трубки, которая не принадлежит модельному ряду CD240/245, можно только с помощью трубки CD240/245.

7.9 Изменение главного PIN-кода



Главный PIN-код используется для установки номера запрета звонка/ детского звонка, регистрации/ отмены регистрации и получения дистанционного доступа к автоответчику. Главный PIN-код по умолчанию - 0000. Максимальная длина главного PIN-кода - 8 цифр. Этот PIN-код также используется для защиты настроек трубки. Трубка будет запрашивать PIN-код по мере необходимости.

Примечание

Pin-код по умолчанию - 0000. Если вы изменяете этот PIN-код, запишите его и храните в надежном месте, где вы легко сможете найти его. Не теряйте PIN-код.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**,

пролистайте  до **PIN** и нажмите  **ОК**.

- 2 По запросу введите текущий главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - *Введенный PIN-код на экране отображается в виде звездочек (*)*.
- 3 Введите новый PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения изменения PIN-кода.

* Совет

Если вы забыли PIN-код, потребуется восстановить на телефоне установки по умолчанию. Для получения дополнительных сведений см. следующий раздел “Перезагрузка”.

7.10 Перезагрузка







С помощью этого параметра можно вернуть настройки телефона по умолчанию.

Предупреждение

После перезагрузки все ваши личные настройки, записи списка звонков и списка повторного набора будут удалены, и телефон вернется к настройкам по умолчанию. Однако телефонная книга останется неизменной после перезагрузки.

Примечание

Может потребоваться повторная настройка телефона. В этом случае режим ПРИВЕТСТВИЯ отображается снова после общего сброса. (См. главу 3.3)

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до **ПЕРЕЗАГРУЗКА** и нажмите  **ОК**.
- 2 На экране отобразится **ПОДТВЕРДИТЬ?**.
- 3 Нажмите еще раз  **ОК** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки.*
 - *В телефоне будут восстановлены настройки по умолчанию. (см. “Настройки по умолчанию” на странице 40)*




7.11 Выбор страны

Наличие этого меню зависит от страны.

Можно выбрать другую страну, отличную от выбранной в режиме Здравствуйте.


Примечание

После выбора страны настройки линии по умолчанию выбранной страны применяются в телефоне автоматически (на.пр. Время ответа, Режим набора, Язык, и т.д.).

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ОК**,

пролистайте  до **ВЫБОР СТРАНЫ** и нажмите  **ОК**.

2 Выберите  страну по своему желанию и нажмите  **ОК**.

3 На экране отобразится **ПОДТВЕРДИТЬ?**.
Нажмите еще раз  **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

Исходящие сообщения	ПУСТО
Просмотр базовой станции	ВКЛЮЧЕНО с уровнем громкоговорителя по умолчанию.
Фильтрация входящих звонков трубки	ВЫКЛЮЧЕНО
Динамик базы	УРОВЕНЬ 5
Удаленный доступ	ОТКЛЮЧЕН

7.12 Настройки по умолчанию

Громкость звонка	СРЕДНИЙ
Мелодия звонка	МЕЛОДИЯ 1
Громкость раковины телефонной трубки	ГРОМКОСТЬ 2
Громкость динамика	ГРОМКОСТЬ 3
Сигнал клавиш	ВКЛЮЧЕНО
Автоответчик	ВЫКЛЮЧЕНО
Имя трубки	PHILIPS
Время/Дата	01/01; 00:00
Главный PIN-код	0000
Будильник	ВЫКЛЮЧЕНО
Сигнал буд.	МЕЛОДИЯ 1
Запрет звонка	ВЫКЛЮЧЕНО

Автоответчик


Режим ответа	Режим ОТВ. И ЗАП. ВКЛЮЧЕНО
Количество звонков до ответа	5

8 Автоответчик телефона (ТАМ)

Ваш телефон оснащен автоответчиком, который записывает (если включен) непринятые вызовы. Автоответчик может хранить до 99 сообщений. Максимальное время записи - 15 минут (включая все персонализированные исходящие сообщения).


С помощью кнопок управления на базовой станции можно выполнить основные операции на автоответчике, такие как вызов, воспроизведение сообщения, удаление сообщения и регулировка громкости базовой станции. Описание каждой функции кнопок управления базовой станции более подробно указано в разделе см. "Описание базовой станции" на странице 12.





Доступ к функциям автоответчика можно также получить с помощью меню автоответчика на трубке. Там же есть меню для настройки параметров автоответчика.

Сначала нажмите кнопку  на базовой станции, чтобы включить автоответчик. Либо можно включить автоответчик с помощью трубки (см. "Включение/выключение автоответчика с помощью трубки" на странице 45).

8.1 Воспроизведение














8.1.1 Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки

Первым через громкоговоритель воспроизводится последнее записанное сообщение. После воспроизведения всех новых сообщений автоответчик остановится, и значок  перестанет мигать.

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти в меню **ВОСПР.**







- *Во время воспроизведения на экране отображается номер сообщения. При этом на экране отображается "о_о ХХ ЧЧ/ММ", где ХХ показывает номер сообщения, а ЧЧ/ММ показывает Часы/Минуты. Попеременно с ЧЧ/ММ на экране появляется ММ/ДД - Месяц/День.*

2 Во время воспроизведения можно:

Отрегулировать громкость	Нажмите кнопку  .
Остановить воспроизведение	Нажмите  НАЗАД , чтобы вернуться в меню ВОСПР..
Повторить	Нажмите  ОК и затем -  ОК , чтобы войти в меню ПОВТОРИТЬ .
Следующее сообщение	Нажмите  ОК , выберите  ВПЕРЕД , затем нажмите  ОК .
Предыдущее сообщение	Нажмите  ОК , выберите  НАЗАД , затем нажмите  ОК .
Удалить сообщение	Нажмите  ОК , выберите  УДАЛИТЬ , затем нажмите  ОК . Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.

8.1.2 Воспроизведение старых сообщений с помощью трубки

Старые сообщения можно воспроизвести только тогда, когда нет новых сообщений. Начнется воспроизведение от первого до последнего записанного сообщения.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК**, чтобы войти в меню **ВОСПР..**
- 2 Нажмите  **ОК**.
 - *Начнется воспроизведение от первого до последнего записанного сообщения.*
- 3 Во время воспроизведения можно нажать  **ОК**, чтобы выбрать доступные опции (см. опции в разделе

“Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки” на стр. 41).







8.2 Удалить все сообщения

Предупреждение

Удаленные сообщения нельзя восстановить.

Примечание


Непрочитанные сообщения не будут удалены.






- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК**, затем нажмите  **ОК**, выберите  **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ОК**.
- 2 На экране отобразится **ПОДТВЕРДИТЬ?**. Нажмите  **ОК** еще раз, чтобы подтвердить удаление всех сообщений.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

8.3 Запись напоминаний

Можно записать напоминание для себя или кого-либо еще, кто пользуется автоответчиком.

Автоответчик обрабатывает запись напоминаний так же, как любое входящее сообщение, и индикатор нового сообщения  мигает соответственно.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК**, затем нажмите  **ОК**, выберите  до **ЗАП.НАПОМ.** и нажмите  **ОК**.


- *Раздастся сигнал проверки.*
- *Начнется запись.*

- 2 На экране появится надпись **ЗАПИСЬ**.

Чтобы остановить запись, нажмите  **ОК**.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*
- *Записанное напоминание сохраняется автоматически.*

Примечание






Нажмите  **ВАСК**, чтобы в любой момент остановить запись и вернуться в предыдущее меню.


8.4 Установка режима ответа

Доступны 2 режима ответа: БЕЗ ЗАПИСИ и ОТВ. И ЗАП.

По умолчанию установлен режим **ОТВ. И ЗАП.**, при котором абонент может оставить сообщение на автоответчике.

Его можно заменить режимом **БЕЗ ЗАПИСИ**, при котором абонент не может оставить никакого сообщения на автоответчике.




- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК**, затем нажмите  **ОК**, выберите  до **РЕЖ.ОТВЕТА** и нажмите  **ОК**.

- 2 Выберите  **БЕЗ ЗАПИСИ** или **ОТВ. И ЗАП.** и нажмите  **ОК**.

- *Режим ответа установлен.*
- *Если вы хотите приветствовать своих корреспондентов с помощью персонализированного исходящего сообщения вместо исходящего сообщения по умолчанию, продолжите выполнение шагов 3 и 4.*



Примечание


В зависимости от выбранного режима ответа соответствующее исходящее сообщение по умолчанию воспроизводится, как только автоответчик принимает входящий звонок. Язык исходящего сообщения по умолчанию зависит от страны, выбранной в режиме приветствия (стр. 16).

- 3** **ВЫБР.ИСХ.?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения.
- 4** Выберите  **ПЕРСОНАЛИЗ.** и нажмите  **ОК**.
- *Теперь можно продолжить записывать персонализированное исходящее сообщение ("Запись "Персонализированного исходящего сообщения"" на стр. 44).*


8.5 Запись "Персонализированного исходящего сообщения"

Вы можете записать одно персональное исходящее сообщение. Оно заменит исходящее сообщение по умолчанию. Чтобы вернуться к исходящему сообщению по умолчанию, просто удалите персональное исходящее сообщение, записанное вами. Если записанное исходящее сообщение не удовлетворяет вас, просто запишите новое сообщение вместо старого.



- 1** Повторите шаги с 1 по 4 из раздела "Установка режима ответа" на стр. 43.
- 2** Выберите  **ЗАПИСАТЬ** и нажмите  **ОК**.
- *Раздастся сигнал проверки, и начнется запись.*
 - *Во время записи нового исходящего сообщения предыдущее (если оно есть) автоматически стирается.*

- 3** **ЗАПИСЬ** появится на экране. Чтобы остановить запись, нажмите  **ОК**.
- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*
 - *Записанное исходящее сообщение сохраняется автоматически.*


Примечание

Максимальная длина исходящего сообщения - 1 минута..
Нажмите  **ВАСК** чтобы в любой момент остановить запись и вернуться в предыдущее меню.








8.5.1 Воспроизведение "Персонализированного исходящего сообщения"

- 1** Повторите шаги с 1 по 4 из раздела "Установка режима ответа" на стр. 43.
- 2** Выберите  **ЗАПИС.ИСХОД.** и нажмите  **ОК**.
- *Воспроизводится ранее записанное исходящее сообщение (если оно есть), и затем экран возвращается к предыдущему меню.*

Примечание

Нажмите  **ВАСК**, чтобы в любой момент остановить воспроизведение и вернуться в предыдущее меню.









8.6 Включение/выключение автоответчика с помощью трубки

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ОК**, выберите  **ОТВ.ВК./ВЫК.** и нажмите  **ОК**.
- 2 Выберите  **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

8.7 Настройки автоответчика

8.7.1 Задержка звонка

Это количество звонков перед тем, как автоответчик ответит и начнет воспроизведение приветствия. Можно настроить автоответчик на воспроизведение приветствия после 1 - 9 звонков или срабатывания режима **ЭКОНОМ.ЗВ.** Задержка звонка по умолчанию - 5.

- 1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ОК**, выберите  **НАСТР.ОТВ.** и нажмите  **ОК**, затем нажмите  **ОК** для входа в меню **ЗАД.ЗВОНКА**.
- 2 Выберите  нужную задержку звонка (1 - 9 звонков или **ЭКОНОМ.ЗВ.**) и нажмите  **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

* Совет

Режим экономайзера звонков позволяет экономить стоимость междугородних звонков, если вы проверяете сообщения удаленно. Если в автоответчике есть новые сообщения, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 3 звонков. Если нет новых сообщений, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 5 звонков. Поэтому если вы хотите проверить наличие новых сообщений без взимания платы за звонок, можно прервать звонок после 4-го звонка.

8.7.2 Доступ к удаленному управлению








Если вы находитесь вдали от дома и хотите проверить сообщения на автоответчике, можно воспользоваться функцией удаленного доступа для проверки сообщений с другого телефона. После набора домашнего номера с любого другого аппарата и ввода кода удаленного доступа* вы сможете прослушать сообщения на автоответчике. Клавиатура телефона, с которого вы звоните, выполняет функции вашего автоответчика, когда вы можете воспроизвести или удалить сообщения, включить или выключить автоответчик и т.д.



Примечание

Эта функция по умолчанию отключена.

* Код удаленного доступа (совпадающая с главным PIN-кодом) предотвращает любой несанкционированный удаленный доступ к вашему автоответчику.

8.7.2.1 Включение/выключение удаленного доступа

1 Нажмите кнопку  в режиме ожидания, пролистайте  до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ОК**, выберите 
НАСТР.ОТВ. и нажмите  **ОК**, выберите  **ДИСТАНЦИОН.** и нажмите  **ОК**.

2 Выберите  **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

8.7.2.2 Управление автоответчиком с помощью внешнего звонка






1 Позвоните домой с другого телефона.

- *Позвоните домой с внешнего телефона. Автоответчик отвечает и начинает воспроизведение приветствия.*

2 В течение 8 секунд нажмите клавишу # на телефоне, с которого вы звоните, и введите код удаленного доступа (совпадает с главным PIN-кодом).

- *Если код доступа неверен, раздастся сигнал ошибки. После этого можно ввести код удаленного доступа снова, пока не будет задан правильный номер.*
- *Автоответчик незамедлительно прервет соединение, если введенный главный PIN-код не будет опознан в течение 8 секунд.*
- *Если код доступа правильный, можно услышать сигнал проверки.*

В приведенной ниже таблице указан порядок доступа к следующим функциям во время удаленного доступа:

	Перейти к предыдущему сообщению
	Воспроизвести все записанные сообщения (новые и старые) или еще раз воспроизвести текущее сообщение.
	Перейти к следующему сообщению
	Воспроизвести текущее исходящее сообщение
	Удалить текущее сообщение

8 ov	Остановить воспроизведение сообщения или остановить воспроизведение исходящего сообщения
---------	--

8.8 Фильтрация входящих звонков

8.8.1 Установка фильтрации входящих звонков трубки

Если фильтрация входящих звонков **ВКЛЮЧЕНА**, вы можете услышать входящее сообщение через динамик трубки и решить, соединиться или нет. Чтобы принять звонок, нажмите . Эта функция по умолчанию отключена.

- 1 Нажмите кнопку в режиме ожидания, пролистайте до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите ОК, выберите **НАСТР.ОТВ.** и нажмите ОК, выберите **ФИЛЬТР. ТР.** и нажмите ОК.
- 2 Выберите **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите ОК.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

8.8.2 Установка фильтрации базовой станции

Если фильтрация базовой станции **ВКЛЮЧЕНА**, вы можете услышать входящее сообщение через громкоговоритель базовой станции и решить, соединиться или нет. Эта функция по умолчанию включена.

- 1 Нажмите кнопку в режиме ожидания, пролистайте до **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите ОК, выберите **НАСТР.ОТВ.** и нажмите ОК, выберите **ФИЛЬТР. БС** и нажмите ОК.
- 2 Выберите **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите ОК.
 - *Раздастся сигнал проверки, и на экране появится предыдущее меню.*

9 Технические характеристики

Дисплей

- Передовая подсветка ЖКД
- Подсветка ЖК-дисплея действует 15 секунд после каждого включения, такого как входящий звонок, нажатие кнопок, снятие трубки с базовой станции и т.д.
- Подсветка ЖК-дисплея и клавиатуры имеет желтый цвет.

Общие характеристики телефона

- Двойной режим идентификации имени и номера вызывающего абонента
- 10 полифонических мелодий звонка

Список телефонной книги, список повторного набора и список звонков

- Список телефонной книги на 100 записей
- Список повторного набора на 5 записей
- Список звонков на 20 записей

Аккумулятор

- 2 батареи типа HR AAA NiMh, 550 мА/ч

Потребление энергии

- Потребление энергии в режиме ожидания: примерно 800 мВт

Вес и размеры

- 160 грамм
- 117 мм x 109 мм x 82 мм (высота x диаметр x ширина)

Диапазон температур

- Рабочий: 0 - 35°C (32 - 95°F).
- Хранения: От -20 до 45°C (от -4 до 113°F).

Относительная влажность

- Рабочая: До 95% при 40°C
- Хранения: до 95% при 40°C

10 Часто задаваемые вопросы

В этой главе вы найдете наиболее часто задаваемые вопросы о вашем телефоне и ответы на них.

Подключение

Трубка не включается!

- Зарядите аккумулятор: Чтобы зарядить трубку, поместите ее на базовую станцию. Через несколько секунд телефон включится.

Трубка не заряжается!

- Проверьте подключение зарядного устройства.

Иконка не мигает во время зарядки!

- Аккумулятор полностью заряжен: зарядка не требуется.
- Неисправен контакт аккумулятора: слегка пошевелите трубку.
- Контакт аккумулятора загрязнен: очистите контакт аккумулятора смоченной спиртом тканью.

Во время разговора пропала связь!

- Зарядите аккумулятор.
- Подойдите ближе к базовой станции.

Телефон "Вне зоны действия"!

- Подойдите ближе к базовой станции.

Настройка

На экране надпись ПОИСК, а иконка мигает!

- Подойдите ближе к базовой станции.
- Убедитесь, что базовая станция включена.
- Сделайте сброс и снова зарегистрируйте трубку.


Надпись INITIAL (НАЧАЛЬНЫЙ) отображается на экране трубки во время зарядки!

- Зарядите аккумуляторы несколько минут для начала нормальной работы.


Звук

Трубка не звонит!

Проверьте, что ГР-ТЬ ЗВ-КА не установлена в положение ЗВОНОК

ОТКЛ., и убедитесь, что на экране не отображается иконка  (см. “Установка громкости звонка” на странице 32).

Вызывающая сторона не слышит меня!

Возможно, выключен микрофон: Во время вызова нажмите .

Отсутствует сигнал набора!

- Нет питания: проверьте соединения.
- Аккумуляторы разряжены: зарядите аккумуляторы.
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Используется неправильный соединительный кабель: Используйте поставляемый соединительный кабель.
- Необходим линейный адаптер: подключите линейный адаптер к соединительному проводу.

Вызывающая сторона плохо слышит меня!


- Подойдите ближе к базовой станции.
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электронных устройств.

Частые помехи в работе радио или телевизора!

- Уберите базовую станцию как можно дальше от электронных устройств.

Поведение продукта

Не работает клавиатура!

- Разблокируйте клавиатуру: длительно нажмите  в режиме ожидания.

Во время продолжительного разговора трубка нагревается!

- Это нормальное явление. Трубка потребляет энергию во время вызова.

Не удается зарегистрировать трубку на базовой станции!

- Уже зарегистрировано максимальное количество трубок (6). Для регистрации новой трубки отмените регистрацию одной из имеющихся трубок.
- Выньте и верните обратно аккумуляторы трубки.
- Попробуйте еще раз: отключите и снова включите питание базовой станции и выполните процедуру регистрации трубки (см. “Регистрация” на странице 37).

Не отображается номер вызывающего абонента!

- Эта услуга не включена: Проверьте тарифный план у своего оператора.

Моя трубка все время переходит в режим ожидания!

- Если не нажимать никакие кнопки в течение 15 секунд, трубка автоматически вернется в

режим ожидания. Она также автоматически вернется в режим ожидания, если трубка помещена обратно на базовую станцию.

Не удается сохранить запись в телефонной книге, а на экране надпись ПАМ.ПОЛНАЯ!

- Удалите запись, чтобы освободить память, прежде чем сохранять еще один контакт.

Главный PIN-код не верен!

- Главный PIN-код по умолчанию - 0000.
- Переустановите трубку, чтобы вернуть главный PIN-код по умолчанию, если перед этим вы меняли его (см. "Перезагрузка" на странице 39).

Автоответчик не записывает сообщения!

- Память заполнена: удалите старые сообщения.
- Включен режим **БЕЗ ЗАПИСИ**. Выключите режим **БЕЗ ЗАПИСИ** и включите режим **ОТВ. И ЗАП.** (см. "Установка режима ответа" на странице 43).

Нет доступа к дистанционному управлению!

- Активируйте "Доступ к дистанционному управлению" (см. "Доступ к удаленному управлению" на странице 45).

Телефон дает отбой во время удаленного доступа!

- У вас ушло более 4 секунд на ввод главного PIN-кода. Введите код еще раз в течение 4 секунд.

Автоответчик останавливается до завершения записи!

- Память заполнена: удалите старые сообщения.

11 Предметный указатель

А

Автоответчик 33
Автоответчик телефона 41
Аксессуары 7

Б

Без звука 22
Будильник 30

В

Включение звука 22
Время ответа 34
Во время разговора 21
Выбор страны 39
Вызов 29

Г

Главный PIN-код 38
Громкость 22
Громкость динамика громкой связи 22
Громкость звонка 32

Д

Дата и время 30
Детский звонок 35
Доступ к удаленному управлению 45

З

Зарядка аккумулятора 15
Задержка звонка 44, 45
Завершение вызова 20
Запрет звонка 34
Запись напоминаний 43
Звук кнопок 32
Звуки трубки 32
Значки дисплея 11

И

Имя трубки 33
Интерком 27

К

Краткий обзор телефона 8
ов 29

М

Мелодия звонка 32

Н

Набор номера по частям 29
Настройки по умолчанию 40
Номер службы спасения 37

О

Описание базовой станции 12
Ответ в режиме "handsfree" 20
Ответ на внешний звонок 28
Ответ на звонок 20
Отмена регистрации 38

П

- Передача внешнего звонка 28
- Перезагрузка 39
- Подключение базовой станции 14
- Предварительный набор 19
- Префикс 36
- Прямой набор 19

Р

- Редактирование номера повторного набора 25
- Режим громкой связи 22
- Режим автоответчика 43
- Режим набора 34
- Регистрация 37

С

- Светодиодный индикатор 12
- Совершение звонка 19
- Список звонков 19, 26
- Список повторного набора 19, 24
- Сохранение контакта 23
- Сохранение номера повторного набора 25
- Структура меню 17

Т

- Телефонная книга 19, 22
- Тон сигнала 31

У

- Удаление записи из списка вызовов 27
- Удаление номера повторного набора 25
- Удаление списка вызовов 27
- Удаление списка повторного набора 26
- Удаление телефонной книги 23
- Установка аккумулятора 15
- Установка телефона 15
- Утилизация и переработка 4

Ф

- Фильтрация входящих звонков 47

Ч

- Часы и будильник 30

Я

- Язык 33



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33281