



Подключение акустической системы SW-HF2.1 1250

1. Установите колонки около монитора, по одной с каждой стороны.
2. Подключите шнуры сателлитов (А и В) к RCA-входу сабвуфера "AUDIO OUT".
3. Подключите сетевой шнур (Е) к стандартной домашней электрической розетке.
4. **Для PC/MP3/CD или других стереоустройств (С) (D):**
Подключите штекер 3,5мм стереокабеля к контроллеру (AUX).
Подключите другой конец стереокабеля к звуковой карте или другому источнику звукового сигнала.
5. **Для DVD/VCD/Home Audio:**
Вставьте штекеры аудиокабеля (С) (красного и белого цвета) в выходы на TV/VCD/DVD проигрывателях (красного и белого цвета соответственно), затем подсоедините другой конец с двумя штекерами (красный и белый) к аудиовходу "AUDIO IN 2" на сабвуфере.
6. **Для игровых консолей:**
Используйте дополнительный переходник (D) с 3.5-мм стереовходом (зеленый) и два входа типа «тюльпан» (красный/белый). Вставьте 3.5-мм стереовход (D) в 3.5-мм гнездо "AUDIO IN 1" сабвуфера, затем подключите красный/белый RCA-кабель к двум разъемам игровой консоли в соответствии с их цветом.

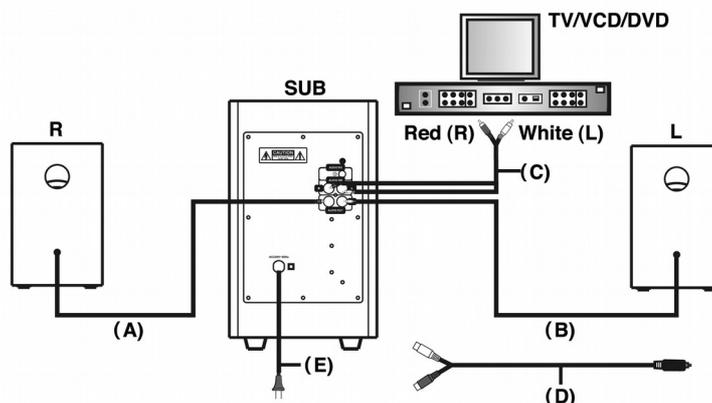

Внимание:

1. Не включайте вилку в розетку до завершения всех подключений.
2. Отсоедините сетевой шнур, если не используете устройство в течение долгого времени.
3. Не допускайте попадания на колонки капель или брызг и убедитесь, что на них не находится наполненных водой емкостей (вазы и т.д.).

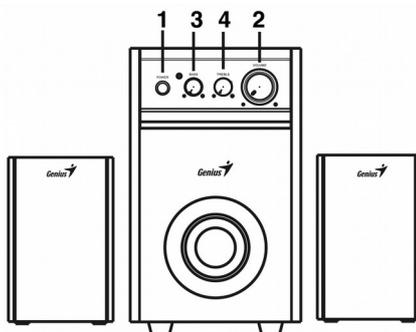

Передняя Панель Контроллера

1. **Кнопка режима ожидания (Standby):** Включает или выключает питание акустической системы.
2. **Громкость:** Регулирует уровень громкости системы (Сателлиты и Сабвуфер).

3. **Низкие частоты:** Регулирует уровень звучания низких частот колонок.
4. **Высокие частоты:** Вращайте ручку регулирования высоких частот, чтобы увеличить или уменьшить характеристику звука.