

Tefal

STÉRILISATEUR
steam steriliser

RUS

UA

PL

F

GB

CZ

SK

H

BG

RO

HR

عربى

IR



www.groupeseb.com

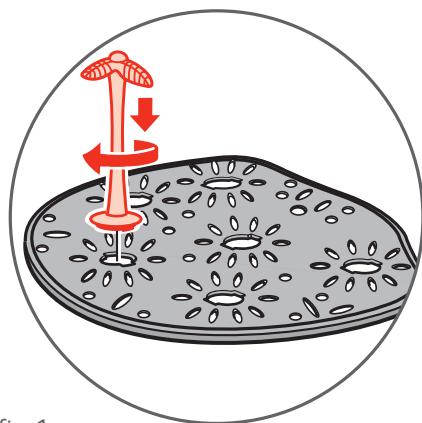
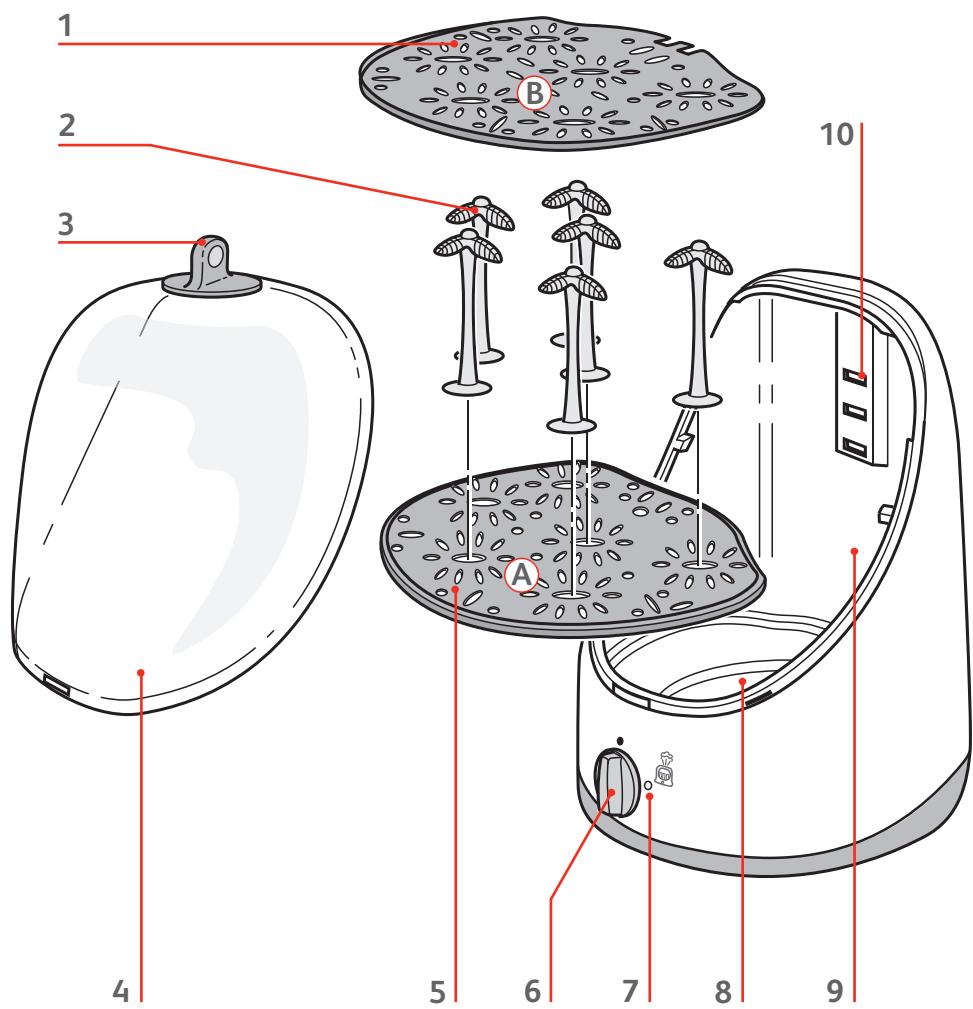


fig. 1

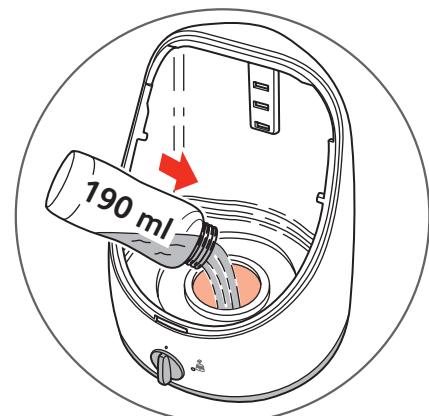


fig. 2

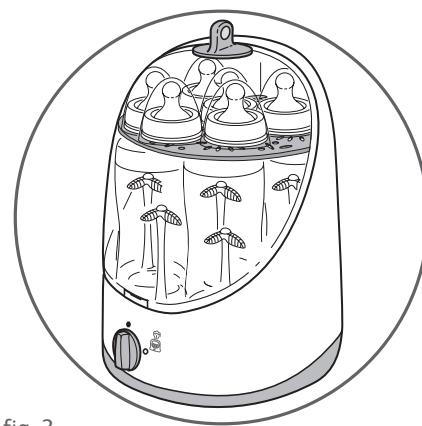


fig. 3

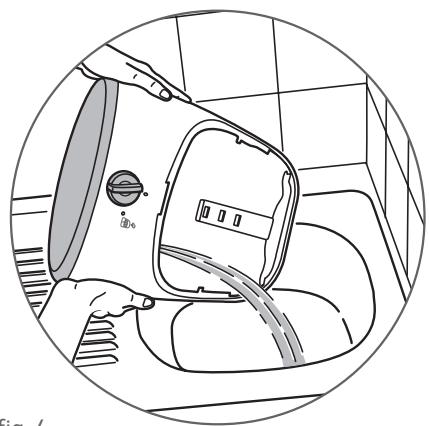


fig. 4

Описание

1. Верхняя съемная решетка-подставка (B), регулируемая по высоте
2. Шесть съемных стержней-опор для бутылочек
3. Ручка крышки
4. Крышка
5. Нижняя съемная решетка-подставка (A)
6. Ручка-выключатель
7. Индикатор работы
8. Резервуар
9. Камера
10. Три положения для регулировки высоты верхней решетки- подставки

Меры предосторожности

Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию и следуйте этим рекомендациям.

Компания TEFAL не несет ответственности за неправильное использование прибора.

- Храните прибор вдали от детей.
- Используйте прибор на ровной поверхности.
- Разматывайте полностью шнур питания. Не пользуйтесь удлинителем.

Убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует параметрам Вашего прибора.

Во избежание опасности для замены поврежденного шнура питания обратитесь на завод- изготовитель, в авторизованный сервис- центр или к квалифицированному специалисту.

В случае неправильного подключения прибор снимается с гарантии.

- Отключайте от сети прибор каждый раз после окончания работы или перед чисткой прибора. Не отключайте прибор от сети, держась за шнур питания.
- Ваш прибор предназначен только для домашнего использования в помещениях.

- Никогда не открывайте прибор во время работы, так как можете обжечься.

После окончания цикла стерилизации, перед тем, как открыть крышку, подождите не менее 4 минут.

Внимание: После стерилизации бутылочка, соска и колпачок горячие.

- Перерыв между двумя циклами стерилизации должен составлять не менее 15 минут.
- Никогда не включайте прибор без воды.
- Никогда не погружайте прибор в воду.

- Не разбирайте корпус прибора.

- Во избежание повреждений никогда не используйте неисправный прибор.

Сообщите в случае поломки непосредственно в компанию TEFAL или в ее авторизованный сервис- центр.

Перед первым использованием

Распакуйте стержни и решетки-подставки. Мойка прибора осуществляется таким же образом, как мойка крышки и камеры.

Установите нижнюю решетку-подставку (A) на дно камеры. Установите стержни-опоры для бутылочек (fig. 1)

Установите верхнюю решетку-подставку (B) (обозначена выше) в один из трех пазов, предназначенных для регулировки высоты.

С помощью бутылочки налейте 190 мл воды в резервуар камеры (fig. 2).

Внимание, при первом включении прибора автоматически выполняется полный цикл его работы.

При первом использовании возможно незначительное высвобождение пара.

RUS

Функционирование

С помощью бутылочки налейте 190 мл воды в резервуар камеры (fig. 2).

Подготовьте бутылочки и сопутствующие принадлежности к их стерилизации.

Поместите бутылочки верхней частью вниз на стержни, закрепленные на решетке (A).

Установите высоту решетки (B) по высоте бутылочек.

Поместите соски без их колец и колпачки бутылочек на верхнюю решетку (B) (смотри fig. 3).

Закройте крышку. Включите прибор, повернув ручку-выключатель (B). Ручка возвращается в исходное положение автоматически, загорается лампочка индикатора работы. Цикл стерилизации занимает приблизительно 9 минут. В конце цикла прибор автоматически останавливается.

Примечание: Тщательно промойте соски, принадлежности, бутылочки перед стерилизацией. Могут быть стерилизованы такие вещи, как ложка, молокоотсос... при условии, что они выдерживают температуру до 100°C в течение 15 минут.

Если стерилизация была прервана по каким-то причинам, то необходимо начать ее сначала.

Техническое обслуживание

Выключите прибор и дайте ему остить. Протрите камеру и крышку влажной тряпкой. Вымойте стержни и решетки мыльной водой.

Внимание, необходимо регулярно удалять известковый налет.

Налейте в камеру 250 мл уксуса. Дайте постоять до тех пор, пока известковый налет не удалится.

Вылейте содержимое (fig. 4). Обильно прополосните и протрите влажной тряпкой.

При необходимости используйте другой способ очистки.

Внимание:

Никогда не погружайте прибор в воду. Не используйте абразивные и другие средства, которые могут легко поцарапать камеру. Не используйте при мытье прибора и его частей посудомоечную машину.

В целях безопасности этот прибор соответствует всем действующим нормативам и постановлениям (Низкое напряжение, электромагнитная совместимость, пищевые материалы, охрана окружающей среды...).

Tefal