

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение кухонных весов Novex NKS-1001 (далее — весы) и надеемся, что они прослужат Вам многие годы!

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании весов в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы весов составляет 3 года с даты выпуска.

В течение этого срока эксплуатация весов не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды.

### Меры предосторожности



- В случае загрязнения, протрите весы влажной тряпкой, после чего вытрите насухо. Не погружайте в воду. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь корпуса.



- Не трясите, не бросайте, не роняйте весы. Не взвешивайте тяжелые предметы.



- Для увеличения срока эксплуатации не взвешивайте горячие продукты, не допускайте контакта с водой.



- Предназначены для использования в быту

## Комплект поставки


1. Кухонные весы. . . . . 1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 . . . . . 1 шт.
3. Гарантийный талон . . . . . 1 шт.
4. Список сервисных центров . . . . . 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации . . . . . 1 шт.


### ВНИМАНИЕ!

*Перед включением электронных весов внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.*

## Элемент питания

В качестве элемента питания используется один литиевый элемент типа CR2032. Перед первым использованием весов необходимо удалить защитную пленку с контактной поверхности элемента.

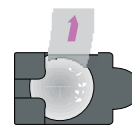

- При появлении на ЖК дисплее индикации , откройте отсек для батареи и замените батарею на новую.



## Эксплуатация

### Шаг 1:

Для включения нажмите кнопку “ON/TARE”, на дисплее появится “0 г”. Весы готовы к работе.



## Эксплуатация

### Шаг 2:

На стеклянную платформу положите продукты. Дождитесь показаний на дисплее.



### Шаг 3:

Для возврата в режим ожидания (отображение текущего времени) после окончания взвешивания нажмите кнопку “MODE”.



## Индикация перегрузки



Весы перегружены (максимально допустимый вес составляет 3000 г).

## Функция “TARA”

### Шаг 1:

В рабочем режиме весов установите на стеклянную платформу тару. На дисплее высветится вес тары.



### Шаг 2:

Нажмите кнопку “ON/TARE”, при этом на дисплее появится “0”. Положите в тару продукты – на дисплее отобразится вес продуктов без учета веса тары.



## Установка часов



## Установка таймера



Слегка нажмите "MODE", чтобы остановить звуковой сигнал. Вновь нажмите "MODE", чтобы перевести в режим **ВРЕМЯ**. При отсутствии любых операций в течение 60 сек весы автоматически переходят в режим **ВРЕМЯ**.

## Изменение единиц измерения.

Во время взвешивания нажмите кнопку "UNIT" для изменения единиц измерения: граммы и унции.



## Основные технические характеристики

Модель	NKS-1001
Максимальный вес	3000 г
Питание	литиевая батарея типа CR2032 3 В
Платформа	высокопрочное стекло, 4 мм
Дисплей	ЖК
Габаритные размеры	21х18х4,3см
Вес	0,48 кг

### ПРИМЕЧАНИЕ

*В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию весов, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Все использованные в данном руководстве иллюстрации являются схематичными.*

Производитель: Zhongshan Yeshm Commodities Co., Ltd

Адрес: Da Ling Industrial Park, JiangLing Road, Jonjee, Zhong Shan, Guang Dong, China.

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**NOVEX**

Весы кухонные

NKS-1001



**ensor**  
precision

- ▶ Высокоточная сенсорная система измерения
- ▶ Максимальный вес 3000 г
- ▶ ЖК дисплей
- ▶ Платформа из высокопрочного стекла, 4 мм
- ▶ Функция "Tara"
- ▶ Автоматическое обнуление/выключение
- ▶ Часы/Таймер
- ▶ Питание: литиевая батарея типа CR2032 3 В в комплекте