

AQ6591

Стерео аудиомагнитола





Инструкция по эксплуатации



Let's make things better.



PHILIPS

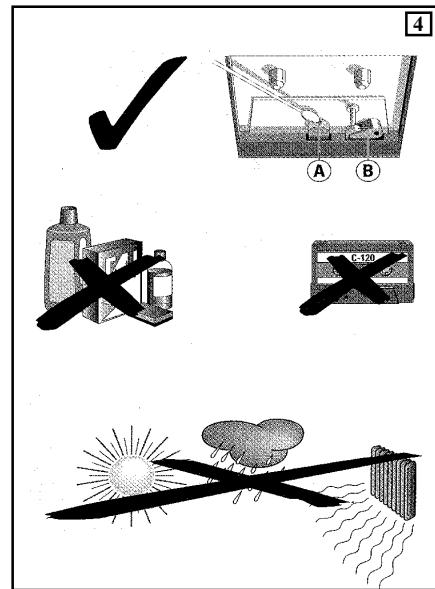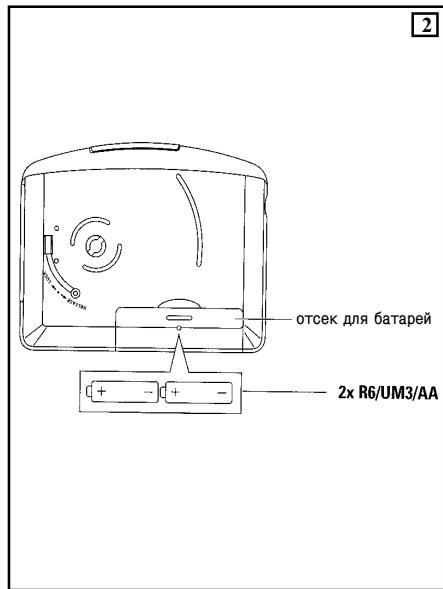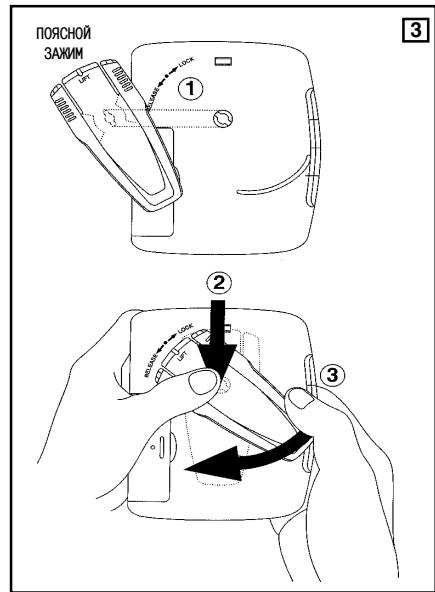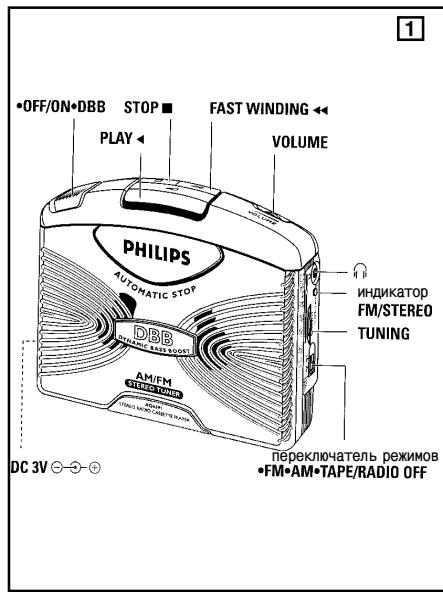

ПИТАНИЕ

От сети (адаптером не комплектуется):

Адаптер должен работать с напряжением электрической сети и выдавать постоянное напряжение **3V**. Центральный контакт (длиной 1.3 мм) адаптера (разъем 3.5 мм) должен быть подключен к **отрицательному полюсу** \ominus .

- Подсоединяйте адаптер к гнезду DC 3V ($\ominus\ominus\oplus$) на плейере и к сетевой розетке.
- Отключайте адаптер, если он не используется.

От батареи (не комплектуется):

• Откройте отсек для батареи и вставьте две алкалиновые батареи типа **R6, UM3 или AA**.

• Удалите батареи, если они разрядились или не будут использоваться в течение длительного времени.

Батареи содержат химические компоненты и поэтому должны быть правильно утилизированы.

– При приеме стереопередач в **FM** диапазоне загорается индикатор **FM STEREO**.

3. Настройтесь на радиостанцию при помощи ручки **TUNING**.

Чтобы улучшить прием:

в **FM**-диапазоне:

В этом диапазоне провод наушников выполняет функции антенны. Растворите его полностью и соответствующим образом сориентируйте в пространстве.

в **AM**-диапазоне:

Настройтесь на радиостанцию при помощи ручки **TUNING**.

4. Параметры воспроизведимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DBB** (динамическое усиление нижних частот).

5. Для выключения радиоприемника установите переключатель **•FM/•AM/•TAPE/RADIO OFF** в положение **TAPE/RADIO OFF**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТЫ

РАДИОПРИЕМ

1. Подсоедините наушники к разъему \ominus .

2. Установите переключатель **•FM/•AM/•TAPE/RADIO OFF** в положение **TAPE OFF**.

3. Откройте кассетоприемник и вставьте кассету.

4. Легким нажатием на кассетопри-

емник закройте его.

5. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку **◀**.

6. Параметры воспроизводимого звука можно изменять ручками: **VOLUME** (громкость), **DVB** (динамическое усиление нижних частот).

7. Чтобы остановить воспроизведение нажмите кнопку **■** и плейер выключится.

8. Для быстрой перемотки используйте кнопку **◀◀**. Чтобы остановить быструю перемотку нажмите кнопку **■**.

– По окончании ленты кнопка автоматически возвратится в исходное состояние и плейер выключится.

Уход (см. рис.4):

- Прочищайте каждый месяц следующие части плейера: ① (магнитную головку) и ② (резиновый ролик) хлопчатобумажным тампоном, смоченным в водке, или пользуйтесь чистящей кассетой.

- Используйте для чистки корпуса мягкую влажную ткань. Не используйте для чистки плейера бензин или корродирующие вещества.

- Не используйте кассеты С-120.

- Не подвергайте плейер и кассеты воздействию воды, влажности, песка или повышенных температур, не оставляйте их в автомобиле, припаркованном на солнечном свете.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Принадлежности (входят в комплект):

поясной зажим - 1шт.,
стереонаушники (AY3651) - 1 шт.

Использование поясного зажима (см. рис. 3)

1. Чтобы подсоединить его, совместите фигурный захват (находится на обратной стороне поясного зажима) так, чтобы он совпал с отверстием на корпусе плейера ①.

2. Нажмите на поясной зажим ② и поверните его ③ к отметке **LOCK** на корпусе плейера.

3. Чтобы отсоединить поясной зажим, слегка приподнимите его и поверните к отметке **RELEASE** на корпусе плейера.

Правила безопасности при использовании наушников

Защита слуха:

Не слушайте музыку слишком громко, так как это может повредить Ваш слух.

Безопасность во время передвижения:

Не используйте наушники при управлении автомобилем или езде на велосипеде, поскольку это может привести к несчастному случаю.

Защита окружающей среды

- Упаковка состоит из двух легоразделяемых материалов: картона и пластика. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с местными условиями.

- Пожалуйста, поинтересуйтесь, как утилизируются негодные для использования плейеры.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении неисправности плейера, прежде чем отправить его в ремонт, ознакомьтесь с инструкциями, приведенными ниже. Если данные подсказки Вам не помогут, обратитесь к дилеру или в технический центр, осуществляющий ремонт плейера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не ремонтируйте плейер самостоятельно, поскольку это лишает Вас прав на гарантийное обслуживание.

Гул при использовании сетевого адаптера

- Используется адаптер нестандартного типа.

- Используйте стабилизированный ЗВ адаптер ПОСТОЯННОГО ТОКА

Слабый звук/звук отсутствует:

- Не полностью вставлен штекер наушников.

- Вставьте штекер полностью.

- Понижена громкость.

- Увеличьте громкость.

- Загрязнена магнитная головка.

- Очистите магнитную головку (см. пункт «УХОД»).

Сильный гул/помехи при радиоприеме:

- Антенна FM (УКВ) (провод наушников) растянута не полностью.

- Растигните FM-антенну полностью.

- Плейер находится слишком близко к ТЕЛЕВИЗОРУ, компьютеру, и т.п.

- Отодвиньте плейер подальше от любого электрического оборудования.

- Разряжены батарейки.

- Вставьте свежие батарейки.

Этот изделие удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости Европейского Сообщества

Номер модели нанесен на обратную сторону корпуса плейера.

Номер производителя находится в отсеке батарей