

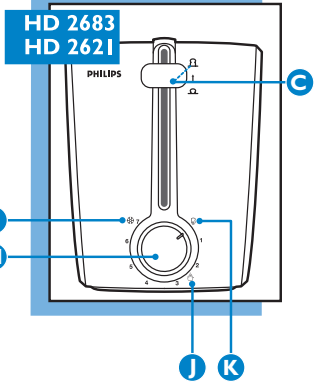
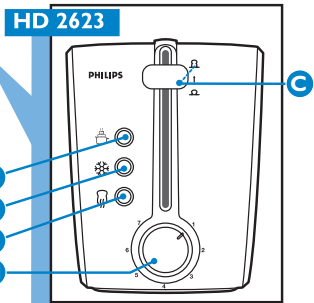


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD2683, HD2623, HD2621

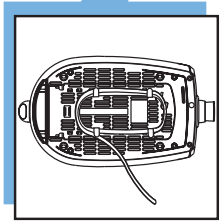

PHILIPS

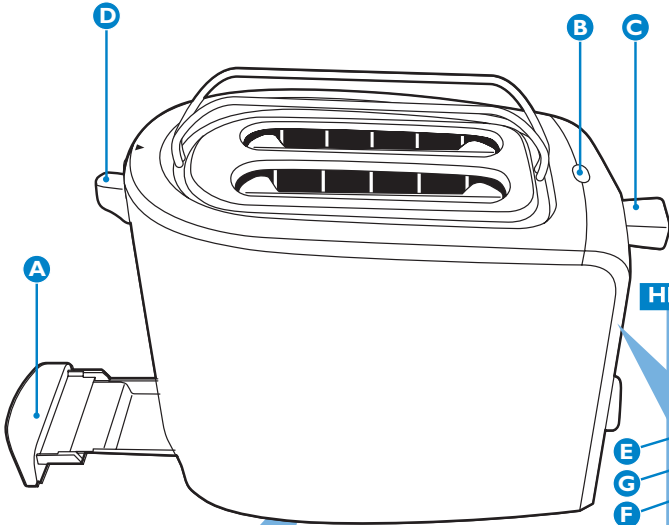

Общее описание (Рис. 1)

- A** Поддон для крошек
- B** Кнопка СТОП
- C** Рычаг для извлечения тостов
- D** Рычаг нагревательной подставки
- E** Кнопка разогревания (HD2623)
- F** Кнопка подогрева (HD2623)
- G** Кнопка размораживания (HD2623)
- H** Регулятор степени обжаривания
- I** Функция размораживания (HD2621, HD2683)
- J** Функция разогревания (HD2621, HD2683)
- K** Функция подогрева (HD2621, HD2683)

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Запрещается погружать прибор в воду.
- Запрещается помещать в тостер продукты, не подходящие по размеру, и продукты в металлической фольге, так как это может стать причиной возгорания или поражения электротоком.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не размещайте работающий прибор под или рядом с занавесками или иными легковоспламеняющимися материалами, а также под навесными шкафами, поскольку это может привести к пожару.
- Не накрывайте тостер крышкой (за исключением специальной) или чем-либо еще, когда устройство включено или еще не остыло, поскольку это может привести к его повреждению или возгоранию.
- Чтобы исключить риск возгорания, чаще удаляйте хлебные крошки из поддона. Следите за правильной установкой поддона.
- При появлении пламени или дыма немедленно отключите прибор от розетки электросети.
- Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор предназначен только для поджаривания хлеба. Не помещайте никакие другие продукты в тостер. Это может привести к опасным последствиям.

Внимание

- Не допускайте свисания шнура с края стола или места установки прибора.

- Не прикасайтесь к сильно нагретым металлическим частям включенного прибора. Допустимо прикасаться только к кнопкам и ручкам управления.
- Запрещается ставить тостер на горячую поверхность.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях. Он не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, затем извлеките хлеб из тостера. Для извлечения хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, поскольку ими можно повредить нагревательные элементы.
- Нагревательная подставка предназначена только для подогрева рогаликов или круассанов. Для безопасности эксплуатации прибора не помещайте на подставку другие продукты.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Перед первым использованием

Снимите с тостера все наклейки и очистите его влажной тканью. Перед первым использованием прибора рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении выполнить несколько циклов работы прибора, не помещая в него ломтики хлеба и установив на максимальную степень обжаривания. Это позволит выжечь пыль, которая могла скопиться при хранении прибора, и исключит появление неприятного запаха при поджаривании хлеба.

Использование прибора

- 1** Установите тостер на устойчивую ровную поверхность на достаточном расстоянии от занавесок и иных воспламеняющихся материалов. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 2** Наматывая шнур на основание прибора, можно регулировать его длину.

Поджаривание хлеба

Не оставляйте включённый прибор без присмотра.

- 1** Поместите в тостер один или два ломтика хлеба (Рис. 2).
- 2** Установите регулятор степени обжаривания в нужное положение. (Рис. 3)
Выберите низкую степень поджаривания (1-2) для легкого подрумянивания и высокую (5-7) - для сильного поджаривания.
- 3** Для включения устройства надавите на рычаг для извлечения тостов. (Рис. 4)
Рычаг для извлечения тостов остается в нижнем положении только если устройство подключено к электросети.
- ▶ Загорится подсветка кнопки отключения.

Во время работы тостера металлические части сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним.

- 4** При завершении поджаривания тосты освобождаются, а тостер выключается.
 - Тостер выключается автоматически. Можно самостоятельно выключить тостер и извлечь из него хлеб, нажав кнопку STOP на верхней панели прибора в любой момент (Рис. 5).
 - Для того чтобы извлечь из тостера небольшие кусочки, можно еще немного приподнять рычаг для извлечения тостов.

- Если хлеб застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Затем аккуратно извлеките хлеб из тостера. При извлечении хлеба из тостера нельзя использовать ножи или другие острые предметы, а так же прикасаться металлическим частям внутри тостера.

Поджаривание замороженного хлеба

Примечание. Из замороженного хлеба тосты готовятся дольше, чем из размороженного.

- 1** Поместите в тостер один или два ломтика замороженного хлеба.
- 2** Поджаривание замороженного хлеба
 - Модели HD2683 и HD2621: Установите регулятор степени обжаривания в положение ☼(1), затем надавите на рычаг для извлечения тостов (2). (Рис. 6)
 - Модель HD2623: Надавите на рычаг для извлечения тостов (1), затем нажмите кнопку размораживания ☼ (2). (Рис. 7)
- 3** При завершении поджаривания тосты освобождаются, а тостер выключается.

Разогревание поджаренного хлеба

- 1** Поместите в тостер один или два ломтика поджаренного хлеба.
- 2** Разогревание поджаренного хлеба
 - Модели HD2621 и HD2683: Установите регулятор степени обжаривания в положение ☼(1), затем надавите на рычаг для извлечения тостов (2). (Рис. 8)
 - Модель HD2623: Надавите на рычаг для извлечения тостов (1), затем нажмите кнопку подогрева ☼ (2). (Рис. 9)
- 3** При завершении поджаривания тосты освобождаются, а тостер выключается.

Подогревание рогаликов и круассанов

- 1** Для открытия нагревательной подставки надавите на соответствующий рычаг (Рис. 10).

Во избежание повреждения тостера и возникновения опасных ситуаций, не кладите подогреваемые рогалики непосредственно на верхнюю поверхность тостера, не поместив их предварительно на нагревательную подставку.

- 2** Поместите рогалики или круассаны на нагревательную подставку.

Не разогревайте более двух изделий одновременно.

- 3** Подогревание рогаликов и круассанов

- Модели HD2683 и HD2621: Установите регулятор степени обжаривания в положение ☼(1), затем надавите на рычаг для извлечения тостов (2). (Рис. 11)

Чтобы разогреть рогалики или круассаны с обеих сторон, после выключения тостера переверните их. Оставьте регулятор степени обжаривания в положении ☼ и надавите на рычаг для извлечения тостов, чтобы снова включить тостер.

- Модель HD2623: Надавите на рычаг для извлечения тостов (1), затем нажмите кнопку разогревания ☼ (2). (Рис. 12)

- 3** Загорится подсветка кнопки.

Чтобы разогреть рогалики или круассаны с обеих сторон, после выключения тостера переверните их. Надавите на рычаг для извлечения тостов, чтобы снова включить тостер и снова нажмите кнопку ☼ разогревания.

Перед каждым новым разогреванием необходимо опустить рычаг для извлечения тостов вниз и повторно нажать кнопку включения разогревания.

Очистка

- 1** Отключите прибор от электросети.
- 2** Дайте тостеру остыть.
- 3** Протрите прибор влажной тканью.

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Запрещается погружать прибор в воду.

- 4** Чтобы удалить хлебные крошки, выдвиньте поддон для крошек из тостера и вытряхните крошки (Рис. 13).

Для удаления хлебных крошек нельзя переворачивать и трясти прибор.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны (см. главу "Гарантия и обслуживание").

Проблема	Способы решения
1. Прибор не работает.	Проверьте, хорошо ли вставлена сетевая вилка в розетку электросети. Если тостер по-прежнему не работает, его следует сдать на проверку в авторизованный сервисный центр Philips.
2. В тостере застрял ломтик хлеба.	Отключите тостер от электросети и дайте ему остыть. Осторожно извлеките ломтик или ломтики хлеба из тостера. Будьте осторожны, чтобы не повредить при извлечении хлеба нагревательные элементы. Запрещается использовать для извлечения застрявшего хлеба металлические предметы.
3. Степень поджаривания хлеба слишком сильная/слишком слабая.	Проверьте установленную степень обжаривания. Установите меньшую степень, если степень обжаривания хлеба слишком высокая, или большую степень, если степень обжаривания хлеба слишком низкая.
4. Из тостера выходит дым.	Была установлена слишком сильная степень подрумянивания для данного сорта хлеба. Нажмите кнопку выключения, чтобы прервать процесс обжаривания.
5. Поврежден сетевой шнур.	В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.

Проблема**Способы решения**

7. Невозможно изменить степень подрумянивания при использовании функция подогрева.

Это нормально, поскольку подогрев рогаликов или круассанов происходит при постоянной температуре для наилучшего результата.

8. Рогалик или круассан подогрет только с одной стороны.

Переверните рогалик или круассан и еще раз подогрейте его. Следуйте инструкциям раздела “Подогревание рогаликов и круассанов”.

