

# PLANTRONICS EXPLORER™ 330/340/350

Bluetooth™ гарнитура



Explorer 330



Explorer 340/350



**PLANTRONICS.**  
SOUND INNOVATION™

**Руководство пользователя**



# PLANTRONICS EXPLORER™

## Bluetooth™ гарнитура

Компания Plantronics благодарит вас за приобретение беспроводной гарнитуры на основе технологии Bluetooth – Plantronics Explorer™.

Основополагающими критериями для гарнитур этой серии стали строгий стиль, классические формы, удобство и длительное время работы без подзарядки.

В гарнитурах Explorer™ используется Bluetooth протокол ver. 2.0 и поддержка аудиoproфилей HeadSet и HandsFree, что обеспечивает максимальную совместимость с различными устройствами.

### Технические характеристики:


- ♦ Время работы в режиме разговора – до 10 ч
- ♦ Время работы в режиме ожидания – до 240 ч
- ♦ Поддержка профилей HeadSet & HandsFree
- ♦ Bluetooth ver. 2.0
- ♦ Всенаправленный микрофон
- ♦ Индикатор состояния гарнитуры
- ♦ Регулировка громкости
- ♦ Максимальная дальность устойчивой связи 10 м
- ♦ Многофункциональный джойстик
- ♦ Функция Mute (отключения микрофона)
- ♦ Масса – 17 г

### Комплект поставки Explorer 330/340:

- ♦ Гарнитура
- ♦ Инструкция на русском языке
- ♦ Зарядное устройство для сети 220 В

### Комплект поставки Explorer 350:

- ♦ Гарнитура
- ♦ Инструкция на русском языке
- ♦ Автомобильный держатель
- ♦ Зарядное устройство от бортовой сети автомобиля
- ♦ Зарядное устройство от USB-порта компьютера

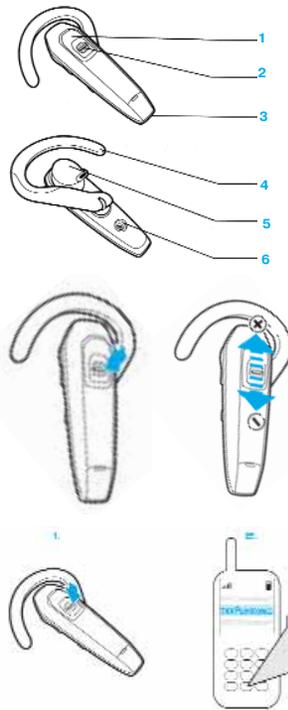

## Использование гарнитуры

1. Световой индикатор
2. Кнопка управления вызовами (многофункциональный джойстик)
3. Микрофон
4. Ушной крючок
5. Динамик
6. Гнездо для подключения зарядного устройства

### Зарядка гарнитуры

Перед первым использованием гарнитуры, заряжайте ее не менее 20 минут. Полная зарядка гарнитуры происходит за 2 часа. Гарнитура не будет функционировать во время зарядки.

### Включение/Выключение, громкость ↑ ↓


Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 2-х секунд для того чтобы включить гарнитуру. Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 3-х секунд для того чтобы выключить гарнитуру.

### Сопрежение

1. Гарнитура должна быть выключена. Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 6-ти секунд. Отпустите кнопку когда световой индикатор начнет мигать красным и синим цветом. Гарнитура готова к процедуре сопряжения.
2. Используя меню устройства к которому нужно подключить гарнитуру начните процедуру сопряжения.
3. Когда устройство отобразит список доступных устройств выберите "3XX Plantronics" и по запросу введите пароль "0000".

## Ношение гарнитуры

1. Поднимите ушной крючок
2. Поверните его влево или вправо
3. Держите гарнитуру за ушной крючок
4. Расположите ушной крючок на ушной раковине
5. Опустите гарнитуру
6. Удобно расположите динамик и спозиционируйте микрофон по направлению ко рту.

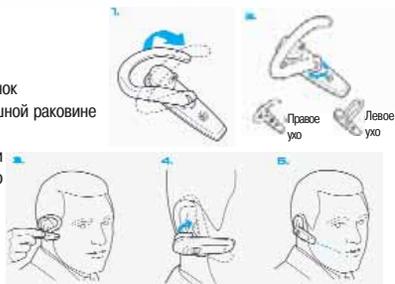

## Регулировка громкости

1. Для пошаговой регулировки громкости: нажимайте на кнопку управления вверх для увеличения громкости в динамике гарнитуры и вниз для уменьшения.
2. Для быстрой регулировки громкости: нажать и удерживать
3. Низкий тоновый сигнал при достижении минимальной громкости, высокий тоновый сигнал при достижении максимальной громкости.



## Другие полезные функции

### Пропущенный вызов:



Световой индикатор мигает фиолетовым цветом. Сбрасывается нажатием на кнопку управления.

### Индикатор зарядки:

При включенной гарнитуры световой индикатор мигает 3 раза при полной зарядке, дважды при зарядке 2/3, и один раз при зарядке 1/3.

## Информация для пользователя

- Нажать на кнопку =  
менее 1 секунды  
Нажать и удерживать =  
1-2 секунды  
Нажать и долго удерживать =  
3 и более секунд



### Основные функции

Включение гарнитуры	Нажать и удерживать	Средний тоновый сигнал	Индикатор мигает синим цветом каждые 6 секунд (красным, если разряжена)
Совершение или прием вызова	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	Во время звонка индикатор мигает фиолетовым цветом
Переключение вызова с телефона на гарнитуру	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	Индикатор мигает синим
Переключение вызова с гарнитуры на телефон	Нажать и удерживать	Высокий тоновый сигнал после низкого тонового сигнала	Индикатор мигает синим
Завершение телефонного разговора	Нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал	
Сопряжение и соединение <i>Пожалуйста помните, что вы можете войти в режим сопряжения только при выключенной гарнитуры. Подробнее смотрите в инструкции к вашему Bluetooth устройству.</i>	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после среднего тонового сигнала	Индикатор мигает синим и красным
Выключение гарнитуры	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после среднего и низкого тонового сигнала	

## Возможности профиля hands-free

Доступны только если ваше Bluetooth устройство поддерживает профиль hands-free

Повтор последнего набранного номера	Дважды нажать на кнопку	Высокий тоновый сигнал
Активирование голосового набора	Нажать и долго удерживать	Высокий тоновый сигнал после низкого тонового сигнала

## Условия гарантии

Настоящая гарантия выдается сроком на один год (двенадцать месяцев) с момента покупки и действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются дефекты в материалах или работоспособности изделия, вам гарантируется бесплатный ремонт или (при невозможности его исполнения) замена на аналогичное изделие.

- 1 Изделие должно использоваться только по назначению в соответствии с правилами инструкции по эксплуатации.
- 2 Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате стихийных бедствий, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, попадания жидкостей и посторонних предметов. Гарантия не распространяется на механическое повреждение изделия или его узлов.
- 3 Если в течение гарантийного периода часть изделия будет заменена нестандартными частями, а также если изделие было вскрыто или отремонтировано лицом на то не уполномоченным, действие гарантии прекращается.
- 4 Настоящая гарантия не распространяется на соединительные шнуры, блоки питания, аккумуляторы и другие расходные материалы и принадлежности. Не производится замена частей, в связи с их нормальным износом.

## Гарантийный талон

Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона, полностью заполненного и заверенного подписью покупателя, а также при наличии чека. В случае обнаружения неисправности следует обращаться по **месту приобретения товара (изделия)**.

Модель: Plantronics Explorer 3 ___	Печать и подпись продавца:
Дата продажи: _____	_____

С условиями гарантийного обслуживания полностью ознакомлен.  
Претензий к качеству товара (изделия) не имею.

ФИО покупателя:

Подпись покупателя:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## О компании Plantronics

Компания Plantronics более 40 лет занимается разработкой гарнитур для применения в различных областях связи. Основанная в 1961 году в США, компания уже в 1964 году производила аппаратуру для использования в авиационной технике и космических программах NASA. Первая экспедиция на Луну использовала гарнитуры Plantronics в качестве штатного оборудования связи, и слова первого человека, ступившего на лунную поверхность, передавались всему миру именно через гарнитуру Plantronics!

Не случайно гарнитуры Plantronics становятся "звездами" многих фильмов. Гарнитуры Plantronics используют крупнейшие мировые и российские call-центры, в числе которых кризисные центры, где высокое качество оборудования критически важно – МЧС России, служба спасения и др. Ведущие производители телефонной и компьютерной техники, такие как Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и многие другие, ориентируются на применение именно продукции Plantronics в составе своего оборудования.

[www.plantronics.ru](http://www.plantronics.ru)  
[support@plantronics.ru](mailto:support@plantronics.ru)



© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Sound Innovation and Plantronics Explorer are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. and are used by Plantronics, Inc. under license. Patents U.S. 5,210,791; Patents Pending.

© 2006 ИМАГ. Все права защищены.