

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ****Magnetic Webcam SL-6840****Важная информация по технике безопасности****Внимание!**

Перед использованием данной продукции прочтите приведенную ниже информацию по технике безопасности. Пожалуйста, сохраните данное руководство для последующего использования и получения информации о гарантийных обязательствах.

**Освобождение от ответственности**

Jollenbeck GmbH не несет ответственности за какие-либо повреждения, ущерб или несчастные случаи, которые могут быть отнесены на счет небрежного, несоответствующего, неосторожного или неправильного использования данной аппаратуры, независимо от того, было это преднамеренным или нет.

**Устранение неисправностей и техническое обслуживание**

Не пытайтесь проводить техническое обслуживание устройства или ремонтировать его самостоятельно. Поручите это квалифицированным специалистам.

Не пытайтесь как-либо модифицировать данное устройство. Это может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

**Источники тепла и повышенной влажности**

Не используйте данную аппаратуру рядом с источниками воды

1


**Отличительные особенности**

- Достаточное для получения фотографий разрешение – 1,3 млн. пикселей, с форматом изображения до 1280x960 пикселей
- В комплекте имеются наушники со встроенным микрофоном (кабель длиной 1,3 м)
- Качество VGA (640x480 пикселей) при скорости съемки 30 кадров в секунду
- Фиксфокусный объектив (от 100 мм до бесконечности) – позволяет передать детализацию близко расположенных объектов.
- Богатый мир красок благодаря 24-разрядной глубине цвета
- Простое подключение к USB (кабель длиной 1,2 м)

**Установка под Windows 2000/XP**

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Установите драйвера до того, как вы подключите веб-камеру к вашему компьютеру!

- Вставьте прилагаемый компакт-диск с драйверами в дисковод CD-ROM вашего компьютера. Автоматически загрузится меню установки драйвера Speed-Link (Speed-Link driver installation menu). Если этого не произошло, откройте Проводник Windows, откройте в нем содержимое компакт-диска и дважды щелкните мышью по файлу «Setup.exe».
- Нажмите кнопку «Driver/Treiber». Мастер InstallShield поможет вам выполнить процесс установки программного обеспечения. Следуйте отображаемым инструкциям.
- Если Windows спросит, нужно ли продолжать установку, несмотря на то, что программное обеспечение не прошло тестирование на Windows Logo, нажмите кнопку «Продолжить в любом случае» («Continue Anyway»).

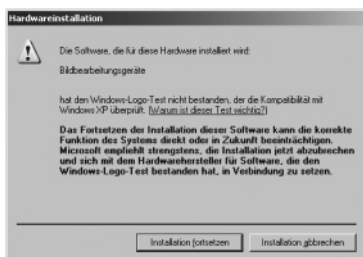

3

(например, рядом с раковинами, ваннами или бассейнами); не подвергайте ее воздействию дождя, повышенной влажности или капель и брызг. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямого солнечного света.

**Чистка**

При чистке устройства используйте сухую мягкую ткань. Никогда не используйте для чистки бензин, растворитель или другие химикаты.

**Размещение**

Располагайте устройство на устойчивой поверхности, поскольку в противном случае его случайное падение может привести к повреждению устройства или нанести травмы.

**Предполагаемое использование**

- Данное устройство может использоваться только с оригинальными компонентами, предназначенными для него
- Данное устройство может использоваться только в сухих закрытых помещениях
- Предполагаемое использование включает в себя соблюдение приведенных инструкций по установке. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования устройства.

**Введение**

Благодарим вас за приобретение веб-камеры Magnetic Webcam. При помощи этой веб-камеры вы сможете делать снимки, записывать видео, создавать электронные письма с видеороликами и даже передавать изображения в реальном времени своим друзьям через Интернет.

2

- Подключите веб-камеру к USB порту только после того, как установка драйвера будет завершена.
- Теперь Windows спросит вас, нужно ли искать обновление в сети Интернет. Выберите Нет, не в этот раз (No, not this time) и нажмите Дальше (Next).
- Выберите Устанавливать программное обеспечение автоматически (Install the software automatically) и нажмите Дальше (Next).
- Если Windows спросит, нужно ли продолжать установку, несмотря на то, что программное обеспечение не прошло тестирование на Windows Logo, нажмите кнопку «Продолжить в любом случае» («Continue Anyway»).
- После того, как файлы будут установлены, нажмите «Закончить» («Finish»). Теперь ваша веб-камера Magnetic Webcam готова к использованию.

**Установка под Windows ME**

- Вставьте прилагаемый компакт-диск с драйверами в дисковод CD-ROM вашего компьютера. Автоматически загрузится меню установки драйвера Speed-Link (Speed-Link driver installation menu). Если этого не произошло, откройте Проводник Windows, откройте в нем содержимое компакт-диска и дважды щелкните мышью по файлу «Setup.exe».
- Нажмите кнопку «Driver/Treiber». Мастер InstallShield поможет вам выполнить процесс установки программного обеспечения. Следуйте отображаемым инструкциям.
- Подключите веб-камеру к любому свободному USB порту вашего компьютера.
- Помощник по работе с оборудованием обнаружит, что было подключено новое устройство. Следуйте отображаемым инструкциям.
- Windows может попросить вас вставить исходный установочный компакт-диск Windows. На этот случай держите компакт диск с Windows под рукой.

4

### Запись видео

- Откройте программу видеозахвата через меню Пуск, выбрав в нем Пуск>Все программы>Magnetic Webcam (USB Webcam)>AmCap.
  - Если вы не видите в окне программы изображение в реальном времени, вы можете включить эту функцию в разделе Options>Preview.
- Перед записью видео вам нужно сначала создать файл, в котором оно будет храниться:
- Нажмите File>Set Capture File..., выберите папку, в которой вы хотели бы хранить видео, а затем введите имя файла. Имя файла должно быть в следующем формате: Filename.avi
  - Если вы хотели бы ограничить размер видеофайла, выберите File>Allocate File Space... и введите необходимый максимальный размер видеофайла.
  - Другие настройки можно установить в разделе Options>Video Capture Filter. Здесь вы можете выставить контрастность, яркость и другие настройки в соответствии со своими личными предпочтениями.

Теперь вы можете приступить к записи видео, нажав Capture>Start Capture, а затем нажав OK в следующем окне.

Чтобы остановить видеозахват, нажмите Capture>Stop Capture. Теперь вы можете сохранить файл, нажав File>Save Captured Video... и введя нужное имя папки и имя файла. Убедитесь, пожалуйста, что вы добавили расширение «.avi» в конце имени файла.

Просмотреть созданное вами видео вы можете при помощи программы Windows Media Player или любого другого плеера, который поддерживает формат файлов AVI.

#### Съемка фотографий

Чтобы сделать при помощи веб-камеры фотографию, вам пона-

5

вам сконфигурировать вашу веб-камеру. Следуйте отображаемым инструкциям. Дождитесь, пока ваш абонент примет приглашение к общению с использованием видео.

Чтобы изменить настройки веб-камеры, нажмите на маленькую стрелку в правом нижнем углу изображения с вашей веб-камеры и выберите Web Camera Settings. Нажмите Advanced. Рекомендуется отключить автоматический баланс белого и настраивать его вручную.

### Использование веб-камеры с программой ICQ® 5

В окне ICQ щелкните правой кнопкой мыши на контакте, с которым вы хотели бы общаться с использованием видео и нажмите ICQ Video. Дождитесь, пока ваш абонент примет приглашение к общению с использованием видео. ICQ автоматически определит, есть ли у вас и у вашего абонента веб-камеры.

Если вы уже приступили к общению, и хотите передать изображение с вашей веб-камеры, щелкните мышью по символу камеры, расположенному в левой части окна сообщений и дождитесь, пока ваш партнер примет приглашение к обмену видеоизображениями.

### Использование веб-камеры с программой

#### Yahoo!® Messenger 7.5

Щелкните правой кнопкой мыши на абоненте в контакт-листе, с которым вы хотите связаться и выберите в меню More Actions > Invite to View My Webcam. Откроется отдельное окно с изображением с веб-камеры. Теперь Yahoo!® Messenger спросит вас, хотите ли вы активировать режим Super Webcam. Нажмите Yes, always.

Чтобы изменить настройки камеры, выберите File > Preferences. В открывшемся окне щелкните на закладке «Webcam» а затем нажмите Camera Settings... и настройте параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Рекомендуется отключить автоматический баланс белого и настраивать его вручную.

7

добится открыть программу VideoView. Чтобы открыть программу, нажмите кнопку на верхней части веб-камеры. Чтобы сделать снимок, нажмите эту кнопку еще раз. Снимок будет показан в отдельном окне, где его можно будет сохранить.

### Использование веб-камеры в программах для чатов и VoIP

Вы можете использовать веб-камеру Magnetic Webcam вместе с различными программами для чата и VoIP для видеоконференций и видеотелефонии. Далее приводится несколько наиболее популярных программ с инструкциями по их настройке для использования с вашей веб-камерой.

#### Использование веб-камеры с программой Skype™

Запустите программу Skype™ и выберите Tools>Options... На закладке «Video» отметьте галочку Enable Skype Video, которая еще не отмечена. Из камер, приведенных в списке Select webcam, выберите Magnetic Webcam (USB Webcam).

Нажмите Test Webcam. Теперь вы должны увидеть изображение, передаваемое вашей веб-камерой, в окне Skype™. Если вы хотели бы изменить настройки видео – нажмите Webcam Settings. Рекомендуется отключить автоматический баланс белого и настраивать его вручную.

#### Использование веб-камеры с программой

##### MSN® Messenger 7.5

Примечание: Имейте в виду, что у абонента, которого вы хотели бы пригласить к общению с использованием видео, должна быть версия MSN® Messenger имеющая возможность работы с видео.

Щелкните правой кнопкой мыши на абоненте в контакт-листе, с которым вы хотите связаться и выберите в меню Voice/Video > Start a Video Conversation. После этого MSN® Messenger поможет

6

8