



• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.

• В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

Printed in Korea
Code No.: CH68-13837A
Russian: 04/2007, Rev.1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
 
2. Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.
 

Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 
2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
 

Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.


Внешний вид телефона и функции клавиш



- Режим «без звука»** Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **⌘**. Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.
- Сервер голосовой почты** Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу **1**.
- Режим блокировки клавиатуры** Чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона, клавиатуру можно заблокировать. Для этого в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать клавишу *****. Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **Разблокир.**, а затем эту клавишу.
- Экстренный режим** Чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов, когда клавиатура телефона заблокирована, нажмите клавишу **C** 4 раза. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **⌘**.

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

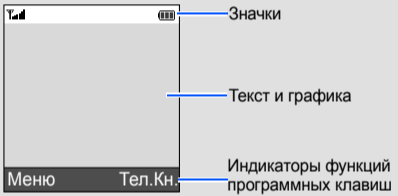

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Блокировка клавиатуры
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Режим «без звука»
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

Включение и выключение телефона

1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⌘** несколько секунд.
2. Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
3. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **⌘** дольше двух секунд.

Изменение языка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
3. Выберите язык.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **⌘**.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу **⌘**.

Ответ на вызов

1. При получении входящего вызова нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **⌘**, чтобы ответить на вызов.

1. Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **⌘**.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу **⌘**.

Регулировка громкости

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Звуки** → **Громкость звонка**.
3. С помощью клавиш перемещения настройте нужный уровень громкости.
4. Нажмите программную клавишу **Да**.

Изменение звука звонка

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите в меню **Звуки** → **Звонки**.
3. Выберите мелодию.

Повторный набор номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **⌘**.
2. С помощью клавиш перемещения перейдите к нужному номеру.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу **⌘**.

Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (**←**) или правую (**→**) программную клавишу.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **⌘** или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавиша **Вниз** - быстрый доступ к избранным пунктам меню. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите пункт **Клавиша Вниз**.
4. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать**.
3. Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Чтобы открыть подменю, нажмите программную клавишу **Выбрать**. Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
4. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
5. Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать**.

3. Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам. Например, словам **ГОД** и **ВОЗ** соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
4. Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:
— один раз для ввода первой буквы;
— два раза для ввода второй буквы;
— и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Схема меню

1. SIM AT* 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость*	4. Звуки 4.1 Звонки 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Громкость клавиш 4.6 Сообщения 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Дополнительные	6. WAP и файлы 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти	9. Настройки 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек
3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	5. Сообщения 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Экстренные сообщения 5.7 Удалить все 5.8 Состояние памяти 5.9 Голосовая почта 5.0 Сообщения сети	7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	В режиме ожидания нажмите программную клавишу Тел.Кн. 1 Найти 2 Новая запись 3 Найти группы 4 Правка группы 5 Быстрый набор 6 Удалить все 7 Состояние памяти 8 Сервисы SIM*

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- **T9** . Режим T9.
- **А** . Режим АБВ.
- **1** . Режим ввода цифр.
- Отсутствует. Режим ввода символов.

Режим T9

1. Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.
Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.
В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

Режим ввода символов.

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши перемещения.

Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша *****.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу *****.

Отправка SMS-сообщения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.
3. Введите текст сообщения.

4. Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
 - **Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
 - **Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
 - **Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
 - **Добав. закладку.** Добавление закладок.
5. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
6. При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
7. Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Тел.Кн. > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Тел.Кн. > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Тел.Кн. > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Тел.Кн. > Правка группы
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Тел.Кн. > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Тел.Кн. > Удалить все

Функция	Описание	Команды
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > Сообщения сети
Веб-браузер	Запуск и настройка веб-браузера.	Меню > WAP и файлы > WAP браузер
Доступ к файлам мультимедиа	Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.	Меню > WAP и файлы > Звуки и Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и файлы > Удалить все
Состояние памяти для WAP и файлов	Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.	Меню > WAP и файлы > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь

Радиодомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Берегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Функция	Описание	Команды
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Тел.Кн. > Состояние памяти
Сервисы SIM (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором. Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.	Тел.Кн. > Сервисы SIM
SIM-услуги	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительно сти вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность

Функция	Описание	Команды
Время и дата	Настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список задач	Создание списка задач и назначение срока исполнения для каждой из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Радио	Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.	Меню > Радио
Настройки дисплея	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.	Меню > Настройки > Свой номер

Аксессуары и аккумулятор

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

 ВНИМАНИЕ	Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.
--	---

	Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
----------------------------	---

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>											
<p>ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ</p> Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 SGH-C170 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"											
<table><tbody><tr><td>Сертификат соответствия:</td><td>РОСС КR.AЯ46.H47999</td></tr><tr><td>Сертификат соответствия выдан:</td><td>19.03.2007</td></tr><tr><td>Сертификат соответствия действителен до:</td><td>18.03.2010</td></tr><tr><td>Абонентские радиостанции носимые типа SGH-C170</td><td>ГОСТ Р 51318.22-99</td></tr><tr><td>соответствуют требованиям нормативных документов:</td><td>ГОСТ Р 51318.24-99 <p>ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99</p></td></tr></tbody></table>	Сертификат соответствия:	РОСС КR.AЯ46.H47999	Сертификат соответствия выдан:	19.03.2007	Сертификат соответствия действителен до:	18.03.2010	Абонентские радиостанции носимые типа SGH-C170	ГОСТ Р 51318.22-99	соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 <p>ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99</p>	
Сертификат соответствия:	РОСС КR.AЯ46.H47999										
Сертификат соответствия выдан:	19.03.2007										
Сертификат соответствия действителен до:	18.03.2010										
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-C170	ГОСТ Р 51318.22-99										
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 <p>ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99</p>										
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div>											

Функция	Описание	Команды
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок и Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для входящего вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор громкости клавиш	Регулировка громкости клавиш	Меню > Звуки > Громкость клавиш
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове

Функция	Описание	Команды
Язык меню	Выбор языка меню телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM картой, телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). Данная функция может быть недоступна вследствие поддержки определенных функций оператором мобильной связи.	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек

Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень облучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.965 Вт/кг.

Функция	Описание	Команды
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие, Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Экстренные сообщения	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения >Экстренные сообщения
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > Состояние памяти

Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

	
	
SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Заявление о соответствии (R&TTE)	Samsung Electronics
<i>Компания,</i> подтверждает, что данный	мобильный телефон GSM : SGH-C170
к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность ЭМС	EN 60950 - 1 : 2001 +A11:2004
	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Настоящим мы заявляем, что [Были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	CE 0168
Техническая документация хранится в Samsung Electronics Euro QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в EC)	
Место и дата выпуска:	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.03.29 (место и дата выпуска)	<i>Yong-Sang Park / ст. менеджер</i> (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.